

Aufbau

- A Setzen Sie das gepolsterte Rückenlehnenteil mit den Schraublöchern passend über die Bohrungen des Lehnengestells und schrauben Sie mit den M6x30 Schrauben die Lehne daran fest. (1) Richten Sie die Lehnenblende am Rand der Rückenlehne aus und schrauben Sie die M5x20 Holz-Schrauben durch die vorhandenen Löcher der Rückenlehnenblende in das Holz der Rückenlehne. (2)
- B Montieren Sie den Sitz am Gestell.

Assembly

- A Using M6x30 screws mount the padded backrest onto the frame by aligning the backrest's screw holes with the frame's pilot holes. Align the back panel with the edges of the backrest and then mount the back panel onto the backrest by using M5x20 wood screws (backrest does not have pre-drilled holes).
- B Mount the seat to the chair frame.

XT 600

Aufbauanleitung *Assembly instructions*

hjh.[®]
OFFICE

Achtung / Attention


Die Rückenlehnenblende wird wie folgt montiert:

Halten Sie die Blende von hinten an die Rückenlehne und positionieren Sie diese, bis die Abdeckung passt. Danach können Sie die Abdeckung mit den Schrauben direkt ins Holz der Rückenlehne schrauben.

The backrest cover is assembled as follows:

Position the cover onto the rear of the backrest until the cover properly fits.

Then screw the cover directly onto the wood of the backrest, with the enclosed screws.

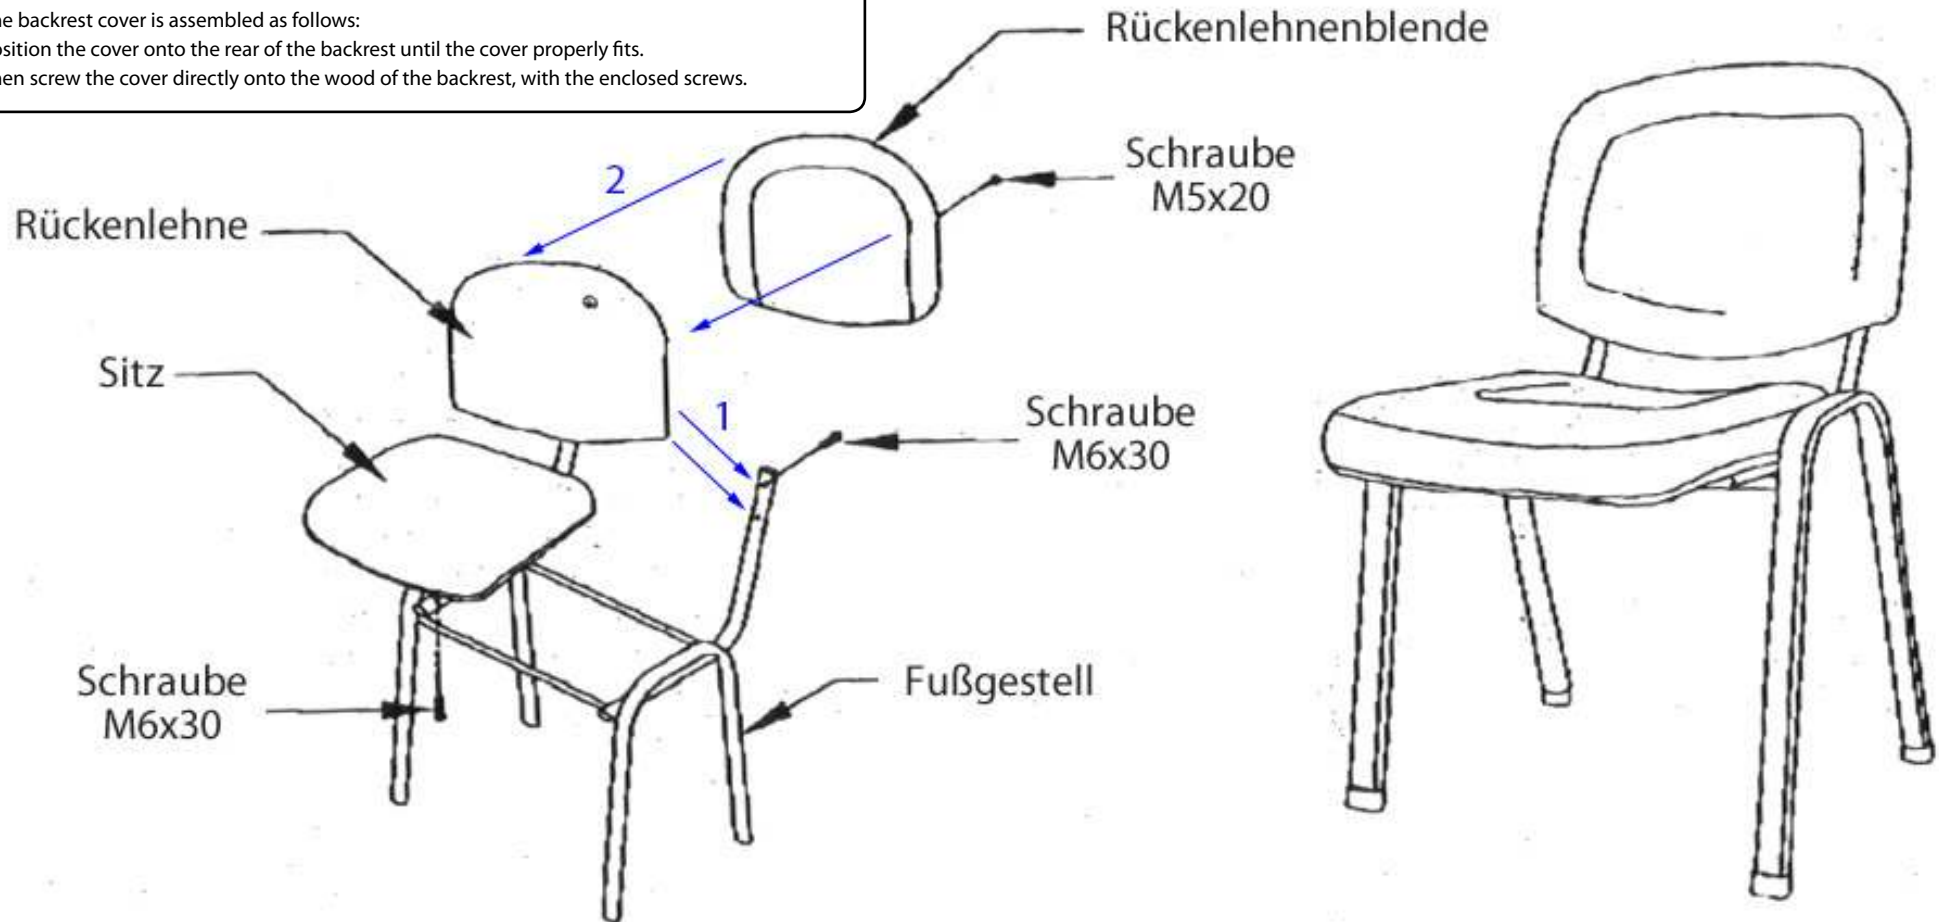

Hinweis / Remark

Packen Sie zunächst alle Teile der Lieferung aus und prüfen Sie diese auf eventuelle Transportschäden. Um einen leichten Aufbau zu gewährleisten, empfehlen wir alle Schrauben nur leicht anzuziehen. Erst nachdem alle Schrauben in das jeweilige Gewinde eingeführt wurden sollten diese fest angezogen werden.

At first please take all parts out of the box and inspect them for possible transport loss/damage. In order to guarantee easy setup we recommend that you initially tighten the screws just enough to hold, then tighten them firmly when all screws are in place.

*Darstellung kann von tatsächlicher Ausführung abweichen.
Illustration may vary from the actual product.*

*Siehe Rückseite für weitere Informationen.
See the back of this sheet for further information.*