

El Suvon El.suvon@gmail.com
 Europaplein 140
 3526WD Utrecht
 0031641901810

Installatie Instructies




Waarschuwing!! Bij het installeren van deze unit moet u er zeker van zijn dat de watertoevoerleed bij uw toilet volledig is uitgeschakeld en dat er geen stroming/lekkage van water is voordat u eventuele sanitaire onderdelen uit uw toilet verwijdert. Als u dit niet doet, kan dit leiden tot overstromingen en waterschade.

Onderdelenlijst



Handbediende bidet

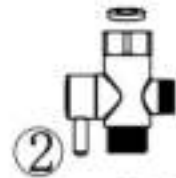

2 Uitschakelen van de klep
 (Zorg ervoor dat de vlakke sluitring aan de binnenkant van de T-klep zit)



3 Roestvrijstalen toevoerslang




4 Uitzettingsmoer
 (Gebruik deze om de bidethouderplaat te bevestigen aan de muur)



5 Schroef (1)
 (Gebruik deze om de bidethouderplaat te bevestigen aan de muur)



6 Bidethouder



7 Bidethouderhaak



8 Schroef X2
 (Gebruik om de bidethouderplaat aan de houderhaak te bevestigen)



Gereedschap nodig

Moersleutel Teflon tape Schroevendraaier (plat)

Gereedschap nodig:



Voor installatie:


Controleer de leiding (watertoevoerslang) die de toilettank met de watertoevoerkraan verbindt. Als deze leiding een harde buis is, moet u een flexibele watertoevoerslang kopen bij uw ijzerhandelaar om deze te vervangen voordat u de bidetspuitkit installeert.

Installatie stappen:

Stap 1: Schakel de watertoevoerkraan uit (aan de wand)
Stap 2: Spoel toilet (handvat ingedrukt houden) om de tank volledig te legen
Stap 3: Koppel de toiletwatertoevoerslang los van de onderzijde van de toilettank. Plaats de vlakke rubberen ring in de bovenkant van de T-klep. Sluit de T-klep aan op de bodem van de T-klep. Zorg ervoor dat u de aansluitingen niet te strak vastdraait.

Bediening:


1) Draai de T-klep om het water naar de bidetspuitknop te laten stromen.
 2) Richt de handbediende bidetspuitknop in de juiste richting en druk op de knop om het water los te laten, van een zachte wasbeurt tot een sproeistraal.
 3) Sluit de T-klep om water af te sluiten wanneer u klaar bent.

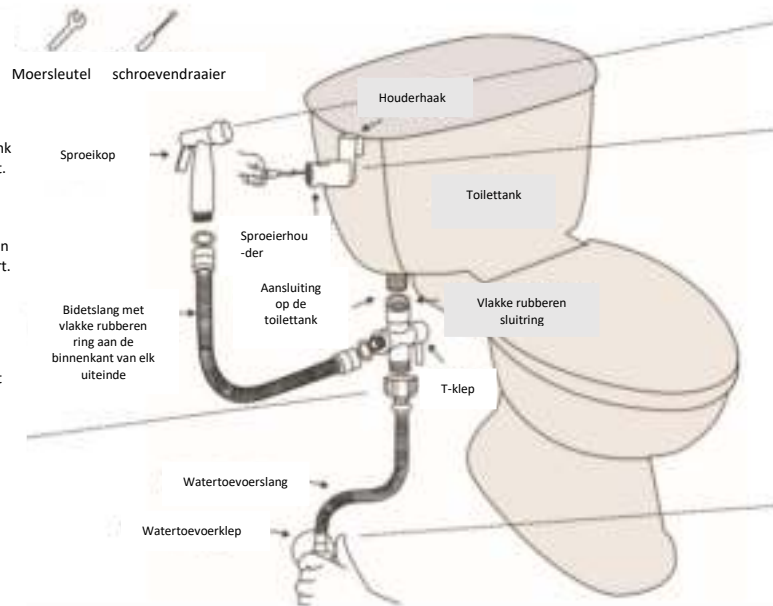

Stap 4: Bevestig het ene uiteinde van de bidetslang aan het open uiteinde van de T-klep en het andere uiteinde aan de sproeierkop.

Stap 5: Spuittholster monteren
Optie 1: Toiletbevestiging - Spuitthouder met schroeven met plat uiteinde (meegeleverd) aan de houderhaak bevestigen. Hang de houder aan de zijkant van het toilet op de gewenste plaats.

Optie 2: Wandmontage - met alleen de sproeierhouder, zoek de juiste plek op de muur bij het toilet en gebruik schroeven met puntig uiteinde en ankers (meegeleverd) om de houder aan de muur te bevestigen.



Stap 6: Draai de watertoevoerkraan terug open aan de muur en controleer op lekken met behulp van loodgieterstape wanneer dat nodig is. Wacht 5 minuten en controleer opnieuw. Als er geen lekken zijn, dan bent u helemaal klaar!



BELANGRIJK! SCHAKEL ALTIJD DE T-KLEP UIT NA ELK GEBRUIK! Als u deze niet na elk gebruik uitschakelt, worden de interne onderdelen van de sproeier verzwakt door de waterdruk en kan dit leiden tot overstroming en waterschade.

