


Jij hebt een Qstiel item aangekocht, daar ben ik heel blij om. Bedankt daarvoor!

In deze doos vind je 1 Qumi toiletrolhouder. ☺ Dit product in staal 2mm is gepoedercoat met een fijne structuur. Bevestigen kan met de bijgeleverde universele pluggen en gekleurde schroeven. Diameter 8mm te boren in een bepleisterde stenen muur met een steenboor. In een tegel met een diamantboor/tegelboor tot je door de tegel bent om verder te gaan met een steenboor in de achterliggende stenen muur. Niet op 'kloppen' zetten. Met de stofzuiger kan je het gat leegzuigen en de plug erin plaatsen tot de kraag van de plug tegen de bepleistering/tegel zit (hamer). Je plaatst dan het wandtablet tegen de plug met de schroeven. De schroeven hebben een torx kop. Je kan ze best met de hand vastzetten, met een schroefmachine ga je de lak van de schroeven veel sneller beschadigen. De gaten van het tablet zijn ruim zodat je nog wat speling hebt bij het waterpas ophangen. Goed meten en aftekenen voor een mooi resultaat. Maximum belasting 5kg. Stof wegnemen doe je best met een vochtige doek zonder product. Geniet van jouw Qumi, ik wens je nog een fijne dag!

Content van uw aankoop?

Zeg jij het verder of geef je een review op de webshop aub?

Groetjes Joeri,

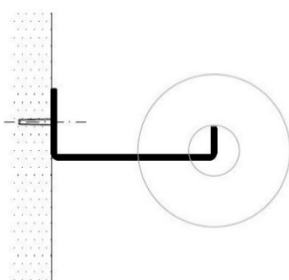

Meer Qstiel design zien?

Scan de QR code.




Jij hebt een Qstiel item aangekocht, daar ben ik heel blij om. Bedankt daarvoor!

In deze doos vind je 1 Qumi toiletrolhouder. ☺ Dit product in staal 2mm is gepoedercoat met een fijne structuur. Bevestigen kan met de bijgeleverde universele pluggen en gekleurde schroeven. Diameter 8mm te boren in een bepleisterde stenen muur met een steenboor. In een tegel met een diamantboor/tegelboor tot je door de tegel bent om verder te gaan met een steenboor in de achterliggende stenen muur. Niet op 'kloppen' zetten. Met de stofzuiger kan je het gat leegzuigen en de plug erin plaatsen tot de kraag van de plug tegen de bepleistering/tegel zit (hamer). Je plaatst dan het wandtablet tegen de plug met de schroeven. De schroeven hebben een torx kop. Je kan ze best met de hand vastzetten, met een schroefmachine ga je de lak van de schroeven veel sneller beschadigen. De gaten van het tablet zijn ruim zodat je nog wat speling hebt bij het waterpas ophangen. Goed meten en aftekenen voor een mooi resultaat. Maximum belasting 5kg. Stof wegnemen doe je best met een vochtige doek zonder product. Geniet van jouw Qumi, ik wens je nog een fijne dag!

Content van uw aankoop?

Zeg jij het verder of geef je een review op de webshop aub?

Groetjes Joeri,

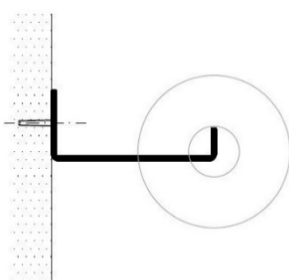

Meer Qstiel design zien?

Scan de QR code.

