


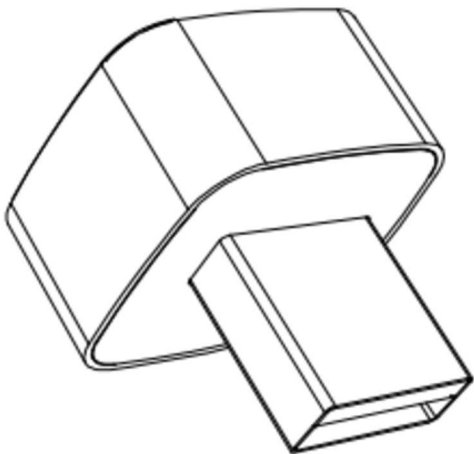

User Manual - 2-in-1 Car Dongle

For Apple & Android

NL	p.2-4
EN	p.5-7
DE	p.8-10
FR	p.11-13
PL	p.14-16
HR	p.17-19
CZ	p.20-22
SL	p.23-25
HU	p.26-28
SK	p.29-31
ES	p.32-34
IT	p.35-37



*Please read the entire manual before using the dongle.
We recommend keeping this manual.*

Installatie

Draadloos CarPlay (Voor iPhone)

1. Start de auto
2. Sluit de dongle aan op de USB-A- of USB-C-poort in uw auto. PS. Sluit de dongle aan op de USB-poort die bedoeld is voor bekabelde Apple CarPlay.
3. Schakel Wi-Fi en Bluetooth in op uw iPhone en koppel vervolgens via Bluetooth met de naam "CarMeMini3-****".
4. Klik op "Koppel --> Sta toe --> Gebruik CarPlay" in de pop-up meldingen op uw iPhone.
5. De dongle zal vervolgens na enkele seconden draadloos verbinding maken met CarPlay. Let op: De eerste verbinding kan langer duren; wees geduldig.

Opmerkingen:

- *Deze stappen zijn alleen nodig bij de eerste koppeling. Hierna zal uw iPhone automatisch verbinding maken met de dongle wanneer u de auto start.*

Geschikt voor:

- ✓ *iPhone 6 en nieuwere modellen met iOS 10 of hoger.*
- ✓ *Auto's met Apple CarPlay-functionaliteit.*

Installatie

Draadloos Android Auto (voor Android)

1. Start de auto
2. Sluit de dongle aan op de USB-A- of USB-C-poort in uw auto. PS. Sluit de dongle aan op de USB-poort die bedoeld is voor bekabelde Android Auto.
3. Schakel Wi-Fi en Bluetooth in op uw telefoon en koppel vervolgens via Bluetooth met de naam "CarMeMini3-****".
4. De dongle zal vervolgens na enkele seconden draadloos verbinding maken met Android Auto. Let op: De eerste verbinding kan langer duren; wees geduldig.

Opmerkingen:

- *Deze stappen zijn alleen nodig bij de eerste koppeling. Hierna zal uw telefoon automatisch verbinding maken met de dongle wanneer u de auto start.*

Geschikt voor:

- ✓ *Android-telefoons met Android 11 of hoger.*
- ✓ *Auto's met Android Auto-functionaliteit.*

Scan de QR-code hieronder voor de uitgebreide handleiding en extra tips



Installation

Wireless CarPlay (For iPhone)

1. Start the car.
2. Connect the dongle to the USB-A or USB-C port in your car. Note: Connect the dongle to the USB port designated for wired Apple CarPlay.
3. Enable Wi-Fi and Bluetooth on your iPhone and then pair via Bluetooth with the name "CarMeMini3-****".
4. Click on "Pair --> Allow --> Use CarPlay" in the pop-up notifications on your iPhone.
5. The dongle will then connect wirelessly to CarPlay after a few seconds. Note: The first connection may take longer; please be patient.

Note:

- *These steps are only required for the first connection. After that, your iPhone will automatically connect to the dongle when you start the car.*

Suitable for:

- ✓ *iPhone 6 and newer models with iOS 10 or higher.*
- ✓ *Cars with Apple CarPlay functionality.*

Installation

Wireless Android Auto (For Android)

1. Start the car.
2. Connect the dongle to the USB-A or USB-C port in your car. Note: Connect the dongle to the USB port designated for wired Android Auto.
3. Enable Wi-Fi and Bluetooth on your phone and then pair via Bluetooth with the name "CarMeMini3-****".
4. The dongle will then connect wirelessly to Android Auto after a few seconds. Note: The first connection may take longer; please be patient.

Note:

- *These steps are only required for the first connection. After that, your phone will automatically connect to the dongle when you start the car.*

Suitable for:

- ✓ *Android phones with Android 11 or higher.*
- ✓ *Cars with Android Auto functionality.*

Scan the QR code below for the full manual
and extra tips



Installation

Kabelloses CarPlay (für iPhone)

1. Starten Sie das Auto.
2. Schließen Sie den Dongle an den USB-A- oder USB-C-Anschluss Ihres Autos an. Hinweis: Verwenden Sie den USB-Port, der für kabelgebundenes Apple CarPlay vorgesehen ist.
3. Aktivieren Sie WLAN und Bluetooth auf Ihrem iPhone und koppeln Sie es per Bluetooth mit dem Gerät „CarMeMini3-****“.
4. Bestätigen Sie die Verbindung auf Ihrem iPhone: „Koppeln → Erlauben → CarPlay verwenden“.
5. Nach einigen Sekunden verbindet sich der Dongle automatisch kabellos mit CarPlay. Hinweis: Die erste Verbindung kann länger dauern, bitte haben Sie etwas Geduld.

Hinweis:

- *Diese Schritte sind nur für die erste Verbindung erforderlich. Danach verbindet sich Ihr iPhone automatisch mit dem Dongle, sobald Sie das Auto starten.*

Geeignet für:

- ✓ *iPhone 6 und neuere Modelle mit iOS 10 oder höher.*
- ✓ *Autos mit Apple CarPlay-Funktion.*

Installation

Kabelloses Android Auto (für Android)

1. Starten Sie das Auto.
2. Schließen Sie den Dongle an den USB-A- oder USB-C-Anschluss Ihres Autos an. Hinweis: Verwenden Sie den USB-Port, der für kabelgebundenes Android Auto vorgesehen ist.
3. Aktivieren Sie WLAN und Bluetooth auf Ihrem Smartphone und koppeln Sie es per Bluetooth mit dem Gerät „CarMeMini3-****“.
4. Nach einigen Sekunden verbindet sich der Dongle automatisch kabellos mit Android Auto. Hinweis: Die erste Verbindung kann länger dauern – bitte haben Sie etwas Geduld.

Hinweis:

- *Diese Schritte sind nur für die erste Verbindung erforderlich. Danach verbindet sich Ihr Smartphone automatisch mit dem Dongle, sobald Sie das Auto starten.*

Geeignet für:

- ✓ *Android-Smartphones mit Android 11 oder höher.*
- ✓ *Autos mit Android Auto-Funktion.*

Scannen Sie den QR-Code unten für die vollständige Anleitung und zusätzliche Tipps



Installation

CarPlay sans fil (pour iPhone)

1. Démarrez la voiture.
2. Connectez l'adaptateur au port USB-A ou USB-C de votre voiture. Remarque: connectez l'adaptateur au port USB prévu pour Apple CarPlay filaire.
3. Activez le Wi-Fi et le Bluetooth sur votre iPhone, puis associez-le via Bluetooth avec le nom "CarMeMini3-****".
4. Cliquez sur « Jumeler --> Autoriser --> Utiliser CarPlay » dans les notifications contextuelles sur votre iPhone.
5. L'adaptateur se connectera ensuite sans fil à CarPlay en quelques secondes. Remarque: la première connexion peut prendre plus de temps, merci de patienter quelques instants.

Remarque:

- *Ces étapes ne sont nécessaires que lors de la première connexion. Par la suite, votre iPhone se connectera automatiquement lorsque vous démarrez la voiture.*

Compatible avec :

- ✓ *iPhone 6 et modèles plus récents avec iOS 10 ou version ultérieure.*
- ✓ *Voitures avec fonctionnalité Apple CarPlay*

Installation

Android Auto sans fil (pour Android)

1. Démarrez la voiture.
2. Connectez l'adaptateur au port USB-A ou USB-C de votre voiture. Remarque : connectez l'adaptateur au port USB prévu pour Android Auto filaire.
3. Activez le Wi-Fi et le Bluetooth sur votre téléphone, puis associez-le via Bluetooth avec le nom. "CarMeMini3-****".
4. L'adaptateur se connectera ensuite sans fil à Android Auto après quelques secondes.
Remarque : la première connexion peut prendre plus de temps, merci de patienter quelques instants.

Remarque:

- *Ces étapes ne sont nécessaires que lors de la première connexion. Par la suite, votre téléphone se connectera automatiquement lorsque vous démarrerez la voiture.*

Compatible avec :

✓ *Téléphones Android avec Android 11 ou version ultérieure.*

✓ *Voitures avec fonctionnalité Android Auto.*

Scannez le code QR ci-dessous pour obtenir le manuel complet et des conseils supplémentaires.



Instalacja

Bezprzewodowe CarPlay (dla iPhone)

1. Uruchom samochód.
2. Podłącz adapter do portu USB-A lub USB-C w samochodzie. Uwaga: podłącz adapter do portu USB przeznaczonego dla przewodowego Apple CarPlay.
3. Włącz Wi-Fi i Bluetooth na swoim iPhone, a następnie sparuj urządzenie przez Bluetooth z nazwą "CarMeMini3-****".
4. Kliknij „Paruj --> Zezwól --> Użyj CarPlay” w wyskakujących powiadomieniach na swoim iPhone.
5. Adapter po kilku sekundach połączy się bezprzewodowo z CarPlay. Uwaga: pierwsze połączenie może potrwać dłużej — prosimy o cierpliwość.

Uwaga:

- Te kroki są wymagane tylko przy pierwszym połączeniu. Później iPhone będzie automatycznie łączyć się z adapterem po uruchomieniu samochodu.

Odpowiednie dla:

- ✓ *iPhone 6 i nowszych modeli z iOS 10 lub nowszym.*
- ✓ *Samochodów z funkcją Apple CarPlay.*

Instalacja

Bezprzewodowe Android Auto (dla Androida)

1. Uruchom samochód.
2. Podłącz adapter do portu USB-A lub USB-C w samochodzie. Uwaga: podłącz adapter do portu USB przeznaczonego dla przewodowego Android Auto.
3. Włącz Wi-Fi i Bluetooth w swoim telefonie, a następnie sparuj urządzenie przez Bluetooth z nazwą. "CarMeMini3-****".
4. Adapter po kilku sekundach połączy się bezprzewodowo z Android Auto. Uwaga: pierwsze połączenie może potrwać dłużej — prosimy o cierpliwość.

Uwaga:

- *Te kroki są wymagane tylko przy pierwszym połączeniu. Później telefon będzie automatycznie łączyć się z adapterem po uruchomieniu samochodu.*

Odpowiednie dla:

- ✓ *Telefonów z Androidem 11 lub nowszym.*
- ✓ *Samochodów z funkcją Android Auto.*

Zeskanuj poniższy kod QR, aby uzyskać pełną instrukcję i dodatkowe wskazówki.



Instalacija

Bežični CarPlay (za iPhone)

1. Pokrenite automobil.
2. Povežite adapter USB-A ili USB-C priključkom u vašem automobilu. Napomena: povežite adapter s USB priključkom namijenjenim za žični Apple CarPlay.
3. Omogućite WiFi i Bluetooth na svom iPhoneu, a zatim se putem Bluetootha povežite s nazivom "CarMeMini3-****".
4. Kliknite na "Poveži --> Dozvoli --> Koristi CarPlay" u skočnom obavijestima na svom iPhoneu.
5. Adapter će se zatim bežično povezati s CarPlayem nakon nekoliko sekundi. Napomena: Prvo povezivanje može trajati duže; molimo budite strpljivi.

Napomena:

- *Ove korake potrebno je slijediti samo tijekom prvog povezivanja. Nakon toga vaš iPhone će se automatski povezati s adapterom kada pokrenete automobil.*

Prikladno za:

- ✓ *iPhone 6 i novije modele s iOS 10 ili novijim.*
- ✓ *Automobile s Apple CarPlay funkcijom.*

Instalacija

Bežični Android Auto (za Android)

1. Pokrenite automobil.
2. Povežite adapter USB-A ili USB-C priključkom u vašem automobilu. Napomena: povežite adapter s USB priključkom namijenjenim za žični Android Auto.
3. Omogućite WiFi i Bluetooth na svom iPhoneu, a zatim se putem Bluetootha povežite s nazivom "CarMeMini3-*****".
4. Adapter će se zatim bežično povezati s Android Autom nakon nekoliko sekundi. Napomena: Prvo povezivanje može trajati duže; molimo budite strpljivi.

Napomena:

- *Ove korake potrebno je slijediti samo tijekom prvog povezivanja. Nakon toga vaš iPhone će se automatski povezati s adapterom kada pokrenete automobil.*

Prikladno za:

- ✓ *Android telefone s Androidom 11 ili novijim.*
- ✓ *Automobile s Android Auto funkcijom.*

Skenirajte donji QR kod za potpuni priručnik i dodatne savjete.



Instalace

Bezdrátové CarPlay (pro iPhone)

1. Nastartujte auto.
2. Připojte adaptér k USB-A nebo USB-C portu ve vašem autě. Poznámka: Připojte adaptér k USB portu určenému pro kabelové Apple CarPlay.
3. Zapněte Wi-Fi a Bluetooth na svém iPhone a poté spárujte zařízení přes Bluetooth s názvem "CarMeMini3-****".
4. Klikněte na „Párovat --> Povolit --> Použít CarPlay“ ve vyskakovacích oznámeních na vašem iPhone.
5. Adaptér se po několika sekundách bezdrátově připojí k CarPlay. Poznámka: První připojení může trvat déle — buďte prosím trpěliví.

Poznámka:

- *Tyto kroky jsou vyžadovány pouze při prvním připojení. Poté se váš iPhone při nastartování auta automaticky připojí k adaptéru.*

Vhodné pro:

- ✓ *iPhone 6 a novější modely s iOS 10 nebo novějším.*
- ✓ *Auta s funkcí Apple CarPlay.*

Instalace

Bezdrátové Android Auto (pro Android)

1. Nastartujte auto.
2. Připojte adaptér k USB-A nebo USB-C portu ve vašem voze. Poznámka: Připojte adaptér k USB portu určenému pro kabelové Android Auto.
3. Zapněte Wi-Fi a Bluetooth na svém telefonu a poté spárujte zařízení přes Bluetooth s uvedeným názvem. "CarMeMini3-****".
4. Adaptér se po několika sekundách bezdrátově připojí k Android Auto. Poznámka: První připojení může trvat déle — buďte prosím trpěliví.

Poznámka:

- *Tyto kroky jsou vyžadovány pouze při prvním připojení. Poté se váš telefon při nastartování vozu automaticky připojí k adaptéru.*

Vhodné pro:

- ✓ *Telefony s Androidem 11 nebo novějším.*
- ✓ *Auta s funkcí Android Auto.*

Naskenujte níže uvedený QR kód pro úplný
návod a další tipy.



Namestitev

Brezžični CarPlay (za iPhone)

1. Zaženite avto.
2. Povežite ključek z USB-A ali USB-C priključkom v vašem avtomobilu. Opomba: Povežite ključek z USB priključkom, namenjenim za žični Apple CarPlay.
3. Omogočite Wi-Fi in Bluetooth na vašem iPhone-u, nato pa se povežite prek Bluetooth-a z imenom "CarMeMini3-****".
4. Kliknite na "Poveži --> Dovolj --> Uporabi CarPlay" v pojavnem obvestilu na vašem iPhone-u.
5. Ključek se bo nato po nekaj sekundah brezžično povezal z CarPlay. Opomba: Prva povezava lahko traja dlje, prosimo, bodite potrpežljivi.

Opomba:

- *Ti koraki so potrebni samo pri prvi povezavi. Po tem se bo ob prižigu avta vaš iPhone samodejno povezal s ključkom.*

Primerno za:

- ✓ *iPhone 6 in novejše modele z iOS 10 ali novejšim.*
- ✓ *Avtomobile s funkcionalnostjo Apple CarPlay.*

Namestitev

Brezžični Android Auto (za Android)

1. Zaženite avto.
2. Povežite ključek z USB-A ali USB-C priključkom v vašem avtomobilu. Opomba: Povežite ključek z USB priključkom, namenjenim za žični Android Auto.
3. Omogočite Wi-Fi in Bluetooth na svojem telefonu, nato pa se povežite prek Bluetooth-a z imenom "CarMeMini3-****".
4. Ključek se bo nato po nekaj sekundah brezžično povezal z Android Auto. Opomba: Prva povezava lahko traja dlje, prosimo, bodite potrpežljivi.

Opomba:

- *Ti koraki so potrebni samo pri prvi povezavi. Po tem se bo ob prižigu avta vaš telefon samodejno povezal s ključkom.*

Primerno za:

- ✓ *Android telefone z Androidom 11 ali novejšim.*
- ✓ *Avtomobile s funkcionalnostjo Android Auto.*

Skenirajte spodnjo kodo QR za celoten priročnik in dodatne nasvete.



Telepítés

Vezeték nélküli CarPlay (iPhone-hoz)

1. Indítsa be az autót.
2. Csatlakoztassa a dongle-t az autó USB-A vagy USB-C portjához. Megjegyzés: Csatlakoztassa a dongle-t ahhoz az USB porthoz, amelyet a vezetékes Apple CarPlay számára jelöltek ki.
3. Kapcsolja be a Wi-Fi-t és a Bluetooth-t az iPhone-ján, majd párosítsa a Bluetooth beállításokban a névvel. "CarMeMini3-****".
4. Kattintson a felugró értesítéseken az iPhone-ján a 'Párosítás --> Engedélyezés --> CarPlay használata' lehetőségre.
5. A dongle néhány másodperc múlva vezeték nélkül csatlakozik a CarPlay-hoz. Megjegyzés: Az első kapcsolat létrejötte hosszabb időt vehet igénybe; kérjük, legyen türelemmel.

Megjegyzés:

- Ezeket a lépéseket csak az első kapcsolat létrehozásakor kell végrehajtani. Ezt követően az iPhone automatikusan csatlakozik a dongle-hoz, amikor elindítja az autót.

Alkalmas:

- ✓ iPhone 6 és újabb modellek iOS 10 vagy újabb rendszerrel.
- ✓ Apple CarPlay funkcióval rendelkező autókhoz.

Telepítés

Vezeték nélküli Android Auto (Androidhoz)

1. Indítsa be az autót.
2. Csatlakoztassa a dongle-t az autó USB-A vagy USB-C portjához. Megjegyzés: Csatlakoztassa a dongle-t ahhoz az USB porthoz, amelyet a vezetékes Android Auto számára jelöltek ki.
3. Kapcsolja be a Wi-Fi-t és a Bluetooth-t a telefonján, majd párosítsa a Bluetooth beállításokban a névvel. "CarMeMini3-****".
4. A dongle néhány másodperc múlva vezeték nélkül csatlakozik az Android Auto-hoz. Megjegyzés: Az első kapcsolat létrejötte hosszabb időt vehet igénybe; kérjük, legyen türelemmel.

Megjegyzés:

- *Ezeket a lépéseket csak az első kapcsolat létrehozásakor kell végrehajtani. Ezt követően a telefon automatikusan csatlakozik a dongle-hoz, amikor elindítja az autót.*

Alkalmas:

- ✓ *Android 11 vagy újabb rendszert futtató Android-telefonokhoz.*
- ✓ *Android Auto funkcióval rendelkező autókhoz.*

Olvassa be az alábbi QR-kódot a teljes
kézikönyvért és további tippekért.



Inštalácia

Bezdrôtové CarPlay (pre iPhone)

1. Naštartujte auto.
2. Pripojte adaptér do portu USB-A alebo USB-C vo vašom aute. Poznámka: Pripojte adaptér k USB portu určenému pre káblové Apple CarPlay.
3. Zapnite Wi-Fi a Bluetooth na vašom iPhone a potom spárujte zariadenie cez Bluetooth s uvedeným názvom. "CarMeMini3-****".
4. Kliknite na „Spárovať --> Povolíť --> Použiť CarPlay“ vo vyskakovacích oznámeniach na vašom iPhone.
5. Adaptér sa po niekoľkých sekundách bezdrôtovo pripojí k CarPlay. Poznámka: Prvé pripojenie môže trvať dlhšie — prosím, buďte trpezliví.

Poznámka:

- *Tieto kroky sú potrebné iba pri prvom pripojení. Následne sa váš iPhone po naštartovaní auta automaticky pripojí k adaptéru.*

Vhodné pre:

- ✓ *iPhone 6 a novšie modely s iOS 10 alebo novším.*
- ✓ *Autá s funkciou Apple CarPlay.*

Inštalácia

Bezdrôtové Android Auto (pre Android)

1. Naštartujte auto.
2. Pripojte adaptér do portu USB-A alebo USB-C vo vašom aute. Poznámka: Pripojte adaptér k USB portu určenému pre káblové Android Auto.
3. Zapnite Wi-Fi a Bluetooth na vašom telefóne a potom spárujte zariadenie cez Bluetooth s uvedeným názvom. "CarMeMini3-****".
4. Adaptér sa po niekoľkých sekundách bezdrôtovo pripojí k Android Auto. Poznámka: Prvé pripojenie môže trvať dlhšie — prosím, buďte trpezliví.

Poznámka:

- *Tieto kroky sú potrebné iba pri prvom pripojení. Následne sa váš telefón automaticky pripojí k adaptéru vždy, keď naštartujete auto.*

Vhodné pre:

- ✓ *Telefóny s Androidom 11 alebo novším.*
- ✓ *Autá s funkciou Android Auto.*

Naskenujte QR kód nižšie a získajte úplný
návod a ďalšie tipy.



Instalación

CarPlay inalámbrico (para iPhone)

1. Arranca el coche.
2. Conecta el dongle al puerto USB-A o USB-C de tu coche. Nota: Conecta el dongle al puerto USB destinado para el Apple CarPlay por cable.
3. Activa Wi-Fi y Bluetooth en tu iPhone y luego empareja vía Bluetooth con el nombre "CarMeMini3-****".
4. Haz clic en "Emparejar --> Permitir --> Usar CarPlay" en las notificaciones emergentes de tu iPhone.
5. El dongle se conectará luego de manera inalámbrica a CarPlay después de unos segundos. Nota: La primera conexión puede tardar más; por favor, ten paciencia.

Nota:

- *Estos pasos solo son necesarios para la primera conexión. Después de eso, tu iPhone se conectará automáticamente al dongle cuando arranques el coche.*

Adecuado para:

- ✓ iPhone 6 y modelos más recientes con iOS 10 o superior.
- ✓ Coches con funcionalidad Apple CarPlay.

Instalación

Android Auto inalámbrico (para Android)

1. Arranca el coche.
2. Conecta el dongle al puerto USB-A o USB-C de tu coche. Nota: Conecta el dongle al puerto USB destinado para Android Auto por cable.
3. Activa Wi-Fi y Bluetooth en tu teléfono y luego empareja vía Bluetooth con el nombre "CarMeMini3-****".
4. El dongle se conectará de forma inalámbrica a Android Auto después de unos segundos. Nota: La primera conexión puede tardar más; por favor, ten paciencia.

Nota:

- *Estos pasos solo son necesarios para la primera conexión. Después de eso, tu teléfono se conectará automáticamente al dongle cuando arranques el coche.*

Adecuado para:

- ✓ *Teléfonos Android con Android 11 o superior.*
- ✓ *Coches con funcionalidad Android Auto.*

Escanea el código QR que aparece a continuación para obtener el manual completo y consejos adicionales.



Installazione

CarPlay wireless (per iPhone)

1. Avvia l'auto.
2. Collega il dongle alla porta USB-A o USB-C nella tua auto. Nota: collega il dongle alla porta USB destinata per CarPlay cablato.
3. Abilita Wi-Fi e Bluetooth sul tuo iPhone e poi accoppialo tramite Bluetooth con il nome "CarMeMini3-****".
4. Fai clic su "Accoppia --> Consenti --> Usa CarPlay" nelle notifiche a comparsa sul tuo iPhone.
5. Il dongle si conatterà quindi senza fili a CarPlay dopo pochi secondi. Nota: la prima connessione potrebbe richiedere più tempo; sii paziente.

Nota:

- *Questi passaggi sono necessari solo per la prima connessione. Dopo di che, il tuo iPhone si conatterà automaticamente al dongle quando avvii l'auto.*

Compatibile con:

✓ *iPhone 6 e modelli successivi con iOS 10 o versione successiva.*

✓ *Auto con funzionalità Apple CarPlay.*

Installazione

Android Auto wireless (per Android)

1. Avvia l'auto.
2. Collega il dongle alla porta USB-A o USB-C della tua auto. Nota: collega il dongle alla porta USB destinata per Android Auto cablato.
3. Abilita Wi-Fi e Bluetooth sul tuo telefono, quindi accoppialo tramite Bluetooth con il nome "CarMeMini3-****".
4. Il dongle si conatterà quindi senza fili a Android Auto dopo pochi secondi. Nota: la prima connessione potrebbe richiedere più tempo; sii paziente.

Nota:

- *Questi passaggi sono necessari solo per la prima connessione. Dopo di che, il tuo telefono si conatterà automaticamente al dongle quando avvii l'auto.*

Compatibile con:

- ✓ *Telefoni Android con Android 11 o versione successiva.*
- ✓ *Auto con funzionalità Android Auto.*

Scansiona il codice QR qui sotto per il manuale completo e ulteriori suggerimenti.



Carme

Upgrade your ride,
Upgrade your life

FC RoHS CE  

Made in China