
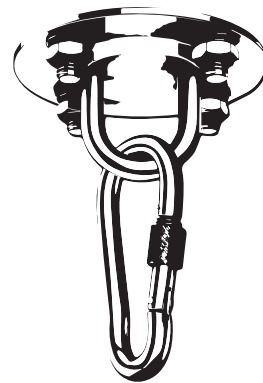
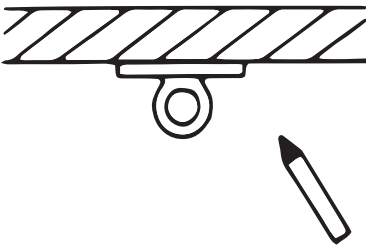
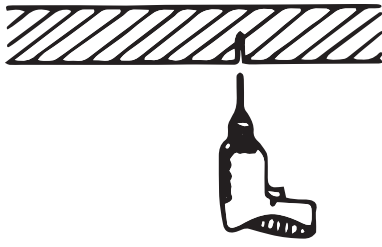
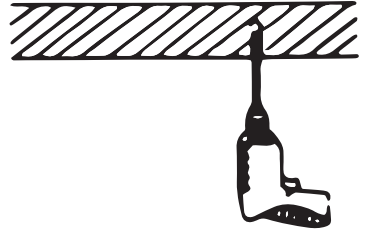
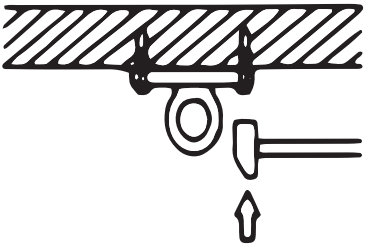



Installatie stappenplan

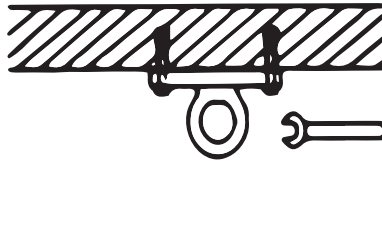

 <p>1. Teken de gaten</p>	 <p>2. Boor de gaten voor</p>	 <p>3. Boor de gaten iets groter voor</p>
 <p>4. Sla of stop de schroeven in de gaten</p>	 <p>5. Draai de schroeven aan met een dopsleutel of moer</p>	 <p>6. Klaar voor gebruik</p>
