

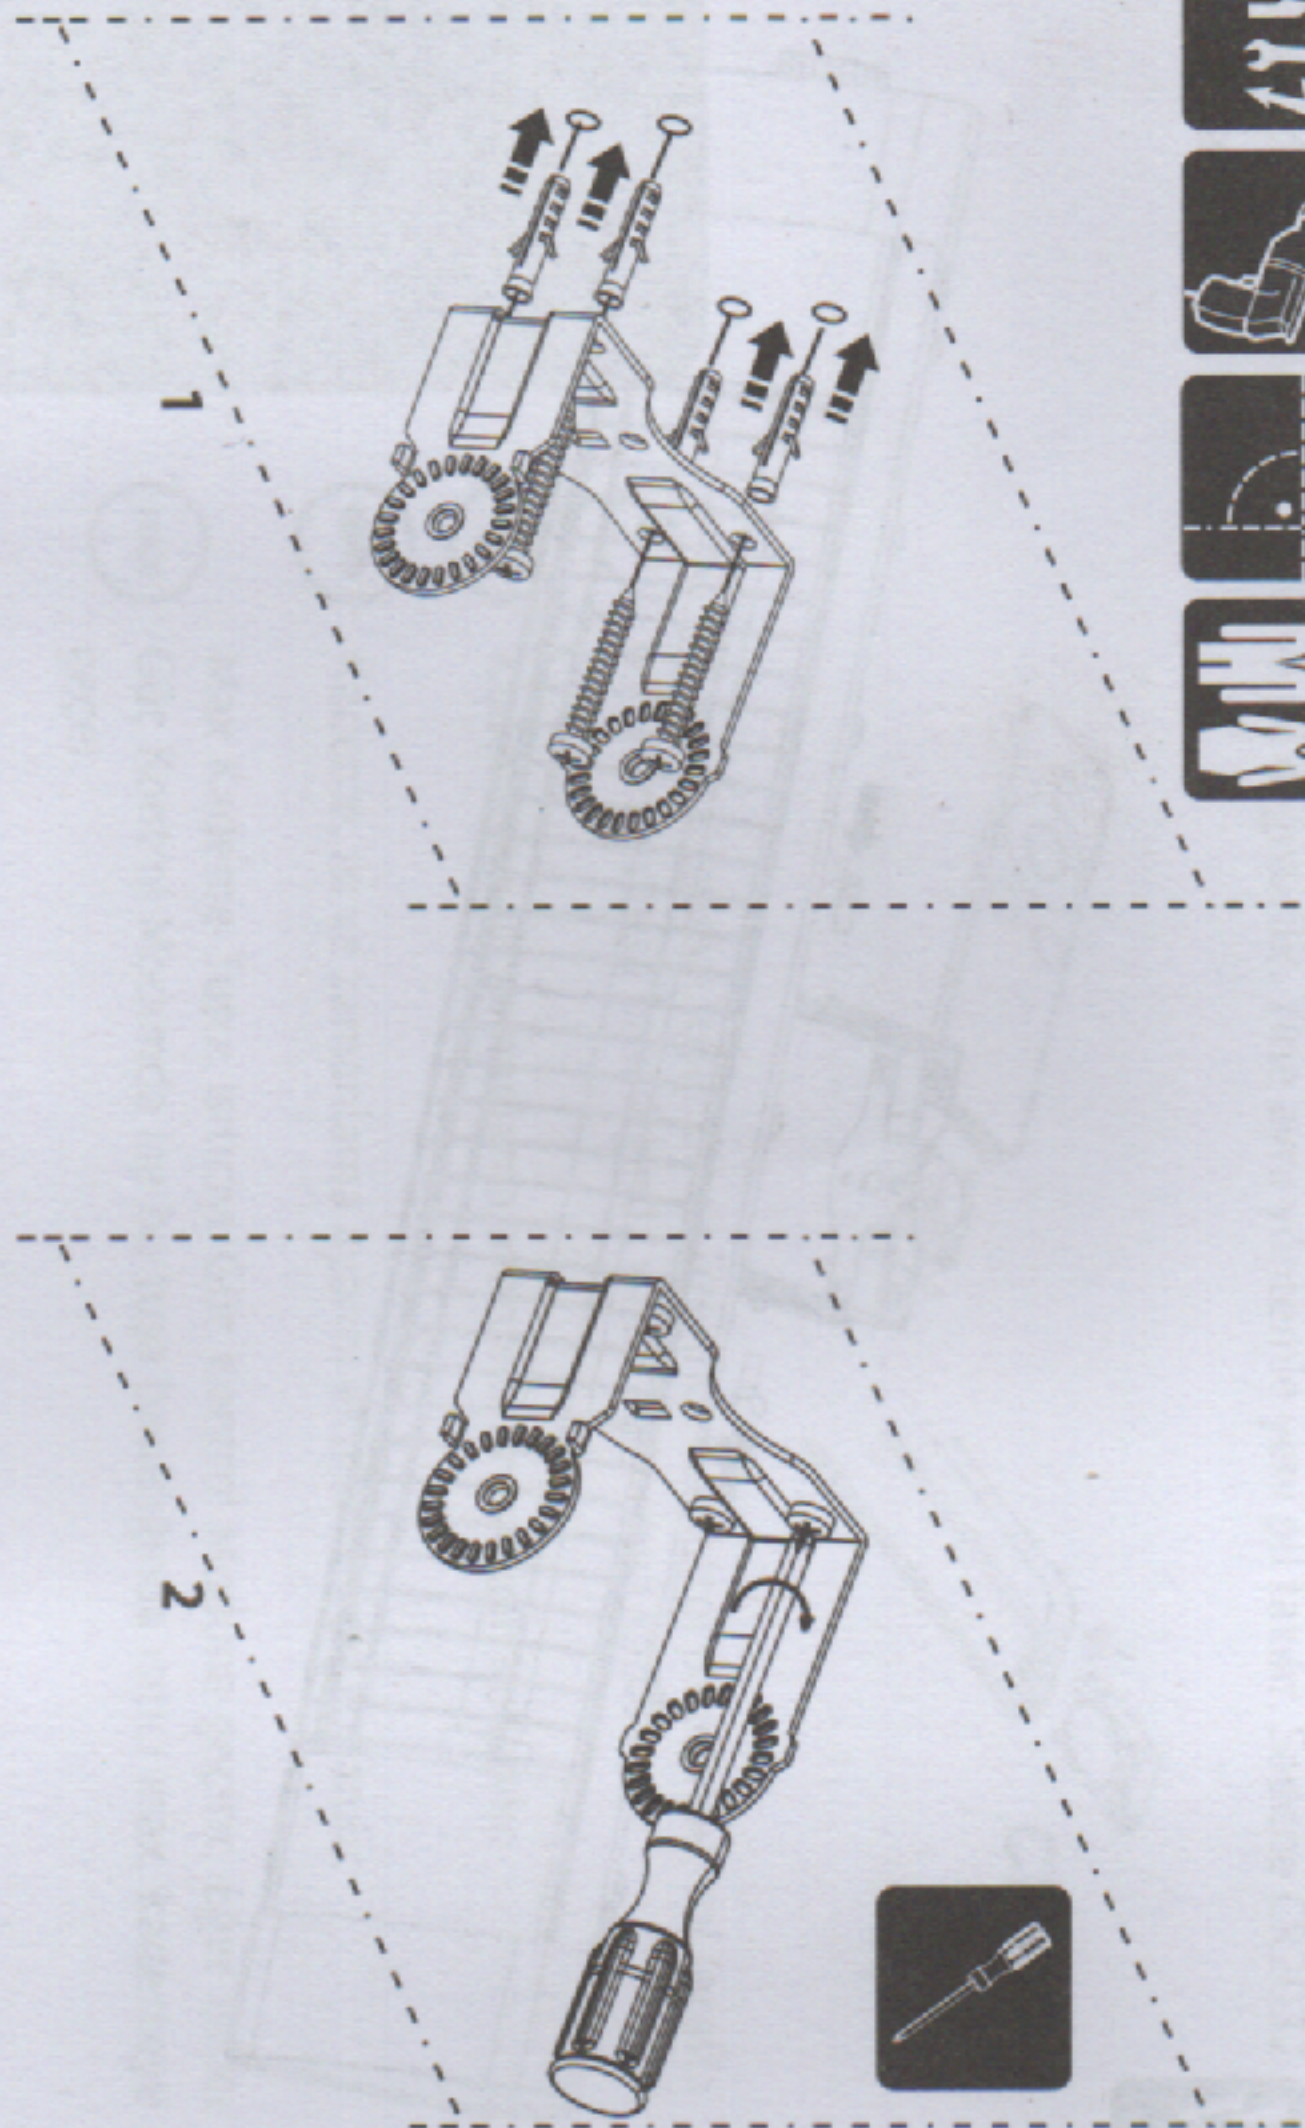
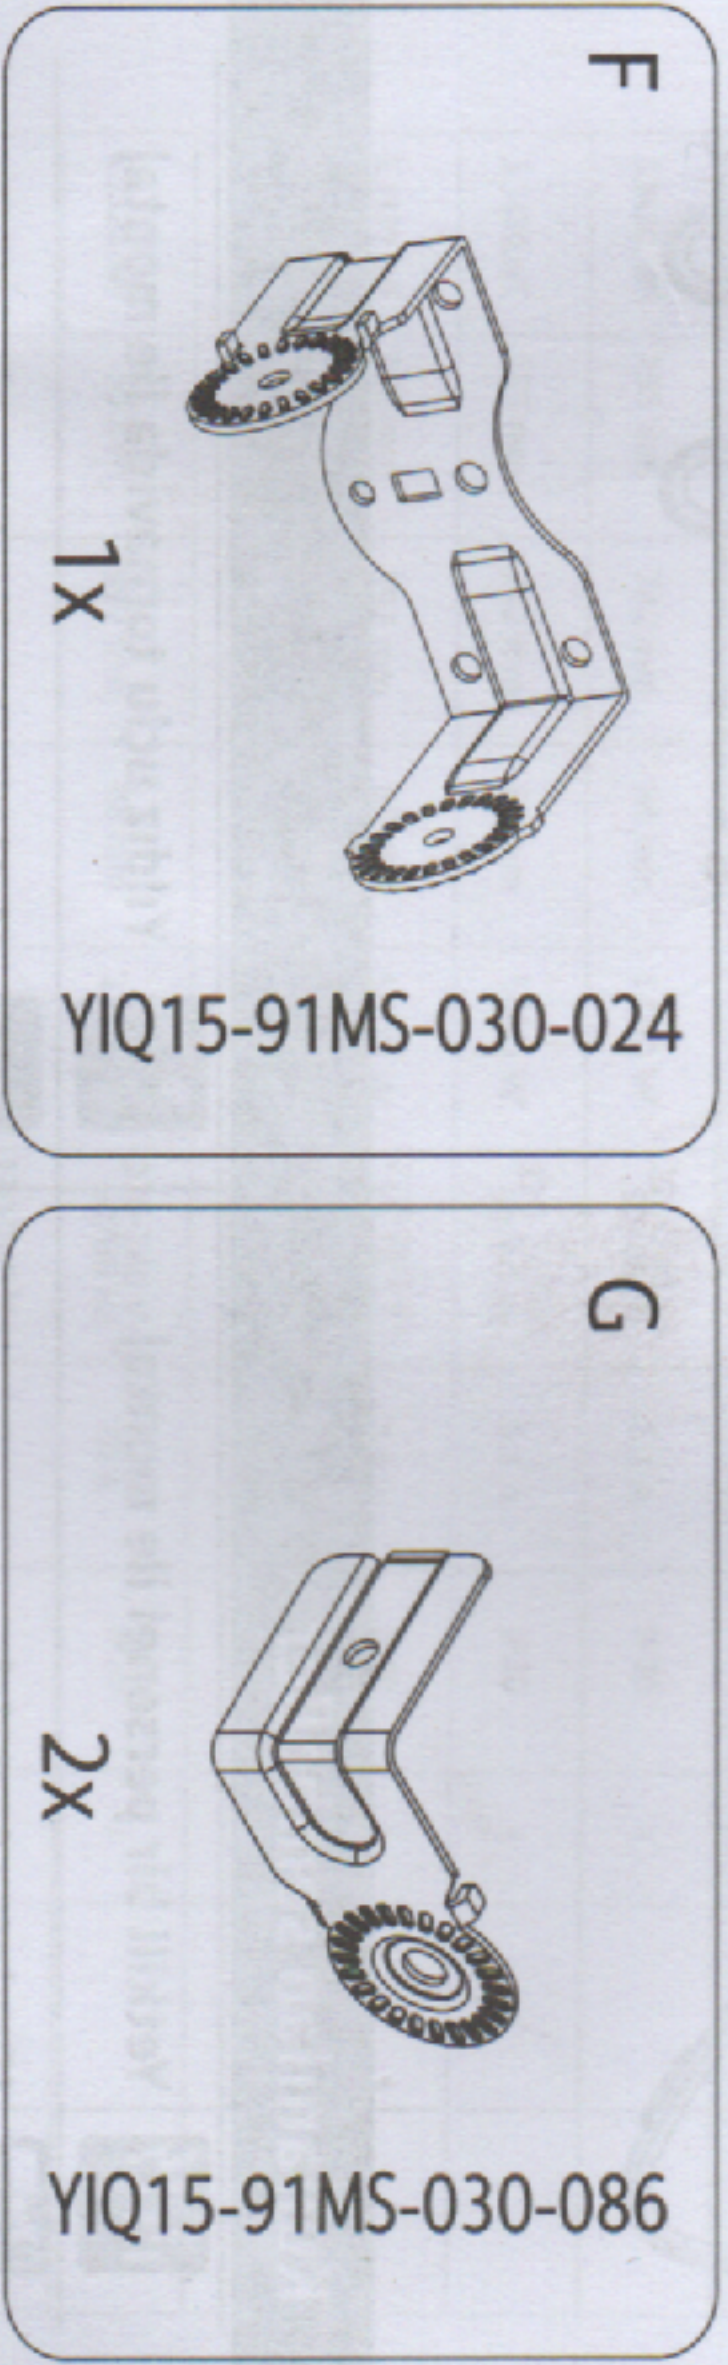
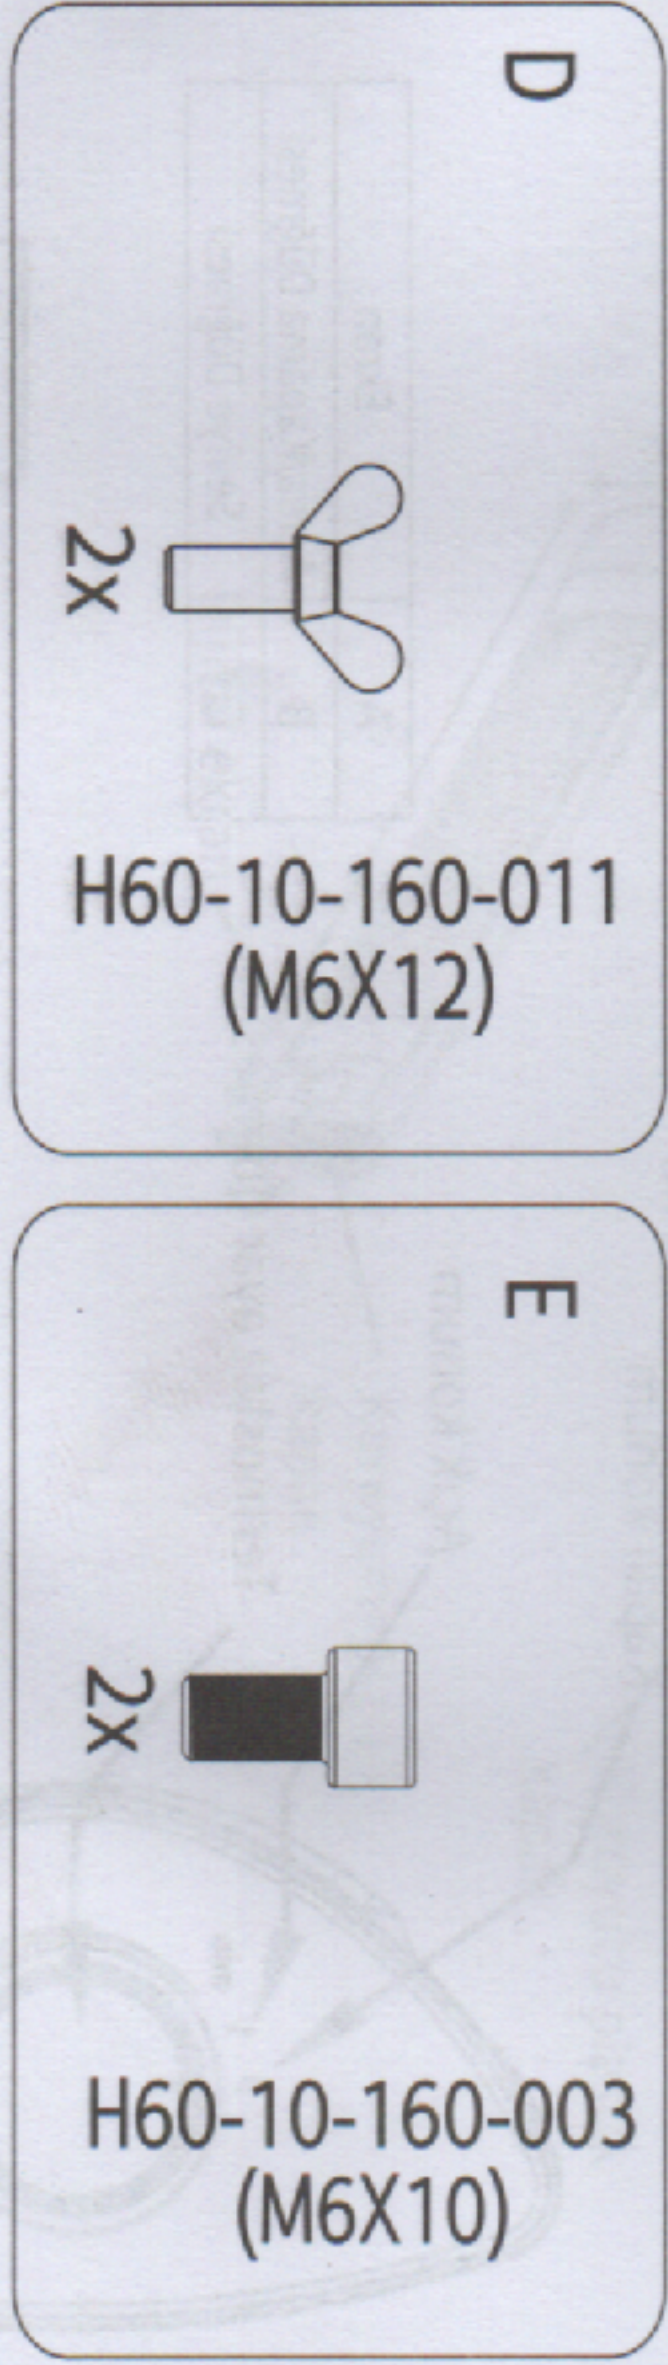


Duvar bağlantı aparatları

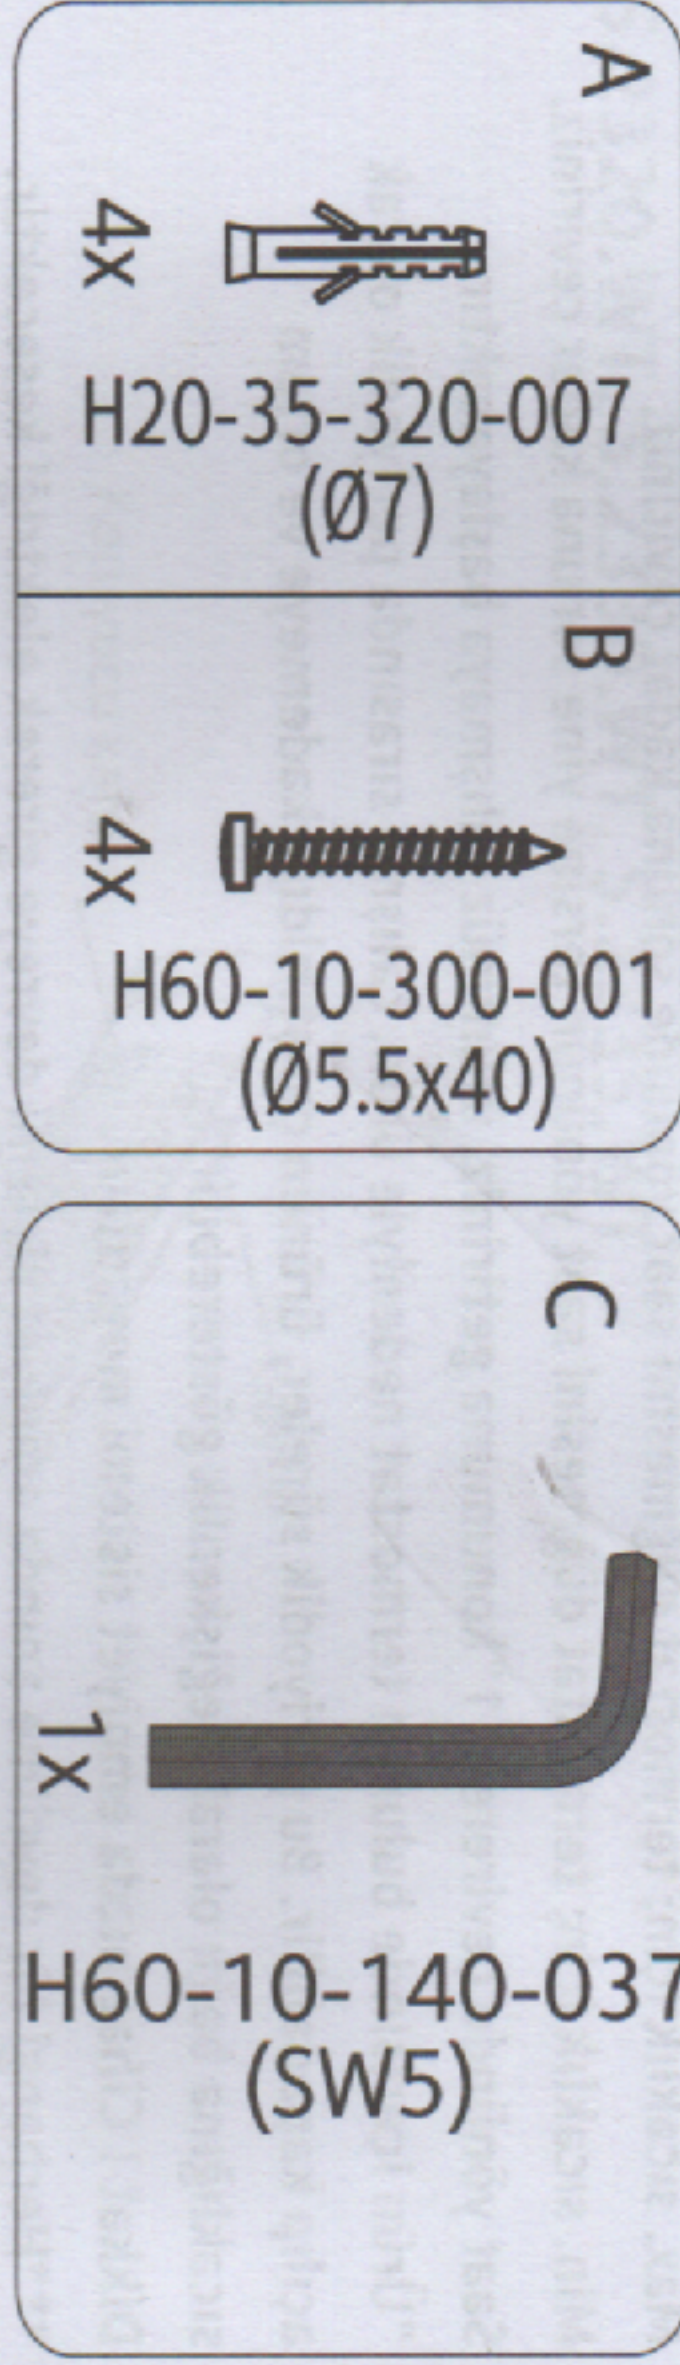

- 1-Duvarı uygun uç ile deliniz ve dübelleri (A) çakınız. Bu set sadece beton-duvar içindir.
- 2-Ürün içerisinden çıkan duvar bağlantı aparatını (F) ve vidaları (B) tornavida yardımı ile bağlayınız.

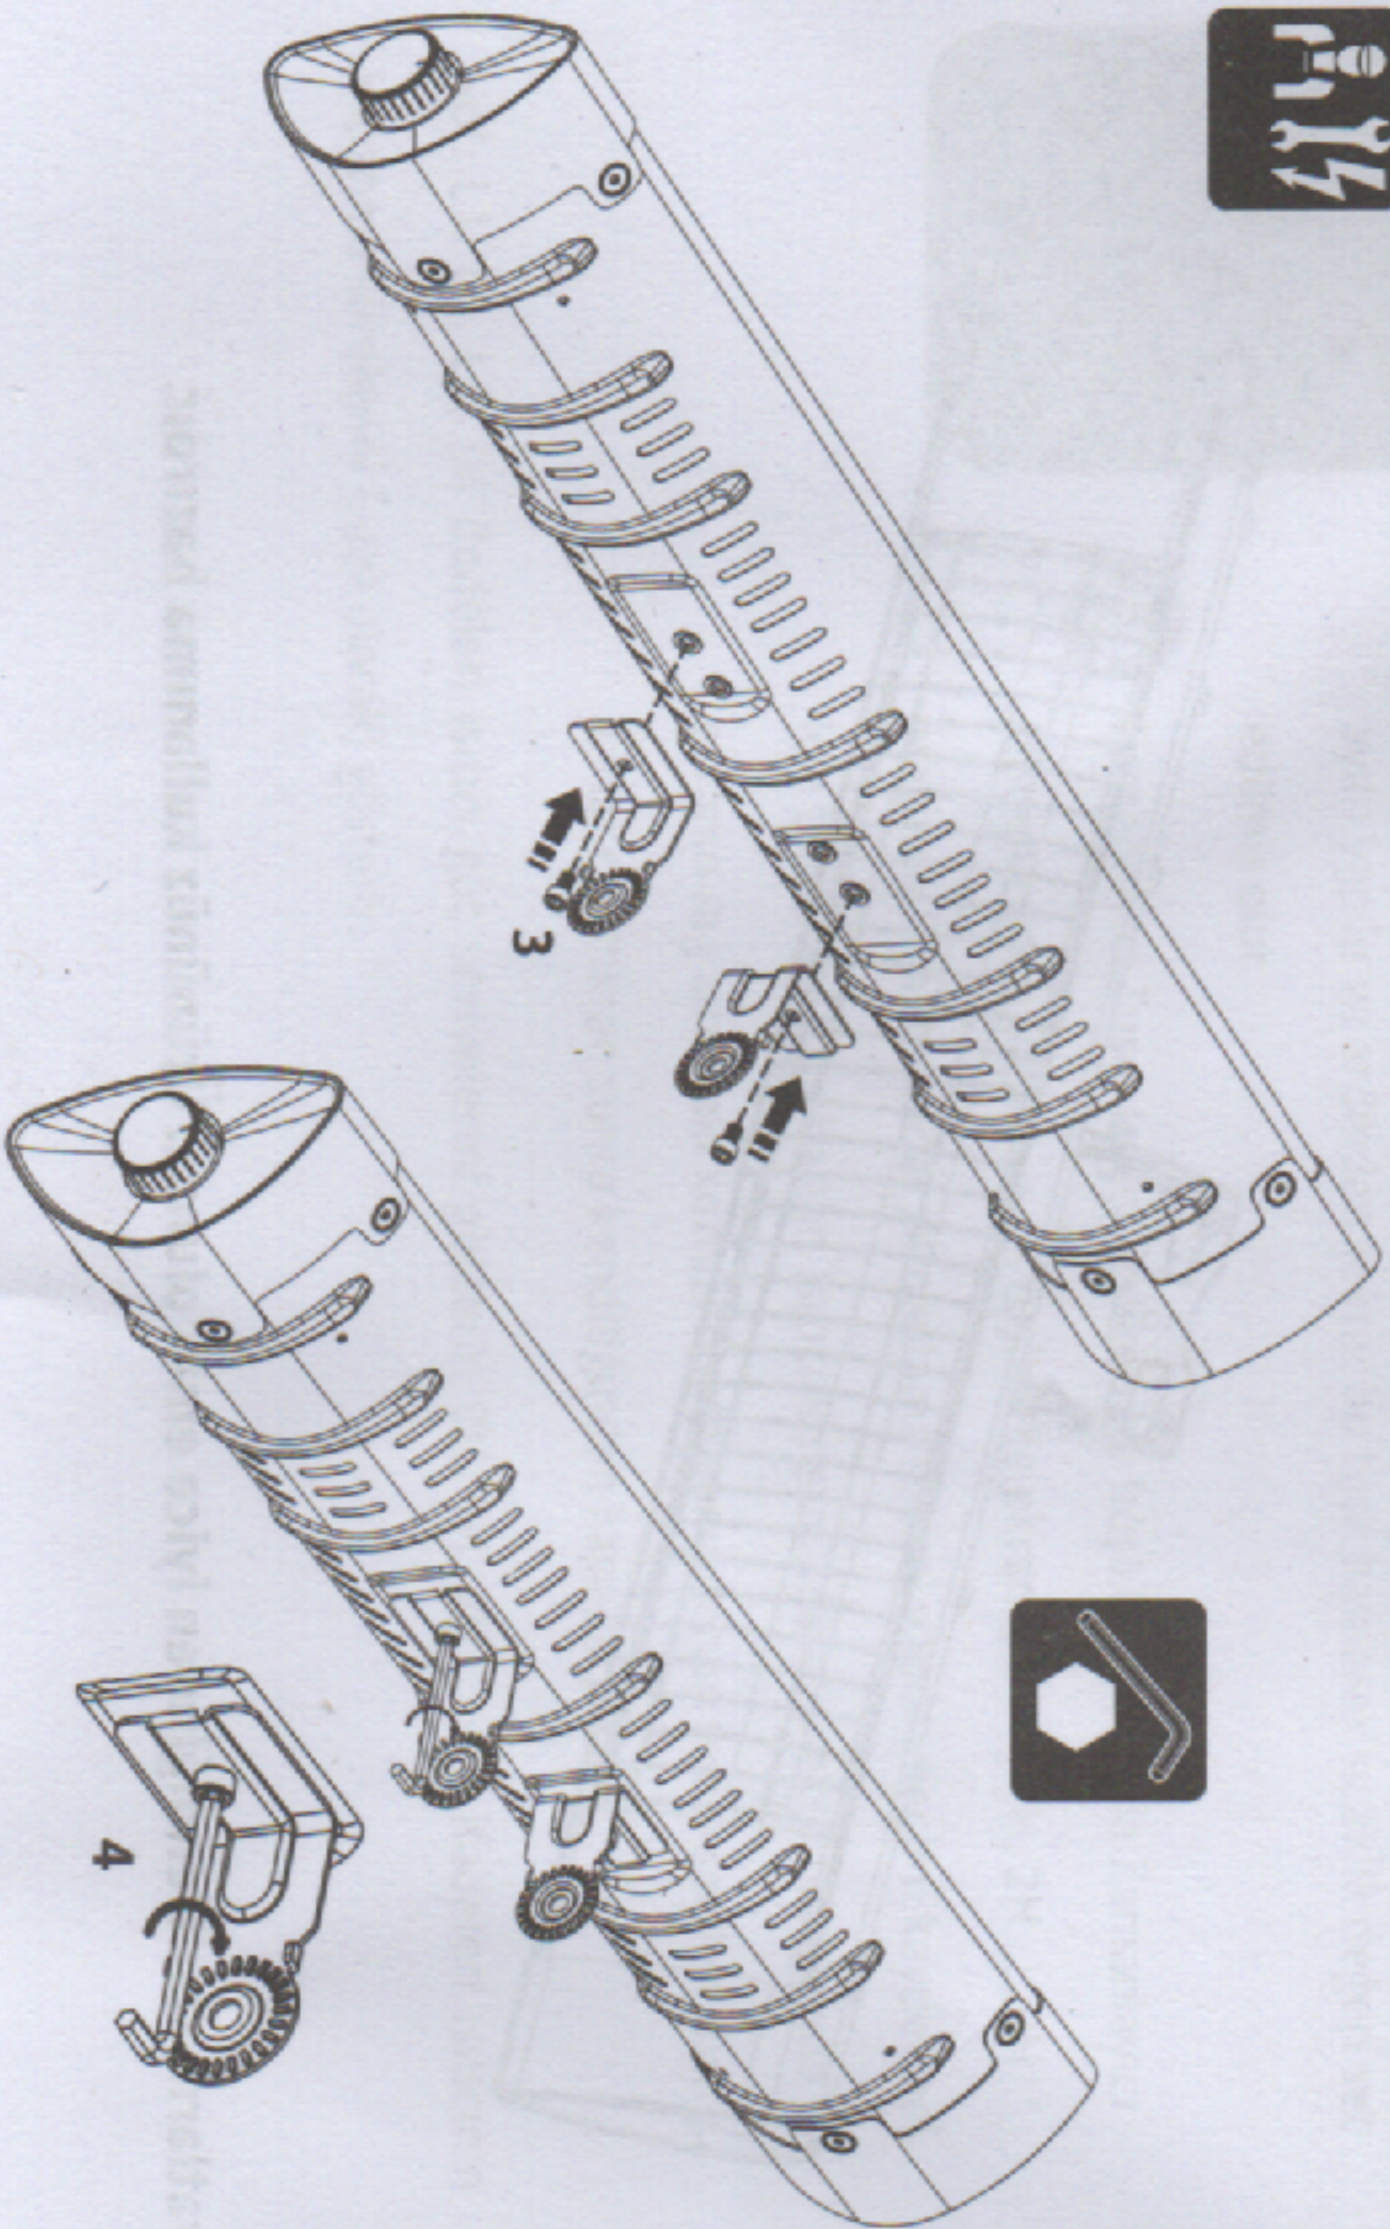

- 3-Ürün bağlantı aparatını vida (E) ile ayarlayınız.
- 4-Kutu içerisinden çıkan alyan (C) ile sabitleyiniz.