

MAE[®]

TOUCH UP

SAFETY MANUAL



PRODUCTBESCHRIJVING



Ionen technologie

Vliegtuigmodus

Keramisch gecoate
warmteborstel

Aan/uitknop &
temperatuur schakelaar

Batterij niveau

Warmte standen

160°C - 180°C - 200°C



KNOPPEN

Schakel het apparaat aan of uit


Houd de gouden knop 3 seconden ingedrukt om het apparaat aan te zetten.

Houd de gouden knop 3 seconden ingedrukt om het apparaat uit te zetten.



Temperatuur aanpassen

Druk op de gouden knop om de gewenste warmte stand in te stellen. Zodra het lampje stopt met knipperen, dan is het op temperatuur.

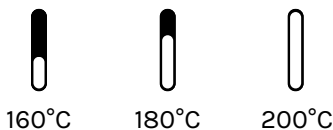

Temperatuurtolerantie: $\pm 15^{\circ}\text{C}$

Vliegtuigmodus

Schakel de vliegtuigmodus aan als u gaat reizen.

Let op: de borstel mag alleen in uw handbagage.



KNOPPEN

Schakel het apparaat aan of uit


Houd de gouden knop 3 seconden ingedrukt om het apparaat aan te zetten.

Houd de gouden knop 3 seconden ingedrukt om het apparaat uit te zetten.



Temperatuur aanpassen

Druk op de gouden knop om de gewenste warmte stand in te stellen. Zodra het lampje stopt met knipperen, dan is het op temperatuur.

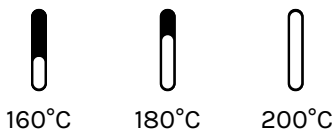

Temperatuurtolerantie: $\pm 15^{\circ}\text{C}$

Vliegtuigmodus

Schakel de vliegtuigmodus aan als u gaat reizen.

Let op: de borstel mag alleen in uw handbagage.



BATTERIJ

Batterij indicator

- Blauw is meer dan 20%
- Oranje is 10-20%
- Knipperend oranje is minder dan 10%



Opladen

- Knipperend blauw betekent dat hij aan het opladen is.
- Blauw betekent dat hij volledig opgeladen is.

Hoe werkt de powerbankfunctie?

1. Sluit je telefoon aan via de USB-C poort van de MAE Touch Up.
2. De stijltang werkt dan als externe batterij, zolang er voldoende stroom opgeslagen is.
3. Je hoeft het apparaat hiervoor niet aan te zetten als stijltang.

Oplaadpoort en compatibiliteit

- Opladen via USB Type-C
- Max. laadstroom: $\leq 3.5A$
- Max. werkstroom: $\leq 12A$

Laad- en gebruikstijd

- Laadtijd: ≤ 100 minuten
- Gebruikstijd (max. stand): ≥ 40 minuten
- Krultijd: ≥ 20 minuten
- Automatische uitschakeling: na 30 minuten

VEILIGHEIDSMATREGELEN

1. Gebruik het apparaat alleen voor het doeleinde waarvoor het is ontworpen.
2. Niet gebruiken in de buurt van water (bijv. bad, douche, wasbak of andere vochtige ruimtes).
3. Gebruik het apparaat niet als het snoer of de stekker beschadigd is.
4. Laat het apparaat nooit onbeheerd achter wanneer hij aan staat.
5. Houd het snoer weg van hete oppervlakken.
6. Gebruik het apparaat niet terwijl u slaapt.
7. Trek altijd aan de stekker – niet aan het snoer – om het apparaat los te koppelen.
8. Laat het apparaat volledig afkoelen vóór het opbergen.
9. Dompel het apparaat nooit onder water of andere vloeistoffen.
10. Gebruik geen hulpstukken die niet door de fabrikant zijn aanbevolen.
11. Raak de verwarmde oppervlakken niet aan. Gebruik het handvat.
12. Houd het apparaat buiten bereik van kinderen.
13. Gebruik het apparaat niet op nat haar. Het haar moet volledig droog zijn voor gebruik.
14. Schakel het apparaat eerst uit en koppel het daarna pas los van de stroom.
15. Gebruik het apparaat niet als u slaperig bent of onder invloed van drugs/alcohol.
16. Plaats het apparaat niet op een zachte ondergrond (zoals een bed of kussen) tijdens gebruik of tijdens het afkoelen.
17. Gebruik het apparaat niet in vochtige of zeer zonnige omgeving.
18. Als het apparaat niet goed werkt of gevallen is, laat het dan controleren door een erkend service centrum.
19. Gebruik geen verlengsnoer met dit apparaat.
20. Gebruik het apparaat niet met natte handen.
21. Het handvat van het apparaat wordt warm tijdens gebruik – dit is normaal.
22. Het apparaat schakelt automatisch uit na 30 minuten om energie te besparen.



WAARSCHUWING: Gebruik dit apparaat niet in de buurt van badkuipen, douches, wastafels of andere bronnen die water bevatten.

SPECIFICATIES

Voltage:	100-240V 50/60 Hz 1.5A max
Batterij:	7.3V 3500mAh Li-ion
Opladen:	DC 20V 3.25A max
Uitgangsspanning negatieve ionen:	7V DC
Vermogen:	25W
Volledige laadspanning:	8.4V $\pm$ 0.2V
Afsluitspanning:	5.8V $\pm$ 0.2V
Productgewicht:	234g
Product naam:	MAE Touch Up
Model:	MTU01



PROBLEEMOPLOSSING

- Alle lampjes knippenen tegelijkertijd apparaat is oververhit of er is een NTC-storing.
- Apparaat start niet op controleer of vliegtuigmodus ingeschakeld is.

GARANTIE

De fabrikant geeft garantie van 2 jaar vanaf de datum waarop het apparaat aan de eindgebruiker is verkocht.

De garantie dekt alleen defecten in materiaal of vakmanschap.

De reparaties onder garantie mogen alleen worden uitgevoerd door een geautoriseerd service centrum. Bij het maken van een claim onder de garantie moet de originele aankoopbon met aankoopdatum worden ingediend.

De garantie is niet van toepassing in gevallen van:

- Normale slijtage.
- Onjuist gebruik, bijvoorbeeld overbelasting van het apparaat of gebruik van niet goedgekeurde accessoires.
- Gebruik van geweld en schade veroorzaakt door invloeden van buitenaf.
- Schade veroorzaakt door het niet naleven van de gebruikershandleiding, bijvoorbeeld door het verbinden met een ongeschikte netvoeding.
- Gedeeltelijk of geheel gedemonteerd toestel.

Fabrikant & importeur:

MAE B.V.

Herengracht 280

1016BX Amsterdam

Nederland

info@maeofficial.com

www.maeofficial.com



CE UK RoHS



PRODUCT DESCRIPTION



Ion technology

Airplane mode

Ceramic coated heat brush

On/off button &
temperature switch

Battery level

Heat settings

160°C - 180°C - 200°C



BUTTONS

Turn the device on or off

Press and hold the gold button for 3 seconds to turn on the device.

Press and hold the gold button for 3 seconds to turn off the device.



Adjust temperature

Press the gold button to set the desired heat setting. Once the light stops flashing, it is at temperature.



160°C



180°C



200°C

Temperature tolerance: $\pm 15^{\circ}\text{C}$

Airplane mode

Turn on airplane mode when traveling.

Please note: the brush may only be taken in your hand luggage.



BATTERY

Battery indicator

- Blue is more than 20%
- Orange is 10-20%
- Flashing orange is less than 10%



To upload

- Flashing blue means it is charging.
- Blue means it is fully charged.

How does the power bank function work?

1. Connect your phone via the USB-C port on the MAE Touch Up.
2. The straightening iron then works as an external battery, as long as sufficient power is stored.
3. You do not need to turn the device on for this as a straightener.

Charging Port and Compatibility

- Charging via USB Type-C
- Max. charging current: $\leq 3.5A$
- Max. working current: $\leq 12A$

Charging and usage time

- Charging time: ≤ 100 minutes
- Usage time (max. position): ≥ 40 minutes
- Curling time: ≥ 20 minutes
- Automatic switch-off: after 30 minutes

SAFETY PRECAUTIONS

1. Only use the appliance for the purpose for which it was designed.
2. Do not use near water (e.g. bath, shower, sink or other damp areas).
3. Do not use the appliance if the cord or plug is damaged.
4. Never leave the appliance unattended when it is switched on.
5. Keep the cord away from hot surfaces.
6. Do not use the appliance while sleeping.
7. Always pull the plug – not the cord – to disconnect the appliance.
8. Allow the appliance to cool completely before storing.
9. Never immerse the appliance in water or other liquids.
10. Do not use attachments not recommended by the manufacturer.
11. Do not touch the heated surfaces. Use the handle.
12. Keep the appliance out of the reach of children.
13. Do not use the appliance on wet hair. Hair must be completely dry before use.
14. First switch off the device and then disconnect it from the power supply.
15. Do not use the device if you are drowsy or under the influence of drugs/alcohol.
16. Do not place the appliance on a soft surface (such as a bed or pillow) during use or while cooling.
17. Do not use the appliance in a humid or very sunny environment.
18. If the appliance is not working properly or has been dropped, have it checked by an authorized service center.
19. Do not use an extension cord with this appliance.
20. Do not use the appliance with wet hands.
21. The handle of the appliance becomes warm during use – this is normal.
22. The appliance switches off automatically after 30 minutes to save energy.



WARNING: Do not use this appliance near bathtubs, showers, wash basins or other sources that contain water.

SPECIFICATIONS

Voltage:	100-240V 50/60 Hz 1.5A max
Battery:	7.3V 3500mAh Li-ion
Charge:	DC 20V 3.25A max
Negative ion output voltage:	7V DC
Assets:	25W
Full charge voltage:	8.4V $\pm$ 0.2V
Cut-off voltage:	5.8V $\pm$ 0.2V
Product weight:	234g
Product name:	MAE Touch Up
Model:	MTU01



PROBLEM SOLVING

- All lights flash at the same time device is overheated or there is an NTC fault.
- Device does not boot check if airplane mode is enabled.

GUARANTEE

The manufacturer provides a 2-year warranty from the date the device is sold to the end user.

The warranty only covers defects in material or workmanship.

The repairs under warranty may only be carried out by an authorized service center. When making a claim under the warranty, the original purchase receipt with purchase date must be submitted.

The warranty does not apply in cases of:

- Normal wear and tear.
- Incorrect use, such as overloading the device or using unapproved accessories.
- Use of violence and damage caused by outside influences.
- Damage caused by failure to follow the user manual, for example by connecting to an unsuitable power supply.
- Partially or completely disassembled device.

Manufacturer & Importer:

MAE B.V.

Herengracht 280

1016BX Amsterdam

Netherlands

info@maeofficial.com

www.maeofficial.com



CE UK RoHS



PRODUKTBESCHREIBUNG



Ionen technologie

Flugmodus

Keramikbeschichtete
Wärmebürste

Ein-/Aus-Taste &
Temperaturschalter

Batteriestand

Wärmeeinstellungen

160°C - 180°C - 200°C



SCHALTFLÄCHEN

Gerät ein- oder ausschalten

Halten Sie die goldene Taste 3 Sekunden lang gedrückt, um das Gerät einzuschalten.

Halten Sie die goldene Taste 3 Sekunden lang gedrückt, um das Gerät auszuschalten.



Temperatur anpassen

Drücken Sie die goldene Taste, um die gewünschte Wärmestufe einzustellen. Sobald das Licht aufhört zu blinken, hat das Gerät die richtige Temperatur erreicht.



160°C



180°C



200°C

Temperaturtoleranz: $\pm 15^{\circ}\text{C}$

Flugmodus

Schalten Sie auf Reisen den Flugmodus ein.

Bitte beachten: Die Bürste darf nur im Handgepäck mitgenommen werden.



BATTERIE

Batterieanzeige

- Blau ist mehr als 20%
- Orange ist 10-20%
- Blinkendes Orange bedeutet weniger als 10 %



Zum Hochladen

- Blaues Blinken bedeutet, dass der Akku geladen wird.
- Blau bedeutet, dass es vollständig aufgeladen ist.

Wie funktioniert die Powerbank-Funktion?

1. Verbinden Sie Ihr Telefon über den USB-C-Anschluss des MAE Touch Up.
2. Das Glätteisen funktioniert dann wie ein externer Akku, sofern ausreichend Strom gespeichert ist.
3. Als Glätteisen müssen Sie das Gerät hierfür nicht einschalten.

Ladeanschluss und Kompatibilität

- Laden über USB Typ-C
- Max. Ladestrom: $\leq 3,5A$
- Max. Arbeitsstrom: $\leq 12A$

Lade- und Nutzungsdauer

- Ladezeit: ≤ 100 Minuten
- Nutzungsdauer (max. Position): ≥ 40 Minuten
- Lockenzeit: ≥ 20 Minuten
- Automatische Abschaltung: nach 30 Minuten

SICHERHEITSVORKEHRUNGEN

1. Verwenden Sie das Gerät nur für den Zweck, für den es konzipiert wurde.
2. Nicht in der Nähe von Wasser verwenden (z. B. Badewanne, Dusche, Waschbecken oder anderen feuchten Bereichen).
3. Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn das Kabel oder der Stecker beschädigt ist.
4. Lassen Sie das eingeschaltete Gerät niemals unbeaufsichtigt.
5. Halten Sie das Kabel von heißen Oberflächen fern.
6. Benutzen Sie das Gerät nicht während Sie schlafen.
7. Ziehen Sie zum Trennen des Geräts immer am Stecker und nicht am Kabel.
8. Lassen Sie das Gerät vollständig abkühlen, bevor Sie es verstauen.
9. Tauchen Sie das Gerät niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
10. Verwenden Sie keine Aufsätze, die nicht vom Hersteller empfohlen werden.
11. Berühren Sie nicht die erhitzten Oberflächen. Benutze den Griff.
12. Bewahren Sie das Gerät außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
13. Verwenden Sie das Gerät nicht auf nassem Haar. Das Haar muss vor der Anwendung vollständig trocken sein.
14. Schalten Sie das Gerät zunächst aus und trennen Sie es anschließend von der Stromversorgung.
15. Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn Sie schläfrig sind oder unter dem Einfluss von Drogen/Alkohol stehen.
16. Stellen Sie das Gerät während des Gebrauchs oder beim Abkühlen nicht auf eine weiche Oberfläche (wie etwa ein Bett oder Kissen).
17. Verwenden Sie das Gerät nicht in einer feuchten oder sehr sonnigen Umgebung.
18. Wenn das Gerät nicht ordnungsgemäß funktioniert oder heruntergefallen ist, lassen Sie es von einem autorisierten Servicecenter überprüfen.
19. Verwenden Sie mit diesem Gerät kein Verlängerungskabel.
20. Bedienen Sie das Gerät nicht mit nassen Händen.
21. Der Griff des Geräts wird während des Gebrauchs warm – das ist normal.
22. Um Energie zu sparen, schaltet sich das Gerät nach 30 Minuten automatisch ab.



WARNUNG: Verwenden Sie dieses Gerät nicht in der Nähe von Badewannen, Duschen, Waschbecken oder anderen Wasserquellen.

TECHNISCHE DATEN

Stromspannung:	100–240 V 50/60 Hz 1,5 A max
Batterie:	7,3 V, 3500 mAh, Li-Ionen
So laden Sie hoch:	DC, 20 V, 3,25 A, max.
Negative Ionen-Ausgangsspannung:	7 V DC
Vermögenswerte:	25 W
Volle Ladespannung:	8,4 V $\pm$ 0,2 V
Abschaltspannung:	5,8 V $\pm$ 0,2 V
Produktgewicht:	234 g
Produktname:	MAE Touch Up
Modell:	MTU01



PROBLEMLÖSUNG

- Alle Lichter blinken gleichzeitig Gerät ist überhitzt oder es liegt ein NTC-Fehler vor.
- Gerät bootet nicht prüfen Sie, ob der Flugmodus aktiviert ist.

GARANTIE

Der Hersteller gewährt eine Garantie von 2 Jahren ab dem Verkaufsdatum des Geräts an den Endverbraucher.

Die Garantie deckt nur Material- oder Verarbeitungsfehler ab.

Garantiereparaturen dürfen nur von einem autorisierten Servicecenter durchgeführt werden. Bei der Geltendmachung eines Garantieanspruchs ist die Vorlage des Original-Kaufbelegs mit Kaufdatum erforderlich.

Die Garantie gilt nicht in Fällen von:

- Normale Abnutzung.
- Falscher Gebrauch, wie beispielsweise Überlastung des Geräts oder Verwendung nicht zugelassenen Zubehörs.
- Gewaltanwendung und Schädigung durch äußere Einflüsse.
- Schäden, die durch Nichtbefolgen der Bedienungsanleitung entstehen, beispielsweise durch Anschluss an ein ungeeignetes Netzteil.
- Teilweise oder vollständig zerlegtes Gerät.

Hersteller & Importeur:

MAE B.V.

Herengracht 280

1016BX Amsterdam

Niederlande

info@maeofficial.com

www.maeofficial.com



CE UK RoHS



DESCRIPTION DU PRODUIT



Technologie ionique

Mode avion

Brosse chauffante à revêtement céramique

Bouton marche/arrêt et interrupteur de température

Niveau de la batterie

Réglages de chaleur

160°C - 180°C - 200°C



BOUTONS

Allumer ou éteindre l'appareil


Appuyez sur le bouton doré et maintenez-le enfoncé pendant 3 secondes pour allumer l'appareil.

Appuyez sur le bouton doré et maintenez-le enfoncé pendant 3 secondes pour éteindre l'appareil.



Ajuster la température

Appuyez sur le bouton doré pour régler le niveau de chaleur souhaité. Une fois que la lumière cesse de clignoter, la température est atteinte.

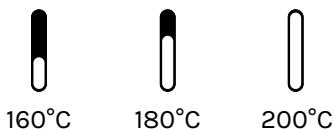

Tolérance de température : $\pm 15^{\circ}\text{C}$

Mode avion

Activez le mode avion lorsque vous voyagez.

Attention : la brosse ne peut être emportée que dans votre bagage à main.



BATTERIE

Indicateur de batterie

- Le bleu représente plus de 20 %
- L'orange représente 10 à 20 %
- Le clignotement orange indique moins de 10 %



Pour télécharger

- Le clignotement bleu signifie qu'il est en charge.
- Le bleu signifie qu'il est complètement chargé.

Comment fonctionne la fonction power bank ?

1. Connectez votre téléphone via le port USB-C du MAE Touch Up.
2. Le fer à lisser fonctionne alors comme une batterie externe, à condition qu'une puissance suffisante soit stockée.
3. Vous n'avez pas besoin d'allumer l'appareil pour cela comme un lisseur.

Port de charge et compatibilité

- Chargement via USB Type-C
- Max. Courant de charge : $\leq 3,5$ A
- Max. courant de travail : ≤ 12 A

Temps de charge et d'utilisation

- Temps de charge : ≤ 100 minutes
- Durée d'utilisation (position max.) : ≥ 40 minutes
- Temps de curling : ≥ 20 minutes
- Arrêt automatique : après 30 minutes

PRÉCAUTIONS DE SÉCURITÉ

1. Utilisez l'appareil uniquement pour l'usage pour lequel il a été conçu.
2. Ne pas utiliser à proximité de l'eau (par exemple, baignoire, douche, évier ou autres zones humides).
3. N'utilisez pas l'appareil si le cordon ou la fiche est endommagé.
4. Ne laissez jamais l'appareil sans surveillance lorsqu'il est allumé.
5. Gardez le cordon loin des surfaces chaudes.
6. N'utilisez pas l'appareil pendant votre sommeil.
7. Pour débrancher l'appareil, tirez toujours sur la fiche – et non sur le cordon.
8. Laissez l'appareil refroidir complètement avant de le ranger.
9. Ne jamais immerger l'appareil dans l'eau ou dans d'autres liquides.
10. N'utilisez pas d'accessoires non recommandés par le fabricant.
11. Ne touchez pas les surfaces chauffées. Utilisez la poignée.
12. Gardez l'appareil hors de portée des enfants.
13. Ne pas utiliser l'appareil sur cheveux mouillés. Les cheveux doivent être complètement secs avant utilisation.
14. Éteignez d'abord l'appareil, puis débranchez-le de l'alimentation électrique.
15. N'utilisez pas l'appareil si vous êtes somnolent ou sous l'influence de drogues/d'alcool.
16. Ne placez pas l'appareil sur une surface molle (comme un lit ou un oreiller) pendant l'utilisation ou pendant le refroidissement.
17. N'utilisez pas l'appareil dans un environnement humide ou très ensoleillé.
18. Si l'appareil ne fonctionne pas correctement ou est tombé, faites-le vérifier par un centre de service agréé.
19. N'utilisez pas de rallonge avec cet appareil.
20. N'utilisez pas l'appareil avec les mains mouillées.
21. La poignée de l'appareil devient chaude pendant l'utilisation – c'est normal.
22. L'appareil s'éteint automatiquement après 30 minutes pour économiser de l'énergie.



AVERTISSEMENT : N'utilisez pas cet appareil à proximité de baignoires, de douches, de lavabos ou d'autres sources contenant de l'eau.

CARACTÉRISTIQUES

tension:	100-240V 50/60 Hz 1.5A max
Batterie:	7.3V 3500mAh Li-ion
Pour télécharger :	DC 20V 3.25A max
Tension de sortie des ions négatifs :	7V DC
Actifs:	25W
Tension de charge complète :	8.4V $\pm$ 0.2V
Tension de coupure :	5.8V $\pm$ 0.2V
Poids du produit :	234g
Nom du produit :	MAE Touch Up
Modèle:	MTU01



RÉSOLUTION DE PROBLÈMES

- Tous les voyants clignotent en même temps l'appareil est en surchauffe ou il y a un défaut NTC.
- L'appareil ne démarre pas vérifiez si le mode avion est activé.

GARANTIE

Le fabricant offre une garantie de 2 ans à compter de la date de vente de l'appareil à l'utilisateur final.

La garantie ne couvre que les défauts de matériaux ou de fabrication.

Les réparations sous garantie ne peuvent être effectuées que par un centre de service agréé. Lors d'une réclamation au titre de la garantie, le reçu d'achat original indiquant la date d'achat doit être présenté.

La garantie ne s'applique pas dans les cas suivants :

- Usure normale.
- Utilisation incorrecte, comme une surcharge de l'appareil ou l'utilisation d'accessoires non approuvés.
- Recours à la violence et dommages causés par des influences extérieures.
- Dommages causés par le non-respect du manuel d'utilisation, par exemple en se connectant à une alimentation électrique inadaptée.
- Appareil partiellement ou totalement démonté.

Fabricant et importateur :

MAE B.V.
Herengracht 280
1016BX Amsterdam
Netherlands

info@maeofficial.com
www.maeofficial.com



CE UK RoHS
CA



DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO



Tecnología de iones

Modo avión

Cepillo térmico
recubierto de cerámica

Botón de
encendido/apagado e
interruptor de
temperatura

Nivel de batería

Ajustes de calor

160°C - 180°C - 200°C



BOTONES

Encender o apagar el dispositivo


Mantenga presionado el botón dorado durante 3 segundos para encender el dispositivo.

Mantenga presionado el botón dorado durante 3 segundos para apagar el dispositivo.



Ajustar la temperatura

Presione el botón dorado para establecer el nivel de calor deseado. Una vez que la luz deja de parpadear, la temperatura ha alcanzado el valor deseado.

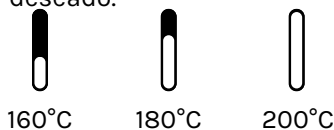

Tolerancia de temperatura: $\pm 15^{\circ}\text{C}$

Modo avión

Activa el modo avión cuando viajes.

Atención: el cepillo sólo se puede llevar en el equipaje de mano.



BATERÍA

Indicador de batería

- El azul es más del 20%
- La naranja es del 10-20%
- El color naranja intermitente es menos del 10%



Para subir

- El color azul intermitente significa que se está cargando.
- Azul significa que está completamente cargado.

¿Cómo funciona el banco de energía?

1. Conecte su teléfono a través del puerto USB-C en el MAE Touch Up.
2. La plancha funciona entonces como una batería externa, siempre que se almacene suficiente energía.
3. Para ello, no es necesario encender el aparato como si fuera una plancha.

Puerto de carga y compatibilidad

- Carga mediante USB tipo C
- Máx. Corriente de carga: $\leq 3,5$ A
- Máx. Corriente de trabajo: ≤ 12 A

Tiempo de carga y uso

- Tiempo de carga: ≤ 100 minutos
- Tiempo de uso (posición máxima): ≥ 40 minutos
- Tiempo de rizado: ≥ 20 minutos
- Apagado automático: después de 30 minutos

PRECAUCIONES DE SEGURIDAD

1. Utilice el aparato únicamente para el fin para el que fue diseñado.
2. No lo utilice cerca del agua (por ejemplo, bañera, ducha, lavabo u otras áreas húmedas).
3. No utilice el aparato si el cable o el enchufe están dañados.
4. Nunca deje el aparato desatendido cuando esté encendido.
5. Mantenga el cable alejado de superficies calientes.
6. No utilice el aparato mientras duerme.
7. Tire siempre del enchufe, no del cable, para desconectar el aparato.
8. Deje que el aparato se enfríe completamente antes de guardarlo.
9. Nunca sumerja el aparato en agua ni en otros líquidos.
10. No utilice accesorios no recomendados por el fabricante.
11. No toque las superficies calientes. Utilice el mango.
12. Mantenga el aparato fuera del alcance de los niños.
13. No utilice el aparato sobre el cabello mojado. El cabello debe estar completamente seco antes de su uso.
14. Primero apague el dispositivo y luego desconéctelo de la fuente de alimentación.
15. No utilice el dispositivo si tiene somnolencia o está bajo la influencia de drogas o alcohol.
16. No coloque el aparato sobre una superficie blanda (como una cama o una almohada) durante su uso o mientras se enfría.
17. No utilice el aparato en un entorno húmedo o muy soleado.
18. Si el aparato no funciona correctamente o se ha caído, haga que lo revise un centro de servicio autorizado.
19. No utilice un cable de extensión con este aparato.
20. No utilice el aparato con las manos mojadas.
21. El mango del aparato se calienta durante el uso: esto es normal.
22. El aparato se apaga automáticamente después de 30 minutos para ahorrar energía.



ADVERTENCIA: No utilice este aparato cerca de bañeras, duchas, lavabos u otras fuentes que contengan agua.

PRESUPUESTO

Voltaje:	100-240V 50/60 Hz 1.5A max
Batería:	7.3V 3500mAh Li-ion
Para subir:	DC 20V 3.25A max
Voltaje de salida de iones negativos:	7V DC
Activos:	25W
Voltaje de carga completa:	8.4V $\pm$ 0.2V
Tensión de corte:	5.8V $\pm$ 0.2V
Peso del producto:	234g
Nombre del producto:	MAE Touch Up
Modelo:	MTU01



RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS

- Todas las luces parpadean al mismo tiempo el dispositivo está sobrecalentado o hay una falla NTC.
- El dispositivo no arranca verifique si el modo avión está habilitado.

GARANTIZAR

El fabricante ofrece una garantía de 2 años a partir de la fecha de venta del dispositivo al usuario final.

La garantía sólo cubre defectos de material o mano de obra.

Las reparaciones en garantía sólo pueden ser realizadas por un centro de servicio autorizado. Al realizar un reclamo de garantía, se deberá presentar el recibo de compra original que muestre la fecha de compra.

La garantía no aplica en los casos de:

- Desgaste normal.
- Uso incorrecto, como sobrecargar el dispositivo o utilizar accesorios no aprobados.
- Uso de violencia y daños causados por influencias externas.
- Daños causados por no seguir el manual del usuario, por ejemplo al conectarlo a una fuente de alimentación inadecuada.
- Dispositivo parcial o totalmente desmontado.

Fabricante e importador:

MAE B.V.
Herengracht 280
1016BX Ámsterdam,
Netherlands

info@maeofficial.com
www.maeofficial.com



CE UK RoHS



DESCRIZIONE DEL PRODOTTO



Tecnologia ionica

Modalità aereo

Spazzola termica
rivestita in ceramica

Pulsante on/off e
interruttore della
temperatura

Livello della batteria

Impostazioni di calore

160°C - 180°C - 200°C



PULSANTI

Accendere o spegnere il dispositivo


Per accendere il dispositivo, tenere premuto il pulsante dorato per 3 secondi.

Per spegnere il dispositivo, tenere premuto il pulsante dorato per 3 secondi.



Regola la temperatura

Premere il pulsante dorato per impostare il livello di calore desiderato. Quando la spia smette di lampeggiare, la temperatura è raggiunta.

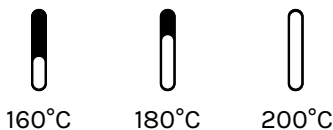

Tolleranza della temperatura: $\pm 15^{\circ}\text{C}$

Modalità aereo

Attiva la modalità aereo quando viaggi.

Attenzione: la spazzola può essere trasportata solo nel bagaglio a mano.



BATTERIA

Indicatore della batteria

- Il blu è più del 20%
- L'arancione è il 10-20%
- L'arancione lampeggiante è inferiore al 10%



Per caricare

- La luce blu lampeggiante indica che è in carica.
- Blu significa che è completamente carico.

Come funziona il power bank?

1. Collega il tuo telefono tramite la porta USB-C del MAE Touch Up.
2. La piastra funziona quindi come una batteria esterna, purché vi sia sufficiente energia immagazzinata.
3. Per utilizzare il dispositivo come piastra non è necessario accenderlo.

Porta di ricarica e compatibilità

- Ricarica tramite USB Type-C
- Massimo Corrente di carica: $\leq 3,5$ A
- Massimo corrente di lavoro: ≤ 12 A

Tempo di ricarica e di utilizzo

- Tempo di ricarica: ≤ 100 minuti
- Tempo di utilizzo (posizione massima): ≥ 40 minuti
- Tempo di arricciatura: ≥ 20 minuti
- Spegnimento automatico: dopo 30 minuti

PRECAUZIONI DI SICUREZZA

1. Utilizzare l'apparecchio solo per lo scopo per cui è stato concepito.
2. Non utilizzare vicino all'acqua (ad esempio vasca da bagno, doccia, lavandino o altre aree umide).
3. Non utilizzare l'apparecchio se il cavo o la spina sono danneggiati.
4. Non lasciare mai l'apparecchio incustodito quando è acceso.
5. Tenere il cavo lontano da superfici calde.
6. Non utilizzare l'apparecchio mentre si dorme.
7. Per scollegare l'apparecchio, tirare sempre la spina, non il cavo.
8. Lasciare raffreddare completamente l'apparecchio prima di riporlo.
9. Non immergere mai l'apparecchio in acqua o altri liquidi.
10. Non utilizzare accessori non consigliati dal produttore.
11. Non toccare le superfici calde. Utilizzare la maniglia.
12. Tenere l'apparecchio fuori dalla portata dei bambini.
13. Non utilizzare l'apparecchio sui capelli bagnati. Prima dell'uso, i capelli devono essere completamente asciutti.
14. Per prima cosa spegnere il dispositivo e poi scollegarlo dall'alimentazione elettrica.
15. Non utilizzare il dispositivo in caso di sonnolenza o sotto l'effetto di droghe/alcol.
16. Non posizionare l'apparecchio su una superficie morbida (ad esempio un letto o un cuscino) durante l'uso o la fase di raffreddamento.
17. Non utilizzare l'apparecchio in un ambiente umido o molto soleggiato.
18. Se l'apparecchio non funziona correttamente o è caduto, farlo controllare da un centro di assistenza autorizzato.
19. Non utilizzare una prolunga con questo apparecchio.
20. Non utilizzare l'apparecchio con le mani bagnate.
21. Durante l'uso, l'impugnatura dell'apparecchio diventa calda: ciò è normale.
22. L'apparecchio si spegne automaticamente dopo 30 minuti per risparmiare energia.



ATTENZIONE: Non utilizzare questo apparecchio vicino a vasche da bagno, docce, lavandini o altre fonti contenenti acqua.

SPECIFICHE

voltaggio:	100-240V 50/60 Hz 1.5A max
Batteria:	7.3V 3500mAh Li-ion
Per caricare:	DC 20V 3.25A max
Tensione di uscita degli ioni negativi:	7V DC
Attività:	25W
Tensione di carica completa:	8.4V $\pm$ 0.2V
Tensione di interruzione:	5.8V $\pm$ 0.2V
Peso del prodotto:	234g
Nome del prodotto:	MAE Touch Up
Modello:	MTU01



RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

- Tutte le spie lampeggiano contemporaneamente il dispositivo è surriscaldato o c'è un guasto NTC.
- Il dispositivo non si avvia verificare se la modalità aereo è abilitata.

GARANZIA

Il produttore fornisce una garanzia di 2 anni a partire dalla data di vendita del dispositivo all'utente finale.

La garanzia copre solo i difetti di materiale o di fabbricazione.

Le riparazioni in garanzia possono essere eseguite solo da un centro di assistenza autorizzato. Per presentare una richiesta di intervento in garanzia è necessario presentare la ricevuta d'acquisto originale attestante la data di acquisto.

La garanzia non si applica nei casi di:

- Normale usura.
- Uso improprio, come ad esempio il sovraccarico del dispositivo o l'utilizzo di accessori non approvati.
- Ricorso alla violenza e danni causati da influenze esterne.
- Danni causati dal mancato rispetto delle istruzioni per l'uso, ad esempio tramite il collegamento a un alimentatore non idoneo.
- Dispositivo parzialmente o completamente smontato.

Produttore e importatore:

MAE B.V.

Herengracht 280

1016BX Amsterdam

Netherlands

info@maeofficial.com

www.maeofficial.com



CE UK RoHS

