

Gebruiksaanwijzing vapozone JY- 08

Specificaties:

- Voltage: 220-240 V / 50-60 Hz
- Vermogen: 750 W
- Statief hoogte: van 65 cm tot 100 cm
- Vervaardigd uit hoogwaardig kunststof en roestvrijstaal
- Hoge prestaties
- Warm water container van duurzaam kunststof
- Geluidssignalen
- Vloeistofniveau detector, hierdoor schakelt de stroom uit als er onvoldoende water in de tank zit.




Gebruiksaanwijzing:

- Het waterreservoir goed reinigen voor gebruik (niet met zeep).
- Het reservoir uitsluitend vullen met normaal **kraanwater**, dit kan d.m.v. het reservoir zelf te vullen en vast te schroeven op het apparaat (niet te strak vast = vast) of door de vulopening (bovenop het apparaat) indien u het reservoir op het apparaat vastgeschroefd laat. Let er bij het vullen door de vulopening op, dat u geen water over het apparaat morst.
- Vul nooit boven de maximum streep i.v.m. overkoken waardoor spuitend kokend heet water kan ontstaan (dit kan brandwonden veroorzaken) **Let op!!! In verband met de veiligheid is het beter om altijd ongeveer 1 cm onder het maximum streepje te blijven!!**
- Zorg dat de kunststof afdichting welke tussen het reservoir en het apparaat zit goed geplaatst wordt, dit ter voorkoming van het aanzuigen van valse lucht en waterlekkage.
- Vul altijd boven de minimum streep i.v.m. de droog kook beveiliging indien u tot hieronder vult zal het apparaat niet werken en wordt er schade veroorzaakt.
- De stekker van het apparaat in een wandcontactdoos plaatsen (altijd randaarde)
- Druk op de knop "Vapor" en/of "Power" om het apparaat in gebruik te stellen hierdoor wordt het water verwarmt waarna het gaat koken en vervolgens geeft het apparaat stoom.
- Nu kunt u het uiteinde (waar de stoom uitkomt) van het apparaat naar het te behandelen huidoppervlak brengen. Een veilige afstand tussen het uiteinde van het apparaat en huid is minimaal 40 cm.
- De ozon stelt u in gebruik d.m.v. de knop "Ozone" in te drukken. Let op! Altijd de Ozone aanzetten als het apparaat al stoomt dus nooit de Ozone tegelijkertijd aanzetten met de Vapor of power bij het in gebruik stellen van het apparaat.
- Nu kunt u het apparaat gebruiken voor behandeling.
- Na het gebruik het apparaat eerst afwenden van het huidoppervlak, dan pas uitschakelen.
- Het apparaat eerst af laten koelen alvorens te reinigen.
- Aanbevolen wordt om elke nieuwe werkdag het reservoir te demonteren en te reinigen en vers water te gebruiken. I.v.m. veiligheid, het reservoir van de machine laten zodat deze kan luchten.
- Indien het water onder het minimum niveau komt schakelt het apparaat vanzelf uit, om verder te gaan vul het water bij door de vulopening (bovenop het apparaat) het apparaat zal na enkele minuten vanzelf weer gaan stomen.

- Voeg nooit oliën of andere substanties toe aan het water in het reservoir dit ter voorkoming van spuitgevaar met kokend water en verstopping van het apparaat.
- Maak het waterreservoir aan de binnenkant nooit schoon met zeepsop, beter is deze schoon te maken met alcohol of schoonmaakazijn.
- Indien nodig reinig het verwarmingsspiraal met schoonmaakazijn of alcohol (min 70%)
- U dient het apparaat regelmatig schoon te maken en te ontkalken, de frequentie is echter afhankelijk van de intensiviteit van gebruik. Voeg bij het water een scheut schoonmaakazijn en laat het apparaat 10 min. doorstomen, verwijder de overgebleven inhoud van het waterreservoir en laat het apparaat daarna minimaal 10 min. met schoon (demi) water doorstomen.

LET OP:

- Zet het apparaat nooit aan zonder water in het reservoir, dit kan namelijk ernstige schade toebrengen aan diverse onderdelen!!
- Indien het apparaat uitgaat op de droog kook beveiliging doordat het waterniveau is gezakt, vul het reservoir dan direct bij of schakel het apparaat geheel uit!!
- Wanneer het apparaat onverhoopt toch is droog gekookt of heeft langere tijd niet aangestaan kan deze bij het eerste gebruik een beetje water sputteren. Dit heeft te maken met lucht in de leidingen. Laat het apparaat gerust even uit sputteren maar pas op met het kokend hete water. Wanneer het apparaat is uit gesputterd kunt u deze weer gebruiken volgens voorschrift.

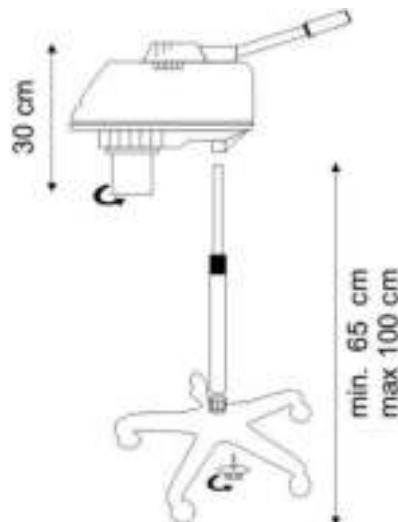

Op alle elektronische producten zit één jaar garantie. Alle defecte producten welke binnen de garantie vallen kan de klant aan **Mega Beauty Shop®** retourneren met een kopie van de factuur en in de originele verpakking. De producten worden binnen 14 werkdagen gerepareerd of door ons vervangen door een nieuw exemplaar. Zonder factuur en/of zonder originele verpakking kan de klant geen beroep doen op de garantie. Als de klant zelf het product heeft geprobeerd te repareren of dit elders heeft laten doen vervalt de garantie eveneens.

Voor het overige verwijzen wij u naar onze Algemene Voorwaarden.

Mega Beauty Shop®
Antoni van Leeuwenhoekstraat 10
3331 ET, Zwijndrecht
Tel: 078-7370074

www.megabeautyshop.nl

