ROAD ANGEL™



HARD WIRE *your* HALO DASH CAM

Bedradingsset installatiehandleiding

Parkeerstand

Continu opnemen

Wintermode

Batterijbewaking

G-Sensor Opname

De bedradingsset van Road Angel is ontworpen voor gebruik met Road Angel-producten.

Road Angel raadt een professionele installateur aan om de dashcam en de bedradingsset te installeren voor een betrouwbare ervaring.

Door een onjuiste installatie die tot problemen leidt komt de garantie te vervallen.

- Road Angel Halo Start – Micro USB (5V)
- Road Angel Halo Vision64 – Mini USB & stekker (5V)
- Road Angel Halo Pro64 – Type C USB (12V) - Zorg ervoor dat dit NIET wordt gebruikt voor een ander Road Angel-product, omdat de uitgang hierop 12 volt is en niet 5 volt.
- Road Angel Halo Guard & Play – Type C USB (5V)



ROAD ANGEL™

Montage-instructies [1]

Volg stappen 1-7 & 13-14 voor dashcams die naar voren gericht zijn.

Volg stappen 1-9 en 13-14 voor dashcams die naar voren en achteren gericht zijn.

Volg stappen 1-14 voor dashcams die naar achteren gericht zijn/achteruitrijcamera's.

Volg stappen 1-9 & 13-14 voor dashcams die een "Bedradingssetadapter" gebruiken.

Stap 1:

Zoek de zekeringenkast van het voertuig. Meestal links onder de A-stijl (Raadpleeg de gebruikershandleiding).

Stap 2:

Zoek een permanente en bij ingeschakeld contact onder spanning staande comfort zekering. (Raadpleeg de gebruikershandleiding).

(Voorbeelden van comfortzekeringen - sigarettenaansteker, verwarmd scherm/stoelen, USB-aansluiting).


Stap 3:

Selecteer de vereiste zekeringsadapters voor uw type zekering.

(Verwijder de vooraf geïnstalleerde zekering niet, tenzij deze beschadigd is).

Stap 4:

Verwijder de geselecteerde zekeringen uit de zekeringkast en steek ze in de reservezekeringssleuf van de bijgeleverde zekeringhouders. Plaats de zekeringhouders terug op de plaats waar de zekeringen uit de zekeringkast van het voertuig werden verwijderd.

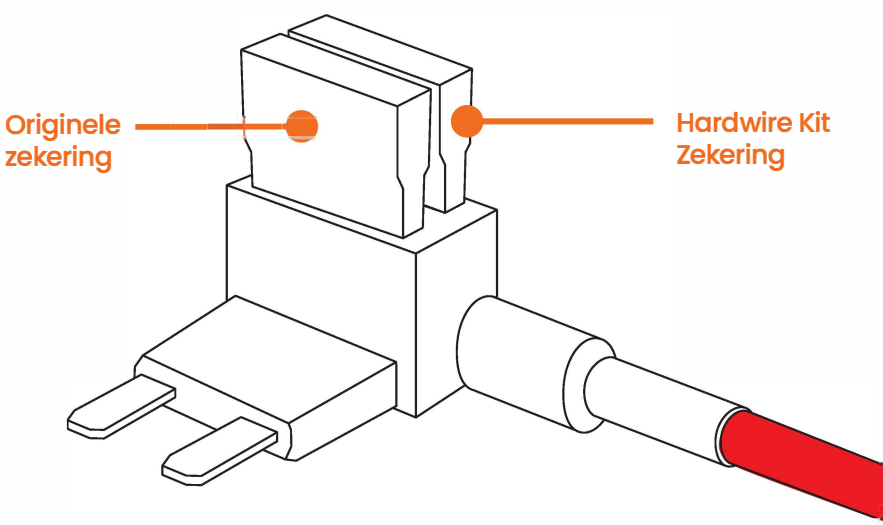

Stap 5:

Zoek een geschikt, schoon massapunt en bevestig hier de zwarte aardedraad.

Montage-instructies 2

Stap 6:

Sluit van de hardwirekit de "RODE bij ingeschakeld contact onder spanning staande" kabel aan op de zekering die wordt gebruikt voor de ontsteking. (contact aan > 12v spanning, contact uit > geen spanning)

Sluit de "GELE permanent onder spanning staande" kabel aan op de zekeringhouder die gebruikt wordt voor permanente stroom.


Stap 7:

Monteer de dashcam aan de voorruit en sluit de USB aan op de dashcam. Zorg ervoor dat alle bekabeling is weggewerkt achter de interieurbekleding om te voorkomen dat de bedienings-elementen van het voertuig worden geblokkeerd.

Zorg ervoor dat de dashcam in een duidelijke en optimale kijkpositie is gemonteerd. Monteer de dashcam niet te dicht bij de dakbekleding.

Let op: *gebruik voor de Road Angel* ***Halo Guard & Play*** *de korte USB C naar USB C bedrading adapter die wordt meegeleverd in de verpakking van de camera. Hierdoor wordt de pinconfiguratie gewijzigd zodat de RA7300C-set kan worden gebruikt.*

Ga verder als u een naar achteren gerichte camera hebt...

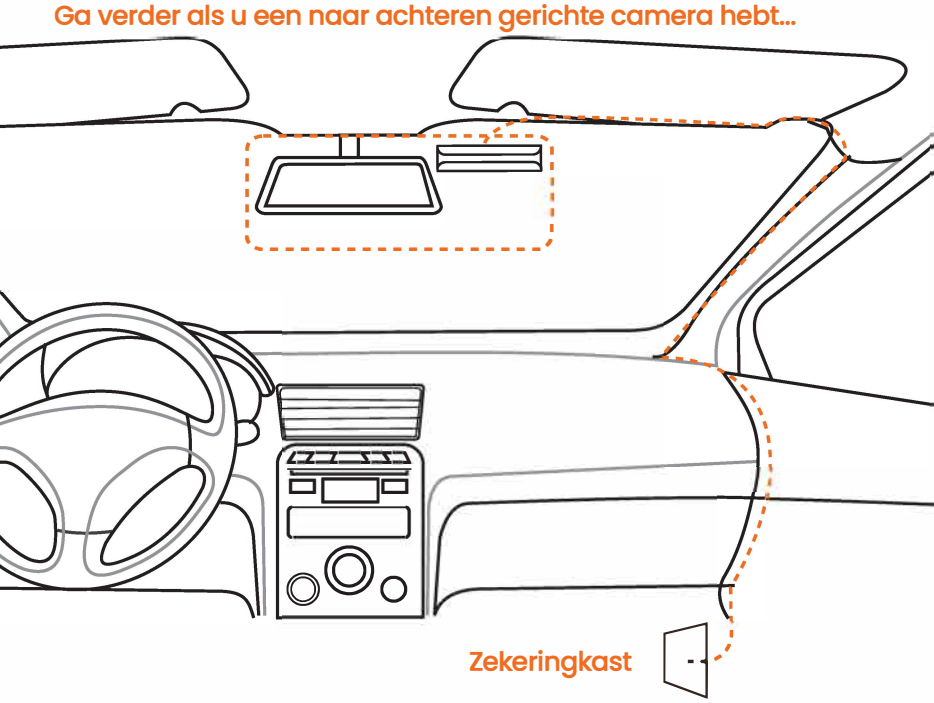

Step 8:

Road Angel Halo Guard en Play

Sluit de Micro USB-kabel aan op de voor camera, aan de bovenkant (LET OP: PAST MAAR OP 1 MANIER) *


Road Angel Halo Pro64

Sluit de 4-pins connector aan op de connector van de bedradingsset (LET OP: PAST MAAR OP 1 MANIER) *

Road Angel Halo Vision64

Sluit de jack aan de bovenkant van de Halo Vision64 aan*

*En laat de draad onder de bekleding door naar de achterruit lopen.

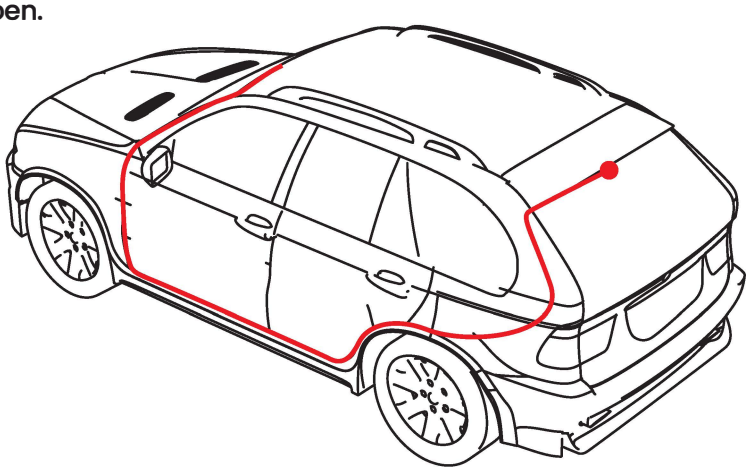

Stap 9:

Leid de achterste kabel langs de rubberen slang van de originele kabelboom van het voertuig richting de achterruit.

Bij een 3e of 5e deur.
Als u de achterste kabel door de doorvoertule laat lopen, krijgt u het mooiste en netste installatie resultaat.

Indien de kabel buitenlangs gaat, houdt dan rekening dat er een kabellus vrijgehouden wordt in verband met de te openen achterklep. De kabel mag niet te strak onder spanning staan!

Sluit de kabel aan op de naar achteren gerichte camera en monteer de achtercamera in de optimale positie (midden horizontaal) op de achterruit.

Stap 10:
Plaats de Road Angel SD-kaart en schakel het contact van het voertuig in. Laat de dashcam initialiseren.

Stap 11: BELANGRIJK
Kies in de Halo Dashcam-app de gewenste parkeermode.
En stel deze naar uw voorkeuren in.

Het is verstandig om ook de datum/tijd te kalibreren en uw wifi wachtwoord aan te passen (als u de eigenaar/gebruiker van de dashcam bent.

Schakel het contact van het voertuig uit en zorg ervoor dat de dashcam in de parkeermode gaat. Dit kan tot 15 minuten inactiviteit duren.
Voor precieze uitleg over de werking van de parkeermodes zie daarvoor de camera gebruiksaanwijzing.

HULP NODIG?

VRAGEN & ANTWOORDEN:

Kijk op onze supportpagina:

https://autovision.nl/faq/road-angel-dashcams/

Road Angel Importeur voor Benelux:
Autovision Holding B.V
Burgemeester Engelbertsstraat 92
2042 KP Zandvoort
The Netherlands
www.autovision.nl

AVG$001

ROAD ANGEL™