



EMINENT

EM8625
Wireless Repeater

nl

Handeling

EM8625 – Wireless Repeater

Inhoudsopgave


1.0	Introductie	2
2.0	Beschrijving	3
2.1	LED indicators	3
3.0	Waar moet ik de repeater plaatsen ?	3
4.0	Accessoires toevoegen of verwijderen	4
4.1	Accessoires aanmelden	4
4.2	Accessoires verwijderen	5
4.0	Veelgestelde vragen en andere relevante informatie	5
5.0	Service en ondersteuning	5
6.0	Waarschuwingen en aandachtspunten	5
7.0	Garantievoorwaarden	6
8.0	Verklaring van Overeenstemming	7

1.0 Introductie

Gefeliciteerd met de aankoop van dit hoogwaardige Eminent product! Dit product is door de technische experts van Eminent uitgebreid getest. Mocht dit product ondanks alle zorg problemen vertonen, dan kun je een beroep doen op de vijf jaar Eminent garantie. Bewaar deze handleiding samen met het bewijs van aankoop daarom zorgvuldig.

Registreer je aankoop nu op www.eminent-online.com en ontvang product updates!

2.0 Beschrijving

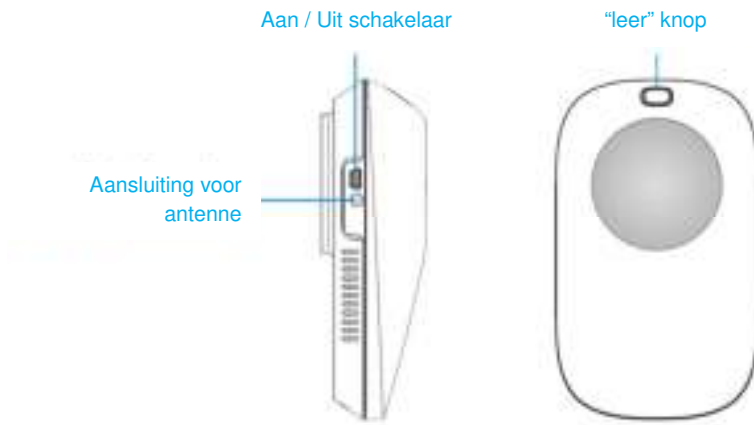

2.1 LED indicators

De LED indicators bevinden zich in de “leer” knop. Zodra de repeater ingeschakeld wordt zal de LED indicator oplichten..

LED Groen : De repeater is ingeschakeld

LED Blauw : De repeater verstuurt data

De repeater is in leer-modus of in verwijder-modus als zowel de blauwe als de groene LED indicator knipperen.

3.0 Waar moet ik de repeater plaatsen ?

De repeater moet op de juiste locatie geplaatst worden.

De afstand tussen het bedieningspaneel en de repeater mag maximaal 300meter (open veld) zijn. De afstand tussen de repeater en de accessoire (bv de PIR melder) mag maximaal 90meter zijn (open veld).

In onderstaande afbeelding staat de juiste plaatsing duidelijk aangegeven. In deze afbeelding is een PIR sensor als voorbeeld gebruikt.



4.0 Accessoires toevoegen of verwijderen

Elke accessoire welke verbinding maakt via de repeater met het bedieningspaneel moet aangemeld worden bij de repeater.

Let op : iedere accessoire dient EERST aangemeld te worden bij het bedieningspaneel

Om een accessoire aan te melden of te verwijderen dient de repeater in leer-modus of verwijder-modus gezet te worden.

Schakel de repeater in om de leer/verwijder-modus te activeren. Mocht de repeater al ingeschakeld zijn, zet deze dan eerst uit en schakel weer in. De leer/verwijder-modus zal nu ongeveer 1 minuut geactiveerd zijn.

De Groene en blauwe LED knipperen

4.1 Accessoires aanmelden

Zorg dat de repeater in leer-modus staat en druk 1 keer op de "leer" knop. Activeer nu de aan te melden accessoire (zie handleiding van de accessoire).

De blauwe LED indicator zal nu 2 seconden oplichten. De accessoire is succesvol aangemeld.

Bovenstaande handeling moet worden gevolgd voor iedere aan te melden accessoire.

Let op: indien de repeater niet binnen 1 minuut een signaal ontvangt van de accessoire dan zal de leer/verwijder-modus afgesloten worden.

4.2 Accessoires verwijderen

Zorg dat de repeater in leer/verwijder-modus staat en houd de “leer” knop 5 seconden ingedrukt. De blauwe LED indicator zal nu 2 seconden oplichten. Alle aangemelde accessoires zijn nu verwijderd.

4.0 Veelgestelde vragen en andere relevante informatie

De meest recente veelgestelde vragen voor je product kun je vinden op de supportpagina van je product. Eminent zal deze veelgestelde vragen regelmatig bijwerken zodat je bent voorzien van de meest recente informatie. Bezoek de Eminent website voor meer informatie: www.eminent-online.com

5.0 Service en ondersteuning

Deze handleiding is door de technische experts van Eminent met zorg opgesteld. Mocht je desondanks problemen ervaren bij de installatie of in het gebruik van je Eminent product, vul dan het supportformulier in op de website www.eminent-online.com/support.

Je kunt tevens gebruik maken van het Eminent servicenummer. Bel 0900-EMINENT (0900-3646368, 45ct per minuut*) of, in geval je woonachtig bent in Vlaanderen 070 277 286 (30ct per minuut*).

*Exclusief de kosten voor het gebruik van je mobiele telefoon.

6.0 Waarschuwingen en aandachtspunten



Vanwege wet- en regelgeving bepaald door het Europese parlement, kan sommige (draadloze) apparatuur onderhevig zijn aan beperkingen omtrent het gebruik in bepaalde Europese lidstaten. In sommige Europese lidstaten kan het gebruik van deze apparatuur verboden zijn. Neem contact op met je (lokale) overheid voor meer informatie over deze beperkingen.

Volg te allen tijde de instructies in de handleiding*, speciaal wanneer het apparaat betreft wat geassembleerd dient te worden.

Waarschuwing: In de meeste gevallen gaat het om een elektronisch apparaat. Verkeerd of oneigenlijk gebruik van het apparaat kan leiden tot (zware) verwondingen.

Het repareren van het apparaat dient uitgevoerd te worden door gekwalificeerd Eminent personeel. De garantie vervalt per direct indien het apparaat zelf gerepareerd is en/of wanneer het product misbruikt is. Voor uitgebreide garantie voorwaarden, ga naar www.eminent-online.com/garantie.

**Tip: Eminent handleidingen worden met de grootste zorgvuldigheid gemaakt. Door nieuwe technische ontwikkelingen kán het echter gebeuren dat een geprinte handleiding niet meer de meest recente informatie bevat. De online handleiding wordt altijd direct geupdate met de nieuwste informatie.*

Mocht je een probleem ervaren met de geprinte handleiding, check dan altijd eerst onze website www.eminent-online.com waar de meest recente handleiding te downloaden is.

Tevens vind je op onze website in de Vaakgestelde Vragen (FAQ) Sectie veel informatie over je product. Het is zeer raadzaam eerst de FAQ sectie te raadplegen, vaak is je antwoord hier terug te vinden.

7.0 Garantievoorwaarden

De garantietermijn van vijf jaar geldt voor alle Eminent producten, tenzij anders aangegeven op het moment van aankoop. Bij aankoop van een tweedehands Eminent product resteert de garantieperiode gemeten vanaf het moment van de aankoop door de eerste eigenaar. De Eminent garantieregeling is van toepassing op alle Eminent producten en onderdelen onlosmakelijk verbonden met het betreffende product. Voedingen, batterijen, accu's, antennes en alle andere producten niet geïntegreerd in of direct verbonden met het hoofdproduct of producten waarvan redelijkerwijs mag worden aangenomen dat deze een ander slijtagepatroon kennen dan het hoofdproduct vallen derhalve niet onder de Eminent garantieregeling. De garantie vervalt tevens bij onjuist of oneigenlijk gebruik, externe invloeden en/of bij opening van de behuizing van het betreffende product door partijen anders dan Eminent.

8.0 Verklaring van Overeenstemming

Om u te verzekeren van een veilig product conform de richtlijnen opgesteld door de Europese Commissie kunt u een kopie van de Verklaring van Overeenstemming met betrekking tot uw product opvragen door een e-mailbericht te sturen naar: info@eminent-online.com. U kunt ook een brief sturen naar:

Eminent Computer Supplies
Postbus 276
6160 AG Geleen
Nederland

Vermeld bij uw aanvraag duidelijk 'Verklaring van Overeenstemming' en het artikelnummer van het product waarvan u de Verklaring van Overeenstemming opvraagt.



Disclaimer: all brand names are trademarks or the registered trademarks of their respective holders. The information contained in this document has been created with the utmost care. No legal rights can be derived from these statements. Eminent cannot be held responsible, nor liable for the information contained in this document.



Eminent is a member of the Inhibitor Group