



# BlueParrott M300-XT Manuel d'utilisation



© 2021 GN Audio A/S. Tous droits réservés. Jabra® est une marque commerciale de GN Audio A/S. La marque et le logo Bluetooth® sont la propriété de Bluetooth SIG, Inc. et toute utilisation de telles marques par GN Audio A/S est sous licence.

---

Fabriqué en Chine  
MODÈLE : OTE970



---

**Déclaration de Conformité** disponible sur  
[www.jabra.com/doc](http://www.jabra.com/doc)

1. Bienvenue .....	4
2. Aperçu du BlueParrott M300-XT ...	5
2.1 Accessoires fournis	
3. Instructions de port.....	6
3.1 Sélectionner un EarGel	
3.2 Optimiser la tenue du micro-casque	
4. Instructions de recharge .....	8
5. Instructions de connexion .....	10
5.1 Allumer	
5.2 Éteindre	
5.3 Appairer avec votre smartphone	
5.4 Connecter votre smartphone par NFC	
6. Instruction d'utilisation .....	13
6.1 Appels	
6.2 Bouton BlueParrott™	
6.3 Gérer plusieurs appels	
6.4 Mode Multipoint	
6.5 Instructions de réinitialisation	
7. Appli BlueParrott .....	17
8. Assistance .....	18
8.1 FAQ	
8.2 Entretien de votre micro-casque	
8.3 Nettoyage du micro-casque	


# 1. Bienvenue

Merci d'avoir choisi le BlueParrott M300-XT. Nous espérons qu'il vous donnera entière satisfaction.

Fonctionnalités BlueParrott M300-XT

- **Bouton BlueParrott™ personnalisable**
  - Programmable (désactivation du micro, numérotation rapide ou Push-to-Talk)
- **Parlez en vous déplaçant** – Portée sans fil allant jusqu'à 100 mètres avec l'appairage Bluetooth.
- **Conversations prolongées** – Jusqu'à 14 heures d'autonomie de conversation
- **Recharge par USB-C** – Encore plus pratique
- **Élimine élimine 80 % des bruits de fond** – 2 microphones pour des appels d'une grande clarté

## 2. Aperçu du BlueParrott M300-XT

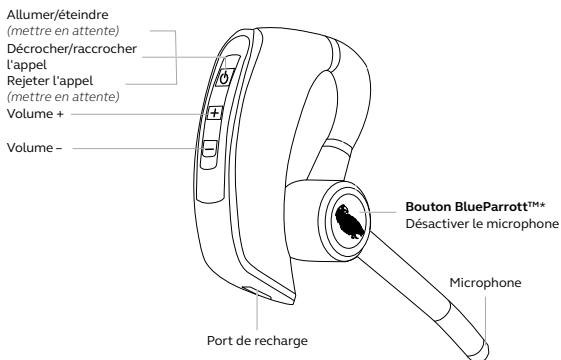


\*Vous pouvez personnaliser le bouton BlueParrott™ à l'aide de l'appli BlueParrott.

### 2.1 Accessoires fournis

---

#### Câble USB



#### EarGels



S




M




Large

### 3. Instructions de port

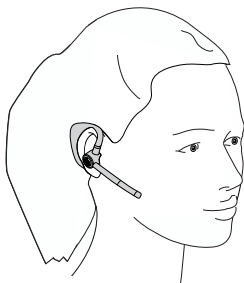

Le micro-casque peut se porter sur l'oreille gauche ou droite.

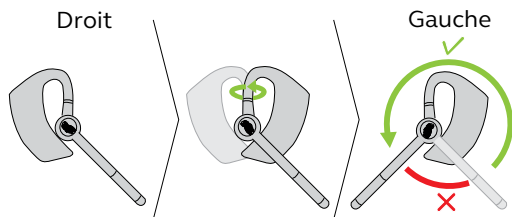

Pour changer d'oreille, faites pivoter le microphone horizontalement vers l'autre côté. Puis orientez le microphone vers le haut de l'autre côté afin de le diriger vers votre bouche.

## 3.1 Sélectionner un EarGel

---

Il est important de porter le micro-casque avec la taille d'EarGel la plus adaptée à votre oreille. Vous obtiendrez ainsi la meilleure expérience audio possible.



S



M





Large

## 3.2 Optimiser la tenue du micro-casque


---

Pour obtenir une qualité audio et de confort maximale, placez l'embout EarGel dans l'oreille sans pour autant l'enfoncer dans le canal auditif.

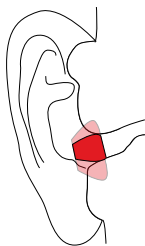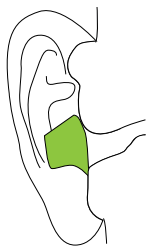


## 4. Instructions de recharge

Pour recharger le micro-casque, branchez le câble de recharge USB au port de recharge USB du micro-casque. Nous vous recommandons de charger le micro-casque à l'aide du câble de recharge fourni. Comptez environ 150 minutes pour effectuer une recharge complète.

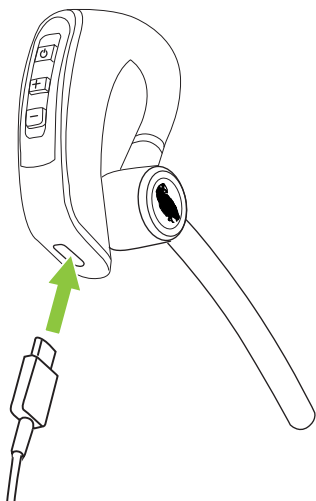




Pendant le chargement, la LED affiche le statut de la batterie. Une LED rouge signifie que le micro-casque est en cours de chargement. Une LED bleue signifie que le micro-casque a été entièrement rechargé.

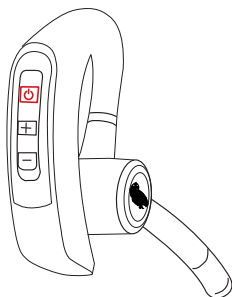

Chargement en cours

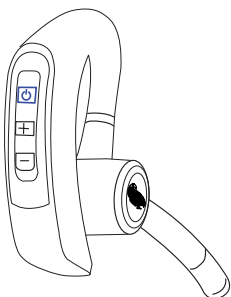


Entièrement rechargé

## 5. Instructions de connexion

### 5.1 Allumer

---


Appuyez pendant 1 seconde sur le bouton Multifonction, jusqu'à ce que la LED clignote et que vous entendiez « Allumé » (Power on).

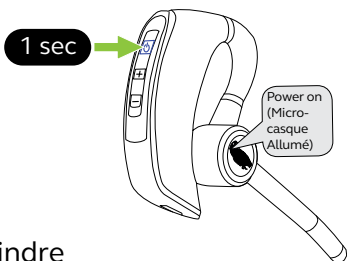

### 5.2 Éteindre

---


Appuyez pendant 3 secondes sur le bouton Multifonction, jusqu'à ce que la LED clignote et que vous entendiez « Éteint » (Power off).

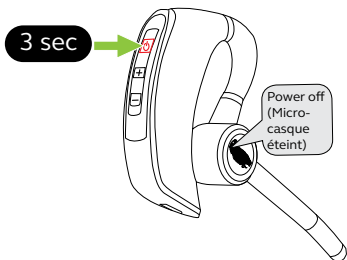

## 5.3 Appairer avec votre smartphone

---

1. Assurez-vous que le micro-casque est éteint.
2. Appuyez pendant environ 6 secondes sur le bouton Multifonction, jusqu'à ce que vous entendiez « Mode appairage » (Pair mode) et que la LED clignote en rouge et bleu. Le micro-casque est maintenant prêt à être appairé.
3. Allez dans le menu Bluetooth de votre smartphone et sélectionnez BlueParrott M300-XT dans la liste des appareils disponibles.

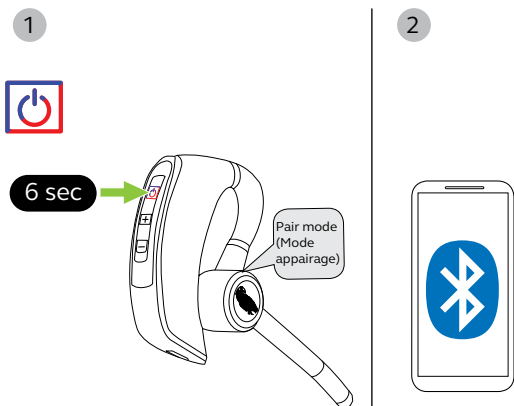


## 5.4 Connecter votre smartphone par NFC

---


1. Vérifiez que votre micro-casque est bien allumé et que la liaison NFC est bien activée sur votre smartphone.
2. Rapprochez la zone NFC de votre smartphone de la zone NFC du micro-casque jusqu'à ce que le smartphone confirme la connexion.

Attention ! Tous les téléphones ne prennent pas en charge la fonction d'appairage NFC.

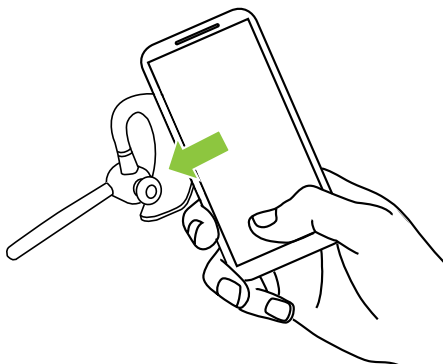

Zone NFC


## 6. Instruction d'utilisation

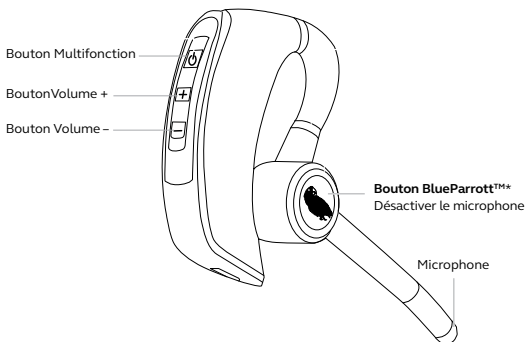

\*Vous pouvez personnaliser le bouton BlueParrott™ à l'aide de l'appli BlueParrott.

### 6.1 Appels

#### Utilisation des boutons

	Décrocher un appel	Appuyez sur le bouton <b>Multifonction</b>
	Terminer un appel	Appuyez sur le bouton <b>Multifonction</b>
	Rejeter un appel	Appuyez pendant 2 secondes sur le bouton <b>Multifonction</b>
	Activer l'assistant vocal (Siri, Google Assistant, etc.)	Appuyez sur le bouton <b>Multifonction</b> lorsque vous n'êtes pas au téléphone



Régler le volume

Appuyez sur le bouton **Volume +** ou **Volume -** lorsque vous écoutez de la musique ou lorsque vous êtes au téléphone.

---

Activer/  
désactiver  
les LED

Appuyez simultanément sur les boutons **Volume +** et **Volume -**

---



Transférer le son du micro-casque vers le smartphone

Lorsque vous êtes au téléphone, appuyez pendant 2 secondes sur le bouton **Volume -** afin de transférer le son de l'appel vers votre smartphone apparié. Répétez ces étapes pour retransférer le son de l'appel vers votre micro-casque.

---

Rappeler le dernier numéro

Appuyez pendant 1 seconde sur le bouton **Volume -** jusqu'à ce que vous entendiez un bip.

---



Désactiver/  
Activer le  
microphone

Appuyez sur le bouton **BlueParrott** lorsque vous êtes au téléphone. Vous pouvez également appuyer pendant 2 secondes sur le bouton **Volume +**.

---

## 6.2 Bouton BlueParrott™

---

Par défaut, le bouton BlueParrott désactive le microphone. Toutefois, vous pouvez lui attribuer d'autres fonctions (numérotation rapide, Push-to-Talk, accès à un second appareil appairé, vérification du niveau de la batterie, etc.).

Pour changer la fonction du bouton BlueParrott, utilisez l'appli BlueParrott pour Android ou iOS.



## 6.3 Gérer plusieurs appels

---

Le micro-casque peut accepter et gérer simultanément plusieurs appels.

### Gérer plusieurs appels



Terminer l'appel en cours et répondre à l'appel entrant

Appuyez sur le bouton **Multifonction** pour terminer l'appel en cours. Puis appuyez sur le bouton Multifonction pour décrocher l'appel entrant

Mettre en pause l'appel en cours et répondre à l'appel entrant

Appuyez rapidement deux fois sur le bouton Multifonction

Refuser l'appel entrant lorsque vous êtes au téléphone

Appuyez pendant 2 secondes sur le bouton Multifonction

## 6.4 Mode Multipoint

---

Vous pouvez appairer jusqu'à 8 smartphones et vous connecter simultanément à deux appareils (mode Multipoint).

Pour connecter deux smartphones, effectuez un appairage classique séparé pour chaque smartphone (reportez-vous à la section 5).

Le M300-XT contrôle les deux smartphones et vous permet de répondre aux appels d'un appareil ou de l'autre à l'aide de votre micro-casque.

Vous entendez une notification dans le micro-casque lorsque vous êtes en ligne avec un appareil et que l'autre smartphone reçoit un appel.

## 6.5 Instructions de réinitialisation

---


La réinitialisation du micro-casque efface la liste des appareils appairés.

1. Assurez-vous que le micro-casque est allumé.
2. Appuyez pendant 10 seconde sur les boutons Volume + et Volume – jusqu'à ce que vous entendiez un bip.
3. Éteignez le micro-casque.

Vous devrez réappairer le micro-casque avec votre smartphone.



## 7. Appli BlueParrott

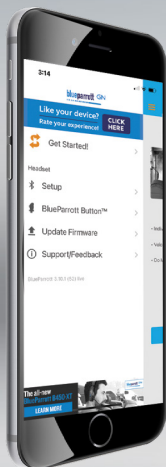

### Appli BlueParrott

Programmez votre bouton BlueParrott™ quand vous voulez, où vous voulez.

Appuyez pour parler (« Push-to-talk ») à vos contacts sur le réseau Dial2Do MySay.

Accédez facilement au guide d'utilisation de votre micro-casque.



## 8. Assistance

### 8.1 FAQ

---

Consultez la FAQ sur [BlueParrott.com/supportpages/BlueParrott-M300-XT](https://BlueParrott.com/supportpages/BlueParrott-M300-XT)

### 8.2 Entretien de votre micro-casque

---

- Afin d'éviter une décharge rapide ou une baisse de la capacité de la batterie, évitez de ranger le micro-casque dans des environnements chauds ou froids (camion fermé en été, conditions hivernales, etc.).
- En cas d'exposition à la pluie, laissez sécher complètement le micro-casque. Une heure peut être nécessaire pour que le micro-casque soit complètement sec et s'allume.
- Ne rangez pas le casque pendant des périodes prolongées sans le recharger (max. trois mois).

## 8.3 Nettoyage du micro-casque

---

1. Utilisez de l'eau et du savon à vaisselle sur un chiffon légèrement humide, mais pas trempé. Utilisez uniquement de l'eau et du savon – pas de détergent puissant.
2. Nettoyez délicatement le micro-casque avec le chiffon humide en veillant à éliminer toute mousse de la surface.
3. Laissez le micro-casque pendant au moins une minute.
4. Essuyez-le ensuite avec un chiffon humidifié à l'eau uniquement.
5. Laissez sécher le micro-casque.