




SHOPLACE

## GEBRUIKSAANWIJZING

3 in 1 Pro Epileerapparaat dames

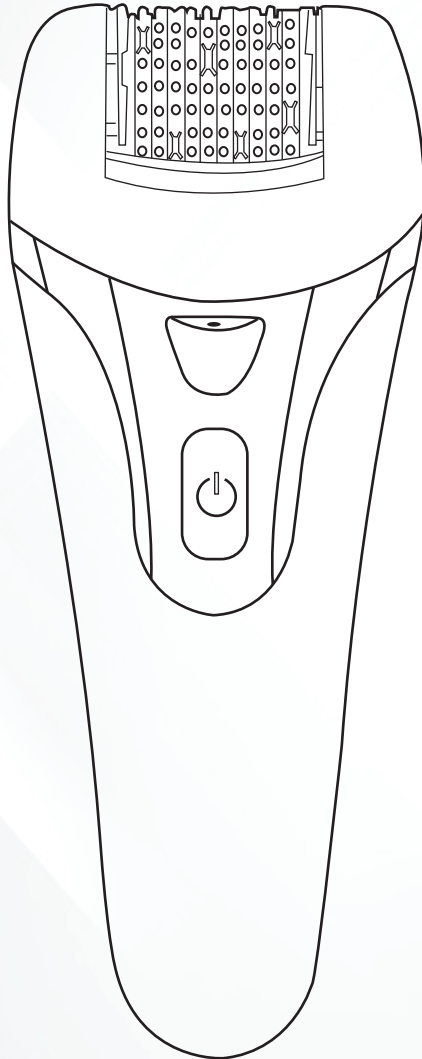

Houd ingedrukt  
voor 2 seconden



Lees de instructies en bewaar deze goed

Made in P.R.C.  
RoHS CE FC

# Inhoud

- 1. Introductie
  - .1 Waarchuwingen en veiligheidsinstructies
  - .2 Ontvangen van het product
  - .3 Inhoud verpakking
- 2. Producteigenschappen
- 3. Instructies voor gebruik
- 4. Gebruiksaanwijzingen
- 5. Opslag -en reiniging
- 6. Service -en garantie

- Bedankt dat je gekozen hebt voor een van onze Shoplace producten. Lees de gebruiksaanwijzing van je Shoplace 3 in 1 Pro epileerapparaat aandachtig door en bewaar deze goed. Volg en lees de veiligheidsvoorschriften voor veilig gebruik van het product. Mocht je nog vragen hebben over het product of iets anders, neem dan contact met ons op via : [support@shoplace.nl](mailto:support@shoplace.nl)
- De Shoplace 3 in 1 Pro epileerapparaat kan gebruikt worden voor het epileren en scheren van ongewenste haar. Bovendien kan het ook gebruikt worden voor het verwijderen van eelt bij de voeten. De epilator beschikt over 3 snelheden om de fijnste haartjes te grijpen en te zorgen voor een langdurig glad resultaat.
- Het missen van haren tijdens het epileren en scheren is verleden tijd door de ingebouwde verlichting. Hierdoor heb je goed zicht, ook in een minder verlichte kamer. Het gebruik van het apparaat is eenvoudig en kan aangezet worden door de **aan/uit knop voor korte duur in te drukken**. De epilator gaat automatisch naar de 1e snelheid.
- De extra brede epileer -en scheerkop behandelt een groter deel van je lichaam, wel zo handig. De epilator is zowel oplaadbaar als draadloos, dus geen gedoe meer met bedrading en behandel je haren waar dan ook. Je hebt een accuduur van maar liefst 60 minuten! De Shoplace 3 in 1 Pro Epileerapparaat is effectief, pijnloos en eenvoudig in gebruik.

⚠ Lees de onderstaande instructies aandachtig door voordat je gebruik gaat maken van de 3 in 1 Pro Epileerapparaat:

- Als dit de eerste keer is dat je de Shoplace 3 in 1 Pro Epileerapparaat gebruikt, is het belangrijk om de handleiding en instructies aandachtig door te lezen. Let op de consequenties -en de risico's die ontstaan bij misbruik van het De epilator. Dit kan leiden tot persoonlijke letsel -en schade aan het apparaat.
- Dit apparaat is niet geschikt voor mensen (inclusief kinderen) met een fysieke -en of mentale beperking.
- Gebruik het epileerapparaat alleen voor de doeleinden beschreven in deze handleiding.
- Het epileerapparaat is gemaakt voor privé gebruik en niet voor commerciële doeleinden.
- Shoplace is niet verantwoordelijk voor schade -en of breuk veroorzaakt door onjuist gebruik of reparatie aan het epileerapparaat.
- Het epileerapparaat bevat een accu en wordt opgeladen via een USB-kabel. Zorg ervoor dat het apparaat op een donkere -en droge plek opgeladen wordt en houd regelmatig zicht.
- Het epileerapparaat kan alleen droog en niet nat gebruik worden. Zorg ervoor dat het apparaat **NIET** in contact komt met water of hierin onderdompelt wordt.
- Gebruik en bewaar het epileerapparaat buiten het bereik van kinderen.
  
- Gebruik het Shoplace 3 in 1 Pro Epileerapparaat nooit op de onderstaande delen van het lichaam:
  - De ogen of rondom de ogen
  - Het gezicht, lippen of oren
  - De tepels
  - De penis en balzak
  - De vagina

## Ontvangen van het product


1.2

- Controleer de inhoud van het pakket wanneer je de zending ontvangt. Neem contact op met ons, indien er onderdelen ontbreken. Lijkt het apparaat beschadigd, neem dan contact op met ons en geef een gedetailleerde beschrijving van het probleem. Bewaar het product goed om je klacht te onderbouwen.

## Inhoud verpakking

1.3

- 1x Shoplacé 3 in 1 Pro Epileerapparaat dames
- **Accessoires:**
- 1x Epileerkop
- 1x Scheerkop
- 1x Eeltverwijderaar
- 1x Schoonmaakborstel
- 1x USB-oplaadkabel
- 1x Shoplacé opbergzak

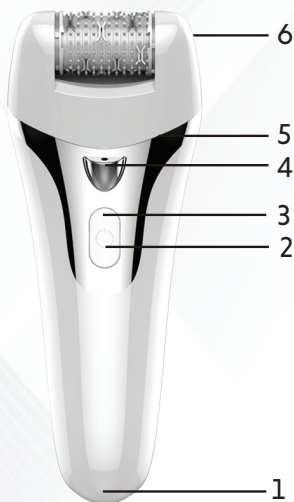

## Specificatie lijst:

1. USB-oplaadpunt
2. Aan/uit knop (2 sec)
3. 3 snelheden
4. Ingebouwde verlichting
5. Accessoires veranderknop
6. Epileerkop

|                  |                                  |
|------------------|----------------------------------|
| Grootte          | 140 x 57 x 39 mm                 |
| Gewicht          | 131 gram                         |
| Materiaal        | ABS en roestvrijstalen pincetten |
| Kleur            | Wit met zwarte                   |
| Batterij         | Lithium 350mAh 3.7V              |
| Aantal snelheden | 3                                |
| Gebruiksduur     | 60 minuten                       |
| Oplaadtijd       | 60 minuten                       |
| Invoerspanning   | USB Micro DC 5V                  |

## Aanbevelingen

- Zet het epileerapparaat aan door de aan/uit knop voor korte duur in te drukken.
- Reinig het epileerapparaat met de schoonmaakborstel na ieder gebruik. Volg de reinigingsinstructies onder sectie 5.
- Druk het epileerapparaat niet te hard op de huid om een geïrriteerde plek achter te laten.
- Gebruik het epileerapparaat wanneer deze volledig is opgeladen voor 60 minuten.
- Gebruik het epileerapparaat niet wanneer deze is aangesloten aan de USB-oplaadkabel. Trek dit voor gebruik los.
- Gebruik voor de eerste behandeling het epileerapparaat op de 1e snelheid om kennis te maken.
- Zorg ervoor dat de accessoires goed op het apparaat is geklikt.
- Plaats het epileerapparaat op een hoek van 90-graden op de huid om het beste resultaat te krijgen.
- Neem een warme douche, ontspan -en of exfolieer je huid om die vervelende ingegroeide haartjes tegen te gaan.

## – Instructies

1. Zet het epileerapparaat aan door de aan/uit knop voor korte duur in te drukken. Het apparaat gaat aan in de 1e snelheid. Hierna is een eenmalige klik nodig om de 2e -en of 3e snelheid te bereiken.
2. Houd het apparaat onder een hoek van 90 graden op je benen. Je kunt ook met je andere hand de huid glad trekken, zodat het apparaat er moeiteloos overheen glijdt. Druk niet te hard, maar zet de epilator licht op je huid.
3. Zorg ervoor dat je niet te snel gaat epilieren, je loopt risico dat haartjes afbreken waardoor je ingegroeide haartjes krijgt.
4. Laat de epilator in een opwaartse beweging gaan, dus tegen de richting van je haargroei in. Dit tilt de kortere haartjes op waardoor je zachter resultaat krijgt. Zorg ervoor dat je dit meerdere keren herhaald.
5. Breng na het epilieren een kalmerende lotion of crème aan voor het krijgen van de beste resultaten.
6. We adviseren beginners om één keer per week te epilieren. Het kan namelijk ongemakkelijk aanvoelen in het begin. Wanneer je ervaren bent, doe dan een stap terug en epileer eens in de 2-3 weken.



- Berg het het epileerapparaat op in de meegeleverde Shoplace opbergzak. Verplaats en berg het hierna op een schone, stofvrije en droge plek.
- Reinig het epileerapparaat na ieder gebruik. Het apparaat dient **NIET** met water schoongemaakt te worden, maar met de meegeleverde schoonmaakborstel.
- **Stappenplan reinigen:**
  1. Zet het epileerapparaat uit.
  2. Verwijder eventueel de USB-kabel uit het apparaat.
  3. Reinig het epileerapparaat met de meegeleverde schoonmaakborstel. Borstel heen en weer en probeer alle haartjes uit de pincetten te verwijderen.
  4. Zorg ervoor dat het apparaat **NIET** schoongemaakt wordt met water -en of een andere oplossing.
  5. Reinig de overige gebieden van het epileerapparaat met een doekje om het hygiënisch en schoon te houden voor de volgende keer.
  6. Berg het apparaat netjes op in de opbergzak.

✉ *Indien je informatie -en of service nodig hebt, stuur dan een e-mail naar [support@shoplace.nl](mailto:support@shoplace.nl)*

Wij verlenen 1 jaar garantie op onze producten. De klant dient een aankoopbewijs te kunnen tonen en de garantie dient binnen een periode van 1 jaar na de aankoopdatum geldend worden gemaakt.

⚠ We geven geen garantie in de volgende gevallen:

- Beschadiging ontstaan bij vuur, aardbevingen of overstromingen.
- Beschadiging ontstaan bij oncontroleerbare factoren.
- Beschadiging aan het apparaat ontstaan door de klant.
- Beschadiging aan het apparaat door het gebruik van liquide middelen.
- Beschadiging door het gebruik op verboden plekken of sterk afgeraden plekken.
- We kunnen niet aansprakelijk worden gesteld bij verwondingen aan het lichaam, wanneer de klant het het epileerapparaat onjuist gebruikt.