

iRobot[®]

Braava jet[™]

Gebruikersgids

Informatie over veiligheid en regelgeving

NL

DIT APPARAAT KAN WORDEN GEBRUIKT DOOR KINDEREN VANAF 8 JAAR EN DOOR PERSONEN MET VERMINDERDE LICHAAMELIJKE, ZINTUIGLIJKE OF GEESTELIJKE VERMOGENS OF WEINIG ERVARING EN KENNIS, MITS ZIJ ONDER TOEZICHT STAAN OF IEMAND HEN HEEFT UITGELEGD HOE HET APPARAAT VEILIG KAN WORDEN GEBRUIKT EN ZIJ DE GEVAREN VAN HET GEBRUIK BEGRIJPEN. KINDEREN MOGEN NIET MET HET APPARAAT SPELEN. REINIGINGS- EN ONDERHOUDSWERKZAAMHEDEN MOGEN ALLEEN DOOR KINDEREN WORDEN UITGEVOERD ALS HIER TOEZICHT OP WORDT GEHOUDEN.

LET OP: MAAK DE BRAAVA JET, DE ACCU OF DE ACCUOPLADER NIET OPEN WAARDOOR DE ELEKTRONISCHE ONDERDELEN BLOOT KOMEN TE LIGGEN. DIT PRODUCT BEVAT GEEN ONDERDELEN WAARAAN DE GEBRUIKER ONDERHOUD KAN UITVOEREN. LAAT ONDERHOUD UITVOEREN DOOR GEKWALIFICEERD ONDERHOUDSPERSONEEL. CONTROLEER OF DE NOMINALE SPANNING VOOR DE MEEGELEVERDE ACCULADER OVEREENKOMT MET DE SPANNING VAN EEN GEWOON STOPCONTACT.

NEEM DEZE VEILIGHEIDSMATREGELEN IN ACHT TIJDENS DE INSTALLATIE, HET GEBRUIK EN HET ONDERHOUD VAN UW ROBOT: ZO VERMINDERT U HET RISICO OP LETSEL EN/OF SCHADE.

NL

Algemene veiligheidsinstructies

- Bewaar de veiligheids- en bedieningsinstructies om deze in de toekomst te kunnen raadplegen.
- Lees alle veiligheids- en bedieningsinstructies voor u uw robot gebruikt.
- Neem alle waarschuwingen van uw robot, accu en acculader en de waarschuwingen in de gebruikersgids in acht.
- Volg alle aanwijzingen voor bediening en gebruik.
- Houd er rekening mee dat vloeren glad kunnen zijn nadat ze nat zijn gereinigd met de Braava jet.
- De Braava jet maakt zeer weinig geluid tijdens de werkzaamheden. Wees dus voorzichtig als u ergens loopt waar de robot bezig is met reinigen om te voorkomen dat u erbovenop gaat staan en struikelt.
- Neem voor alle niet-routinematige onderhoudswerkzaamheden contact op met iRobot.

Gebruiksbeperkingen

- Uw robot is uitsluitend bedoeld voor gebruik op vloeren met een hard oppervlak.
- Uw robot is geen speelgoed. Dit apparaat is niet bedoeld om op te zitten of te staan. Houd kleine kinderen en huisdieren in de gaten wanneer uw robot aan het werk is.
- De Braava jet bevat elektrische onderdelen. Dompel het apparaat niet onder in water. Reinig het apparaat alleen met een doek die is bevochtigd met water.
- Gebruik dit apparaat niet om brandende of smelende voorwerpen op te zuigen.
- Gebruik dit apparaat niet om grote vuildeeltjes, bleekmiddelen, verfproducten of andere chemicaliën op te ruimen.
- Haal voor u de Braava jet gaat gebruiken eerst alle kwetsbare en breekbare voorwerpen uit het reinigingsgebied, waaronder voorwerpen of meubels die kunnen vallen als de robot ertegenaan duwt of stoot.
- Haal ook elektriciteits snoeren en koordjes van jaloeziën of gordijnen van de vloer om te voorkomen dat voorwerpen worden omgetrokken.



Het symbool op het product of de verpakking ervan geeft het volgende aan:

Gooi elektrische huishoudelijke apparaten niet weg als ongesorteerd huishoudelijk afval, maar maak gebruik van de speciale inzamelpunten. Neem contact op met de gemeente waar u woont voor informatie over het scheiden en inleveren van afval. Als elektrische apparaten worden afgevoerd naar een stortplaats of vuilnisbelt, kunnen er gevaarlijke stoffen uit deze apparaten lekken. Deze stoffen kunnen in het grondwater en vervolgens in de voedselketen terechtkomen, wat schadelijk is voor uw gezondheid en welzijn. Neem voor het inleveren van een oude accu contact op met de gemeentelijke dienst die verantwoordelijk is voor afvalinzameling voor informatie over programma's voor inzameling, hergebruik en recycling.

NL

De accu opladen en gebruiken

- Controleer vóór elk gebruik of de accu sporen van beschadiging of lekkage vertoont. Laad beschadigde of lekkende accu's niet op.
- Laad de robot alleen binnenshuis op.
- Gebruik alleen de meegeleverde acculader om de accu van de Braava jet van iRobot op te laden.
- Gebruik voor het opladen uitsluitend een standaardstopcontact. Het product kan niet worden gebruikt met een omvormer van welk type dan ook. Als u een omvormer gebruikt, vervalt onmiddellijk de garantie.
- Controleer of de nominale spanning voor de meegeleverde acculader overeenkomt met de spanning van een gewoon stopcontact.
- Gebruik de acculader nooit met natte handen.
- Gebruik alleen oplaadbare accu's die aan de specificaties voldoen die u door iRobot zijn verstrekt bij uw robot (modelnummer 4446040).
- Ga naar www.irobot.com als u een vervangende accu nodig heeft.
- Als u de robot voor langere tijd opbergt of wilt vervoeren, moet u altijd eerst de accu opladen en deze vervolgens uit de robot halen.
- Haal altijd eerst de accu uit de robot voordat u de robot schoonmaakt.

- Zorg dat de accu schoon en droog blijft. Veeg de contactpunten van de accucel of accu met een schone, droge doek schoon als ze vies worden.
- U mag accu's niet in elkaar drukken, openbreken of scheuren.
- Stel accucellen of accu's niet bloot aan mechanische schokken.
- Verhit de accu niet en plaats deze ook niet in de buurt van warmtebronnen.
- Bewaar de accu niet in direct zonlicht.
- Verbrand de accu niet.
- Veroorzaak geen kortsluiting in de accu.
- Dompel de accu niet onder in een vloeistof.
- De accu moet uit de robot worden gehaald voordat de afgedankte robot als afval wordt afgevoerd.
- Neem voor het inleveren van de accu contact op met de gemeentelijke dienst die verantwoordelijk is voor afvalinzameling voor informatie over programma's voor inzameling, hergebruik en recycling.
- Als een batterij lekt, moet u voorkomen dat de vloeistof in contact komt met huid

of ogen. Als dit toch gebeurt, moet u de vloeistof direct afspoelen met een ruime hoeveelheid water en medische hulp inroepen.

- Als u de lithium-ionaccu van uw Braava jet™ om wat voor reden dan ook wilt verzenden, neemt u contact op met de klantenservice, die u instructies kan geven voor de verzending en u de juiste labels kan verstrekken. Verzend nooit een lekkende of fysiek beschadigde lithium-ionaccu.

Voor Chili:

- Gebruik alleen de meegeleverde acculader (model nummer 4467630) om de accu van de Braava jet van iRobot op te laden.
- Acculader model 4467630:
 - Input AC 100-240 V, 50-60 Hz, 0,15 A
 - Output DC 4,15 V, 1,0 A

Informatie over de EU-verklaring van overeenstemming vindt u op www.irobot.com/compliance.

Informatie over de naleving van FCC-regels en normen van Industry Canada (ISED):

- Dit apparaat voldoet aan deel 15 van de FCC-regels. Op het gebruik zijn de volgende twee voorwaarden van toepassing: (1) Dit apparaat mag geen schadelijke interferentie veroorzaken en (2) het apparaat moet alle ontvangen interferentie, inclusief interferentie die mogelijk een ongewenste werking van het apparaat tot gevolg heeft, goed kunnen verwerken.
- Dit apparaat voldoet aan de RSS-norm(en) van Industry Canada voor vergunningsvrije apparatuur. Op het gebruik zijn de volgende twee voorwaarden van toepassing: (1) Dit apparaat mag geen interferentie veroorzaken en (2) het apparaat moet alle ontvangen interferentie, inclusief interferentie die mogelijk een ongewenste werking van het apparaat tot gevolg heeft, goed kunnen verwerken.
- Veranderingen of aanpassingen die niet uitdrukkelijk zijn goedgekeurd door iRobot Corporation, kunnen het recht van de gebruiker om deze apparatuur te gebruiken, doen vervallen.
- Deze apparatuur is getest en voldoet aan de limieten voor digitale apparaten van Klasse B, krachtens deel 15 van de FCC-regels en de ICES-003-regels. Deze limieten zijn ontworpen om een redelijke bescherming te bieden tegen schadelijke interferentie (storing) wanneer de apparatuur wordt gebruikt in een woning. Deze apparatuur genereert en gebruikt radiofrequente straling en zendt deze mogelijk uit en kan, indien niet geïnstalleerd en gebruikt in overeenstemming met de instructies, schadelijke interferentie in de radiocommunicatie veroorzaken. Er is echter geen garantie dat er geen interferentie in de radiocommunicatie zal optreden in een bepaalde installatie. Wanneer deze apparatuur schadelijke interferentie veroorzaakt bij de radio- of

televisieontvangst, hetgeen bepaald kan worden door de apparatuur uit en weer aan te zetten, kan de gebruiker deze interferentie proberen te verhelpen door een of meer van de volgende maatregelen te nemen:

- Verander de richting van de antenne of verplaats de antenne.
 - Vergroot de afstand tussen de apparatuur en de ontvanger.
 - Sluit de apparatuur aan op een stopcontact in een ander circuit dan dat waar de ontvanger op is aangesloten.
 - Vraag de leverancier van de apparatuur of een ervaren radio- en televisietechnicus om hulp of advies.
- Krachtens de regelgeving van Industry Canada mag deze radiozender alleen worden gebruikt met een antenne van een type dat, en een maximale (of lagere) versterking die, is goedgekeurd voor een zender door Industry Canada. Om potentiële radio-interferentie voor andere gebruikers te beperken, moeten het type antenne en de versterking zo worden gekozen dat het equivalent isotroop uitgestraald vermogen (e.i.r.p.) niet hoger is dan nodig is voor een goede communicatie.
 - FCC-verklaring inzake blootstelling aan straling: Dit product voldoet aan FCC-regel §2.1093(b) voor limieten voor radiofrequente straling van draagbare apparatuur, zoals die zijn bepaald voor een niet-gecontroleerde omgeving, en is veilig voor het bedoelde gebruik zoals in deze handleiding staat beschreven.
 - ISED-verklaring inzake blootstelling aan straling: Dit product voldoet aan de Canadese norm RSS-102 voor limieten voor radiofrequente straling van draagbare apparatuur, zoals die zijn bepaald voor een niet-gecontroleerde omgeving, en is veilig voor het bedoelde gebruik zoals in deze handleiding staat beschreven.

Inhoudsopgave

Informatie over veiligheid en regelgeving	i
Over uw Braava jet™	2
Uw Braava jet™ gebruiken	4
Hoe de Braava jet™ navigeert	11
Tips voor optimale prestaties	15
Problemen oplossen	16
Periodiek onderhoud van de robot	17


Over uw Braava jet™

NL


Bovenaanzicht - voorkant



Bovenaanzicht - achterkant

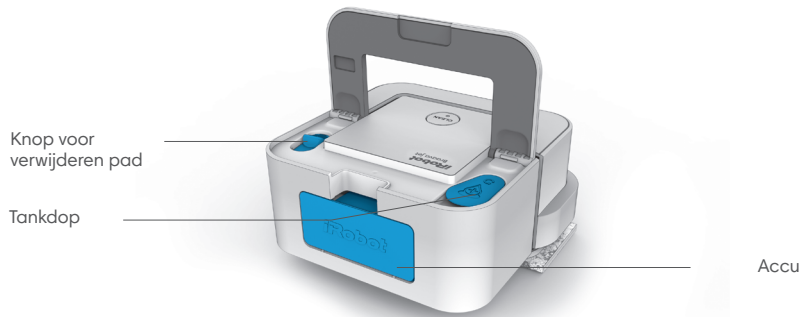

Onderaanzicht

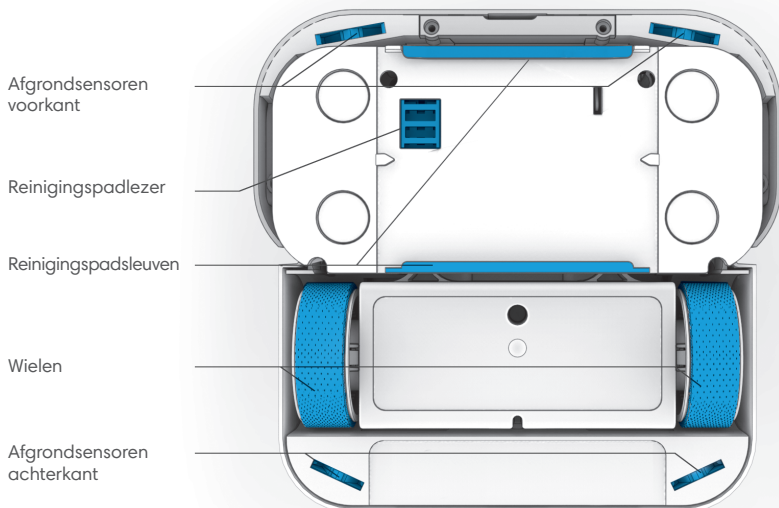


Uw Braava jet™ gebruiken

NL

1 Laad de accu op en plaats deze in de robot

- Plaats de accu in de acculader en steek de stekker van de lader in een stopcontact.
- Het lampje knippert oranje terwijl de accu wordt opgeladen. Het lampje gaat groen branden wanneer de accu volledig is opgeladen.
- De wandlader schakelt automatisch over op de spaarstand als de accu volledig is opgeladen om de levensduur van de accu niet nadelig te beïnvloeden en het stroomverbruik te beperken.
- De accu is binnen 2 uur opgeladen. De accu moet altijd de volle 2 uur worden opgeladen na elke reinigingscyclus voor optimale prestaties.
- Plaats de volledig opgeladen accu in de robot.
- iRobot biedt ook extra accu's en acculaders als accessoires te koop aan, zodat u altijd een opgeladen accu achter de hand heeft als u uw vloer wilt reinigen.

Opladen

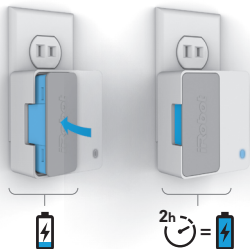

Plaatsen



2 Selecteer een reinigingspad voor de Braava jet

- Kies een reinigingspad die geschikt is voor de manier waarop u uw vloer wilt reinigen. Raadpleeg de volgende pagina voor meer informatie.
- Uw robot wordt geleverd met een proefpakket van reinigingspads


voor de Braava jet voor nat dweilen, vochtig afnemen en droog afnemen.

- De Braava jet herkent de reinigingspad automatisch en past het reinigingsgedrag aan op basis van de door u gekozen reinigingspad.

Schoonmaaktip: U kunt voordat u een reinigingspad voor nat dweilen of vochtig afnemen gebruikt, eerst een pad voor droog afnemen gebruiken of stofzuigen om los stof en vuil te verwijderen.

2b Plaats een reinigingspad

- Schuif een reinigingspad in de sleuven aan de onderkant van de robot totdat de pad vastklikt.
- U kunt een reinigings pad voor de Braava jet vanaf beide zijden van de robot in de sleuven schuiven.

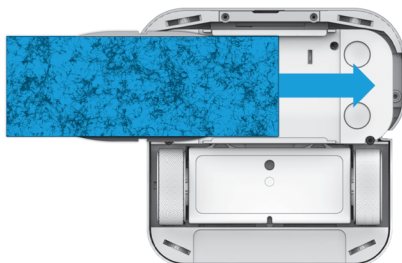




Informatie over de Braava jet™-reinigingspad

NL

OVERZICHT

Type reinigingspad		Reinigingsgedrag	
Nat	Nat dweilen (blauw)		Driedubbele schoonmaakbeweging die lijkt op de manier waarop u zelf dweilt. De robot beweegt zich een stukje schuin de ene kant op, gaat dan een klein stukje terug en beweegt zich vervolgens een stukje schuin de andere kant op en wisselt die bewegingen steeds af tijdens het reinigen van het gebied.
	Wasbare pad voor nat dweilen (blauw)		
Vochtig	Vochtig afnemen (oranje)		Vorzichtige maar grondige reiniging. De robot gaat een stukje naar voren, gaat dan terug in een rechte lijn en herhaalt deze heen-en-weergaande beweging voortdurend tijdens het reinigen van het gebied.
	Wasbare pad voor vochtig afnemen (oranje)		
Droog	Droog afnemen (wit)		De robot beweegt zich snel naar voren in een rechte lijn om het gebied met een enkele voorwaartse schoonmaakbeweging te reinigen.
	Wasbare pad voor droog afnemen (wit)		

AANBEVOLEN VOOR

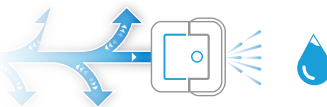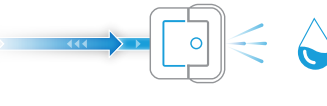Reinigingsbeweging en vochtigheid	Reinigingsmiddel	Stof	Haar	Vuil	Vlekken*
	•			•	•
				•	•
	•	•		•	
		•		•	
		•	•	•	
		•	•	•	

3 Vul de robot met water

- Vul de robot met water als u kiest voor nat dweilen of vochtig afnemen.
- Til de handgreep van de robot omhoog om toegang te krijgen tot de tankdop, til de dop op en draai deze open.
- Om de tank volledig te vullen, til de robot op zodat de linkerhoek aan de voorkant naar beneden is gericht en de tankopening het hoogst is. Vul langzaam met warm water.
- Draai de dop terug en sluit deze. Klap de handgreep van de robot omlaag voordat u de robot start.
- Gebruik uitsluitend water zonder enig reinigingsmiddel voor uw robot.



Opmerking: Als u een reinigingspad voor droog afnemen gebruikt, kunt u direct doorgaan naar stap 4.




4 Druk op CLEAN

- Plaats uw robot in de linkerbenedenhoek van het gebied dat u wilt reinigen, op een afstand van ongeveer dertig centimeter ten opzichte van de muren.
- Druk één keer op CLEAN om de robot in te schakelen. Druk nogmaals op CLEAN om de reinigingscyclus te starten.
- De robot kan maximaal 20 m² reinigen in de dweilmodus en kamers tot maximaal 25 m² als de vloer vochtig of droog wordt afgenomen.*
- De Braava jet eindigt een reinigingstaak met het reinigen van de randen van de ruimte en rondom meubels en andere obstakels.




Opmerking: Wanneer de Braava jet klaar is met reinigen, keert de robot terug naar het beginpunt. Vervolgens wordt de robot uitgeschakeld waarbij een toon klinkt.

*Getest op harde vloeren in het eigen testlaboratorium van iRobot.

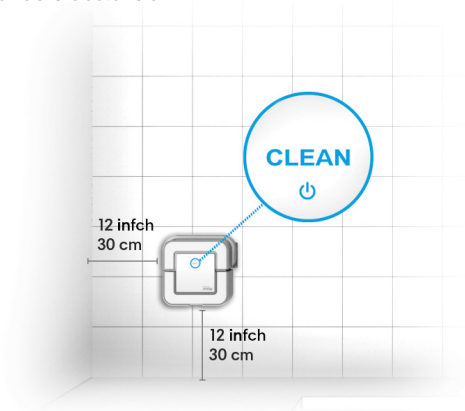

5 Haal de reinigingspad uit de robot en bereid de Braava jet™ voor op het volgende gebruik

- Als u de reinigingspad wilt verwijderen zonder vieze handen te krijgen, tilt u de robot aan de handgreep op en trekt u de padverwijderknop naar achteren.
- Verwijder de accu en plaats deze in de lader zodat deze wordt opgeladen voor de volgende reiniging.
- Maak de watertank leeg voordat u de robot opbergt.
- De Braava jet kan worden opgeborgen met de wielen omlaag of op de zijkant met de accuzijde omlaag.

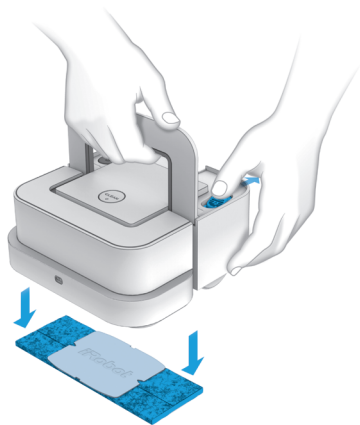

6 Download de iRobot® HOME App

U krijgt toegang tot exclusieve functies, software-updates en ondersteuningsinformatie.





Q iRobot HOME

Hoe de Braava jet™ navigeert

De Braava jet is zo ontworpen dat de robot op een intelligente manier kan navigeren en gebieden kan reinigen van maximaal 20 m² bij het nat dweilen en maximaal 25 m² bij het vochtig en droog afnemen van de vloer.*

- De robot begint met reinigen door zich naar rechts te bewegen totdat deze een muur of ander obstakel tegenkomt.
- Bij het nat dweilen of vochtig afnemen van de vloer herhaalt de Braava jet de eerste lijn twee keer om ervoor te zorgen dat de reinigingspad de optimale vochtigheid heeft voordat de rest van de ruimte wordt gereinigd.
- Wanneer de robot de vloer zo ver mogelijk naar rechts heeft gereinigd, gaat de robot verder met het gebied vóór en links van het beginpunt.
- De robot stopt met schoonmaken en gaat terug naar de startpositie als de reinigingsstaak is voltooid.
- De Braava jet spuit geen water tegen meubels of muren. Voordat de robot water op de vloer spuit, beweegt het apparaat eerst achteruit over het te besproeien gedeelte van de vloer om er zeker van te zijn dat zich daar geen meubels of wanden bevinden. Til gordijnen die tot de grond reiken, van de vloer voordat u de Braava jet aan het werk zet.
- Steeds als de Braava jet in hoeken terechtkomt of stoelpoten en andere obstakels tegenkomt, reinigt de robot de vloer eromheen, waarna het apparaat terugkeert naar het oorspronkelijke traject en verder gaat met reinigen.
- De Braava jet maakt bij elke reiniging een nieuwe kaart.


*Getest op harde vloeren in het eigen testlaboratorium van iRobot.

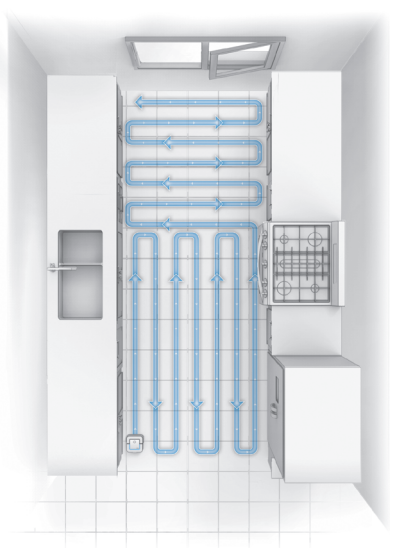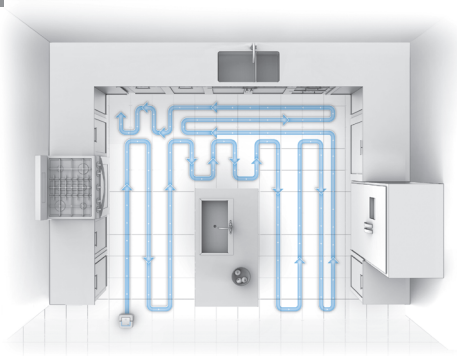

De Virtual Wall®-modus gebruiken

U kunt een onzichtbare barrière maken met de Virtual Wall®-modus om te voorkomen dat de robot een bepaald deel van een ruimte of een ander vloertype reinigt.

- Schakel om te beginnen de robot uit. Wanneer u de robot plaatst, moet u bedenken dat er een onzichtbare grenslijn wordt gemaakt die parallel loopt aan de achterkant van de robot.
- Als u de Virtual Wall-modus wilt activeren, begint u met een uitgeschakelde robot en houdt u de CLEAN-knop ingedrukt totdat er twee blauwe lijnen boven op de robot verschijnen. De blauwe lijnen geven aan dat de Virtual Wall-modus is geactiveerd.

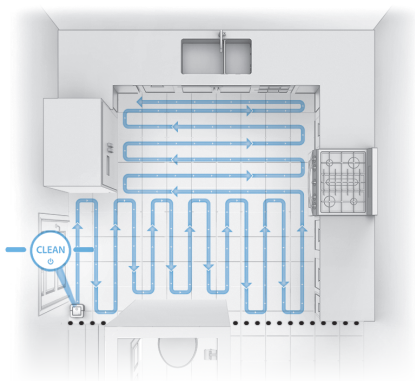

Schoonmaaktip: U kunt de Virtual Wall-modus ook gebruiken om een grotere ruimte in kleinere ruimtes te verdelen zodat Braava jet de ruimte efficiënter kan reinigen.

- Als de robot zich eenmaal in de Virtual Wall-modus bevindt, markeert het apparaat een onzichtbare grenslijn op de interne kaart die zich naar beide kanten uitstrekt (zie illustratie). Tijdens het reinigen van de vloer zal de robot de onzichtbare lijn niet overschrijden.
- Zodra de robot op de juiste plaats staat, drukt u op CLEAN om de reinigingstaak te starten.
- Wanneer de robot het werk heeft voltooid, wordt de Virtual Wall-modus automatisch uitgeschakeld. Als u een reinigingscyclus in de Virtual Wall-modus handmatig wilt wissen en de robot wilt uitschakelen, houdt u de CLEAN-knop ingedrukt totdat alle lampjes uit zijn.

Tips voor optimale prestaties

- U bereikt de beste resultaten door eerst een reinigingspad voor droog afnemen te gebruiken of te stofzuigen voordat u de reinigingspad voor nat dweilen of vochtig afnemen gebruikt.
- Maak de reinigingspads niet eerst nat voordat u ze op de robot bevestigt. Reinigingspads moeten altijd droog zijn voordat u een reinigingscyclus start.
- Als u de robot tijdelijk wilt stopzetten tijdens een reinigingscyclus, drukt u op de CLEAN-knop. Als u de reinigingscyclus weer wilt hervatten, drukt u opnieuw op de CLEAN-knop. Pak de robot niet op en verplaats deze ook niet tijdens het reinigen. Doet u dat toch, dan beëindigt de robot de reinigingstaak.
- Als u de Braava jet wilt uitschakelen, houdt u de CLEAN-knop 5 seconden ingedrukt.
- Kantel de robot enigszins om ervoor te zorgen dat de tank helemaal wordt gevuld.
- Gebruik alleen water in uw robot. Reinigingsmiddelen, zelfs de natuurlijke middelen, kunnen ervoor zorgen dat het spuitmondje verstopt raakt en kunnen materialen binnen in de robot aantasten.
- Uw robot werkt alleen met pads die speciaal zijn gemaakt voor de Braava jet.
- De Braava jet kan gladde, harde oppervlakken het best reinigen en presteert mogelijk minder op tegels met een oneffen oppervlak, vloeren met een dikke waslaag of ruwe oppervlakken, zoals leisteen of klinkers waaraan de reinigingspads kunnen blijven haken.
- Til gordijnen die tot de grond reiken, van de vloer voordat u de Braava jet aan het werk zet.

Problemen oplossen

NL

De Braava jet vertelt u wanneer er iets mis is door u te waarschuwen met geluiden en lampjes. Als u het probleem niet kunt oplossen, kunt u online meer informatie vinden op www.global.irobot.com.

Foutmeldingen herhalen

Als de robot nog steeds is ingeschakeld nadat er een fout is opgetreden, drukt u eenmaal op de bumper om de melding nogmaals weer te geven. Als de robot is uitgeschakeld nadat er een fout is opgetreden, drukt u op CLEAN om de robot weer in te schakelen. Als de fout nog steeds optreedt, zal de robot de melding herhalen. Bezoek www.global.irobot.com voor extra ondersteuning.

Instructies voor opnieuw opstarten

In sommige gevallen kunt u een probleem oplossen door de Braava jet opnieuw op te starten. Als u de Braava jet opnieuw wilt opstarten, houdt u CLEAN 5 seconden ingedrukt totdat u een toon hoort. Haal de accu uit de robot en plaats deze vervolgens weer terug. Druk nogmaals op CLEAN om de robot weer in te schakelen.

Problemen met het spuitmondje voor precisiespray oplossen

Als de robot geen water sproeit of onregelmatig sproeit en u hebt gecontroleerd of er voldoende water in de tank zit en kunt horen dat de pomp loopt, neemt u contact op met de klantenservice.

Problemen met het watergebruik oplossen

Als er problemen ontstaan met de hoeveelheid water die de Braava jet gebruikt bij het nat dweilen of vochtig afnemen van uw vloeren, downloadt u de iRobot® HOME App om de instellingen van uw robot aan te passen.

Periodiek onderhoud van de robot

Volg deze tips om ervoor te zorgen dat uw Braava jet van iRobot topprestaties blijft leveren. Raadpleeg het gedeelte Over uw Braava jet™ voor meer informatie als dat nodig is.

De afgrondsensoren en reinigingspadlezer reinigen

Maak de sensoren onder op uw robot schoon met een vochtige doek.

De wielen reinigen

Verwijder zichtbaar vuil of haar dat zich rond de wielen heeft opgehoopt.

De behuizing van de robot reinigen

Gebruik een vochtige doek om eventueel vuil op de behuizing en de bumper weg te vegen.

Het spuitmondje voor precisiespray reinigen

Veeg het spuitmondje schoon met een vochtige doek.

*Getest in een wasmachine. Was een reinigingspad niet samen met fijne was.

De tank reinigen

Als u merkt dat de tank onfris ruikt, vult u de tank met heet kraanwater. Gebruik geen kokend water. Sluit de dop en schud de robot zachtjes heen en weer. Spoel de tank en herhaal deze stappen. Laat de tank vervolgens drogen terwijl de dop open is voordat u de robot weer in gebruik neemt.

Onderhoud van de wasbare reinigingspads

De wasbare reinigingspas van de Braava jet kunnen maar liefst 50 keer* worden gewassen voordat ze moeten worden vervangen. Het wordt aangeraden de pads met de hand te wassen en aan de lucht te laten drogen. Als u ze liever in de wasmachine doet, kunt u ze op een warm programma wassen en ze aan de lucht laten drogen. Was een reinigingspad niet samen met fijne was.

Contactinformatie van de klantenservice

Verenigde Staten en Canada:

Telefoon: (877) 855-8593

Website: www.irobot.com/support

Buiten de Verenigde Staten en Canada:

Website: global.irobot.com

Hierbij verklaart iRobot dat de radioapparatuur van het type Braava jet in overeenstemming is met Richtlijn 2014/53/EU. De volledige tekst van de EU-verklaring van overeenstemming is beschikbaar op het volgende internetadres:
<http://www.irobot.com/compliance>

iRobot

©2016-2017 iRobot Corporation, 8 Crosby Drive, Bedford, MA 01730 VS. Alle rechten voorbehouden. iRobot en Virtual Wall zijn gedeponeerde handelsmerken van iRobot Corporation. Braava jet is een handelsmerk van iRobot Corporation. App Store is een handelsmerk van Apple, Inc., geregistreerd in de Verenigde Staten en andere landen. Google Play is een handelsmerk van Google, Inc.

WC: 4517998 v2