

Jabra[®]

DISCOVER FREEDOM

Jabra[®] FREEWAY



Gebruikershandleiding

www.jabra.com

INHOUD

BEDANKT	2
OVER UW JABRA FREEWAY	2
WAT KUNT U ALLEMAAL MET UW LUIDSPREKERTELEFOON	3
AAN DE SLAG	4
UW LUIDSPREKERTELEFOON OPLADEN	4
DE LUIDSPREKERTELEFOON IN- EN UITSCHAKELEN	5
DE LUIDSPREKERTELEFOON KOPPELEN MET UW TELEFOON/ APPARAAT	6
EEN NIEUW OF TWEEDE APPARAAT KOPPELEN.....	6
VERBINDING MAKEN MET UW TELEFOON	7
DE LUIDSPREKERTELEFOON IN UW VOERTUIG PLAATSEN	7
HOE MOET IK...	8
JABRA-SPRAAKFUNCTIES	10
EXTRA FUNCTIES	13
PROBLEMEN OPLOSSEN EN VEELGESTELDE VRAGEN.....	16
MEER HULP NODIG?	18
UW LUIDSPREKERTELEFOON VERZORGEN.....	19
WOORDENLIJST.....	20

BEDANKT

Bedankt voor uw aankoop van de Bluetooth®-luidsprekertelefoon Jabra FREEWAY. We hopen dat u er veel plezier van zult hebben! Deze handleiding helpt u op weg zodat u zo snel mogelijk van uw luidsprekertelefoon kunt profiteren.

OVER UW JABRA FREEWAY

A De toets Beantwoorden/beëindigen

Tik hierop om een gesprek te beantwoorden/beëindigen

B De FM-toets

Tik hierop om de FM-modus te activeren voor het streamen van muziek en gesprekken naar uw autoradio

C Volume omlaag

Tik hierop om het volume te verlagen

D De toets Mute

Tik hierop om uw microfoon tijdens een gesprek uit of in te schakelen

E Volume omhoog

Tik hierop om het volume te verhogen

F De toets Voice

Tik hierop om spraakopdrachten te geven

G Clip voor zonneklep

H Aan/uit-schakelaar


Schuif deze naar de positie ON om de FREEWAY in te schakelen

I Micro USB-laadaansluiting

Voor het opladen met de Micro USB-lader

J Indicatielampje voor opladen

Brandt rood tijdens het opladen en gaat uit wanneer de batterij volledig is opgeladen

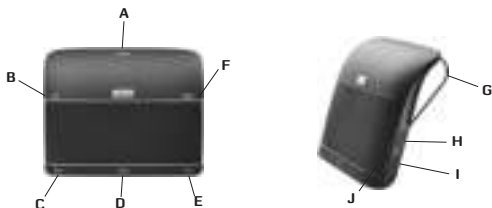

JABRA FREEWAY.

WAT KUNT U ALLEMAAL MET UW LUIDSPREKERTELEFOON

Dit kunt u allemaal met uw Jabra FREEWAY doen:

- Gesprekken beginnen en beantwoorden met uw stem
- Gebruiksgemak met Jabra-spraakbegeleiding
- Het laatst gekozen nummer opnieuw kiezen en de laatste beller terugbellen
- Kiezen met spraakherkenning*
- Met twee mensen tegelijk spreken*
- Advanced MultiUse™: voor verbinding met twee actieve Bluetooth-apparaten tegelijk
- U hoort wie er belt*
- Muziek en gesprekken doorschakelen naar uw autoradio
- Wordt automatisch in- en uitgeschakeld met de ingebouwde G-sensor
- Luisteren naar draadloze stereomuziek met Virtual Surround-geluid*

Specificaties:

- Maar liefst 14 uur gesprekstijd en 40 dagen stand-bytijd
- Rijk en helder stereogeluid en Virtual Surround-geluid
- Dubbele microfoons zorgen voor uitstekende filtering van achtergrondgeluid
- Digitale geluidsoptimalisatie via DSP-technologie
- Helder draadloze streaming van uw favoriete multimedia: muziek, podcasts, video, etc. (van voor A2DP-geschikte apparaten*)
- Bluetooth-technologie: eenvoudig koppelen met Bluetooth 2.1 + EDR & eSCO
- Ondersteunde Bluetooth-profielen: HFP, HSP, A2DP, AVRCP, PBAP
- Tot 128-bits codering
- Opladbare batterij met functionaliteit voor opladen via autolader of pc met de meegeleverde USB-kabel
- Bereik maximaal 10 meter (ongeveer)
- Gewicht: 150 gram
- Afmetingen: L 100 mm x B 120 mm x H 20 mm

AAN DE SLAG

Voer de volgende drie stappen uit voordat u uw luidsprekertelefoon in gebruik neemt:

- 1 Laad uw luidsprekertelefoon op met de meegeleverde USB-kabel en autolader (gedurende ongeveer 2 uur)
- 2 Activeer Bluetooth® op uw telefoon of apparaat (raadpleeg de gebruiksaanwijzing van uw apparaat)
- 3 Koppel uw luidsprekertelefoon met uw telefoon of apparaat


De eerste keer dat u de Jabra FREEWAY inschakelt, vertelt de spraakbegeleiding u wat u moet doen.

OPMERKING: spraakbegeleiding en spraakopdrachten zijn standaard ingeschakeld wanneer u de Jabra FREEWAY de eerste keer inschakelt. U kunt deze functie altijd uitschakelen door de toets **Voice** in te drukken terwijl u de Aan/uit-schakelaar in de positie **On** schuift. U hoort "Voice off" en FREEWAY zal niet meer tegen u praten of luisteren naar opdrachten. Herhaal deze stap om de spraakfuncties weer in te schakelen.

UW LUIDSPREKERTELEFOON OPLADEN

Zorg dat de luidsprekertelefoon gedurende twee uur volledig wordt opgeladen voordat u ermee aan de slag gaat. Gebruik de USB-kabel om de Jabra FREEWAY op de autolader aan te sluiten. Steek de autolader in de stroomvoorziening van uw auto. Het indicatielampje zal tijdens het opladen rood gaan branden. Als de Jabra FREEWAY helemaal is opgeladen, gaat het lampje uit. De luidsprekertelefoon is na ongeveer twee uur volledig opgeladen.

De Jabra FREEWAY kan buiten uw auto worden opgeladen met de USB-kabel.

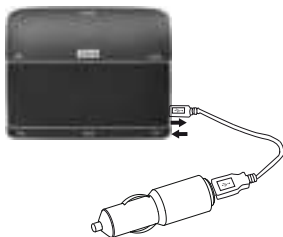


Gebruik alleen de in de doos meegeleverde lader. Gebruik geen laders van andere apparaten, hierdoor kan uw luidsprekertelefoon beschadigd raken. Gebruik de meegeleverde lader voor de FREEWAY ook niet om andere apparaten op te laden.

OPMERKING: de levensduur van de batterij wordt aanzienlijk verkort als u het apparaat gedurende langere tijd niet oplaadt. Het is raadzaam het apparaat minimaal eenmaal per maand op te laden.

DE LUIDSPREKERTELEFOON IN- EN UITSCHAKELEN

- Verschuif de **Aan/uit**-schakelaar om de luidsprekertelefoon aan of uit te zetten.
- Als de schakelaar in de positie **On** blijft staan, wordt de Jabra FREEWAY automatisch ingeschakeld en wordt er opnieuw verbinding gemaakt met uw telefoon wanneer u de auto instapt (het portier opent).

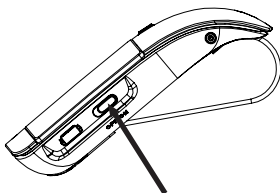

De Jabra FREEWAY wordt automatisch uitgeschakeld wanneer uw telefoon van de auto wordt verwijderd.


OPMERKING: de Jabra FREEWAY wordt ook ingeschakeld wanneer deze wordt verplaatst met de Aan/uit-schakelaar in de positie **On**.

DE LUIDSPREKERTELEFOON KOPPELEN MET UW TELEFOON/APPARAAT

Luidspreker telefoons en mobiele telefoons worden met elkaar verbonden door middel van een procedure die 'koppelen' wordt genoemd. U kunt een telefoon en een luidspreker telefoon binnen een paar seconden koppelen aan de hand van enkele eenvoudige stappen.

- 1 Activeer Bluetooth® op uw telefoon/apparaat
- 2 Zet de Jabra FREEWAY aan
- 3 **De eerste keer dat u de FREEWAY inschakelt, is de koppelingsmodus automatisch actief.** De toets **Beantwoorden/beëindigen** knippert met een blauw lampje en u wordt met spraak begeleid bij het koppelen. Als u de spraakbegeleiding hebt uitgeschakeld, gaat u naar het Bluetooth®-menu op uw telefoon/apparaat en zoekt u naar nieuwe Bluetooth®-apparaten. Selecteer Jabra FREEWAY.
- 4 Wanneer het koppelen is voltooid, hoort u "Connected". U kunt uw Jabra FREEWAY nu gaan gebruiken.

OPMERKING: als u om een pincode wordt gevraagd, gebruikt u 0000 (vier nullen).

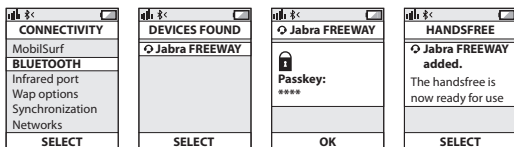

EEN NIEUW OF TWEDE APPARAAT KOPPELEN

- 1 Zorg dat de Jabra FREEWAY is ingeschakeld
- 2 Tik op de toets **Voice**. U hoort "Say a command".
- 3 Zeg "Pair new device" en volg de instructies
- 4 Als dit uw tweede apparaat is, moet u nadien opnieuw verbinding maken met het eerste apparaat

OPMERKING: als u de spraakbegeleiding hebt uitgeschakeld, kunt u Jabra FREEWAY in de koppelingsmodus zetten door de toets **Beantwoorden/beëindigen** ingedrukt te houden terwijl u de aan/uit-schakelaar op **On** zet. De toets **Beantwoorden/beëindigen** begint blauw te knipperen om aan te geven dat u in de koppelingsmodus bent.


VERBINDING MAKEN MET UW TELEFOON

Koppelen is alleen noodzakelijk wanneer een luidsprekertelefoon en een telefoon/apparaat voor het eerst samen worden gebruikt. Nadat de luidsprekertelefoon en de telefoon/het apparaat eenmaal gekoppeld zijn geweest, wordt de verbinding automatisch uitgevoerd zodra de luidsprekertelefoon wordt aangezet en Bluetooth® op de telefoon/het apparaat is geactiveerd.

Als de apparaten zijn gekoppeld, maar de verbinding niet onmiddellijk opnieuw tot stand wordt gebracht, tikt u op de toets **Beantwoorden/beëindigen**.

DE LUIDSPREKERTELEFOON IN UW VOERTUIG PLAATSEN

De Jabra FREEWAY kan onopvallend en handig op de zonneklep worden geplaatst met de klem op het apparaat. **Plaats de Jabra FREEWAY voor een optimale geluidskwaliteit recht voor u en spreek direct in de luidsprekertelefoon.**

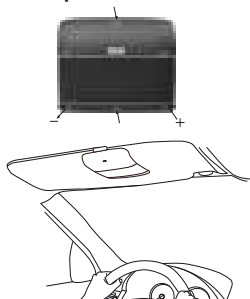

HOE MOET IK...

De Jabra FREEWAY is eenvoudig te bedienen. De toetsen hebben verschillende functies, afhankelijk van hoe lang u erop drukt.

Handeling	Duur van indrukken
Tikken	Kort indrukken
Dubbeltikken	Twee keer kort indrukken binnen 0,5 seconden
Indrukken	Circa 1-3 seconden
Lang ingedrukt	Circa 4-5 seconden
Extra lang ingedrukt	Circa 5-10 seconden

Een oproep beantwoorden

- Tik op de toets **Beantwoorden/beëindigen**
- Zeg "Answer" nadat de beller is aangekondigd.*

Een oproep beëindigen

- Tik op de toets **Beantwoorden/beëindigen**

Een gesprek weigeren/negeren*

- Dubbeltik wanneer de telefoon overgaat op de toets **Beantwoorden/beëindigen** om een inkomend gesprek te weigeren. Afhankelijk van uw telefooninstellingen wordt de persoon door wie u wordt gebeld doorverbonden naar uw voicemail of hoort hij/zij een bezettoon.
- Zeg "Ignore" nadat de beller is aangekondigd.*

Een gesprek voeren*

- Tik op de toets **Voice** en u hoort "Say a command". U kunt dan:
- "Redial" zeggen om het laatst gekozen nummer opnieuw te kiezen.
- "Call back" zeggen om het nummer van het laatste inkomende gesprek terug te bellen*
- "Phone commands" zeggen om de spraakherkenning van uw telefoon te activeren**

- U kunt ook rechtstreeks vanaf uw telefoon bellen. Als uw telefoon is verbonden, wordt het gesprek automatisch doorverbonden naar uw Jabra FREEWAY.* Als het gesprek niet wordt doorverbonden, tikt u op de toets **Beantwoorden/beëindigen**.

Laatste nummer herhalen*

- Dubbeltik op de toets **Beantwoorden/Beëindigen**

Spraakherkenning activeren**

- Druk op de toets **Beantwoorden/beëindigen** om de spraakherkenning van de telefoon te activeren of tik op de toets **Voice** en zeg "Phone commands".*

Ruggespraak (stil) in-/uitschakelen

- Tik tijdens een gesprek op de toets **Mute** om uw microfoon te dempen. Druk nogmaals om het dempen op te heffen.

Geluid en volume aanpassen

- Tik op de toetsen **Vol-** en **Vol+** om het volume aan te passen tijdens een gesprek of het luisteren naar draadloze audio op uw Jabra FREEWAY.

Met twee mensen tegelijk spreken*

- Druk op de toets **Beantwoorden/beëindigen** om over te schakelen naar het gesprek in de wacht. Druk op de toets **Beantwoorden/beëindigen** om terug te schakelen naar het eerste gesprek.

Gesprek doorschakelen

- Houd de toets **Beantwoorden/beëindigen** ingedrukt totdat u een piep hoort om een gesprek van de luidsprekertelefoon door te schakelen naar de mobiele telefoon.

Muziek afspelen*

- Als uw telefoon A2DP ondersteunt voor het streamen van geluid, dan kunt u muziek of ander geluid afspelen op de FREEWAY.

Een oproep beantwoorden tijdens het afspelen van muziek*

- Als er een inkomend gesprek is terwijl u luistert naar muziek op de Jabra FREEWAY wordt de muziek onderbroken en hoort u uw beltoon of de naam van de beller. U kunt dan kiezen het gesprek te beantwoorden of te negeren. Na het gesprek wordt de muziek hervat.*

JABRA-SPRAAKFUNCTIES

Type	Definitie
Spraakbesturing	Gebruik van uw stem voor bediening van de luidsprekertelefoon
Spraakbegeleiding	De luidsprekertelefoon speelt spraakaanmeldingen voor u af

Wanneer er een inkomend gesprek is, kunt u het beantwoorden of negeren met gebruik van uw stem. U hoeft de Jabra FREEWAY of uw telefoon niet aan te raken. Zeg gewoon "Answer" om het gesprek aan te nemen en "Ignore" om het te weigeren.

Spraakbesturing - Inkomend gesprek	
Wat u zegt tegen FREEWAY	Wat er gebeurt
"Answer"	De luidsprekertelefoon vangt uw opdracht op en laat uw telefoon het gesprek aannemen
"Ignore"	De luidsprekertelefoon vangt uw opdracht op en laat uw telefoon het gesprek weigeren

Wanneer er verbinding is met een telefoon kunt u op de toets **Voice** tikken, wacht totdat de Jabra FREEWAY "Say a command" zegt, en zeg een van de volgende opdrachten.

Spraakbesturing - Uitgaande gesprekken, koppelen, batterijniveau en de muzikspeler starten	
Wat u zegt tegen FREEWAY	Wat er gebeurt
"Pair new device"	Zet de FREEWAY in de paarmodus
"Redial"	De FREEWAY kiest het nummer van het laatste uitgaande gesprek op de telefoon opnieuw

"Call back"	Hiermee wordt het nummer van het laatste inkomende gesprek op de FREEWAY teruggebeld
"Phone commands"	Hiermee wordt de spraakherkenning van uw telefoon geactiveerd*
"Battery"	Hiermee wordt de batterijstatus van de FREEWAY gemeld
"Play"	Hiermee wordt de muzikspeler van uw telefoon/apparaat gestart*
"What can I say?"	Hiermee wordt u verteld welke opties er zijn
"Cancel"	Hiermee wordt de huidige bewerken geannuleerd en het spraakmenu gesloten

Wanneer u muziek afspeelt op de Jabra FREEWAY kunt u op de toets **Voice** tikken om de muzikspeler te bedienen met uw stem.

Spraakbesturing - Terwijl u naar muziek luistert*	
Wat u zegt tegen FREEWAY	Wat er gebeurt
"Next track"	Hiermee gaat u naar het volgende nummer op uw afspeellijst
"Previous track"	Hiermee gaat u naar het vorige nummer op uw afspeellijst
"Stop"	Hiermee wordt de muzik van uw muzikspeler gestopt
"Play"	Hiermee wordt uw muzikspeler weer gestart
"What can I say?"	Hiermee wordt u verteld welke opties er zijn
"Cancel"	Hiermee wordt de huidige bewerken geannuleerd en het spraakmenu gesloten

De Jabra FREEWAY beschikt over vele gesproken aankondigen die u begeleiden bij de installatie en het dagelijks gebruik. In de onderstaande tabel staan de meest gebruikte aankondingen.

Spraakbegeleiding	
Aankondingen van FREEWAY aan u	Betekenis
<p>"Welcome! You are now ready for pairing. Go to the Bluetooth menu on your phone. Turn on or enable Bluetooth. Search for devices and select your Jabra hands free device. Select pair or OK. If asked for a PIN code enter 0000"</p>	<p>De FREEWAY bevindt zich in de koppelingsmodus. Wordt automatisch aangekondigd wanneer de FREEWAY de eerste keer wordt ingeschakeld en wanneer deze in de koppelingsmodus wordt gezet.</p>
"Pairing failed"	Wordt aangekondigd als het koppelen mislukt
"Connected"	Aangekondigd wanneer de FREEWAY is verbonden met een telefoon
"Two devices connected"	Aangekondigd wanneer de FREEWAY is verbonden met twee telefoons/apparaten
"Disconnected"	Aangekondigd als een verbonden telefoon/apparaat wordt uitgeschakeld, buiten het bereik komt of waarvan Bluetooth wordt uitgeschakeld binnen het bereik van de ingeschakelde luidsprekertelefoon.

"Battery level is low"	Aangekondigd wanneer de batterijstatus lager is dan 10%
"Voice on/off"	Aangekondigd wanneer spraakbegeleiding en -opdrachten worden in- of uitgeschakeld
"Call from <name from phone address book or number>"*	Aangekondigd bij een inkomend gesprek en uw telefoon/apparaat nummerherkenning (PBAP) ondersteunt

EXTRA FUNCTIES

Muziek, podcasts en geluid van GPS-toepassingen afspelen*

Als uw telefoon of apparaat ondersteuning biedt voor geluid via A2DP, kunt u muziek of andere audio beluisteren via de Jabra FREEWAY. Begin met het afspelen van uw muziek of open uw toepassing en het geluid wordt automatisch afgespeeld op de FREEWAY. Als uw telefoon overgaat, wordt het geluid gedempt en kunt u de oproep beantwoorden of negeren. Het geluid wordt na de oproep hervat.*

U kunt uw muzikspeler ook starten door op de toets **Voice** te tikken. Wacht totdat de FREEWAY "Say a command" heeft gezegd, en zeg "Play".*

Wanneer u muziek afspeelt, kunt u nogmaals op de toets **Voice** tikken en het volgende zeggen:

- "Next track" en "Previous track" om een ander lied af te spelen
- "Stop" of "Play" om uw muziek te starten of te stoppen

Het geluid via A2DP stoppen of de muziek stoppen:

- Tik op de toets **Voice** en zeg "Stop"
- Stop de muziek of het geluid van uw apparaat

Jabra FREEWAY gebruiken met twee mobiele apparaten tegelijkertijd

De Jabra FREEWAY ondersteunt Advanced MultiUse™ waardoor er twee mobiele telefoons (of andere Bluetooth®-apparaten) tegelijkertijd verbonden kunnen zijn. Op deze manier kunt u één luidsprekertelefoon gebruiken voor beide mobiele telefoons/apparaten.

Wanneer er verbinding is met twee actieve telefoons/apparaten, hoort u "Two devices connected". In deze status wordt de laatst gekoppelde telefoon gebruikt voor bellen met spraakherkenning. Wanneer twee telefoons verbonden zijn, kunt u gesprekken beginnen en beantwoorden op beide telefoons en tussen beide schakelen. Als u een tweede oproep ontvangt wanneer u al in gesprek bent, wordt u gewaarschuwd met een toon. U kunt dan:

- Het eerste gesprek in de wacht zetten en het inkomende gesprek accepteren door op de toets **Beantwoorden/beëindigen** te drukken.
- Schakelen tussen de twee actieve gesprekken door weer op de toets **Beantwoorden/beëindigen** te drukken.
- Eén keer op de toets **Beantwoorden/beëindigen** tikken om het eerste gesprek te beëindigen en om het inkomende gesprek te beantwoorden.

FM-zender

U kunt gesprekken, muziek en GPS-aanwijzingen van uw mobiele telefoon/apparaat verzenden naar uw autostereo met de ingebouwde FM-zender.

Tik op de toets **FM** en stel uw radio af op de aangekondigde frequentie. Als u last hebt van storing van een radiostation op de ingestelde frequentie, kunt u op de toets **FM** tikken om het geluid snel weer via de FREEWAY af te spelen, of op de toets **VOL+** drukken om een nieuwe frequentie te zoeken.

Als uw radio RDS ondersteunt, wordt de nieuwe frequentie automatisch ingesteld. Als dit niet zo is, stelt u de radio handmatig af op de nieuwe frequentie.

Opmerking: in de FM-modus worden de volumeregelaars van de FREEWAY uitgeschakeld. Gebruik in plaats daarvan de volumeregelaars van uw autoradio.

REFERENTIEOVERZICHT VOOR HANDMATIGE BEDIENING VAN UW
JABRA FREEWAY

Functie	Actie
De koppelingsmodus openen	Houd de knop Beantwoorden/ beëindigen ingedrukt terwijl u de Aan/uit-schakelaar op On zet
De koppelingsmodus annuleren	Tik op de knop Beantwoorden/ beëindigen
Gesprek beantwoorden	Tik op de knop Beantwoorden/ beëindigen
Een gesprek beëindigen	Tik op de knop Beantwoorden/ beëindigen
Een gesprek weigeren	Dubbeltik op de knop Beantwoorden/ beëindigen om een inkomend gesprek te weigeren
Spraakherkenning van telefoon activeren*	Druk op de knop Beantwoorden/ beëindigen wanneer u een actief gesprek hebt of niet, of tik op de knop Voice en zeg "Phone commands" om de spraakherkenning van uw telefoon te activeren.*
Spraakbegeleiding en -opdrachten inschakelen of uitschakelen	Houd de knop Voice ingedrukt terwijl u de Aan/uit-schakelaar op On zet U hoort "Voice on" wanneer u de spraakfuncties inschakelt en "Voice off" wanneer u deze uitschakelt.
Herstellen naar standaardfabrieksinstellingen	Schakel de FREEWAY in en houd de knoppen Beantwoorden/beëindigen , Voice en Mute ongeveer 6 seconden tegelijk ingedrukt. Wanneer de FREEWAY opnieuw is ingesteld, wordt de koppelingsmodus automatisch geactiveerd.

<p>Modus voor rijden in het donker</p>	<p>Indien ingeschakeld kunt u tegelijk op de knoppen Vol- en Vol+ tikken om de indicatielampjes uit te schakelen. Doe dit nogmaals om ze weer in te schakelen. De indicatielampjes worden altijd weer ingeschakeld wanneer u de FREEWAY opnieuw aansluit of inschakelt.</p>
--	---

Firmware-updates en extra talen downloaden

Ga naar jabra.com/freeway om de nieuwste firmware en extra talen te downloaden.

PROBLEMEN OPLOSSEN EN VEELGESTELDE VRAGEN

Ik hoor gekraak

- Bluetooth is een radiotechnologie en is daarom gevoelig voor objecten die geplaatst zijn tussen de luidsprekertelefoon en het apparaat waarop deze is aangesloten. De afstand tussen de luidsprekertelefoon en de verbonden telefoon mag niet meer dan 10 meter bedragen, zonder blokkering door grote objecten, bijvoorbeeld muren.

Ik hoor niets door mijn luidsprekertelefoon

- Verhoog het volume op de luidsprekertelefoon.
- Zorg dat de luidsprekertelefoon is gekoppeld met een apparaat waarop muziek wordt afgespeeld.
- Zorg ervoor dat uw telefoon is verbonden met de luidsprekertelefoon door de toets **Beantwoorden/Beëindigen** aan te raken.

Het koppelen gaat niet goed

- Het kan zijn dat u de verbinding voor het koppelen van uw luidsprekertelefoon in uw mobiele telefoon/apparaat verwijderd hebt. Volg de koppelingsinstructie om het apparaat opnieuw te koppelen.

Ik wil de koppelingslijst in mijn luidsprekertelefoon opnieuw instellen

- De luidsprekertelefoon registreert een lijst van maximaal 7 mobiele telefoons. Om de koppelingslijst leeg te maken en de Jabra FREEWAY terug te zetten naar de fabrieksinstellingen, schakelt u de FREEWAY in terwijl u de toetsen **FM, Voice** en **Beantwoorden/beëindigen** ongeveer 6 seconden ingedrukt houdt. De volgende keer dat u de Jabra FREEWAY inschakelt, is de koppelingsmodus automatisch actief.

Werkt de Jabra FREEWAY met andere Bluetooth-apparaten?

- De Jabra FREEWAY is ontworpen om te kunnen worden gebruikt in combinatie met mobiele Bluetooth-telefoons. Daarnaast kan het product worden gebruikt met andere Bluetooth-apparaten die compatibel zijn met Bluetooth-versie 1.1 of hoger en die ondersteuning bieden voor een headset-, handsfree- en/of advance audio distribution-profiel.

Ik kan Gesprek weigeren, Gesprek in de wacht, Nummer herhalen of Spraakherkenning niet gebruiken

- De werking van deze functies is afhankelijk van de ondersteuning van een handsfree-profiel op uw telefoon. Zelfs als het handsfree-profiel is ingesteld, kunnen gesprek weigeren, gesprek in de wacht en spraakherkenning extra functies zijn die niet door alle apparaten worden ondersteund. Raadpleeg de handleiding bij uw apparaat voor meer informatie.

Sommige functies kunnen alleen via het hoofdapparaat worden bediend, bijv. spraakherkenning bij gebruik van Jabra FREEWAY met twee mobiele telefoons.

Ik kan luidsprekertelefoon en radio niet via de FM-transmitter aansluiten

- Zorg ervoor dat de radio is ingeschakeld en dat de luidsprekertelefoon in de FM-modus staat (pictogram FM-status is aan).
- Indien uw radio tijdens het zoeken de door de luidsprekertelefoon ingestelde FM-frequentie niet kan vinden, moet de FM-frequentie handmatig op de radio worden opgezocht. Raadpleeg de gebruiksaanwijzing van de radio voor het handmatig wijzigen van uw radiofrequentie.

- Indien uw radio in de TA-modus (modus verkeersinformatie) staat, schakel TA dan uit. Uw radio moet in staat zijn om uw luidsprekertelefoon te vinden wanneer u de zoekfunctie op uw radio gebruikt. Zo niet, stem dan handmatig af.
- De gevoeligheid van de zoekfunctie op uw radio bepaalt of de radio de frequentie kan vinden die door uw luidsprekertelefoon is ingesteld. Op sommige radio's kunt u deze gevoeligheid aanpassen, waardoor het mogelijk wordt om de frequentie van de luidsprekertelefoon te vinden wanneer u zoekt. Zo niet, stem dan handmatig af.
- In stedelijke gebieden kan het lastig zijn om een heldere frequentie te vinden. Daarom adviseren wij om een frequentie aan het begin of het einde van de FM-frequentieband te gebruiken (bijvoorbeeld 88,1 of 107,7 MHz). U hebt dan de meeste kans om een heldere frequentie te vinden.

Mijn Jabra FREEWAY kondigt de naam van bellers niet aan bij inkomende gesprekken

- Controleer of uw telefoon ondersteuning biedt voor het PBAP-profiel (Bluetooth® Phonebook Access Profile) en of de naam van de beller in uw contactpersonen staat.

Let op: op sommige Android-telefoons wordt linksboven een waarschuwing over de telefoonboekoverdracht weergegeven. Selecteer dit bericht en geef toestemming voor de verbinding om te zorgen dat de nummerherkenning goed werkt.

MEER HULP NODIG?

1. Internet: www.jabra.com
(voor de meest recente ondersteuningsinformatie en online gebruikershandleidingen)

2. E-mail:

Duits	support.de@jabra.com
Engels	support.uk@jabra.com
Frans	support.fr@jabra.com
Italiaans	support.it@jabra.com
Nederlands	support.nl@jabra.com
Pools	support.pl@jabra.com

Russisch	support.ru@jabra.com
Scandinavische talen	support.no@jabra.com
Spaans	support.es@jabra.com
	Informatie: info@jabra.com

3. Telefoon:

Belgique/België	00800 722 52272
Denemarken	70 25 22 72
Duitsland	0800 1826756
Finland	00800 722 52272
Frankrijk	0800 900325
Italië	800 786532
Luxemburg	00800 722 52272
Nederland	0800 0223039
Noorwegen	800 61272
Oostenrijk	00800 722 52272
Polen	0801 800 550
Portugal	00800 722 52272
Rusland	+7 916 246 69 00
Spanje	900 984572
Verenigd Koninkrijk	0800 0327026
Zweden	020792522
Zwitserland	00800 722 52272
Internationaal	00800 722 52272

UW LUIDSPREKERTELEFOON VERZORGEN

- Zorg er altijd voor dat de Jabra FREEWAY tijdens opslag uitgeschakeld en goed beschermd is.
- Vermijd het bewaren bij extreme temperaturen (boven 45°C – inclusief direct zonlicht – of onder -10°C. Dit kan de levensduur van de batterij aanzienlijk bekorten en de werking van het toestel nadelig beïnvloeden. Hoge temperaturen kunnen de werking eveneens nadelig beïnvloeden.
- Stel de Jabra FREEWAY niet bloot aan regen of andere vloeistoffen.

WOORDENLIJST

- 1. Bluetooth®** is een radiotechnologie waarmee u apparaten, zoals mobiele telefoons en headsets, zonder kabels of snoeren kunt verbinden over een korte afstand van ongeveer 10 meter. Kijk voor meer informatie op www.bluetooth.com.
- 2. Bluetooth®-profielen** zijn de verschillende manieren waarop Bluetooth®-apparaten communiceren met andere apparaten. Bluetooth®-telefoons ondersteunen het headset-profiel, het handsfree-profiel of beide. Om een bepaald profiel te ondersteunen, moet een telefoonfabrikant bepaalde verplichte functies in de software van de telefoon implementeren.
- 3. Paren zorgt** voor een unieke en gecodeerde communicatielink tussen twee Bluetooth®-apparaten en laat deze met elkaar communiceren. Bluetooth®-apparaten werken niet als de apparaten niet gepaard zijn.
- 4. Wachtwoord of PIN** is een code die u invoert op uw mobiele telefoon om deze met de Jabra FREEWAY te paren. Hierdoor herkennen uw telefoon en de Jabra FREEWAY elkaar en werken ze automatisch samen.
- 5. Stand-bymodus** is wanneer de Jabra FREEWAY passief op een gesprek wacht. Als u een gesprek op uw mobiele telefoon 'beëindigt', gaat de luidsprekertelefoon naar stand-by.



Het afvoeren van het product dient te geschieden in overeenstemming met de plaatselijk geldende normen en regelgeving.

www.jabra.com/weee

Jabra®

DISCOVER FREEDOM

A BRAND BY

GN Netcom

© 2011 GN Netcom US, Inc. All rights reserved. Jabra® is a registered trademark of GN Netcom A/S. All other trademarks included herein are the property of their respective owners. The Bluetooth® word mark and logos are owned by the Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by GN Netcom A/S is under license. (Design and specifications subject to change without notice).

© 2011 GN Netcom A/S. All rights reserved. Jabra® is a registered trademark of GN Netcom A/S. All other trademarks included herein are the property of their respective owners. The Bluetooth® word mark and logos are owned by the Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by GN Netcom A/S is under license. (Design and specifications subject to change without notice).

MADE IN CHINA
TYPE: HFS100



REV A

www.jabra.com