


WINIX

WINIX-LUCHTREINIGER

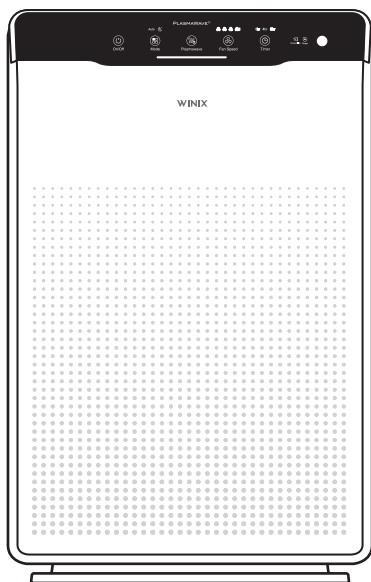

Model

ZERO (AZBU330-HWE)

Gebruiks- en
onderhoudshandleiding




- Lees voordat u dit apparaat in gebruik neemt alle veiligheidsvoorschriften in deze handleiding zorgvuldig door en volg de instructies op.
- Het garantiebewijs voor dit product is afgedrukt op de achterzijde van deze handleiding. Berg de handleiding daarom veilig op voor toekomstig gebruik.

INHOUNDSOPGAVE


4-FASE LUCHTZUIVERING	3
BEDIENING	4
HET APPARAAT PLAATSEN	4
VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN EN WAARSCHUWINGEN	5
DE FILTERS INSTALLEREN	6
EERSTE GEBRUIK	8
KENMERKEN	9
FILTERS VERVANGEN	10
ZORG REINIGEN	11
VEELGESTELDE VRAGEN	13
PRODUCTSPECIFICATIES	14
PRODUCTGARANTIE	14

► Dit product is uitsluitend geschikt voor 220 ~ 240 V.

4-FASE LUCHTZUIVERING

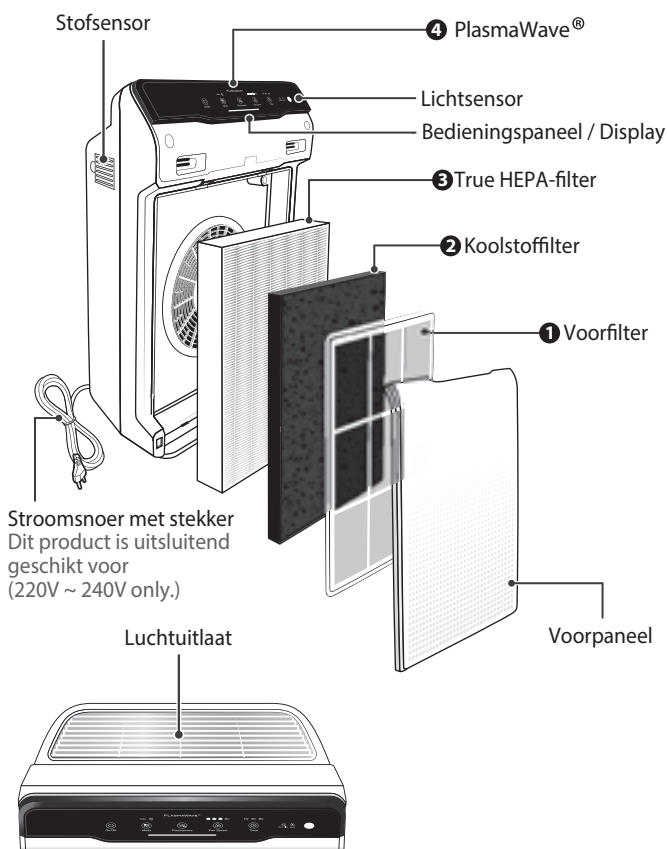

INHOUD VAN DE VERPAKKING

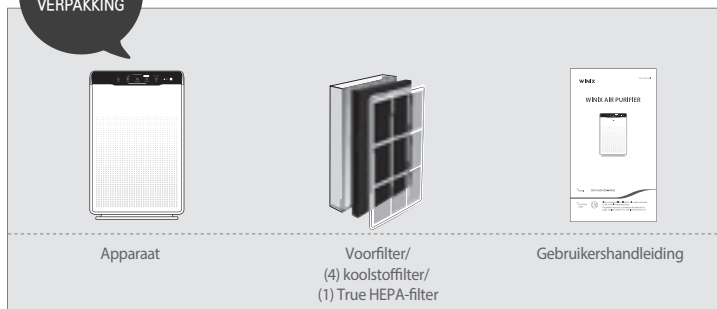

BEDIENING

Indicatie PlasmaWave®

De ledindicatie geeft aan of PlasmaWave® is in- of uitgeschakeld.

Indicatie timer

Wanneer de timer is ingesteld, geeft de ledindicatie de geselecteerde tijd aan.

Selectieknoop


Druk op de knop om de gewenste gebruiksmodus te zoeken en in te stellen (Auto, Slaap).

Indicatie ventilatorstand

Geeft de huidige ventilatorstand aan.

Resetknop

Houd nadat u het filter heeft vervangen de resetknop minimaal 5 seconden ingedrukt.



Knop PlasmaWave®

Voor het in- of uitschakelen van PlasmaWave®.

Knop timer

Druk op de timerknop om de gewenste tijdsduur in te stellen (1 uur, 4 uur, 8 uur, [TIMER UIT]).

Lichtsensor

De sensor meet de hoeveelheid licht in de omgeving van het apparaat en past de helderheid van de ledindicatie hierop aan.

Aan-/uitknop

Hiermee schakelt u het apparaat in of uit.

Indicatie luchtkwaliteit

Een kleurgecodeerde ledindicatie geeft een van de drie niveaus luchtkwaliteit weer.

Knop ventilatorstand

Hiermee kan het apparaat handmatig worden bediend. Druk op de knop om de gewenste ventilatorstand te zoeken en in te stellen (Laag, Medium, Hoog, Turbo).

Indicatie filter vervangen

De ledindicatie licht op zodra het filter moet worden vervangen.

HET APPARAAT PLAATSEN

Plaats het apparaat op minimaal 30 - 45 cm afstand van andere elektronische apparatuur, zoals tv's en radio's


De elektromagnetische golven van bepaalde apparatuur kunnen namelijk storingen in het apparaat veroorzaken.

Plaats het apparaat altijd binnenshuis en nooit in direct zonlicht

Blootstelling aan direct zonlicht kan storingen of defecten veroorzaken.

Plaats het apparaat uitsluitend op een stabiele, vlakke ondergrond

Plaatsing op een instabiele of schuine ondergrond kan abnormale geluiden en trillingen veroorzaken.

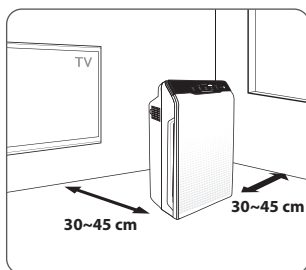

VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN EN WAARSCHUWINGEN

Lees voordat u het apparaat in gebruik neemt deze voorschriften en waarschuwingen zorgvuldig door en volg ze op om schade te voorkomen en een veilig gebruik te garanderen.

Controleer of de filters goed zijn geïnstalleerd voordat u het apparaat in gebruik neemt

Wanneer het apparaat zonder filters wordt gebruikt, kan dit de levensduur van het apparaat verkorten en een elektrische schok of letsel veroorzaken.

Controleer of er zich GEEN vreemde voorwerpen, in de luchtopeningen van het apparaat bevinden

zoals spelden of munten.

Raak de binnenzijde van het apparaat nooit aan met natte handen

De hoge spanning kan een elektrische schok veroorzaken.

Controleer of de luchtinlaat en -uitlaat niet worden geblokkeerd

Door een blokkade kan de temperatuur binnenin het apparaat stijgen, met eventuele defecten of vervorming als gevolg.

Gebruik het apparaat nooit als een opstapje en plaats er ook nooit zware voorwerpen bovenop

Een dergelijk gebruik kan persoonlijk letsel, storingen of vervorming veroorzaken.



WAARSCHUWING

Volg deze instructies op om het risico op ernstig of dodelijk letsel en het risico op schade aan het apparaat te beperken.



Trek de stekker nooit uit het stopcontact door aan het stroomsnoer te trekken.



Controleer of er geen knopen in het stroomsnoer zitten wanneer het apparaat in gebruik is.



Komt het apparaat onder water te staan, trek dan de stekker uit het stopcontact en neem contact op met de klantenservice.



Trek nooit de stekker uit het stopcontact terwijl het apparaat in gebruik is en verplaats het apparaat ook nooit tijdens gebruik.



Sluit geen andere apparaten aan op dezelfde contactdoos of voeding.



Raak de stekker nooit aan met natte handen.



Trek de stekker uit het stopcontact wanneer u het apparaat langere tijd niet gebruikt.



Plaats het apparaat nooit in de buurt van verwarmingselementen.



Gebruik het apparaat nooit in de buurt van industriële olienevel of -dampen of in ruimtes met grote hoeveelheden metaalstof.



Het snoer kan beschadigd raken wanneer het met kracht wordt gebogen, gedraaid, samengebonden, afgeklemd, er met kracht aan wordt getrokken of er zware voorwerpen op worden geplaatst.



Installeer het apparaat nooit in enigerlei motor- of transportvoertuig (vrachtwagens, boten, schepen, etc.)



Plaats het apparaat nooit in een ruimte met zeer grote hoeveelheden schadelijke gassen.



Plaats het apparaat nooit in de buurt van ontvlambare materialen (spuitbussen, brandstoffen, gassen, etc.)



Plaats het apparaat nooit rechtstreeks in de wind of tocht.



Plaats het apparaat nooit onder een stopcontact.



Plaats het apparaat nooit in zeer vochtige ruimtes waar het apparaat nat zou kunnen worden.

※ Wanneer het stroomsnoer beschadigd is, moet het worden vervangen door een speciaal snoer dat verkrijgbaar is via de fabrikant of een bevoegde dienst van de fabrikant.

※ Dit apparaat kan worden gebruikt door kinderen van 8 jaar en ouder en door personen met verminderde fysieke, sensorische of mentale vermogens of gebrek aan ervaring en kennis, mits ze onder toezicht staan of instructies hebben gekregen over het veilige gebruik van het apparaat en de gevaren begrijpen.

※ Houd toezicht op jonge kinderen om zeker te stellen dat ze niet met het apparaat spelen.


※ Dit apparaat is niet bedoeld om te worden ingezet voor het behouden of conserveren van documenten of kunst.

DE FILTERS INSTALLEREN


Dit product wordt geleverd met alle benodigde filters.

- ※ Voordat het apparaat in gebruik kan worden genomen, moet het plastic beschermfolie worden verwijderd.
- ※ Controleer voordat u de filters installeert of de stekker uit het stopcontact is gehaald en het apparaat is uitgeschakeld.


- ① Verwijder het voorpaneel door de bovenkant beet te pakken en voorzichtig naar voren te trekken.

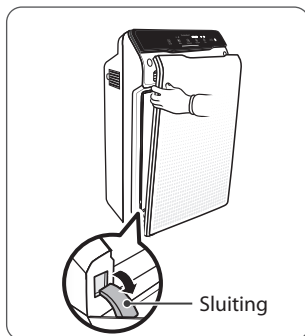

- ② Verwijder de filters uit het apparaat. Ze zijn beschermd met een plastic folie.

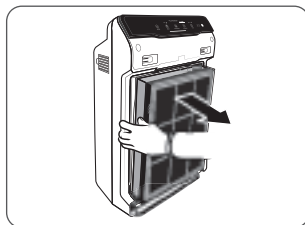

- ③ Verwijder het plastic.
 - Wanneer het apparaat in gebruik wordt genomen zonder het plastic te verwijderen, kan dit leiden tot abnormale geluiden, vervorming of brand als gevolg van oververhitting.

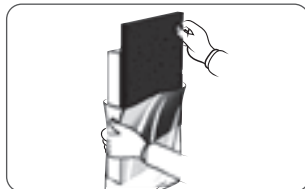


- ④ Installeer de filters in het apparaat. De filters moeten in de onderstaande volgorde worden geïnstalleerd:

3 True HEPA Filter (**achter**)

2 Koolstoffilter (**midden**)


1 Voorfilter (**voor**)

- Installeer het voorfilter door eerst de onderste lipjes in de sleufjes onderaan het apparaat te plaatsen. Kantel het filter nu omhoog en druk de bovenste lipjes in de sleufjes bovenaan het apparaat totdat u een klik hoort.

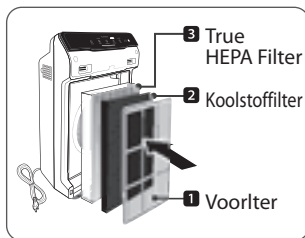


DE FILTERS INSTALLEREN

- ⑤ Plaats het voorpaneel weer terug door eerst de onderkant in de sluiting onderaan het apparaat te plaatsen en vervolgens het paneel omhoog te kantelen totdat het met de magneten sluit.

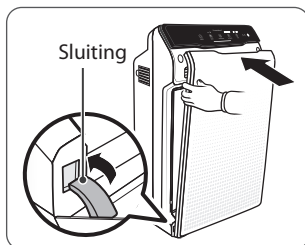

Wanneer filters vervangen


Wanneer het controlelampje Check Filter brandt, is het tijd om zowel het True HEPA-filter te vervangen.

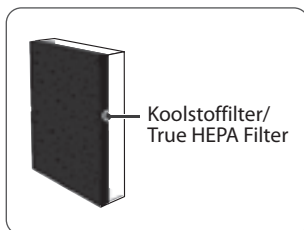

✓ Note

- De levensduur van de filters hangt af van de hoeveelheid verontreinigende stoffen in de lucht. Hoe meer stof er in de omgeving aanwezig is, hoe meer stof er in de filters terecht komt, waardoor ze minder lang meegaan.
- Als de filters erg vuil zijn geworden of onaangenaam ruiken, of als de ventilator aanzienlijk minder krachtig draait, moeten de filters zelfs worden vervangen als de indicatie filter vervangen nog niet brandt.

Frequentie reinigen en vervangen filters:

Filter	Ledindicatie	Reinigen	Vervangen
1 Voorfilter	Geen	Elke 14 dagen reinigen	Permanent
2 Koolstoffilter	Geen	Kan NIET worden GEWASSEN	Vervang elke 3 maanden
3 True HEPA Filter	 Check Filter		Gaat maximaal 6~12 maanden mee

- Hoe vaak u een filter moet vervangen, hangt af van de omgeving waarin u het apparaat gebruikt.
- Voor een optimale werking wordt aanbevolen het voorfilter elke 14 dagen te reinigen. Dit kan ook de levensduur van de andere filters verlengen.

Vervangende Winix-filters kopen:

Neem contact op met uw plaatselijke distributeur


this unit is compatible with this WINIX filter

item: 115115




EERSTE GEBRUIK

- 1 Steek de stekker in een stopcontact.

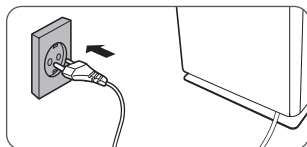

- 2 Druk op de 'aan-/uitknop'!

- Gedurende de eerste 30 seconden na het opstarten, de Air Quality Indicator fietst door blauw, geel en rood kleuren. De Stofsensor duurt ongeveer 30 seconden om de luchtkwaliteit in de omgeving, waarna de normale werking zal beginnen te meten.

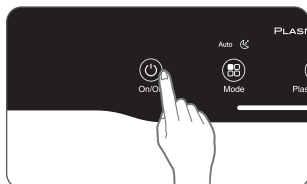

- 3 Stel de gewenste ventilatorsnelheid in met de automatische of handmatige modus.

- Als de eenheid voor het eerst wordt ingeschakeld, wordt de modus standaard ingesteld op Auto met PlasmaWave[®] ingeschakeld.




Auto-modus

In deze modus wordt de ventilatorsnelheid automatisch aangepast op basis van de luchtkwaliteit die door de Stofsensor wordt gemeten.

- 1 Druk op de selectieknop en selecteer de Auto-modus.

- De ledindicatie 'Auto' geeft nu aan dat de Auto-modus is geselecteerd en het apparaat wordt in deze modus geactiveerd.

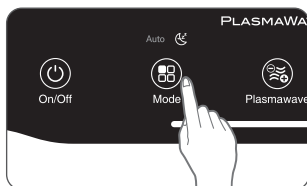


Handmatige modus (ventilatorsnelheid instellen)

Gebruikers kunnen de ventilatorsnelheid ook handmatig instellen op Laag, Medium, Hoog of Turbo.

- 1 Druk op de knop voor de ventilatorstand om de gewenste ventilatorsnelheid te kiezen.

- Als de handmatige modus wordt geselecteerd, wordt de automatische modus automatisch uitgeschakeld.

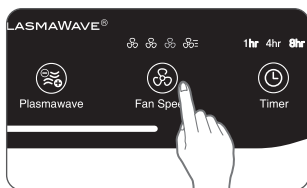

Note


- In de Auto-modus wordt de ventilatorsnelheid automatisch aangepast op basis van de luchtkwaliteit in de ruimte. De ventilatorsnelheid wordt automatisch verlaagd wanneer de luchtkwaliteit verbetert. Als de luchtkwaliteit juist verslechtert, wordt er automatisch overgeschakeld naar een hogere stand.

KENMERKEN

PlasmaWave®

Wanneer het apparaat wordt ingeschakeld, is PlasmaWave® standaard geactiveerd.


- 1 Druk zodra het apparaat is ingeschakeld op de PlasmaWave-knop om deze optie in of uit te schakelen.
- In de Auto-modus wordt de ventilatorsnelheid automatisch verlaagd wanneer de luchtkwaliteit verbetert.
- Wanneer het apparaat in gebruik is, kunt u een piepend of zoemend geluid horen. Dit geluid ontstaat doordat grotere deeltjes door PlasmaWave® passeren. Dit is dus normaal en wijst in geen geval op een defect.

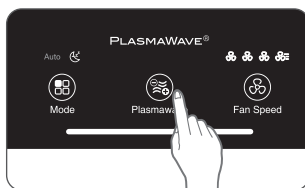

Indicatie luchtkwaliteit


Als de ledindicatie is ingeschakeld, geeft deze door middel van een kleur een indicatie van de luchtkwaliteit in de ruimte: **BLAUW** (goed), **GEEL** (redelijk) en **ROOD** (slecht).

- De ledindicatie geeft de luchtkwaliteit weer op basis van de Stofsensoren. Afhankelijk van de directe omgeving, verandert de ledindicatie regelmatig van kleur of blijft gedurende langere periodes hetzelfde.

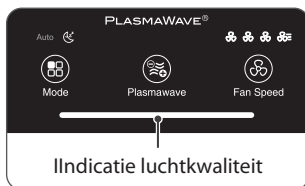

Slaapmodus


- 1 Druk op de selectieknop en selecteer de slaapmodus.
- De ledindicatie 'Slaap' geeft nu aan dat de slaapmodus is geselecteerd en het apparaat wordt in deze modus geactiveerd.
- In de slaapmodus wordt het apparaat automatisch ingesteld op de laagste ventilatorstand. De ventilatorsnelheid kan handmatig worden aangepast door op de knop voor de ventilatorstand te drukken en zo de handmatige modus te activeren.
- In de slaapmodus staat de ledindicatie voor de luchtkwaliteit uit.

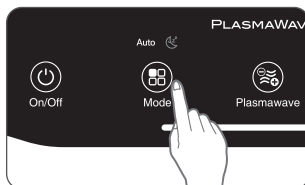

Timer

Met de timer kunt u een tijd instellen waarna het apparaat weer automatisch uitschakelt.


- 1 Druk op de timerknop om de gewenste tijd te selecteren.
- De ledindicatie van de timer geeft aan welke tijdsduur u heeft geselecteerd.
- Door op de timerknop te drukken, gaat de ledindicatie langs de verschillende opties (1 uur, 4 uur, 8 uur, [TIMER UIT]).

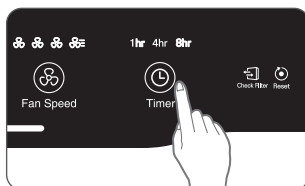

FILTERS VERVANGEN

1. De filters verwijderen


Schakel het apparaat uit voordat u de filters verwijdert. Referentiestappen 1-2 op pagina 6 (Filters installeren) om alle filters te verwijderen.

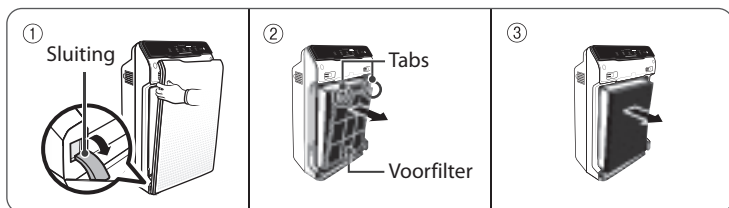

- ① Verwijder het voorpaneel door de bovenkant beet te pakken en voorzichtig naar voren te trekken.
- ② Druk op de lipjes bij de bovenkant van het voorfilter, maak het voorfilter los en verwijder het.
- ③ Verwijder het Koolstoffilter en het True HEPA-filter.

2. Nieuwe filters klaarmaken

- ① Verwijder het plastic beschermfolie van de vervangende filters.
 - Wanneer het apparaat in gebruik wordt genomen zonder het plastic te verwijderen, kan dit leiden tot abnormale geluiden, vervorming of brand als gevolg van oververhitting.

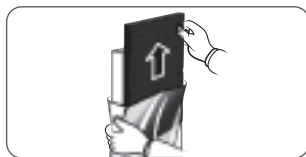


⚠ NOTICE

- Gebruik uitsluitend Winix-filters in combinatie met dit apparaat om een optimale werking te garanderen.

3. De filters vervangen


Referentiestap 4 op pagina 6 (Filters installeren).

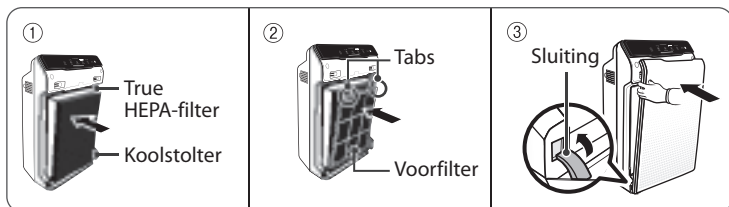

- ① Plaats eerst het True HEPA-filter en vervolgens het Koolstoffilter.
- ② Plaats het voorfilter.
- ③ Plaats het voorpaneel terug.

4. Het apparaat opnieuw instellen

- ① Nahet vervangen van de filters, schakelt u het apparaat weer in en gebruikt u een dun voorwerp, bijvoorbeeld een paperclip, om de RESET-schakelaar gedurende 5 seconden in te drukken.



ZORG REINIGEN


1. De filters reinigen

Hoe vaak u het filter moet reinigen, hangt af van de luchtkwaliteit in de ruimte waar u het apparaat gebruikt.

- ① Reinig het voorfilter met een stofzuiger of zachte borstel. Als het filter erg vuil is, kunt u het eventueel met water op kamertemperatuur wassen.
 - Gebruik geen wasmiddel of zeep.
 - Laat het filter 24 uur of langer drogen voordat u het weer gebruikt.

※ Is het voorfilter beschadigd of moet het om welke reden dan ook worden vervangen :

Neem contact op met Winix

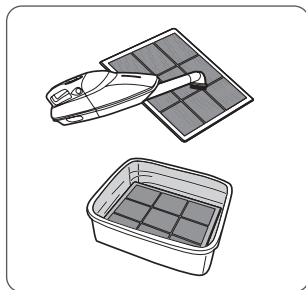

! NOTICE

- Gebruik nooit benzeen, alcohol of andere vluchtige middelen. Deze kunnen het filter beschadigen of verkleuringen veroorzaken.
- Het voorfilter kunnen na het reinigen opnieuw worden gebruikt, op voorwaarde dat ze volledig droog zijn.
- Gebruik nooit water dat heter is dan 40°C of vluchtige middelen, zoals thinner.
- Laat het filter na het reinigen volledig opdrogen in een goed geventileerde ruimte. Doet u dit niet, dan kan het filter onaangenaam gaan ruiken.

2. De buitenzijde en binnenzijde reinigen

- ① Reinig de buitenzijde met een zachte, vochtige doek en water op kamertemperatuur. Droog het apparaat daarna af met een schone, droge doek.
 - Reinig het apparaat elke 1 à 2 maanden om het in topconditie te houden.



- ② Open het voorpaneel en reinig de binnenzijde met behulp van een stofzuiger.
 - Reinig het voor een zo optimaal mogelijke werking 1 à 2 keer per maand.



! NOTICE


- Trek altijd eerst de stekker uit het stopcontact en laat het apparaat afkoelen voordat u het reinigt.
- Probeer het apparaat nooit zelf te demonteren, repareren of wijzigen.
- Gebruik nooit ontvlambare sprays of vloeibare reinigingsmiddelen.
- Laat kinderen nooit reinigings- of onderhoudswerkzaamheden uitvoeren aan het apparaat.
- Controleer voorafgaand aan reiniging of onderhoud of de stekker van het apparaat uit het stopcontact is gehaald.

ZORG REINIGEN

3. Stofsensor zorg


De stofsensor detecteert stof- en ultrafijne deeltjes in de lucht. Om een optimale werking Stofsensor te garanderen, moet hij minimaal iedere twee maanden worden gereinigd. Reinig de sensor vaker wanneer u het apparaat gebruikt in een ruimte met veel stof.

- ① Open het klepje Stofsensor.

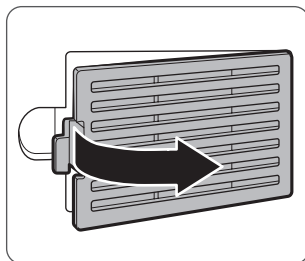


- ② Veeg de lens en toevoer Stofsensor schoon met een vochtig wattenstaafje.

- Gebruik voor het reinigen van de sensor enkel water. Gebruik in geen geval vluchtige stoffen, zoals alcohol of aceton.

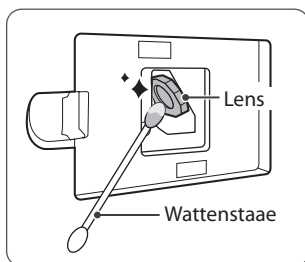


- ③ Verwijder overtollig vocht met een droog wattenstaafje.

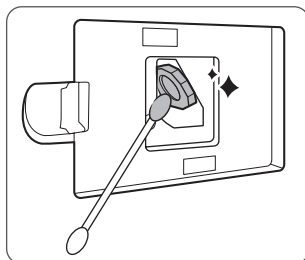

- ④ Sluit het klepje Stofsensor.

- Het klepje Stofsensor kan worden gereinigd met behulp van een stofzuiger.

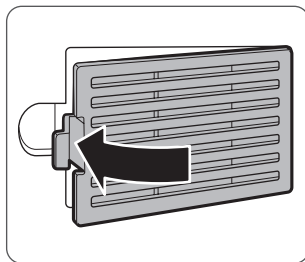

VEELGESTELDE VRAGEN

Probleem	Controleren / doen
Het apparaat schakelt niet in.	<ul style="list-style-type: none">• Zit de stekker goed in het stopcontact?<ul style="list-style-type: none">– Zorg dat het stopcontact stroom krijgt en de stekker goed vast zit.• Is er misschien sprake van een stroomstoring?<ul style="list-style-type: none">– Controleer of andere lampen en elektrische apparatuur werken en probeer het nog eens.
Het apparaat werkt niet in de Auto-modus.	<ul style="list-style-type: none">• Is de Auto-modus geselecteerd?<ul style="list-style-type: none">– Druk op de selectieknop en selecteer de Automodus.• Is de sensor geblokkeerd of verstopt?<ul style="list-style-type: none">– Wrijf met een natte doek over de geursensor en maak deze vervolgens droog.
Het apparaat trilt en maakt veel lawaai.	<ul style="list-style-type: none">• Staat het apparaat op een schuine of ongelijke ondergrond?<ul style="list-style-type: none">– Verplaats het apparaat naar een harde, stabiele, vlakke ondergrond.
De stekker en het stopcontact voelen heet aan.	<ul style="list-style-type: none">• Zit de stekker stevig in het stopcontact?<ul style="list-style-type: none">– Zorg ervoor dat de stekker goed in het stopcontact zit.
Er komt een vreemde geur uit het apparaat.	<ul style="list-style-type: none">• Wordt het apparaat gebruikt in een ruimte met veel rook, stof of geuren?<ul style="list-style-type: none">– Reinig de luchtinlaat aan beide kanten en reinig het voorfilter.– Vervang het Koolstoffilter.
De ventilator draait minder krachtig. Het apparaat reinigt de lucht onvoldoende.	<ul style="list-style-type: none">• Brandt de ledindicatie filtercontrole?<ul style="list-style-type: none">– Vervang de filters indien nodig.
Het display is gedimd.	<ul style="list-style-type: none">• Wordt de lichtsensor door brokstukken geblokkeerd?<ul style="list-style-type: none">– In de Auto-modus wordt de slaapmodus automatisch geactiveerd wanneer de lichtsensor detecteert dat een ruimte donker is.

PRODUCTSPECIFICATIES

Modelnaam	ZERO (AZBU330-HWE)
Voedingsspanning	AC 220 - 240 V, 50 / 60 Hz
Verbruik	70 W
Max Ruimte Capaciteit	99 m ²
Gewicht	380 mm(W) x 208 mm(D) x 600 mm(H)
Afmetingen	6.7 kg
Vervangend filter	Filtro A / Articolo : 115115
Voorfilter	Parte : 4521-0012-01

※ Buitenzijde, design en productspecificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd om de productprestaties te verbeteren.

PRODUCTGARANTIE

Op de garantie zijn de volgende voorwaarden van toepassing:

- 1 De vervaardiging van dit product is onderhevig aan strenge kwaliteitscontroles en inspecties.
- 2 De garantie komt te vervallen wanneer een defect aan het product is veroorzaakt door nalatigheid of onjuist gebruik door de consument. Eventuele verzenden servicekosten kunnen, ook binnen de garantieperiode, in rekening worden gebracht.
- 3 Dit garantiebewijs dient te worden overgelegd wanneer het product voor onderhoud wordt ingeleverd.
- 4 Berg het garantiebewijs veilig op. Het kan niet opnieuw worden verstrekt.
- 5 Deze garantie is enkel geldig binnen Europa.

Productnaam	Luchtreiniger	
Modelnaam	ZERO	
Aankoopdatum		
Periodo di garanzia	Twee (2) jaar	
Plaats van aankoop		
Het aantal van de telefoon te kopen locatie		
Klant	Adres	
	Naam	
	Tel.	

※ Vul het bovenstaande formulier na aankoop volledig in.



WINIX

2610-0296-00 Rev.00

○ Contactinformatie
voor onze
klantenservice en
vragen over het
product.

www.winix.com/eu