


Aan/uit zetten

1. Aan zetten: houd de "O"-toets ongeveer 3 sec ingedrukt wanneer UITgeschakeld totdat het LED-lampje groen knippert.
2. Uit zetten: houd de "O"-toets ongeveer 3 sec ingedrukt wanneer INgeschakeld totdat het LED-lampje rood knippert.




Opmerking:

1. Als er geen Bluetooth-verbinding is wanneer de koptelefoon is ingeschakeld zonder ruisonderdrukking, dan wordt de koptelefoon na 5 minuten automatisch uitgeschakeld.
2. Als er geen Bluetooth-verbinding is wanneer de koptelefoon is ingeschakeld met ruisonderdrukking, dan wordt de koptelefoon na 4 uur automatisch uitgeschakeld.

Koppelen

De eerste keer koppelen

1. Houd de "O"-toets ongeveer 3 sec ingedrukt wanneer uitgeschakeld. De rode en de groene LED-lampjes knipperen om de beurt.
2. Selecteer "EDIFIER WH700NB" in de instellingen van uw apparaat om verbinding te maken. Het groene LED-lampje knippert tweemaal in 5 seconden wanneer succesvol.

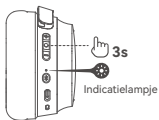

Een nieuw apparaat koppelen


1. Houd de "X"-toets ongeveer 3 sec ingedrukt wanneer ingeschakeld om naar het laatst verbonden apparaat te gaan en met het nieuwe Bluetooth-apparaat te koppelen. De rode en de groene LED-lampjes knipperen om de beurt.
2. Selecteer "EDIFIER WH700NB" in de instellingen van uw apparaat om verbinding te maken. Het groene LED-lampje knippert tweemaal in 5 seconden wanneer succesvol.

Opmerking:

De volgende keren zal de koptelefoon automatisch verbinden met het de apparaat dat het laatst werd gebruikt.

Resetten

Houd de "+" "-" -toetsen ongeveer 5 sec tegelijk ingedrukt als ingeschakeld, totdat het groene LED-lampje 6 maal knippert, om de Bluetooth koppelingen te wissen en de koppelmode opnieuw te starten. De rode en groene LED-lampjes knipperen om de beurt.

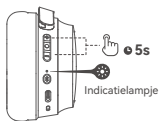

Twee apparaten verbinden

1. Koppel Bluetooth-apparaat A met de koptelefoon. Als het koppelen lukt, laat u de koptelefoon ingeschakeld, houd vervolgens de "X"-toets ongeveer 3 sec vast om Bluetooth koppelmode te starten. De rode en groene LED-lampjes gaan om de beurt knipperen. In de tussentijd is apparaat A ontkoppelt van de koptelefoon.
2. Selecteer "EDIFIER WH700NB" in de Bluetooth-apparaat B-instelling om de verbinding te maken.
3. Selecteer "EDIFIER WH700NB" in de Bluetooth-apparaat A-instelling om handmatig te koppelen.

Opmerking:

1. Bij een oproep schakelen de oordopjes automatisch over naar het toestel dat belt. Nadat het gesprek is beëindigd, kunnen de oordopjes terugschakelen naar het oorspronkelijke toestel.
2. Spraakassistent kan worden ingeschakeld op de laatste actieve smartphone als twee smartphones tegelijkertijd met de oordopjes worden gekoppeld.
3. Als u van apparaat naar apparaat wilt overschakelen, pauzeert u de muziek op het huidige apparaat en begint u met het afspelen van audio op het tweede apparaat waarnaar u wilt overschakelen.
4. Telkens wanneer de oordopjes worden ingeschakeld, zullen ze automatisch opnieuw verbinding maken met de twee laatst verbonden apparaten, indien beschikbaar binnen het effectieve Bluetooth-bereik.


Opladen

1. Sluit het product aan op de voedingsbron met de ingebegrepen Type-C-oplaadkabel om op te laden.
2. De rode LED blijft branden tijdens het opladen en dooft zodra volledig opgeladen.


Opmerking:

Laad de oortjes niet op als er zweet of andere vloeistoffen in de oplaadpoort zitten, deze kunnen de koptelefoon beschadigen.

Invoer: 5V=1A

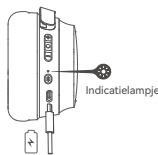

Bedieningselementen

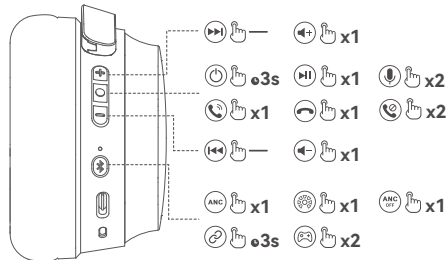

Opmerking:

1. — : Indrukken en vasthouden.
2. Standaard geluidsregeling: ruisonderdrukking en omgevingsgeluid- en ruisonderdrukking uit.
3. Afbeeldingen dienen alleen ter illustratie en kunnen afwijkend zijn van het werkelijke product.
4. Download de Edifier Connect App voor meer aanpasbare besturingselement instellingen.