

Varin® Glas infrarood verwarmingspaneel

Gebruiksaanwijzing



VA - G001/G002


Lees de handleiding zorgvuldig door voordat u het product gebruikt.

1. Belangrijke veiligheidsinstructies

- Lees de handleiding voordat u het infraroodverwarmingspaneel (IR-paneel) gebruikt en bewaar de handleiding voor elke nieuwe gebruiker.
- De oppervlaktetemperatuur van het IR-paneel kan een temperatuur van ongeveer 100°C bereiken wanneer het is ingeschakeld, dus raak het IR-paneel niet aan wanneer het is ingeschakeld.
- Dit IR-paneel is ontworpen om aan de muur of op de vloer te worden geplaatst, dit IR-paneel is niet geschikt voor montage aan het plafond.
- Dit IR-paneel is te bedienen via de app, waardoor het mogelijk is om het op afstand te bedienen zonder direct toezicht. Neem de nodige voorzorgsmaatregelen om te voldoen aan alle veiligheidsmaatregelen die in deze handleiding worden vermeld voordat bediening op afstand of automatische schema's worden ingesteld.
- Controleer voor gebruik of het IR-paneel en alle meegeleverde accessoires compleet en intact zijn.
- Het IR-paneel moet worden geïnstalleerd volgens de installatie-instructies. Het IR-paneel moet worden aangesloten op een stopcontact dat aan de volgende eisen voldoet: AC230V 50/60Hz.
- Het IR-paneel is alleen geschikt voor gebruik binnenshuis. Gebruik het IR-paneel niet buitenshuis!
- Houd het IR-paneel buiten het bereik van kinderen en huisdieren: gevaar voor brandwonden.
- Gebruik geen externe controller met het IR-paneel. Het IR-paneel mag niet worden ingesteld om in te schakelen wanneer het onbeheerd is. Trek de stekker uit het stopcontact als u het apparaat langere tijd niet gebruikt.
- Gebruik het IR-paneel niet in de buurt van brandbare of explosieve materialen: risico op brand of explosie.
- Het is ten strengste verboden om voorwerpen op of over het IR-paneel te hangen of om iets op het IR-paneel te monteren.
- Raak de metalen behuizing niet aan, deze wordt heet wanneer het IR-paneel in gebruik is: gevaar voor brandwonden. Laat het IR-paneel afkoelen voordat u het opbergt.
- Controleer voor elk gebruik van het elektrische IR-paneel of het in goede staat verkeert en intact is. Sluit het netsnoer niet aan en gebruik het IR-paneel niet als de behuizing, draad of stekker beschadigd zijn.
- Het verwarmingselement kan beschadigd raken als het IR-paneel valt of er tegenaan stoot. Controleer voor elk gebruik of het element niet beschadigd is. Gebruik het IR-paneel niet als het element kapot is.
- Haal de stekker van het IR-paneel uit het stopcontact wanneer u het verplaatst of schoonmaakt. Schakel bij het loskoppelen eerst het IR-paneel uit en trek vervolgens de stekker uit het stopcontact. Trek niet aan de kabel.
- Het is ten strengste verboden om het elektrische IR-paneel zonder toestemming te slopen. Zoek professioneel onderhoudspersoneel als het IR-paneel beschadigd is.
- Het product is uitsluitend bedoeld voor huishoudelijk gebruik.
- Zorg ervoor dat de blote huid tijdens het gebruik niet in contact komt met het oppervlak van het apparaat: gevaar voor brandwonden.
- Deel de aansluiting van het IR-paneel niet met andere apparaten: brandgevaar door overmatige belasting.
- LET OP: Bedek nooit het IR-paneel. Het afdekken van het IR-paneel kan oververhitting en brand veroorzaken.
- Het IR-paneel mag niet direct onder een stopcontact worden geplaatst.
- Als het netsnoer beschadigd is, moet het worden vervangen door de fabrikant, zijn servicevertegenwoordiger of een vergelijkbaar gekwalificeerd persoon om gevaar te voorkomen.
- Gebruik geen verlengsnoer, omdat dit oververhit kan raken en brandgevaar kan opleveren.
- Plaats het IR-paneel nooit op een plaats waar het in een badkuip of een andere waterbak kan vallen
- Buiten bereik van kinderen, baby's en huisdieren houden. Kinderen mogen dit apparaat niet bedienen of ermee spelen. Houd al het verpakkingsmateriaal zoals plastic zakken uit de buurt van kinderen, baby's en huisdieren om verstikkingsgevaar te voorkomen.
- LET OP: Sommige onderdelen van dit product kunnen zeer heet worden en brandwonden veroorzaken. Bijzondere aandacht moet worden besteed aan de aanwezigheid van kinderen, kwetsbare personen en huisdieren. Gebruik het IR-paneel niet in een ruimte waar mensen wonen die de kamer niet zelfstandig kunnen verlaten, in het geval dat er continu toezicht is.
- Zorg ervoor dat het IR-paneel is uitgeschakeld en de stekker uit het stopcontact is gehaald voordat u het IR-paneel installeert


2. Wandmontage installatie instructies

1. De montagebeugels aan de achterzijde van het IR paneel zijn ontworpen voor wandmontage, en zijn niet geschikt voor plafondmontage. Het IR paneel moet rondom ten minste 50 cm verwijderd zijn van alle objecten, muren, enz., de afstand tot de vloer moet ten minste 10 cm zijn, en aan de voorzijde minimaal 60 cm volledig vrij zijn.

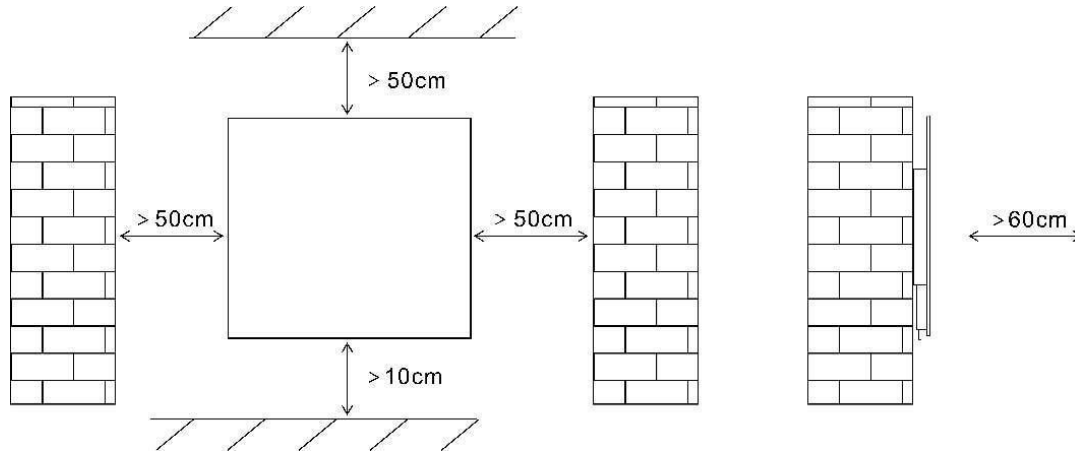

2. Markeer de boorgaten op de muur volgens de hieronder weergegeven maatvoering, let op dat je het juist type nummer aanhoudt, het type nummer staat op de achterzijde van het IR paneel aangegeven.

Boor de 4 stuks gaten met een 8mm boor, steek de pluggen in de gaten en draai de schroeven in de pluggen. Laat de schroeven ca. 1 cm uit de muur steken, zodat de schroeven in de montagebeugels geschoven kunnen worden. Plaats het IR paneel over de 4 stuks schroeven.

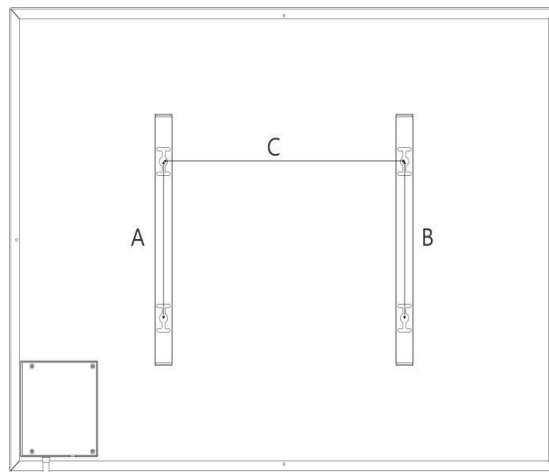

Afstand	VA-G001	VA-G002
A	202 mm	202 mm
B	202 mm	202 mm
C	400 mm	390 mm



WAARSCHUWING!


Controleer van te voren of er geen kabels of leidingen in de muur zitten op de posities van de boorgaten. Check of de bevestigingsschroeven stevig vastzitten voordat het IR paneel wordt opgehangen.

3. Vloerbeugels installatie instructies (met wielen)


Als je het IR paneel vrijstaand wilt gebruiken bevestig dan de vloerbeugels. De vloerbeugels kunnen gemonteerd worden op de bevestigingspunten aan de achterzijde van het IR paneel.

Montage stappen:

1. Bevestig de wieltjes aan de vloerbeugels

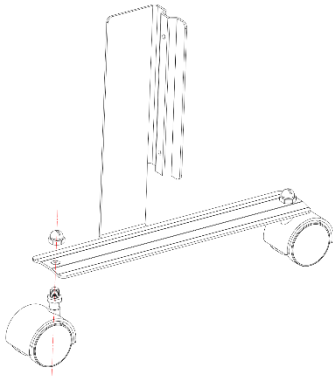


2. Leg het product ondersteboven op een zachte katoenen doek, kussen of tapijt.
3. Bevestig de vloerbeugels aan de achterzijde van het IR paneel met de meegeleverde schroeven. Lijn de gaten in de achterklep uit met de gaten in de voeten, steek de schroeven door de gaten en draai de schroeven stevig vast met een schroevendraaier.

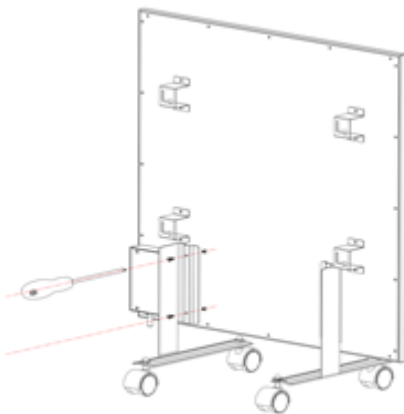


4. Gebruik het IR paneel op een vlakke, stabiele en schone ondergrond!

4. Bedieningspaneel en afstandsbediening

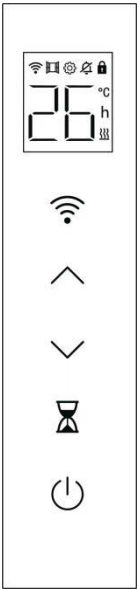

Bedieningspaneel

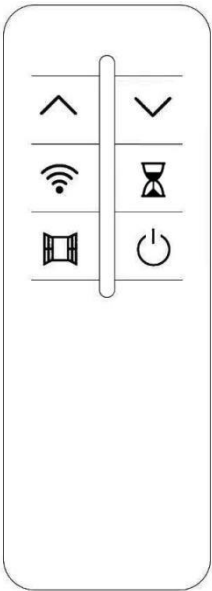

Afstandsbediening

	Standby toets: De verwarming in-/uitschakelen		Tijdtoets: Timer instellen		WIFI-toets: Lang indrukken voor WIFI koppeling
	Omhoog toets: Waarde omhoog aanpassen		Omlaag toets: Waarde omlaag aanpassen		Open raam functie toets : Aan- of uitzetten
	Geluid uit pictogram		Vergrendeld pictogram		Verwarming pictogram
	Temperatuur kalibratie pictogram		Omgevings- temperatuur		

1. Verwarming in-/uitschakelen:

Druk op de stand-byknop om de verwarming in/uit te schakelen.

2. Temperatuurinstelling:

De standaardinstelling van het product is de omgevingstemperatuur, druk op de omhoog- of omlaag toets in om de temperatuur aan te passen, het temperatuur aanpassingsbereik is 5-50.

3. Timerinstelling:

Druk op de tijdknop om te selecteren, via de optel- en aftrekknopinstelling is de aftelling uitgeschakeld.

4. Kinderslot:

Houd de stand-byknop lang ingedrukt om te vergrendelen en ontgrendelen, vergrendeling is het vergrendelingspictogram dat op het display verschijnt, het pictogram verdwijnt wanneer het wordt ontgrendeld.

5. Temperatuur kalibratie:

Druk lang op de tijdknop om de temperatuur kalibratie instellingen te openen, met het bereik van 9 tot -9, pas de getoonde ruimte temperatuur aan door de knop omhoog- of omlaag in te drukken. Tijdens instellen verschijnt het temperatuur kalibratie pictogram op het display.

6. Bediengeluid:

Houd de omlaag toets lang ingedrukt, het programma gaat naar de stille stand, het displayscherm toont het stille pictogram, als u de dempingsstand wilt annuleren, houdt u de omlaag toets lang ingedrukt om te annuleren, het dempingspictogram om te annuleren!

7. Open vensterfunctie:

Houd de knop Toets toevoegen lang ingedrukt om de open vensterfunctie in te schakelen, het scherm toont het vensterfunctie pictogram, wanneer de omgevingstemperatuur in 30 minuten met 4 graden daalt, wordt de open vensterfunctie geactiveerd, wordt het product uitgeschakeld en knippert het pictogram voor de open vensterfunctie, als u het product naar de vorige werkstatus wilt laten gaan, moet u op de stand-byknop drukken, het pictogram stopt met kloppen, het product keert terug naar de vorige werkstatus! Wanneer de vensterfunctie start, houdt u lang op de knop Toets toevoegen om deze functie uit te schakelen, sluit deze functie, het vensterpictogram verdwijnt!

8. WIFI-functie:

Houd de WIFI-toets lang ingedrukt, het product gaat in! De netwerkconfiguratie kan worden onderverdeeld in twee modi: snel en langzaam knipperen. De maximale tijd voor netwerkconfiguratie is 120 seconden. Als de tijd dit overschrijdt, moet u de WIFI-toets opnieuw ingedrukt houden!

9. Verwarmen pictogram:

het verwarmingspictogram verschijnt wanneer het product verwarmd!

10. Afstandsbediening

De functie van de knoppen op de afstandsbediening is volledig gesynchroniseerd met de functie van het bedieningspaneel en app.

Deze afstandsbediening is een 433 draadloze afstandsbediening, die kan worden gekoppeld of ontkoppeld. Ontkoppeld betekent dat de afstandsbediening van eenzelfde IR paneel het IR paneel kan bedienen. Maar een IR paneel kan slechts met één afstandsbediening worden gekoppeld, houd de WIFI-toets en de stand-bytoets lang ingedrukt op het bedieningspaneel, het IR paneel zal een zoemergeluid afgeven, het IR paneel gaat naar de afstandsbedieningskoppelingsmodus, druk vervolgens op een willekeurige toets van de afstandsbediening, het IR paneel en de afstandsbediening worden succesvol gekoppeld. Om te ontkoppelen is ook lang op de WIFI-toets en de stand-bytoets drukken, het IR paneel zal een zoemergeluid afgeven, afstandsbediening ontkoppeld!

5. Koppelen met app instructies

Om uw IR paneel met de WiFi te verbinden, downloadt u eerst de Tuya-app op uw smartphone of tablet. U vindt de app door de onderstaande QR-code te scannen of door te zoeken naar "Tuya smart" in de Google Play of Apple App Store.




1. Download en installeer de app. Tenzij u al een Tuya smart-account hebt, moet u een gratis account aanmaken door op Registreren te tikken.


Het apparaat bepaalt automatisch uw land, maar u kunt dit indien nodig wijzigen. Voer uw telefoonnummer of e-mailadres in. Als u een telefoonnummer invoert, wordt er een verificatienummer naar uw telefoon gestuurd: voer dit nummer in om te verifiëren en maak vervolgens een wachtwoord aan. Als u uw e-mailadres invoert, hoeft u alleen een wachtwoord aan te maken.

2. Om uw IR paneel aan de app toe te voegen, zet u het IR paneel eerst in de wifi-verbindingsmodus. Het IR paneel staat in de wifi-verbindingsmodus wanneer het wifi-pictogram knippert. Als het wifi-pictogram niet knippert, gaat u naar de stand-bymodus en houdt u de omlaag toets lang ingedrukt.

3. Zodra het  pictogram knippert, ga je naar de app en druk je op Apparaat toevoegen. Selecteer het apparaattype (Kleine apparaten > Verwarming) en bevestig dat de indicator knippert. Je wordt dan gevraagd om je wifi-wachtwoord in te voeren. Hiermee kan de app je verwarming vinden via je wifi.

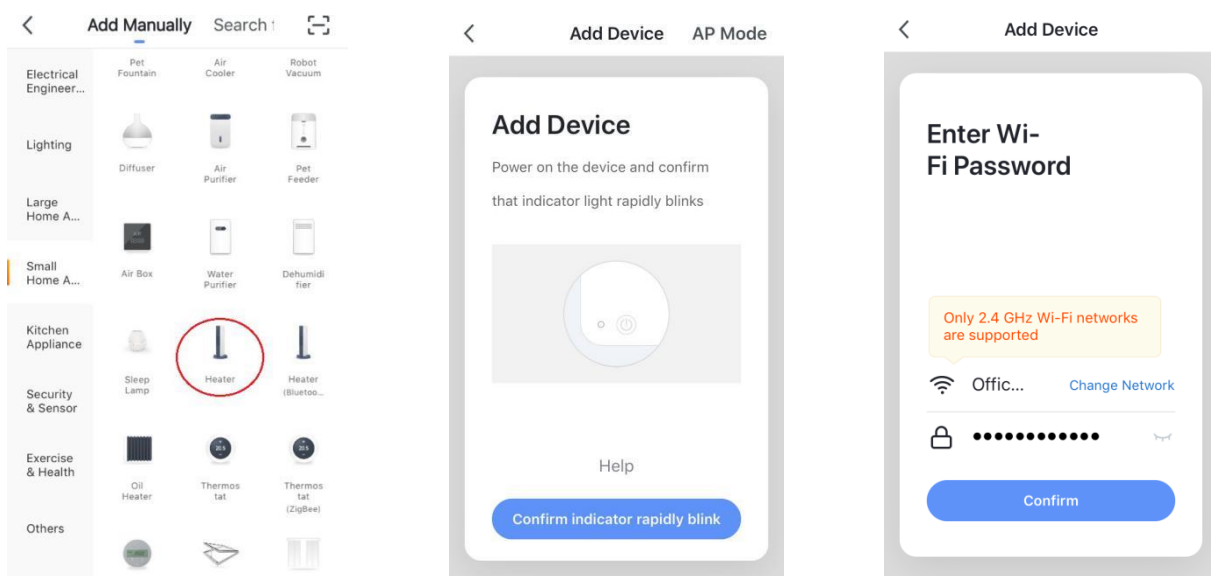

4. De app geeft vervolgens het verbindingsscherm weer.

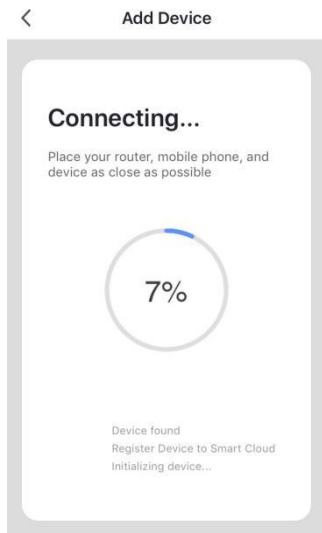


OPMERKING! als het IR paneel geen verbinding kan maken, houdt u de  knop nog drie seconden ingedrukt.

Vervolgens schakelt hij over naar de secundaire verbindingsmodus.


Het IR paneel heeft twee verbindingsmodi: één waarbij de  pictogram langzaam knippert (1x keer per seconde) en één waar de  pictogram snel knippert (3x per seconde)

De meeste apparaten maken verbinding via de snel knipperende modus.


5. Wanneer het apparaat is aangesloten, piept de verwarming en wordt er een continu  pictogram weergegeven.

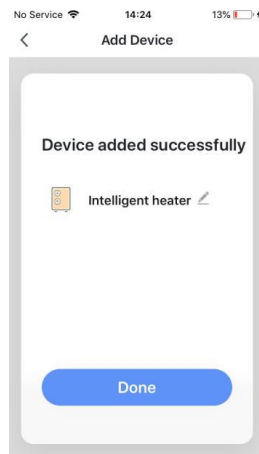

De app bevestigt dat het IR paneel is toegevoegd. U kunt het apparaat nu een andere naam geven, delen met familieleden of doorgaan met het instellen van het IR paneel:

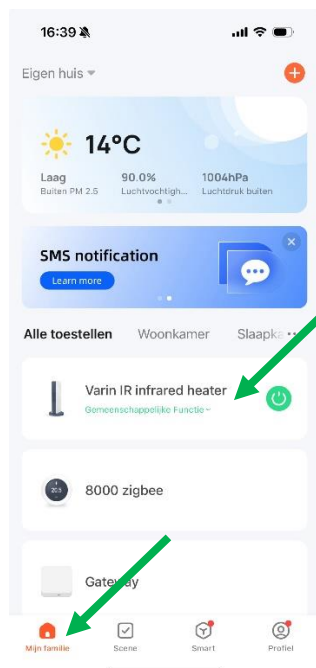

Pas product naam aan:

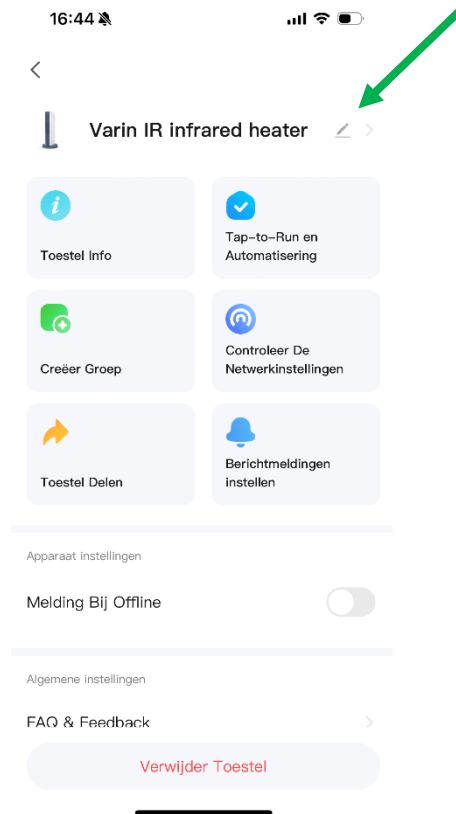

Tempratuur instellen (is geen ruimte tempratuur):




Paneel aan/uit zetten:




Instellingen:




1. Kinderslot aan/uit zetten
2. Open raam detectie aan/uit
3. Temperatuur calibratie instellen (indien nodig)
4. Bedieningsgeluid aan/uit

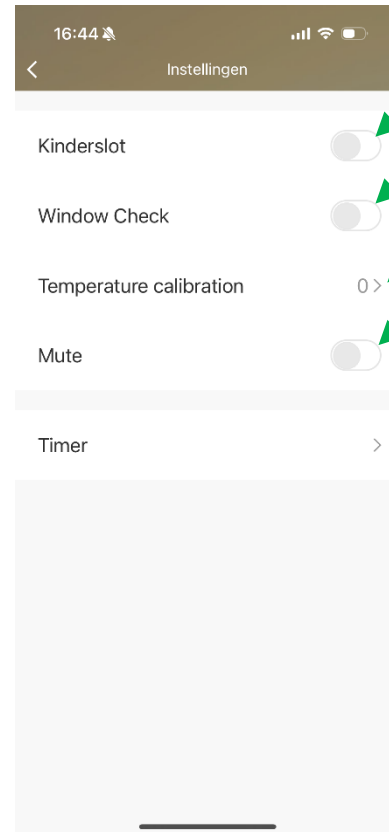

Timer instellen:

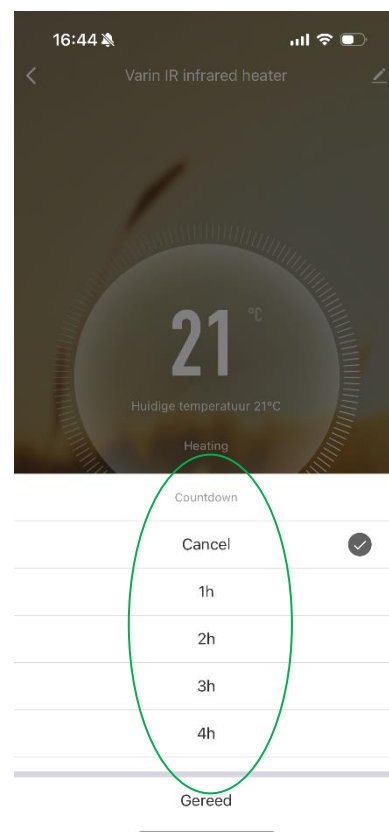

Schema instellen:

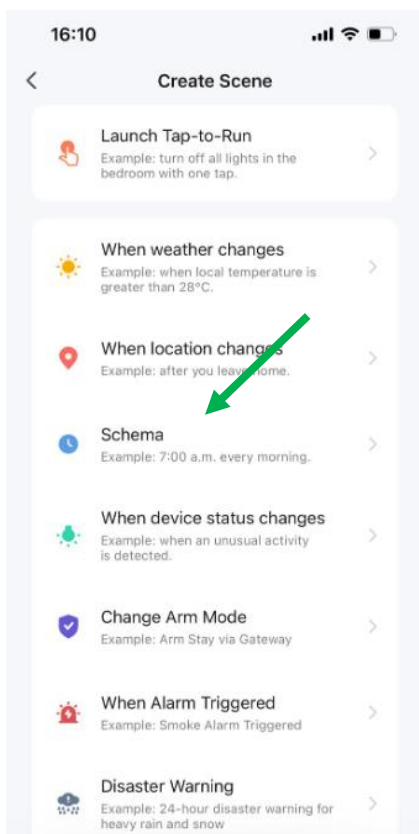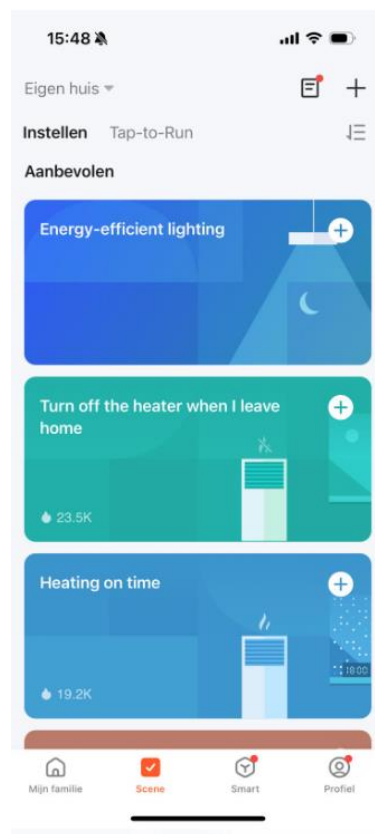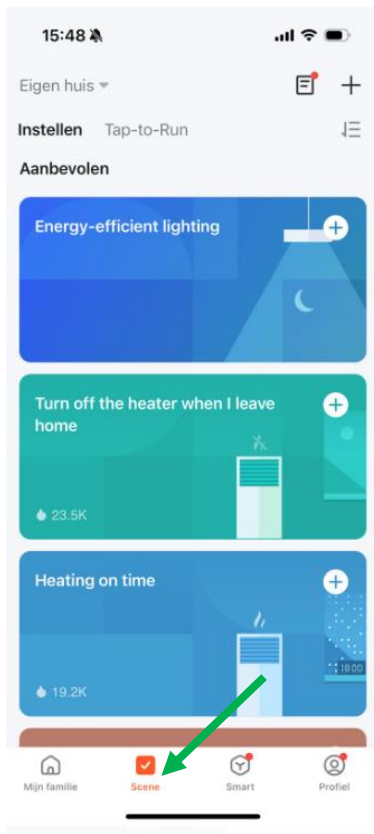

Reiniging en verzorging

Onderhoud

Koppel het apparaat altijd los en laat het volledig afkoelen voordat u onderhoud uitvoert. Gebruik een stofzuiger om stof te verwijderen. Maak de buitenkant van het apparaat schoon met een vochtige doek en droog het vervolgens af met een droge doek. Dompel het apparaat nooit onder in water en laat er geen water in druppelen.

Opbergen

Koppel het apparaat altijd los, laat het volledig afkoelen en maak het schoon voordat u het opbergt. Als u het apparaat gedurende een langere periode niet gebruikt, doe het apparaat en de gebruiksaanwijzing dan terug in de originele doos en bewaar het op een droge en geventileerde plaats. Plaats geen zware voorwerpen op de doos tijdens het opbergen, omdat dit het apparaat kan beschadigen.

Importeur:

Varin
Veenweg 22
8075 PS Elspeet
The Netherlands
www.varin.nl

VARIN SMART INFRARED PANEL HEATER

