


# Instruction


Ultrasonic Dog Training Device

**TZ-U50**

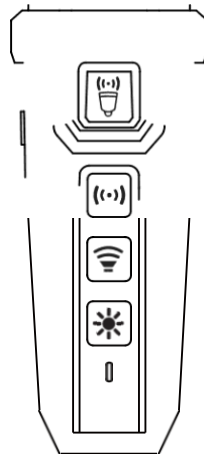


Lees deze handleiding zorgvuldig door voordat u deze gebruikt

## Accessories

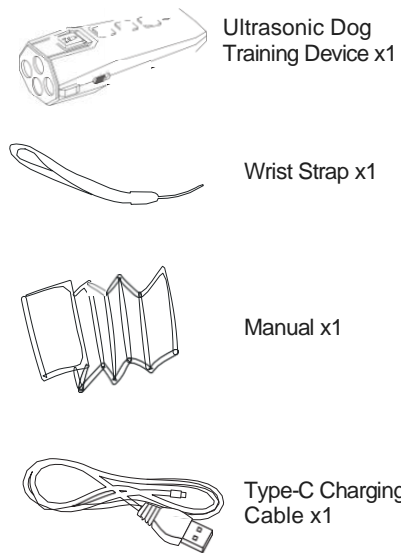

-1-

## Product Overview

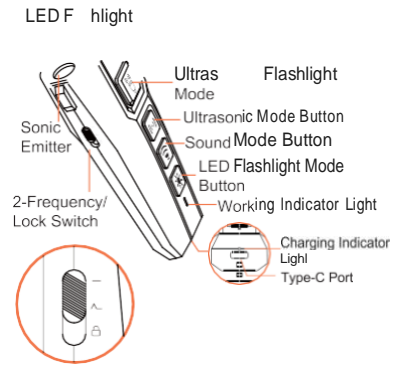

- Switch to fixed-frequency (25kHz) ultrasonic mode
- Switch to variable-frequency (25kHz-30kHz) ultrasonic mode
- B: Enter button lock mode

2-

## Product Characteristics

- Ultrasoon emissiebereik 16,4 - 23 voet
- Opladmethode: Type-C 5V
- Oplaadtijd 2,5 uur
- Werkmodus: geluidsmodus, ultrasone modus, ultrasoon+zaklampmodus, LED-zaklampmodus
- 2 ultrasone frequenties: vaste frequentie (25 kHz), variabele frequentie (25 kHz-30 kHz)
- Sonische zender: 3 stuks
- LED-zaklamp: 1 stuks
- Duur geluidsmodus: 15 uur
- Duur ultrasone modus (bij vaste frequentie): 1,5 uur
- Duur ultrasone modus (bij variabele frequentie): 1,7 uur
- Ultrasone+zaklampmodusduur (bij vaste frequentie): 1,3 uur
- Ultrasone+zaklampmodusduur (bij variabele frequentie): 1,5 uur
- LED-zaklampmodus Duur: 6-7 uur

-3-

## Product Features

Een mens kan geluid ontvangen van 20 Hz tot 20 kHz, terwijl dit trainingsapparaat geluidsgolven met een vaste frequentie van 25 kHz en 25-30 kHz met variabele frequentie kan uitzenden die alleen honden kunnen horen. Twee optionele ultrasone trainingsmodi kunnen de dagelijkse hondentraining effectiever maken en kwaadaardige honden beter afschrikken.

**Drie zenders & groter bereik**  
Het apparaat is uitgerust met 3 sonische zenders. Drie sonische zenders zijn effectiever dan één en vergroten het regelbereik van 5 Meter tot 7 Meter.

**Extra heldere LED-zaklamp**  
Het apparaat is uitgerust met een extra heldere LED-zaklamp, die een lange heldere modus heeft om uw voorkant in het donker te verlichten.

**Automatische uitschakelveiligheidsfunctie**  
Het apparaat heeft een automatische uitschakelfunctie. Na 8 seconden ultrasoon geluid te hebben uitgezonden, stopt het automatisch met werken om onze honden te beschermen.

-4-

## Basic Concepts

Dit ultrasone hondentrainingsapparaat heeft 4 werkmodi, waaronder de geluidsmodus, de ultrasone modus, de ultrasone + zaklampmodus en de LED-zaklampmodus. En elk van hen heeft een bijbehorende knop om te bedienen. Ons hondentrainingsapparaat beschikt over 2 ultrasone modi, instelbaar per 2-frequentieschakelaar.

### Geluidsmodus:

Het apparaat piept gedurende 1 seconde met één druk op de geluidsmodusknop. En hij piept continu als u de knop ingedrukt houdt.

### Ultrasone modus:

Het apparaat zendt gedurende 1 seconde ultrasoon geluid uit met één druk op de ultrasone modusknop. En hij blijft ultrasoon geluid uitzenden als u de knop ingedrukt houdt. U kunt de ultrasone modus selecteren door de aan te passen

2-frequentieschakelaar aan de zijkant van het apparaat.

### Ultrasoon + zaklampmodus:

Het apparaat zendt ultrasoon geluid uit en laat de LED-zaklamp knipperen wanneer u op de knop drukt. En deze modus blijft werken als u de knop ingedrukt houdt. Je kunt de ultrasone modus selecteren door de 2-frequentieschakelaar aan de zijkant van het apparaat te verstellen.

-5-

Ons apparaat is niet alleen een trainings- of afschrikmiddel voor hondenblaf, maar kan ook worden gebruikt als zaklamp om in het donker te verlichten. De zaklamp gaat aan als u de LED-zaklampknop 1,5 seconde ingedrukt houdt, druk vervolgens kort in om van continu aan naar knipperen te gaan en druk vervolgens nogmaals om hem uit te schakelen.

### Trillingsfeedback:

Elke keer dat u op de knop Geluid/Ultrasoon/Ultrasoon+Zaklamp drukt, trilt het apparaat als reactie. Druk op deze knoppen één keer om één keer te trillen, houd ze ingedrukt om continu te trillen.

### Werkend indicatielampje:

- Druk kort op Geluid/Ultrasoon/Ultrasoon + Flitslichtmodusknop, en het groene indicatielampje gaat knipperen. Houd deze knoppen ingedrukt en de gladstrijkindicator zal continu branden.
- Druk kort op de LED-zaklampmodusknop, de groene indicator knippert niet. Houd de knop slechts 1,5 seconde ingedrukt om de LED-zaklamp in te schakelen en druk vervolgens kort op de knop en het groene indicatielampje zal knipperen.
- Wanneer de batterij bijna leeg is, wordt het apparaat automatisch uitgeschakeld nadat het rode indicatielampje knippert.


-6-

- Tijdens het opladen brandt het rode indicatielampje continu. Wanneer deze volledig is opgeladen, brandt het groene indicatielampje continu.

## Operation Guide

### Stap 1. Test het apparaat

Controleer het apparaat voordat u het gebruikt. U kunt naar buiten gaan en controleren of dit apparaat binnen een straal van 5,5 tot 7 meter werkt.

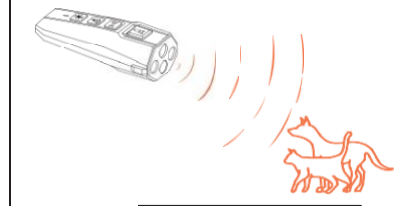

Effectieve bereik 5 mtr tot 7 mtr


-7-

### Controle gids:

Schakel het apparaat in door de 2-frequentieschakelaar in de "—" of " " positie te zetten.

Druk vervolgens op de knop Geluidsmodus.

Als het groene LED-indicatielampje knippert, werkt het apparaat.

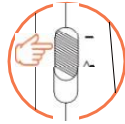

Turn on

### Tips:

Als de LED-indicator rood knippert, heeft dit apparaat een bijna lege batterij. Laad hem op met de USB-kabel die bij het apparaat wordt geleverd.

### Step2. Gebruik het apparaat

Met dit apparaat kunt u het ongewenste gedrag van uw honden corrigeren. Wij raden u aan om in het begin de Geluidsmodus te gebruiken. Ga dan naar de Ultrasonische modus en Zaklamp + Ultrasonische Modus. De LED-zaklampmodus kan worden gebruikt voor nachtelijke wandelingen of in het donker.

-8-

**OPMERKING:** Wanneer u het apparaat gebruikt, zorg er dan voor dat u het apparaat hebt ingeschakeld. Als u anders op een willekeurige knop drukt, reageert het apparaat niet.

### Geluidsmodus:

Houd het apparaat in uw hand. Wanneer een hond zich binnen een straal van 7 meter van u bevindt en naar u blaft, kunt u het apparaat op de hond richten. En zeg: hou op! Stil! (Of een soortgelijk commando)

Druk vervolgens op de knop Geluidsmodus.

Het groene LED-lampje gaat knipperen en u hoort een korte pieptoon. Het apparaat piept gedurende 1 seconde met één druk op de geluidsmodusknop. En het zal voortdurend een ratelend geluid maken als je de knop ingedrukt houdt.

Als de hond nog steeds naar je blaft, druk dan nogmaals op de knop. Als er geen effect is, ga dan naar de ultrasonische modus.

-9-

### Ultrasonic


Houd het apparaat in uw hand. Druk één keer op de knop Ultrasonische modus en het apparaat zendt gedurende 1 seconde ultrasoon geluid uit. Houd de knop ingedrukt en het apparaat zendt maximaal 8 seconden lang ultrasoon geluid uit. Na het verzenden van een echografie gedurende 8 seconden stopt dit apparaat automatisch met werken om onze honden te beschermen.

Houd de knop maximal 8 seconden ingedrukt




-10-

Ons hondentrainingsapparaat heeft 2 ultrasonische modi, instelbaar met een 2-frequentieschakelaar. Duw de schakelaar naar de "—" positie, het apparaat kan geluidsgolven met een vaste frequentie van 25 kHz uitzenden; Als u de schakelaar in de stand " " zet, kan het apparaat verbeterde geluidsgolven met een variabele frequentie van 25 kHz-30 kHz uitzenden.

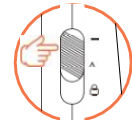

Switch to fixed-frequency (25kHz) ultrasonic mode

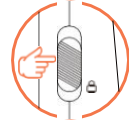

Switch to variable-frequency (25kHz-30kHz) ultrasonic mode



### Tips:

Als er in de ultrasonische modus met vaste frequentie geen effect is op het afschrikken van andere honden of het trainen van uw hond, kies dan de ultrasonische modus met variabele frequentie, want de verbeterde ultrasonische frequentie van 25 kHz-30 kHz is gemakkelijker om de oren van de hond te stimuleren en te voorkomen dat honden zich aanpassen aan geluidsgolven met vaste frequentie, waardoor het gebruikseffect wordt verbeterd.

-11-


### Flashlight + Ultrasonic Mode:

Houd het apparaat in uw hand. Het apparaat zendt ultrasoon geluid uit en laat het LED-lampje knipperen wanneer u op de knop drukt. En deze modus blijft werken als u de knop ingedrukt houdt. Na het verzenden van een echo en het knipperen van het LED-lampje gedurende 8 seconden stopt dit apparaat automatisch met werken om onze honden te beschermen. U kunt de ultrasonische frequentie wijzigen door de aan te passen 2-frequentieschakelaar.

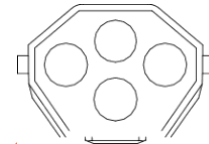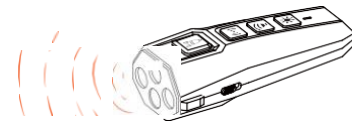

Extra-bright LED Flashlight Provides maximum illumination, making night walks safer

-12-

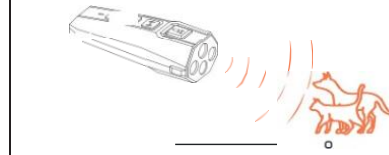

Zorg ervoor dat de afstand tussen u en de hond minder dan 7 meter bedraagt. En er zijn geen obstakels tussen jullie. Zodra de hond stopt met blaffen of zich slecht gedraagt, stop dan onmiddellijk en druk op de knop.

### LED Flashlight

Om de LED-zaklamp in te schakelen, moet u de knop 1,5 seconde ingedrukt houden, kort op de knop drukken, het apparaat reageert niet. Nadat u de LED-zaklamp hebt ingeschakeld, drukt u kort op de knop om van continu branden naar knipperen te wisselen, en vervolgens kort indrukken om deze in te schakelen

Uit.



Short press

No response

Druk en houd ingedrukt 1.5s Turn on (steady on)

short press ↓

Flashing

\*hon pres\*

Turn off

-13-

### Precautions

- Dit ultrasonische hondentrainingsapparaat is geen speelgoed. Houd het uit de buurt van uw kinderen.
- Dompel dit apparaat niet onder in water of een andere vloeistof.
- Gebruik dit apparaat niet bij honden jonger dan zes maanden. Omdat hun gehoorsysteem nog in ontwikkeling is, kan het gebruik van dit apparaat een slechte invloed op hen hebben.
- Onjuiste toepassing van dit apparaat zal gevaarlijk zijn. Gebruik dit product volgens onze instructies en wees voorzichtig en geduldig tijdens het trainen van uw hond.

-14-

### Frequently Asked Questions

Vraag 1: Ultrasonische dosis heeft invloed op andere dieren?

1: Het hangt af van de gevoeligheid van andere dieren. Dit apparaat kan bijvoorbeeld weinig effecten hebben op katten of vogels.

Vraag 2: Ik heb twee honden. De één blaft veel, de ander niet. Als ik het apparaat op een van mijn honden gebruik, zal het dan een andere hond pijn doen?

2: Wij raden u aan uw twee honden van elkaar te scheiden voordat u dit apparaat op een van hen gebruikt. Als er meer dan één hond in huis blaft, zullen het geluid en de echografie van dit apparaat hen misleiden. Gebruik het dus niet bij meerdere honden tegelijk.

vraag 3: Waarom kan dit apparaat alleen worden gebruikt bij honden van 6 maanden tot 8 jaar?

3: Honden ouder dan acht jaar kunnen de echo mogelijk niet horen vanwege leeftijdsgebonden gehoorproblemen. En honden jonger dan zes maanden zijn zo klein dat hun gehoorsysteem nog steeds onder de druk staat. Dit onderzoek is dus geschikt voor alle honden. Statistieken hebben aangetoond dat dit ultrasonische apparaat slechts effectief kan zijn bij 85%-90% van de honden\*. En sommige honden blijven onterecht immuun voor echografie.

-15-