


My Book™ Pro

Thunderbolt™ 2 RAID-systeem

Gebruikershandleiding

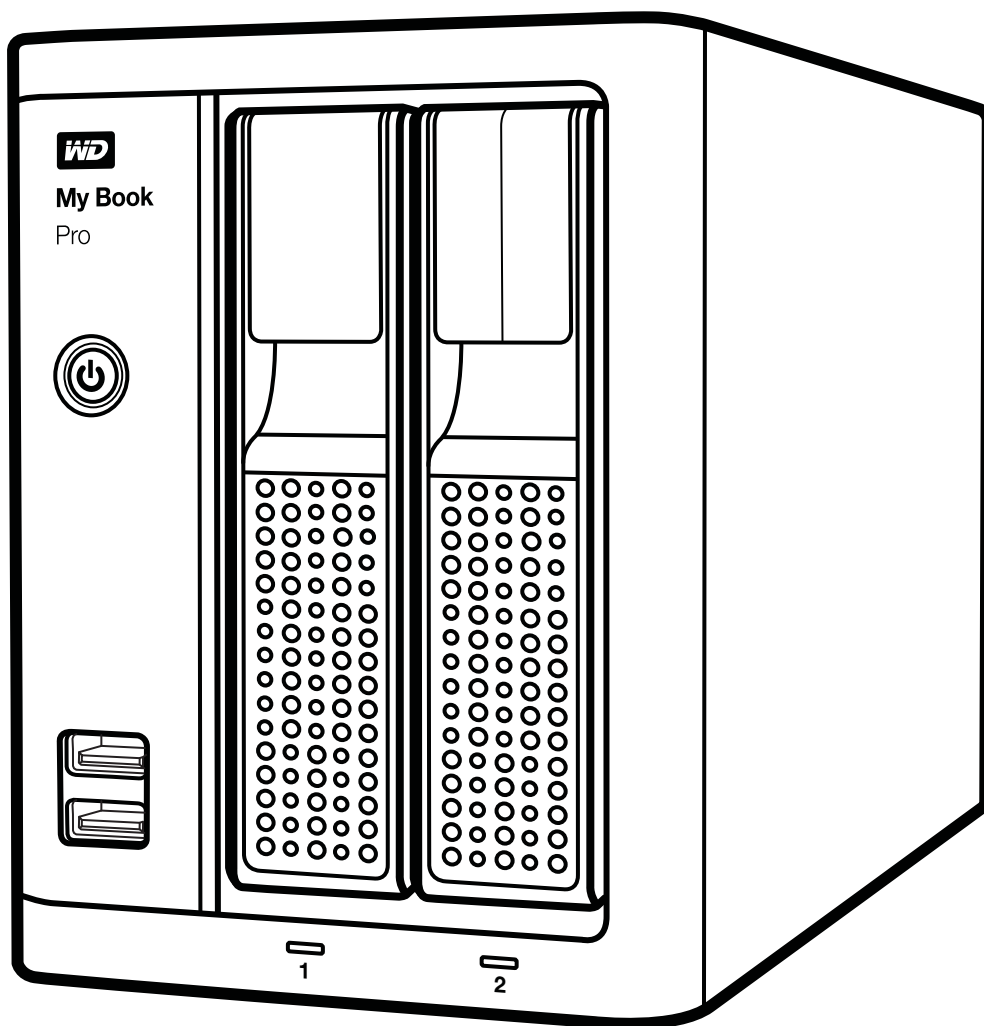

WD-service en -ondersteuning

Mocht u tegen een probleem aanlopen, geeft u ons dan eerst de kans om dit te verhelpen voordat u dit product retourneert. De meeste technische vragen kunnen beantwoord worden via de Kennisbank of via onze ondersteuning per e-mail. Kijk voor meer informatie op <http://support.wd.com>. Als het antwoord niet aanwezig is of als het uw voorkeur geniet, neemt u dan contact op met WD™ via het voor u beste onderstaande telefoonnummer.

Uw product bevat tijdens de garantieperiode 30 dagen gratis telefonische ondersteuning. Deze periode van 30 dagen begint op de dag dat u voor het eerst telefonisch contact hebt met de technische ondersteuning van WD. E-mailondersteuning is gratis gedurende de hele garantieperiode en onze uitgebreide kennisbank is dag en nacht beschikbaar. Om op de hoogte te blijven van nieuwe eigenschappen of diensten, kunt u uw product online registreren op <http://register.wd.com>.

Online-ondersteuning krijgen

Bezoek onze website voor productondersteuning op <http://support.wd.com> en kies uit de volgende onderwerpen:

- **Downloads:** download stuurprogramma's, software en updates voor uw WD-product.
- **Registration** (Registratie): registreer uw WD-product om de nieuwste updates en speciale aanbiedingen te ontvangen.
- **Garantie en RMA-diensten:** voor garantie, productvervanging (RMA), RMA-status en informatie over herstel van gegevens.
- **Knowledge Base** (Kennisbank): zoek op Keyword (trefwoord), Phrase (zinsdeel) of Answer ID (antwoord-id).
- **Installatie:** ontvang online-installatiehulp voor uw WD-product of -software.
- **WD Community:** maak contact met andere WD-gebruikers en deel uw ervaring.

Contact opnemen met de technische ondersteuning van WD

Zorg dat u het serienummer van uw WD-product en informatie over de versie van uw systeemhardware en -software bij de hand hebt wanneer u voor ondersteuning contact met WD opneemt.

Noord-Amerika		Europa (gratis)*	00800 ASK4 WDEU (00800 27549338)
Engels	800.ASK.4WDC (800.275.4932)	Europa	+31 880062100
Spaans	800.832.4778	Midden-Oosten	+31 880062100
Mexico	001 8002754932	Afrika	+31 880062100
		Rusland	8 10 8002 335 5011
Zuid-Amerika		Aziatische en Pacifische landen	
Chili	1230 020 5871	Australië	1800 429 861 / 0011 800 2275 4932
Colombia	009 800 83247788	China	800 820 6682 / 400 627 6682
Venezuela	0800 100 2855	Hongkong	3057 9031
Peru	0800 54003	India	1800 200 5789 / 1800 419 5591
Uruguay	000 413 598 3787	Indonesië	001 803 852 3993
Argentinië	0800 4440839	Japan	0800 805 7293
Brazilië	0800 7704932	Korea	02 2120 3415
	0021 800 83247788	Maleisië	1800 817 477
		Nieuw-Zeeland	0508 555 639 / 00800 2275 4932
		Filipijnen	1800 1855 0277
		Singapore	1800 608 6008
		Taiwan	0800 225 593
		Thailand	00 1800 852 5913
		Andere landen	+86 21 2603 7560

* Gratis telefoonnummer beschikbaar in de volgende landen: Oostenrijk, België, Tsjechië, Denemarken, Frankrijk, Duitsland, Ierland, Italië, Nederland, Noorwegen, Polen, Slowakije, Spanje, Zweden, Zwitserland, Verenigd Koninkrijk

Inhoudsopgave

WD-service en -ondersteuning	ii
Online-ondersteuning krijgen	ii
Contact opnemen met de technische ondersteuning van WD	iii
1 Info over uw opslagapparaat van WD	1
Kenmerken	1
Inhoud van het pakket.	2
Compatibiliteit met besturingssystemen.	2
Schijfindelingen.	3
Beschrijving van het uiterlijk	3
Verlichte aan-uitknop	4
USB-hubaansluitingen	5
Statusleds van station	5
Stationklepvergrendelingen	5
Knop Beginwaarden.	5
Thunderbolt-interfacepoorten	6
USB 3.0-poort	6
Kensington® Security Slot	6
Uw apparaat registreren	6
Vorzorgsmaatregelen	6
2 Het apparaat aansluiten en aan de slag gaan	7
Het apparaat aansluiten	7
WD Drive Utilities installeren.	9
3 De My Book Pro beheren en aanpassen	13
De status van het apparaat controleren	14
De RAID-configuratie beheren	14
De status van het apparaat controleren.	15
De apparaatconfiguratie wijzigen	16
De stations van het apparaat wissen	18
De capaciteit van het apparaat verhogen.	20
Het apparaat registreren	21
De WD-software en -schijfkopie herstellen.	21
Het apparaat veilig deactiveren	22
4 Een station vervangen	23
Bepalen welke schijf defect is.	23
Contact opnemen met de technische ondersteuning van WD.	23
De schijf verwijderen en vervangen	24
5 Het apparaat gebruiken met een Windows-computer	29

A	Conformiteit en garantie-informatie	31
	Wettelijke conformiteit	31
	FCC Klasse B-informatie	31
	Verklaring ICES-003/NMB-003	31
	Veiligheidsnaleving	31
	CE-conformiteit voor Europa	32
	KC-aankondiging (alleen voor de Republiek Korea)	32
	Conformiteit met milieuwetten (China)	32
	Garantie-informatie (Alle regio's met uitzondering van Australië/Nieuw-Zeeland)	33
	Service verkrijgen	33
	Beperkte garantie	33
	Garantie-informatie (Australië/Nieuw-Zeeland)	34
	Service verkrijgen	34
	Garantie	35
	GNU General Public License ("GPL")	36
	Index	37

Info over uw opslagapparaat van WD

Welkom bij uw My Book™ Thunderbolt™ 2 RAID-apparaat met de revolutionaire Thunderbolt 2-technologie die de nieuwe standaard bepaalt voor overdrachtssnelheden en flexibele workflows bij opslag met hoge capaciteit.

Dit hoofdstuk behandelt de volgende onderwerpen:

- [Kenmerken](#)
- [Inhoud van het pakket](#)
- [Compatibiliteit met besturingssystemen](#)
- [Compatibiliteit met besturingssystemen](#)
- [Schijfindelingen](#)
- [Beschrijving van het uiterlijk](#)
- [Uw apparaat registreren](#)
- [Voorzorgsmaatregelen](#)

Kenmerken

Verplaats gegevens met ongekeerde snelheden: doe meer in minder tijd met de baanbrekende overdrachtssnelheden van de Thunderbolt-technologie. Uw My Book Pro biedt een snelle manier om gegevens van en naar uw externe stations te kopiëren.

Meerdere opslagconfiguraties met twee stations: selecteer RAID- of individuele-stationsmodi:

- RAID 0 (Striped-modus) voor maximale capaciteit en versnelde prestaties.
- RAID 1 (gespiegelde modus) voor dubbelveilige gegevensbescherming door automatisch een tweede kopie van uw gegevens te maken. Eén van de schijven slaat uw gegevens op en de andere schijf bewaart een tweede exemplaar. Als een van de schijven defect raakt, zijn uw gegevens beschermd omdat ze op de andere schijf worden gedupliceerd.
- JBOD (modus Individuele schijven) om de twee schijven onafhankelijke te gebruiken, zonder ze in een RAID-array te configureren.

Efficiëntere workflow: gebruik de twee Thunderbolt 2-poorten om maximaal zes Thunderbolt-opslagapparaten te ketenen voor maximale workflowefficiëntie en productiviteit.

Multitasking met hoge snelheid: de revolutionaire bidirectionele Thunderbolt 2-technologie levert onovertroffen snelheid voor multitaskingprojecten.

Supersnelle externe bootcapaciteit: zie voor meer informatie over het gebruik van uw My Book Pro als een extern bootapparaat met Mac OS X 10.7 of later het Apple Support-artikel op <http://support.apple.com/kb/HT4718> of <http://docs.info.apple.com/article.html?path=Mac/10.7/en/mchlp1034.html>.

Onderhoudsmogelijkheden voor de gebruiker: wanneer u een station moet vervangen, kunt u dat eenvoudig zelf doen zonder gereedschap.


WD Drive Utilities™-software: zorgt dat het apparaat maximaal presteert door de stations te configureren, een diagnose uit te voeren en meer.

Belangrijk: Ga naar onze website op <http://www.westerndigital.com> voor de meest recente WD-productinformatie en nieuws. Ga voor de nieuwste software, firmware en productdocumentatie en -informatie naar <http://support.wd.com/downloads>.

Inhoud van het pakket

Zoals afgebeeld in Afbeelding 1 bevat het pakket van uw My Book Pro het volgende:


- My Book Pro-apparaat met de WD Drive Utilities-software
- Thunderbolt-kabel
- USB 3.0-kabel
- Netadapter (configuratie kan variëren afhankelijk van de regio)
- Snelle installatiehandleiding

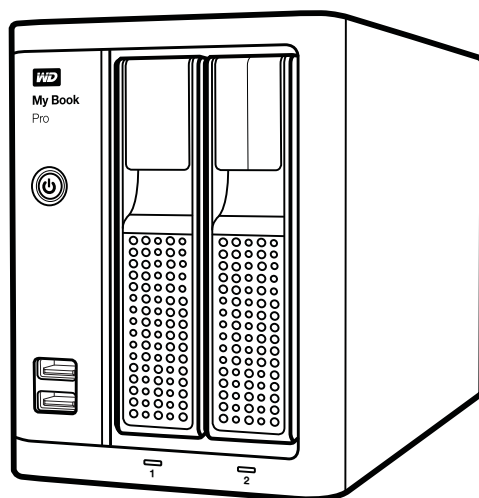


My Book Pro-apparaat



Thunderbolt-kabel

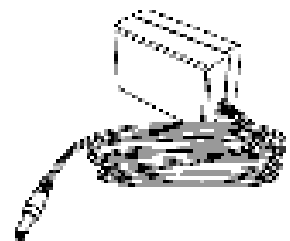

Netadapter

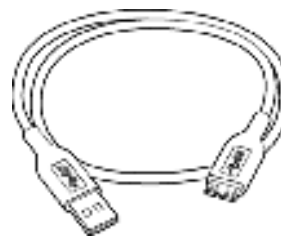

USB 3.0-kabel



Snelle installatiehandleiding

Afbeelding 1. Inhoud van het My Book Pro-pakket.

Compatibiliteit met besturingssystemen

Uw My Book Pro-apparaat en de WD Drive Utilities-software zijn compatibel met de volgende besturingssystemen:

Mac OS X

- 10.7 - Lion (alleen USB-interface)
- 10.8 - Mountain Lion (alleen USB-interface)
- 10.8.5 - Mountain Lion (Thunderbolt- en USB-interface)
- 10.9 - Mavericks (Thunderbolt- en USB-interface)
- 10.10 - Yosemite (Thunderbolt- en USB-interface)

Windows®

- Windows 7 (alleen USB-interface)
- Windows 8 (alleen USB-interface)
- Windows 8.1:
 - 32-bits - Alleen USB-interface
 - 64-bits - Thunderbolt- en USB-interface

Afhankelijk van uw hardwareconfiguratie en besturingssysteem kan de compatibiliteit afwijken.

Installeer voor de beste prestaties en de hoogste betrouwbaarheid altijd de nieuwste software-update en het laatste servicepack (SP). Ga op Mac-computers naar het menu **Apple** en selecteer **Software-update** of **App Store**. Ga op Windows-computers naar het menu **Start** en selecteer **Windows Update**.

Schijfindelingen

Het My Book Pro-apparaat wordt geformatteerd als HFS+J-partities voor compatibiliteit met ondersteunde Mac OS X-besturingssystemen.


Met de WD Drive Utilities-software kunt u de apparaatstations opnieuw formatteren met exFAT-partities voor compatibiliteit met andere besturingssystemen.

Zie “Het apparaat gebruiken met een Windows-computer” op pagina 29 als u dit apparaat met een Windows-computer wilt gebruiken.

Beschrijving van het uiterlijk

Zoals weergegeven in Afbeelding 2, omvat de voorkant van de My Book Pro:


- Een verlichte aan-uitknop
- Twee USB-hubaansluitingen
- Een stationstatusled voor elk station
- Klepvergrendelingen voor het verwijderen/vervangen van stations

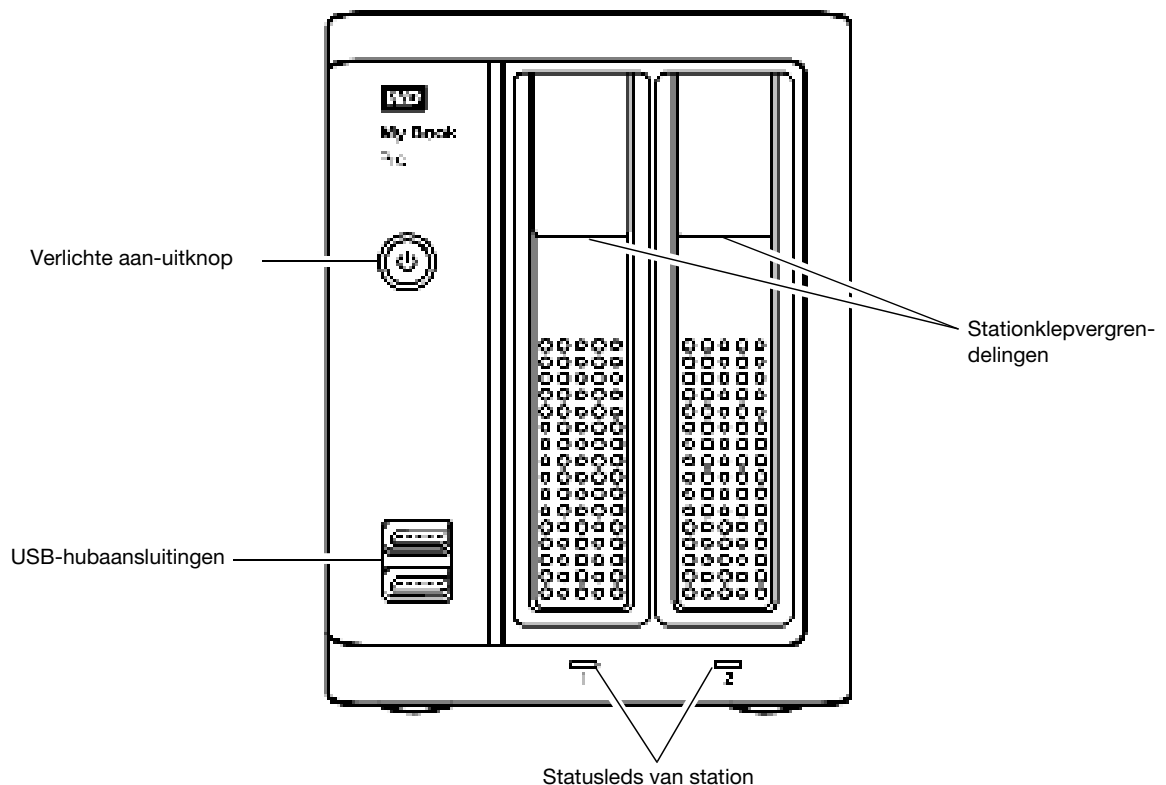

Afbeelding 2. Vooraanzicht van de My Book Pro

Zoals weergegeven in Afbeelding 3, omvat de achterkant van de My Book Pro:

- Een Kensington®-beveiligingsslot
- Een gat voor toegang tot de knop Beginwaarden
- Twee Thunderbolt 2-poorten
- Een USB 3.0-poort
- De DC-voedingsaansluiting

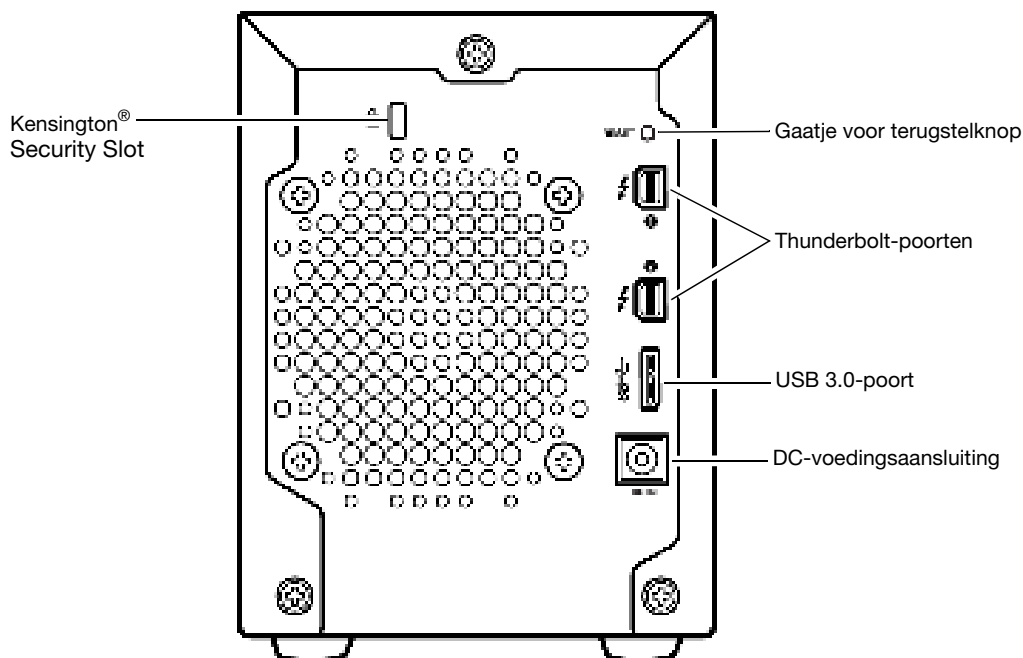

Afbeelding 3. Achteraanzicht van de My Book Pro

Verlichte aan-uitknop

Gebruik de aan-uitknop voor het volgende:

- Het apparaat veilig uitschakelen

Druk kort op de knop om het apparaat veilig uit te schakelen. Verlies van en schade aan gegevens worden voorkomen als de USB-interface worden gebruikt.

Deze functie werkt alleen als de WD Drive Utilities-software is geïnstalleerd op uw computer.

Als u het apparaat weer wilt inschakelen na het veilig uitschakelen, kunt u opnieuw op de knop drukken of de USB-interfacekabel loskoppelen en weer aansluiten.

- Uitschakelen forceren

Houd de knop vier seconden of langer ingedrukt om het apparaat geforceerd uit te schakelen.

Deze functie werkt ook als de WD Drive Utilities-software niet is geïnstalleerd op uw computer.

Met deze functie wordt het apparaat uitgeschakeld, onafhankelijk van het aantal schijfvolumes dat is aangesloten. Dit kan ervoor zorgen dat het besturingssysteem aangeeft dat een apparaat onveilig is verwijderd. Om te voorkomen dat er een waarschuwing wordt gegeven, verwijdert u het apparaat veilig voordat u het apparaat uitschakelt.

Als u het apparaat op uw computer aangesloten laat na geforceerd uitschakelen, moet u opnieuw op de aan-uitknop drukken om het apparaat weer in te schakelen. Als u de USB-interfacekabel loskoppelt en weer aansluit, wordt het apparaat niet opnieuw ingeschakeld; bij veilig uitschakelen gebeurt dat wel.

De verlichting van de aan-uitknop geeft de volgende apparaatstatus weer:

Led	Status
Wit, brandt constant	Ingeschakeld en gereed
Wit, gedimd en knipperend	Systeem is stand-by
Rood, knipperend	Ingeschakeld met een verslechterd RAID-volume of als er sprake is van andere fouten
Uit	Uitgeschakeld

USB-hubaansluitingen

Gebruik de twee USB-hubconnectoren aan de voorkant om extra apparaten aan te sluiten.

Statusleds van station

De statusleds van station 1 en 2 geven de status van elk station als volgt weer:

Led	Status
Wit, brandt constant	Inactief
Wit, knipperend	Schijfactiviteit
Rood, brandt constant	Station defect/fout gevonden of het RAID-volume ontbreekt
Uit	Geen stations geïnstalleerd

Stationklepvergrendelingen

De stationklepvergrendelingen bieden snel en eenvoudig toegang tot de interne harde schijven. Til de vergrendelingshendel op en laat het stationsklepje omlaag om het station te verwijderen en vervangen.

Knop Beginwaarden

Gebruik de knop Beginwaarden om het opnieuw instellen van het apparaat te forceren.

Thunderbolt-interfacepoorten

- **Prestaties:** Thunderbolt-technologie levert onovertroffen overdrachtsnelheden dankzij de revolutionaire bidirectionele I/O-doorvoer. Elke Thunderbolt-poort biedt een bidirectioneel kanaal met een theoretische bandbreedte van 20 Gb/s.
- **Eenvoud:** Thunderbolt-technologie ondersteunt het ketenen van meerdere apparaten via één Thunderbolt-aansluiting zodat u kunt multitasken met de snelheid van Thunderbolt-technologie zonder een switch of hub te gebruiken.
- **Flexibiliteit:** sluit extra externe harde schijven, mediaspelers, HD-schermen, systemen om media vast te leggen en te bewerken en meer aan waarop Thunderbolt-technologie is ingeschakeld met één connector.

USB 3.0-poort

USB 3.0 ondersteunt overdrachtsmogelijkheden tot 5 Gb/s. USB 3.0 is achterwaarts compatibel met USB 2.0. Als u verbinding maakt met een USB 2.0-poort, worden de gegevens overgedragen met de poortsnelheid (maximaal 480 Mb/s).

Kensington® Security Slot

Wanneer u het apparaat wilt beveiligen, kunt u een standaard Kensington-beveiligingskabel aansluiten op de Kensington-beveiligings sleuf (afzonderlijk verkrijgbaar). Ga voor meer informatie over de Kensington-beveiligings sleuf en andere verkrijgbare producten naar <http://www.kensington.com>.

Uw apparaat registreren

Registreer uw My Book Pro-station altijd om de nieuwste updates en speciale aanbiedingen te ontvangen. U kunt het apparaat gemakkelijk registreren met de WD Drive Utilities-software, zoals beschreven in “Het apparaat registreren” op pagina 21. U kunt ook online registreren op <http://register.wd.com>.

Voorzorgsmaatregelen

WD-producten zijn precisie-instrumenten waarmee tijdens het uitpakken en installeren voorzichtig moet worden omgegaan. De schijven kunnen door een ruwe hantering of door schokken of trillingen beschadigd raken. Neem onderstaande voorzorgsmaatregelen in acht bij het uitpakken en gebruiken van het product voor externe opslag:

- Laat het apparaat niet vallen en stoot nergens tegenaan.
- Verplaats het apparaat niet tijdens het inschakelen.
- Gebruik het apparaat niet in een andere positie dan de rechtopstaande positie.
- Gebruik dit product niet als een draagbaar apparaat.
- Plaats het apparaat niet op tapijt. Zorg ervoor dat het apparaat zich op een schoon, stevig en stabiel oppervlak bevindt.
- Blokkeer geen van de luchtsleuven van de behuizing om een goede ventilatie te garanderen.

2


Het apparaat aansluiten en aan de slag gaan

Dit hoofdstuk geeft instructies voor:

[Het apparaat aansluiten](#)
[WD Drive Utilities installeren](#)

Het apparaat aansluiten

1. Zet uw computer aan.
2. Sluit de meegeleverde netadapter aan op een elektrisch aansluitpunt en op de DC-voedingsaansluiting op het apparaat:

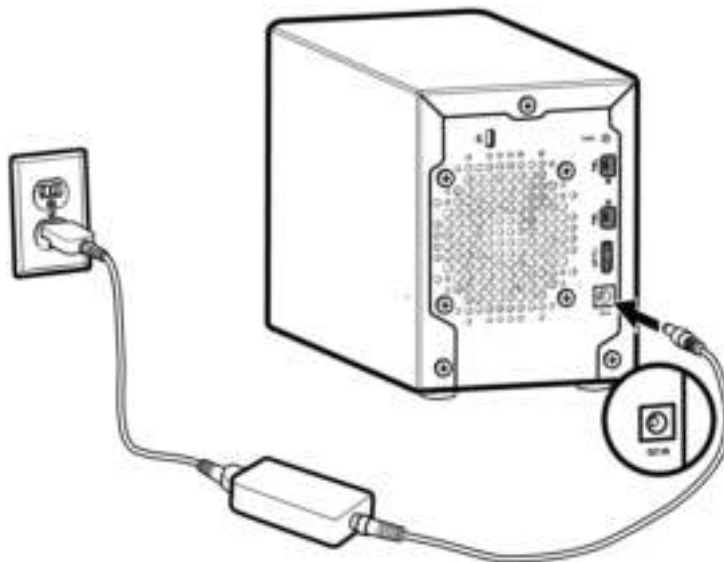

3. Bepaal welke interface u wilt gebruiken, Thunderbolt of USB:


Als u dit wilt doen . . .	Is het volgende van toepassing . . .
Direct aan de slag gaan met uw My Book Pro met de standaard RAID 0-configuratie (verdeeld) en de stationsbeheerfuncties van WD Drive Utilities delegeren	U kunt de Thunderbolt- of USB 3.0-interface gebruiken.
Overstappen naar de RAID 1-configuratie (gespiegeld) of de configuratie met meerdere stations (JBOD), of de stationsbeheerfuncties van WD Drive Utilities gebruiken	U moet de USB 3.0-interface gebruiken en WD Drive Utilities gebruiken.

Opmerking: U kunt eenvoudig wisselen tussen de Thunderbolt- en USB-interfaces.


Zie “De My Book Pro beheren en aanpassen” op pagina 13 voor meer informatie over de stationsbeheerfuncties van WD Drive Utilities.

4. Afhankelijk van de software die u wilt gebruiken:

- **Voor Thunderbolt:** gebruik de Thunderbolt-kabel om een van de Thunderbolt-poorten op het apparaat op uw computer aan te sluiten:

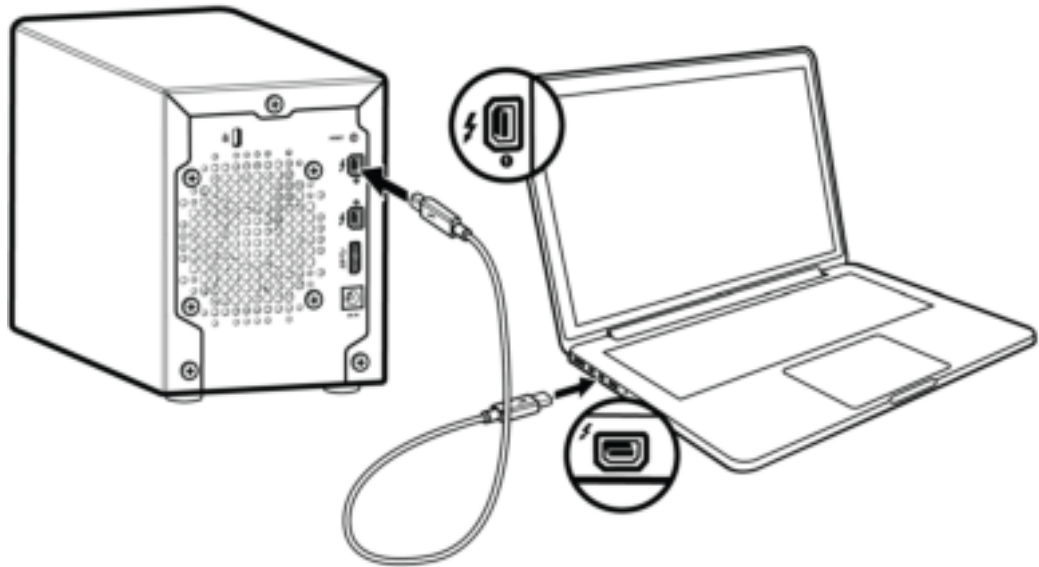

- **Voor USB:** gebruik de USB 3.0-kabel om de USB-poort op het apparaat op uw computer aan te sluiten:

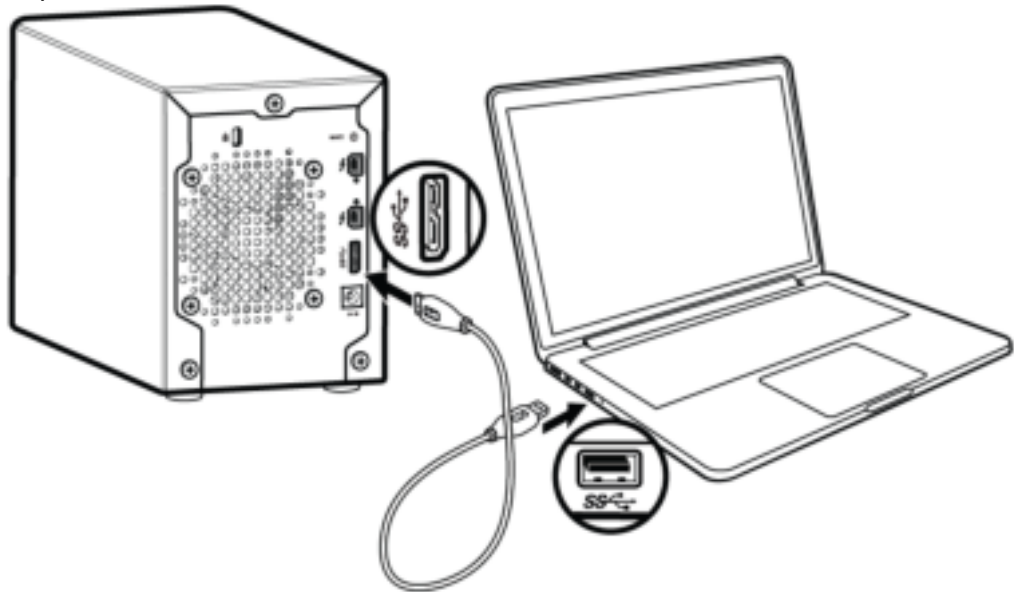

Opmerking: U kunt de Thunderbolt- of de USB-interface gebruiken, maar niet allebei.

Opmerking 2: Als u de firmware van uw My Book Pro later moet bijwerken, moet u daarvoor de USB 3.0-interface gebruiken.

5. Als u de Thunderbolt-interface gebruikt, gebruikt u de andere Thunderbolt-poort op het apparaat om extra Thunderbolt-randapparatuur aan te sluiten.


Opmerking: Thunderbolt-technologie ondersteunt in totaal zeven apparaten: uw computer en maximaal zes Thunderbolt-opslagapparaten.

6. Het apparaat start automatisch en wordt op uw computer geactiveerd.

7. Controleer of de My Book Pro wordt weergegeven bij APPARATEN in de zijbalk van uw Finder-weergave:




Opmerking: Als het selectievakje **Externe schijven** is aangevinkt in de Finder-voorkeuren, wordt het pictogram van My Book Pro op uw bureaublad weergegeven:

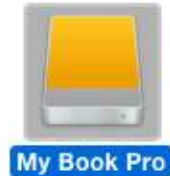

Uw My Book Pro-apparaat kan worden gebruikt, maar u moet eerst WD Drive Utilities installeren om uw apparaat te beheren.

WD Drive Utilities installeren

1. Dubbelklik op de My Book Pro-vermelding in Finder of op het bureaubladpictogram en dubbelklik daarna op het WD Apps Setup-bestand in het venster dat wordt weergegeven:

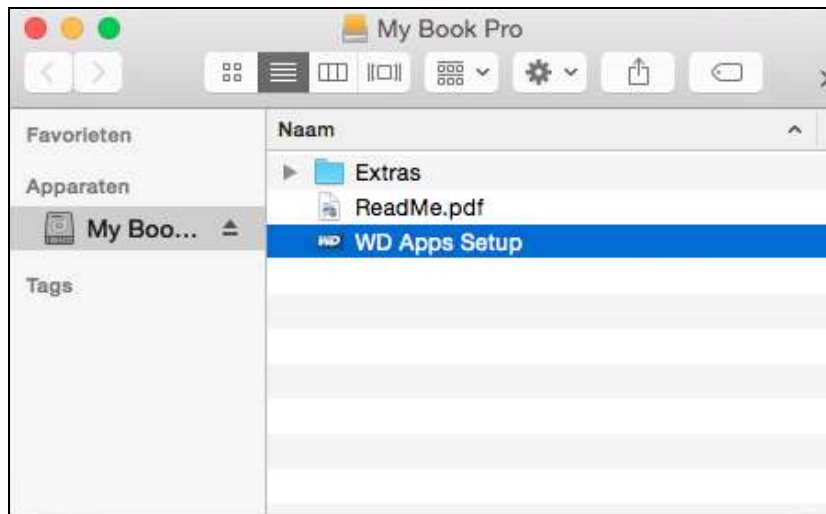

2. In de installatiewizard van WD Apps Setup, in het dialoogvenster Installatieprogramma:



- a. Klik op de koppeling voor de **Western Digital End User License Agreement** (Licentie voor eindgebruikers van Western Digital) en lees de overeenkomst.
 - b. Selecteer het selectievakje **I agree...** (Ik ga akkoord...) om aan te geven dat u de overeenkomst aanvaardt en activeer de knop **Next** (Volgende).
 - c. Klik op **Volgende**.
3. Voer uw computeraanmeldingswachtwoord in in het vak **Wachtwoord** en klik op **OK**.



4. Wanneer de installatie is voltooid, klikt u op **Volgende**.



5. In het dialoogvenster Installatie voltooid:



Klik op:

- **Manage your drive...** (Uw station beheren...) om de WD Drive Utilities-software te openen. (Zie Afbeelding 4 op pagina 12 en “De My Book Pro beheren en aanpassen” op pagina 13.)
- De koppeling **Register your product** (Registreer uw product) om toegang te krijgen tot de WD Support Portal-webpagina (WD-ondersteuningsportal).
- **Finish** (Voltoeien) om het dialoogvenster Installation Complete (Installatie voltooid) te sluiten.

De USB-interface gebruiken



De Thunderbolt-interface gebruiken

Opmerking: De capaciteit die in dit scherm wordt weergegeven, is slechts een voorbeeld. Er wordt een capaciteit weergegeven die overeenkomt met die van het station dat is aangesloten.

Afbeelding 4. De WD Drive Utilities-schermen

3

De My Book Pro beheren en aanpassen

Dit hoofdstuk behandelt de volgende onderwerpen:

- [De status van het apparaat controleren](#)
- [De RAID-configuratie beheren](#)
- [De stations van het apparaat wissen](#)
- [Het apparaat registreren](#)
- [De WD-software en -schijfkopie herstellen](#)
- [Het apparaat veilig deactiveren](#)

Met WD Drive Utilities (zie Afbeelding 4 op pagina 12) is het eenvoudig om het station te beheren en aan te passen voor de best mogelijke prestaties:

- **Diagnose (Diagnostiek):** diagnoses en statuscontroles uitvoeren om te zorgen dat uw station goed werkt.
- **RAID-beheer:** de operationele status controleren of de configuratie van het station wijzigen.
- **Sleep Timer (Sluimerfunctie):** uw schijf uitschakelen tijdens langdurige periodes zonder activiteit om stroom te besparen en de levensduur van het station te verlengen.
- **Station wissen:** alle gegevens op uw station wissen.
- **Info:** bekijken welke softwareversie is geïnstalleerd, controleren op software-updates, uw apparaat registreren voor gratis technische ondersteuning tijdens de garantieperiode en meer te weten komen over productverbeteringen en kortingsmogelijkheden.

Belangrijk: Als u de stationsbeheerfuncties van WD Drive Utilities wilt gebruiken, moet uw My Book Pro zijn aangesloten op uw computer met behulp van de USB-interface. Deze configuratie van het WD Drive Utilities-betekent dat uw apparaat is verbonden via de Thunderbolt-interface:



Klik op **Configuratie** om het dialoogvenster Configuratie te openen met de uitleg dat u naar de USB-interface moet overschakelen om de WD Drive Utilities-stationsbeheerfuncties wilt gebruiken:



De status van het apparaat controleren

De WD Drive Utilities-software bevat drie diagnostische hulpmiddelen om er zeker van te zijn dat de schijf goed functioneert. Voer de volgende tests uit als u zich zorgen maakt of uw station wel goed functioneert:

- **Statuscontrole van station**

De stationstatuscontrolefunctie is een foutvoorspellende functie waarbij voortdurend belangrijke interne prestaties van de apparaatstations worden gecontroleerd.

Wanneer er bijvoorbeeld wordt geconstateerd dat er een toename is van temperatuur, geluid of lees-/schrijffouten, kan dat een indicatie zijn dat er een ernstige fout in het apparaat kan optreden. Wanneer u vooraf bent gewaarschuwd, kunt u voorzorgsmaatregelen treffen door bijvoorbeeld uw gegevens op een ander apparaat te zetten voordat de fout zich voordoet.

Het resultaat van een stationstatuscontrole is een evaluatie van de toestand van het station die wel of niet met goed gevolg wordt afgelegd.

- **Quick drive test (Snelle test van station)**

Alle stations in het apparaat hebben een ingebouwd Data Lifeguard™-diagnoseprogramma dat het station controleert op fouten. Met deze snelle stationstest wordt het station gecontroleerd op ernstige problemen.

Het resultaat van een snelle stationstest is een evaluatie van de toestand van het station die wel of niet met goed gevolg wordt afgelegd.

- **Volledige test van het station**

De uitgebreidste schijfdiagnostiek is de volledige schijfstest. Iedere sector wordt getest op fouten en indien nodig worden markeringen geplaatst bij slechte sectoren.

U kunt de stationsdiagnose en statuscontroles het beste regelmatig uitvoeren, voordat u problemen hebt met uw station. En aangezien ze zo snel zijn, geeft het uitvoeren van de stationstatuscontrole en de snelle stationstest veel vertrouwen met minimaal ongemak. Voer vervolgens de controles alle drie uit wanneer er schijffouten zijn bij het schrijven of openen van bestanden.

1. Klik op **Start > (Alle) programma's > WD Drive Utilities** om het WD Drive Utilities-scherm weer te geven met het dialoogvenster Diagnostiek (zie Afbeelding 4 op pagina 12).
2. Als u meer dan een ondersteund apparaat hebt aangesloten op uw computer, selecteert u hetgeen dat u wilt controleren.
3. Klik in het dialoogvenster Diagnose (Diagnostiek) op de knop van de test die u wilt uitvoeren:
 - **Run drive Status Check** (Statuscontrole van station uitvoeren)
 - **Run Quick Drive Test** (Snelle stationtest uitvoeren)
 - **Run Complete Drive Test** (Volledige stationtest uitvoeren)

De RAID-configuratie beheren

De aanvankelijke/standaardconfiguratie van uw My Book Pro is als een verdeelde RAID 0-schijfserie voor hoge snelheid/maximale opslagprestaties. U kunt het apparaat opnieuw configureren als:

- Een gespiegelde RAID 1-schijfarray voor maximale bescherming/minder opslag
- Individuele JBOD-schijven die op verschillende manieren kunnen worden geformatteerd voor meer flexibiliteit

De status van het apparaat controleren

De software WD Drive Utilities biedt een statusindicatie van de apparaatconfiguratie en alle stations in het apparaat.

1. Klik op **Start > (Alle) programma's > WD Drive Utilities** om het WD Drive Utilities-scherm weer te geven (zie Afbeelding 4 op pagina 12).
2. Als u meer dan een ondersteund apparaat hebt aangesloten op uw computer, selecteert u hetgeen dat u wilt controleren.
3. Klik op **RAID-beheer > RAID-status** om de status van het apparaat weer te geven:



4. De statusweergave geeft weer:
 - De huidige configuratie als:
 - RAID 0 (Striped) (Verdeeld)
 - RAID 1 (Mirrored) (Gespiegeld)
 - Individual Drives (JBOD) (Individuele stations)
 - RAID-status waarbij:

Deze statusindicatie . . .	Betekent dat . . .
Geen toegang tot gegevens	De RAID-schijfrij bevat fouten en de gegevens zijn niet toegankelijk.
Gegevensverlies gedetecteerd	De RAID-schijfrij bevat fouten en de stations hebben beschadigde gegevens.
Degraded (Verslechterd)	De RAID-schijfrij bevat fouten maar uw gegevens zijn nog toegankelijk. Installeer een ondersteund WD-station om de RAID-schijfrij opnieuw op te bouwen.
In orde	De RAID-schijfrij is OK. Uw gegevens zijn toegankelijk.
Niet geconfigureerd	Er is geen RAID-schijfrij gemaakt. Eén of beide apparaten zijn nieuw.
Opnieuw opbouwen mislukt	De RAID-schijfrij kon niet opnieuw worden opnieuw opgebouwd maar uw gegevens zijn nog toegankelijk. Probeer de rij nogmaals opnieuw op te bouwen.
Opnieuw opbouwen (x%)	De RAID-schijfrij wordt opnieuw opgebouwd maar uw gegevens zijn nog toegankelijk.
Onbekend	De RAID-configuratie is onbekend. Klik op Configure Configureren om een nieuwe RAID-schijfrij te maken of om de oorspronkelijke stations opnieuw te installeren.

- Voor RAID-configuraties zijn er verschillende opties voor de Status station 1 en 2:

Deze statusindicatie . . .	Betekent dat . . .
Schijf niet ondersteund	Het stationsmodel wordt niet ondersteund. Vervang het station door een ondersteund WD-station.
Leeg	Er is geen station geplaatst, maar dat werd ook niet verwacht.
Mislukt	Het station heeft een fout. Vervang dit station onmiddellijk.
ID komt niet overeen	De metagegevens van het station komen niet overeen met het serienummer.
Onvoldoende capaciteit	Het station dat u hebt geplaatst heeft onvoldoende capaciteit om deel uit te kunnen maken van de gespiegelde RAID-schijfrij. U kunt hem gebruiken om een nieuwe RAID-schijfrij te maken met een lagere capaciteit door een nieuwe RAID-configuratie uit te voeren, maar dan worden al uw gegevens gewist.
Niet beschikbaar	Het verwachte station is niet geïnstalleerd.
Nieuw station	Het geïnstalleerde station is niet geconfigureerd. Klik op Configuration (Configuratie) en configureer de RAID-schijfrij opnieuw.
Online	Het station is OK en maakt deel uit van de RAID-schijfrij.
Opnieuw opbouwen	Het station is doelschijf voor het opnieuw opbouwen en dat opnieuw opbouwen is nog bezig.

De apparaatconfiguratie wijzigen


VOORZICHTIG! Door de apparaatconfiguratie te wijzigen, formateert u beide schijven opnieuw. Hierdoor worden alle gegevens op de schijven gewist. Als u het apparaat in de ene modus hebt gebruikt en wilt overschakelen op een andere modus, maakt u een back-up van de bestanden op een ander opslagapparaat alvorens de configuratie te wijzigen.

Opmerking: Wanneer u de configuratie van het apparaat wijzigt, wordt ook de WD-software gewist samen met alle ondersteuningsbestanden, hulpprogramma's en de gebruikershandleiding. U kunt deze downloaden om het apparaat naar de oorspronkelijke configuratie te herstellen na de wijziging. (Zie antwoord-id 7 in de kennisbank op <http://support.wd.com> voor informatie over het downloaden en herstellen van de WD-software en schijfkopie.)

De configuratie van het apparaat wijzigen:

1. Klik op **Start > (Alle) programma's > WD Drive Utilities** om het WD Drive Utilities-scherm weer te geven (zie Afbeelding 4 op pagina 12).
2. Als u meer dan één ondersteund RAID-opslagapparaat op uw computer hebt aangesloten, selecteert u het apparaat dat u wilt configureren.


3. Klik op **RAID-beheer > Configuratie** om het dialoogvenster Configuratie weer te geven:

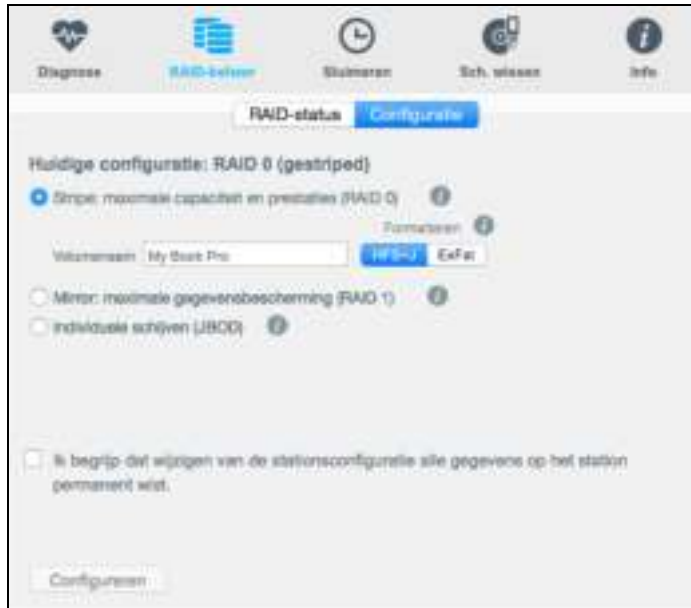

4. In het dialoogvenster Configuratie:
- Selecteer de optie voor de modus waarnaar u wilt wijzigen:
 - **Verdeeld: maximale capaciteit en prestaties (RAID 0)**
 - **Gespiegeld: maximale gegevensbescherming (RAID 1)**
 - **Individual Drives (JBOD) (Individuele stations)**
 - Als u de naam van een volume wilt wijzigen, overschrijft u de naam in het vakje **Volume Name** (Volumenaam).
 - Gebruik de **Indelings**selectie om de indeling van het nieuwe volume op te geven:
 - **HFS+J**
 - **ExFat**
 - Lees de uitleg over dat alle gegevens op het station permanent worden gewist als de configuratie wordt gewijzigd en selecteer het selectievakje **Ik begrijp het...** om aan te geven dat u het risico aanvaardt. Activeer de knop **Station wissen**.
Belangrijk: Als u gegevens wilt bewaren die op de schijven van het apparaat zijn opgeslagen, maakt u een back-up op een ander opslagapparaat alvorens door te gaan met de configuratiewijziging.
 - Klik op **Configure** (Configureren) om de configuratiewijziging te starten.
5. Wanneer het wordt gevraagd, voert u het wachtwoord in voor aanmelding op de computer en klikt u op **OK** om door te gaan:



6. Tijdens de configuratiewijziging doet de WD Drive Utilities-software het volgende:
 - Een statusbalk weergeven om de voortgang van de conversie weer te geven
 - De Finder-vermelding en het bureaubladpictogram wissen en vervolgens opnieuw weergeven om de nieuwe apparaatmodus te ondersteunen
7. Wanneer de configuratiewijziging is voltooid, wordt in het voltooiingsbericht weergegeven naar welke modus u bent overgeschakeld:

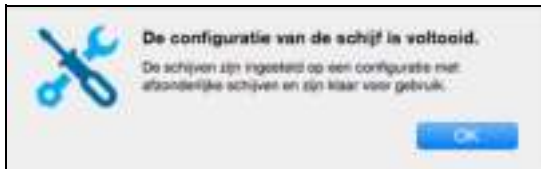

8. Ga naar <http://support.wd.com> en lees antwoord-id 7 in de kennisbank voor informatie over het downloaden en herstellen van de WD-software en de schijfkopie.

De stations van het apparaat wissen

VOORZICHTIG! Door een schijf te wissen, worden alle gegevens erop permanent verwijderd. Maak altijd een back-up van de gegevens op de schijf alvorens deze te wissen.

Opmerking: Wanneer u uw schijven van het apparaat wist, wordt ook de WD-software gewist samen met alle ondersteuningsbestanden, hulpprogramma's en de gebruikershandleiding. U kunt deze downloaden om uw apparaat naar de oorspronkelijke configuratie te herstellen nadat u de schijven hebt gewist. (Zie antwoord-id 7 in de kennisbank op <http://support.wd.com> voor informatie over het downloaden en herstellen van de WD-software en schijfkopie.)

1. Klik op **Start > (Alle) programma's > WD Drive Utilities** om het WD Drive Utilities-scherm weer te geven (zie Afbeelding 4 op pagina 12).
2. Als u meer dan een ondersteund apparaat hebt aangesloten op uw computer, selecteert u hetgeen dat u wilt wissen.

3. Klik op **Station wissen** om het dialoogvenster Station wissen weer te geven:



Voor configuraties van de RAID-rij



Voor individuele stations


4. In het dialoogvenster Drive Erase (Schijf wissen):
- Vink bij individuele stations het selectievakje aan voor elk station dat u wilt wissen:
 - **Station 1...**
 - **Station 2...**
 - Als u de naam van een volume wilt wijzigen, overschrijft u de naam in het vakje **Volume Name** (Volumenaam).
 - Gebruik de **Indelingsselectie** om de indeling van het nieuwe volume op te geven:
 - **HFS+J**
 - **ExFat**
 - Lees de uitleg over het permanent wissen van alle gegevens op het station en selecteer het vakje **Ik begrijp het** om aan te geven dat u het risico accepteert en om de knop **Station wissen** te activeren.

Belangrijk: Als u gegevens wilt bewaren die op de stations van het apparaat zijn opgeslagen, maakt u een back-up op een ander opslagapparaat alvorens door te gaan met het wissen van het station.
 - Klik op **Erase Drive** (Schijf wissen) om de wisbewerking te starten.

5. Wanneer het wordt gevraagd, voert u het wachtwoord in voor aanmelding op de computer en klikt u op **OK**:



6. Er wordt een voltooiingsbericht weergegeven om aan te tonen dat het wissen van het station is voltooid en het station kan worden gebruikt:

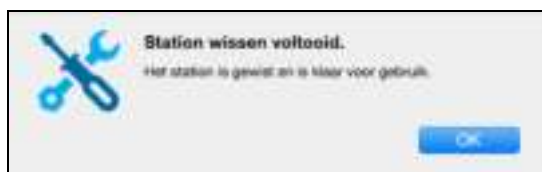

7. Ga naar <http://support.wd.com> en lees antwoord-id 7 in de kennisbank voor informatie over het downloaden en herstellen van de WD-software en de schijfkopie.

De capaciteit van het apparaat verhogen

1. Volg de stappen Stappen 1 t/m 5 van “De schijf verwijderen en vervangen” op pagina 24 om *beide* stations te verwijderen.
2. Volg Stappen 6 t/m 10 om de nieuwe stations te installeren.
3. Gebruik WD Drive Utilities om de status van de nieuwe stations te controleren en om het apparaat opnieuw te configureren. (Zie “De apparaatconfiguratie wijzigen” op pagina 16.)

Belangrijk: Gebruik alleen WD Black™ harde schijven om de capaciteit van uw My Book Pro te vergroten. Bovendien moeten beide stations nieuw zijn en dezelfde capaciteit hebben voor RAID-configuratie. Als u andere harde schijven of verschillende stationscapaciteiten gebruikt, wordt de garantie voor uw My Book Pro ongeldig.

Het apparaat registreren

WD Drive Utilities maakt gebruik van de internetverbinding van uw computer om uw station te registreren. Wanneer u uw station registreert, krijgt u gratis technische ondersteuning tijdens de garantieperiode en blijft u op de hoogte van de nieuwste WD-producten.

1. Klik op **Start > (Alle) programma's > WD Drive Utilities** om het WD Drive Utilities-scherm weer te geven (zie Afbeelding 4 op pagina 12).
2. Als u meer dan een ondersteund station hebt aangesloten op uw computer, selecteert u hetgene dat u wilt registreren.
3. Klik op **About (Info) > Register (Registreren)** om het dialoogvenster Registration (Registratie) te openen:

4. In het dialoogvenster Registration (Registratie):
 - a. Vul in het vak **First Name** (Voornaam) uw voornaam in.
 - b. Geef uw achternaam op in het vak **Last Name** (Achternaam).
 - c. Geef uw e-mailadres op in het vak **Email** (E-mail).
 - d. Selecteer uw taal in het vak **Preferred language** (Voorkeurstaal).
 - e. Schakel het selectievakje **Inform me about...** (Informeer mij over...) in of uit om aan te geven of u berichten wilt ontvangen over software-updates, productverbeteringen en kortingsmogelijkheden.
 - f. Klik op **Register Drive** (Station registreren).

De WD-software en -schijfkopie herstellen

Naast het verwijderen van alle gegevens op uw apparaat worden met het wissen of opnieuw formatteren van de schijven van het apparaat tevens de WD Drive Utilities-software en alle ondersteuningsbestanden, hulpprogramma's en de gebruikershandleiding verwijderd.


Als u de WD-software op uw computer ooit moet verwijderen en opnieuw moet installeren, of als u het apparaat op een andere computer wilt gebruiken en u de software daar moet installeren, moet u de WD-software en -schijfkopie herstellen op de schijven van uw apparaat. Nadat u de stations hebt gewist of opnieuw geformatteerd gaat u naar <http://support.wdc.com> en raadpleegt u antwoord-id 7 van de kennisbank.

Het apparaat veilig deactiveren

VOORZICHTIG! Sluit alle actieve vensters en toepassingen voordat u de schijven van het apparaat afsluit of verwijdert om gegevensverlies te voorkomen.

Gebruik de My Book Pro Finder-vermelding of het bureaubladpictogram om de stations van het apparaat veilig los te koppelen:

1. Klik met de rechtermuisknop of met Control ingedrukt op de My Book Pro Finder-vermelding of het bureaubladpictogram en selecteer **My Book Pro uitwerpen**:

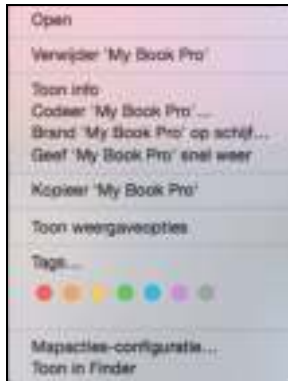

Weergave Finder-vermelding



Weergave bureaubladpictogram

2. Als u uw apparaat naar individuele stations hebt geconverteerd, werpt u station 1 en 2 uit.
3. Wacht tot de Finder-vermelding of het bureaubladpictogram verdwijnt alvorens het apparaat los te koppelen.

4

Een station vervangen

Dit hoofdstuk behandelt de volgende onderwerpen:

- Bepalen welke schijf defect is
- Contact opnemen met de technische ondersteuning van WD
- De schijf verwijderen en vervangen

Bepalen welke schijf defect is

WD Drive Utilities controleert continu de operationele status van uw My Book Pro-stations, ongeacht of de toepassing werkt of niet. Wanneer een station een fout bevat, geeft het hulpprogramma een waarschuwingsbericht weer:



Controleer de statuslampjes van het station aan de voorkant van het apparaat. Als een van de lampjes continu rood brandt, is dat het defecte station.

Als er geen defecte stations zijn:

1. Klik op **WD Drive Utilities openen** in het foutbericht of op **Start > (Alle) programma's > WD Drive Utilities** om het WD Drive Utilities-scherm weer te geven, met het dialoogvenster Diagnostiek (zie Afbeelding 4 op pagina 12).
2. Als u meer dan één ondersteund apparaat hebt aangesloten op uw computer, selecteert u het apparaat met configuratieproblemen.
3. Klik op **RAID-beheer > RAID-status** en controleer de statusindicaties:
 - Als de status van één van de stations niet Online is, dan is dat station het defecte station.
 - Als de RAID-status Unknown (Onbekend) is en de status van beide stations is Online, verwijder en vervang dan één van beide; ze zijn dan niet compatibel met elkaar.

Wanneer de stations worden teruggebracht naar de oorspronkelijke configuratie, moet de RAID-status Onbekend verdwijnen.

Contact opnemen met de technische ondersteuning van WD

Nadat u hebt bepaald welk station defect is, gaat u naar <http://support.wd.com> en leest u antwoord-id 8644 in de kennisbank voor informatie over het kopen van een vervangend station. Besluit u contact op te nemen met de technische ondersteuning, zorg er dan voor dat u de volgende informatie bij de hand hebt:

- Het serienummer van uw My Book Pro
- Aankoopdatum
- Het serienummer van elke interne harde schijf die u moet vervangen

Zie Stappen 1 tot en met 5 van de volgende procedure om het station te verwijderen om het serienummer te zien.

De schijf verwijderen en vervangen

Uw My Book Pro beperkte onderhoudsmogelijkheden voor de gebruiker. U kunt de harde schijven in de behuizing vervangen.



Belangrijk: Gebruik alleen WD Black™ harde schijven om de stations in uw My Book Pro mee te vervangen. Vervangende stations moeten bovendien nieuw zijn en dezelfde capaciteit hebben als het defecte station. Voor RAID-configuraties moeten beide stations dezelfde capaciteit hebben. Als u andere harde schijven of capaciteiten gebruikt, wordt de garantie voor uw My Book Pro ongeldig.

Nadat u het vervangende station hebt ontvangen, vervangt u het defecte station als volgt:


1. Als het apparaat nog werkt, deactiveert u de schijven veilig op uw computer.
2. **Belangrijk:** Om schade als gevolg van elektrostatische ontlading te voorkomen, aardt u zichzelf door een geaard metalen object aan te raken voordat u aan het apparaat gaat werken.
3. Als uw apparaat opnieuw is geconfigureerd naar de RAID 1-modus (gespiegeld), kunt u de stations hot-swappen zonder het apparaat uit te schakelen en los te koppelen. In dat geval gaat u naar Stap 4.

Als uw apparaat zich in de oorspronkelijke/standaardmodus RAID 0 (verdeeld) bevindt, of als deze opnieuw is geconfigureerd naar de modus met afzonderlijke stations (JBOD):


- a. Koppel de USB-kabels los van de hubaansluitingen aan de voorkant van de behuizing van het apparaat.
 - b. Koppel de interfacekabels los van de interfacepoorten aan de achterkant van de behuizing van het apparaat.
 - c. Maak de netadapterkabel los van de voedingsaansluiting.
 - d. Plaats het apparaat op een schoon en stabiel oppervlak.
4. Til de vergrendeling op en doe het klepje van het defecte station dicht:

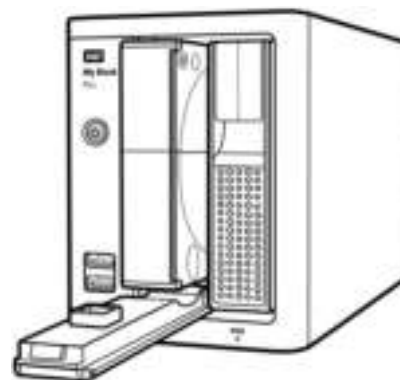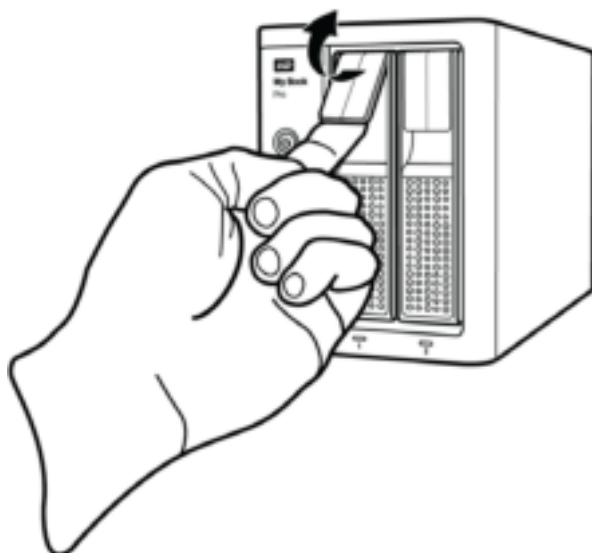



5. Het defecte station verwijderen:

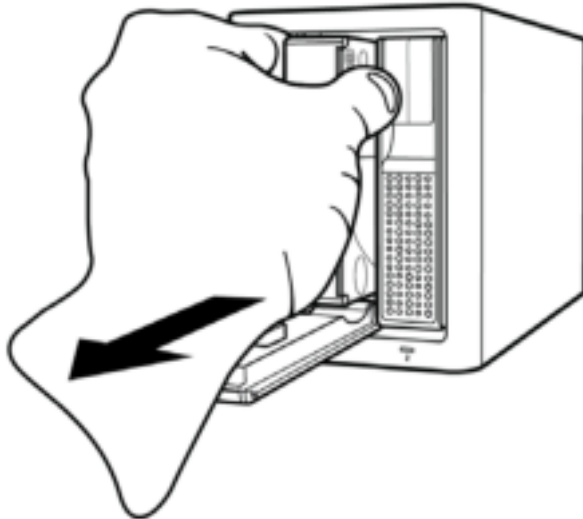

6. Schuif het vervangende station met de printplaat naar links gericht in de stationsleuf:

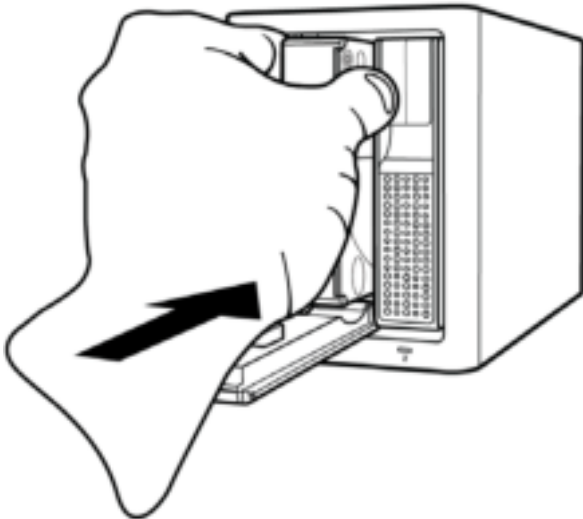

7. Til het klepje omhoog en maak de vergrendeling vast:

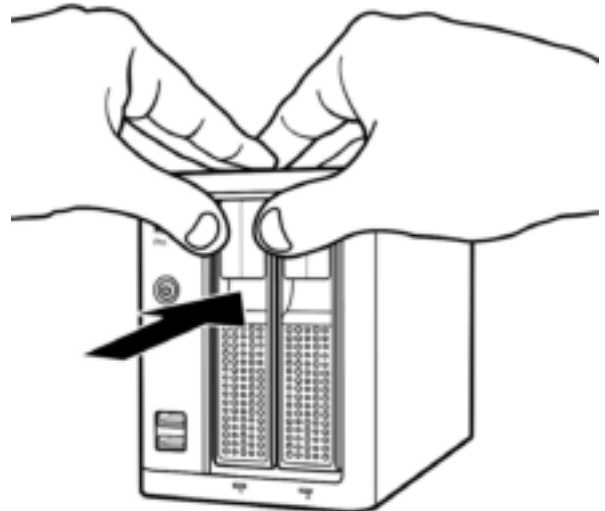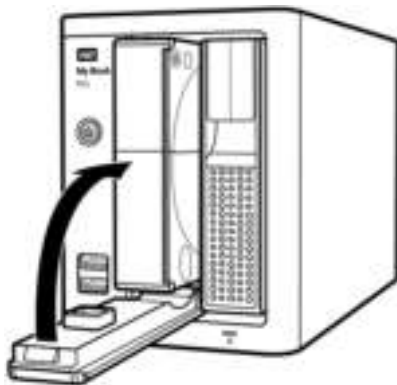

8. Als WD Drive Utilities nog niet actief is, klikt u op **Start > (Alle) programma's > WD Drive Utilities** om het dialoogvenster Diagnostiek van WD Drive Utilities weer te geven (zie Afbeelding 4 op pagina 12).
9. Als uw apparaat zich in de oorspronkelijke/standaardmodus RAID 0 (verdeeld) bevindt, of als deze opnieuw is geconfigureerd naar de modus met afzonderlijke stations (JBOD):
 - a. Sluit de netadapterkabel opnieuw aan op de voedingsaansluiting op de achterkant van de behuizing van het apparaat.
 - b. Sluit de interfacekabels opnieuw aan.
 - c. Sluit de USB-kabels die waren aangesloten op de hubaansluitingen aan de voorkant van de behuizing van het apparaat opnieuw aan.
10. Ga als volgt te werk afhankelijk van de configuratie van uw apparaat:

Als uw apparaat is geconfigureerd als . . .	Doet u het volgende . . .
Een verdeelde schijfserie (RAID 0)	<p>De Finder-vermelding en het bureaubladpictogram voor uw My Book Pro-apparaat verschijnt <i>niet</i> opnieuw. In dit geval:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Als u meer dan één ondersteund apparaat op uw computer hebt aangesloten, selecteert u het apparaat met de schijf die u hebt vervangen in het WD Drive Utilities-scherm en klikt u op RAID-beheer > RAID-status om de status van het apparaat weer te geven. b. Controleer of de statusweergave het volgende toont: <ul style="list-style-type: none"> ■ Huidige configuratie - RAID 0 (verdeeld) ■ RAID-status - Geen toegang tot gegevens ■ Status station 1 en 2 - Nieuw station voor het station dat u hebt ontvangen en Online voor het andere station <p>Dit betekent dat u uw RAID 0-schijfserie opnieuw moet configureren.</p> c. Klik op Configuratie en volg de apparaatconfiguratieprocedure in De apparaatconfiguratie wijzigen. Begin bij Stap 4 op pagina 17 om de verdeelde RAID 0-schijfserie opnieuw te configureren. d. Wanneer de nieuwe configuratie is voltooid, verschijnen de Finder-vermelding en het bureaubladpictogram voor uw My Book Pro opnieuw. e. Klik op RAID Status en controleer of de statusweergave verschijnt: <ul style="list-style-type: none"> ■ Huidige configuratie - RAID 0 (verdeeld) ■ RAID-status - In orde ■ Status station 1 - Online ■ Status station 2 - Online <p>Uw systeem is klaar voor gebruik.</p>

(vervolg)

Als uw apparaat is geconfigureerd als . . .	Doet u het volgende . . .
Een gespiegelde schijfserie (RAID 1)	<p>Het My Book Pro-apparaat heeft gedetecteerd dat het vervangen station opnieuw moet worden opgebouwd. De functie Automatisch opnieuw opbouwen wordt automatisch gestart om de gespiegelde schijfserie opnieuw op te bouwen.</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Controleer of de Finder-vermelding en het bureaubladpictogram voor uw My Book Pro opnieuw verschijnen. b. Als u meer dan één ondersteund apparaat op uw computer hebt aangesloten, selecteert u het apparaat met de schijf die u hebt vervangen in het WD Drive Utilities-scherm en klikt u op RAID-beheer > RAID-status om de status van het apparaat weer te geven. c. Tijdens het opnieuw opbouwen wordt de status weergegeven: <ul style="list-style-type: none"> ■ Huidige configuratie - RAID 1 (gespiegeld) ■ RAID-status - Opnieuw opbouwen, met het voltooiingspercentage ■ Status station 1 en 2 - Opnieuw opbouwen voor het station dat u hebt vervangen en Online voor het andere station d. U hoeft niet te wachten tot het opnieuw opbouwen voltooid is; dit kan meerdere uren duren. Zoals aangegeven zijn uw gegevens beschikbaar op het andere station en hebt u nog steeds toegang tot het apparaat. e. Wanneer het opnieuw opbouwen is voltooid, geeft de status van het apparaat het volgende weer: <ul style="list-style-type: none"> ■ Huidige configuratie - RAID 1 (gespiegeld) ■ RAID-status - In orde ■ Status station 1 - Online ■ Status station 2 - Online <p>Uw systeem is klaar voor gebruik.</p>

(vervolg)

Als uw apparaat is geconfigureerd als . . .	Doet u het volgende . . .
Individuele stations (JBOD)	<p>a. Controleer of de Finder-vermelding en het bureaubladpictogram voor de My Book Pro die u <i>niet</i> hebt vervangen, opnieuw verschijnen.</p> <p>De Finder-vermelding en het bureaubladpictogram voor het nieuwe/vervangende station verschijnen niet opnieuw omdat u deze moet formatteren met de functie RAID-beheerconfiguratie van WD Drive Utilities.</p> <p>b. Als u meer dan één ondersteund apparaat op uw computer hebt aangesloten, selecteert u het apparaat met de schijf die u hebt vervangen in het WD Drive Utilities-scherm en klikt u op RAID-beheer > RAID-status om de status van het apparaat weer te geven.</p> <p>c. Controleer of de statusweergave het volgende toont:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Huidige configuratie - Individuele stations (JBOD) ■ RAID-status - In orde ■ Status station 1 en 2 - Nieuw station voor het station dat u hebt ontvangen en Online voor het andere station <p>d. Klik op Configuratie en volg de configuratieprocedure vanaf Stap 4- b op pagina 17 om het nieuwe station te configureren.</p> <p>e. Wanneer de configuratiebewerking is voltooid, controleert u of de Finder-vermelding en het bureaubladpictogram voor de vervangende schijf opnieuw verschijnen.</p> <p>f. Klik op RAID Status en controleer of de statusweergave verschijnt:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Huidige configuratie - Individuele stations (JBOD) ■ RAID-status - In orde ■ Status station 1 - Online ■ Status station 2 - Online <p>Uw vervangende station is klaar voor gebruik.</p>

11. Ga naar support.wd.com en lees antwoord-id:

- 7 voor informatie over het downloaden en herstellen van de WD-software en de schijfkopie
- 8644 in de kennisbank voor informatie over het retourneren van het defecte station.

Belangrijk: Demonteer het interne station of de aangesloten onderdelen niet. Retourneer de volledige interne schijf intact aan WD.

5

Het apparaat gebruiken met een Windows-computer

Het My Book Pro-apparaat wordt geformatteerd als HFS+J-partities voor compatibiliteit met ondersteunde Mac OS X-besturingssystemen. Als u het apparaat op een Windows-computer wilt gebruiken, moet het opnieuw worden geformatteerd als een van de volgende opties:

- exFAT
- NTFS

VOORZICHTIG! Door het formatteren van het apparaat wordt alle informatie erop gewist. Als u al bestanden op het apparaat hebt opgeslagen, maak daar dan een back-up van voordat u opnieuw gaat formatteren.

Als u dit wilt gebruiken . . .	Doet u het volgende . . .
exFAT	<ol style="list-style-type: none"> 1 Gebruik de functie Station wissen of de functie RAID-beheerconfiguratie van WD Drive Utilities <i>op uw Mac-computer</i> om de partities van het station opnieuw te formatteren naar exFAT. 2 Verbreek de verbinding met de apparaatstations veilig en koppel het apparaat los van uw Mac-computer. 3 Ga op uw ondersteunde Windows-computer naar: http://support.wd.com 4 Download en installeer de nieuwste Windows-versie van de WD Drive Utilities-software. 5 Sluit de My Book Pro aan op uw Windows-computer zoals wordt weergegeven in “Het apparaat aansluiten en aan de slag gaan” op pagina 7. 6 Als het venster Nieuwe hardware gevonden wordt weergegeven, klikt u op Cancel (Annuleren) om het te sluiten. De WD-software installeert het juiste stuurprogramma voor uw apparaat. 7 Controleer of het apparaat wordt vermeld in het bestandsbeheer van uw computer en in het WD Drive Utilities-scherm in Windows. <p>Uw My Book Pro kan nu worden gebruikt op uw Windows-computer.</p>

(vervolg)

Als u dit wilt gebruiken . . .	Doet u het volgende . . .
NTFS	<ol style="list-style-type: none"> 1 Verbreek de verbinding met de apparaatstations veilig en koppel het apparaat los van uw Mac-computer. 2 <i>Vanaf uw Windows-computer:</i> ga naar http://support.wd.com 3 Download en installeer de nieuwste Windows-versie van de WD Drive Utilities-software. 4 Sluit de My Book Pro aan op uw Windows-computer zoals wordt weergegeven in “Het apparaat aansluiten en aan de slag gaan” op pagina 7. 5 Als het venster Nieuwe hardware gevonden wordt weergegeven, klikt u op Cancel (Annuleren) om het te sluiten. De WD-software installeert het juiste stuurprogramma voor uw apparaat. 6 Controleer of het apparaat wordt weergegeven in het WD Drive Utilities-scherm in Windows. 7 Gebruik de functie Station wissen of de functie RAID-beheerconfiguratie van WD Drive Utilities in Windows om de My Book Pro-stations opnieuw te formatteren naar NTFS-partities. Uw My Book Pro kan nu worden gebruikt op uw Windows-computer.

A

Conformiteit en garantie-informatie

Deze bijlage bevat de volgende onderwerpen:

- Wettelijke conformiteit
- Conformiteit met milieuwetten (China)
- Garantie-informatie (Alle regio's met uitzondering van Australië/Nieuw-Zeeland)
- Garantie-informatie (Australië/Nieuw-Zeeland)

Wettelijke conformiteit

FCC Klasse B-informatie

Het gebruik van dit apparaat is onderhevig aan de volgende voorwaarden:

- Dit apparaat mag geen schadelijke storing veroorzaken.
- Dit apparaat mag geen ontvangen storing accepteren, inclusief storing die een onwenselijke werking kan veroorzaken.

Dit apparaat is getest en in overeenstemming bevonden met de eisen voor een digitaal apparaat van Klasse B, conform Deel 15 van de FCC-bepalingen. Deze normen bieden redelijke garantie tegen schadelijke storingen bij installatie in een woonomgeving. Dit apparaat genereert, gebruikt en kan radiofrequentie-energie uitstralen en kan, indien niet conform de instructies geïnstalleerd en gebruikt, ernstige storing van radio- of televisieontvangst veroorzaken. Er is echter geen garantie dat er geen storing zal optreden in een bepaalde installatie. Als deze apparatuur schadelijke storing aan radio- of televisieontvangst veroorzaakt, wat kan worden vastgesteld door het uit- en aanzetten van de apparatuur, wordt u verzocht om de storing te verhelpen door één van de volgende maatregelen:

- Richt de ontvangstantenne in een andere richting of verplaats de antenne.
- Vergroot de afstand tussen de apparatuur en de ontvanger.
- Sluit de apparatuur aan op een stopcontact van een andere groep dan waarop de ontvanger is aangesloten.
- Raadpleeg de dealer of een ervaren radio-/televisietechnicus voor hulp.

Indien zonder de uitdrukkelijke goedkeuring van WD veranderingen of wijzigingen worden uitgevoerd, kan het recht op het gebruik van het apparaat komen te vervallen.

Verklaring ICES-003/NMB-003

Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

Dit apparaat van Klasse B voldoet aan de Canadese ICES-003 Klasse B-norm.

Veiligheidsnaleving

Goedgekeurd voor de VS en Canada. CAN/CSA-C22.2 No. 60950-1, UL 60950-1: Safety of Information Technology Equipment.

Toegelaten voor de Verenigde Staten en Canada. CAN/CSA-C22.2 No. 60950-1, UL 60950-1: Sûreté d'équipement de technologie de l'information.

CE-conformiteit voor Europa

Voorzien van het CE-symbool wijst erop dat dit systeem voldoet aan de toepasselijke richtlijnen van de Raad van de Europese Unie, waaronder de EMC-richtlijn (2004/108/EC) en de richtlijn voor laag voltage (2006/95/EC). Er is een conformiteitsverklaring opgesteld in overeenstemming met de toepasselijke richtlijnen dat in bezit is bij Western Digital Europa.

Сведения для Таможенного Союза (только для России)

Уполномоченный представитель Изготовителя в странах Таможенного союза:

Московское представительство компании «Вестерн Диджитал (Ю-Кей) Лимитед»
(Великобритания). Россия, 107023 г. Москва Семеновская пл, д. 1А

Дата изготовления указана на маркировке оборудования. (Manufacturing date marked on the equipment.)

KC-aankondiging (alleen voor de Republiek Korea)

기종별	사용자 안내문
B 급기기 (가정용방송통신기자재)	이 기기는 가정용(B 급) 전자파적합기기로서 주로 가정에서 사용하는 것을 목적으로 하며, 모든 지역에서 사용할 수 있습니다

Conformiteit met milieuwetten (China)

部件名称	有毒有害物质或元素 产品中有毒有害物质或元素的名称及含量					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价 铬 (Cr (VI))	多溴化联 (二) 苯 (PBB)	多溴化 二苯醚 (PBDE)
减震架(4)	○	○	○	○	○	○
减震器(4 pcs)	○	○	○	○	○	○
脚垫(4 pcs)	○	○	○	○	○	○
带镜头的上盖	○	○	○	○	○	○
底盖	○	○	○	○	○	○
PCBA	○	○	○	○	○	○
硬盘驱动器	X	○	○	○	○	○
微型 USB 电缆	○	○	○	○	○	○
EMI 底盖	○	○	○	○	○	○
聚酯薄膜	○	○	○	○	○	○

O: 表示有毒有害物质在该部件的所有均质材料中的含量均低于 SJ/T11363-2006 标准规定的限量要求以下。
X: 表示该有毒有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 SJ/T11363-2006 标准规定的限量要求。
(在此表中, 企业可能需要根据实际情况对标记“X”的项目进行进一步的技术性解释。)

Garantie-informatie (Alle regio's met uitzondering van Australië/Nieuw-Zeeland)

Service verkrijgen

WD waardeert u als klant en stelt alles in het werk om u de beste service te leveren. Wanneer onderhoud aan het product nodig is, dient u contact op te nemen met de verkoper bij wie u het product oorspronkelijk kocht. U kunt ook een bezoek brengen aan onze ondersteuningswebsite, <http://support.wd.com/warranty/policy.asp>. Deze website bevat meer informatie over service en over het verkrijgen van toestemming om materialen te retourneren (Return Material Authorization; RMA). Als wordt vastgesteld dat het product mogelijk defect is, ontvangt u een RMA-nummer en instructies voor het retourneren van het product. Retourzendingen waarvoor geen voorafgaande toestemming is verkregen (m.a.w. zonder RMA-nummer) worden op kosten van de koper geretourneerd. Retourzendingen met voorafgaande toestemming moeten op kosten van de koper en verzekerd verzonden worden in een goedgekeurde verzenddoos naar het adres dat in de verzenddocumentatie vermeld staat. U dient de originele doos en verpakkingsmaterialen te bewaren voor opslag of verzending van uw WD-product. Als u exact wilt weten hoe lang de garantie geldig is, controleert u de vervaldatum van de garantie (serienummer vereist) op <http://support.wd.com/warranty/policy.asp>. WD aanvaardt geen aansprakelijkheid voor verlies van gegevens (ongeacht de oorzaak), herstel van verloren gegane gegevens of gegevens die zijn opgeslagen op producten die aan haar in bewaring zijn gegeven.

Beperkte garantie

WD garandeert dat het product bij normaal gebruik tijdens de hieronder vermelde periode vrij is van materiaalfouten en fouten door vakmanschap, en derhalve voldoet aan de specificaties van WD. De duur van uw beperkte garantie hangt af van het land waarin uw product is aangeschaft. De beperkte garantie is 2 jaar geldig in de regio Noord-, Zuid- en Midden-Amerika, 2 jaar in de regio Europa, het Midden-Oosten en Afrika, en 3 jaar in de regio Azië-Pacific, tenzij wetgeving anders vereist. Deze beperkte garantieperiode start op de aankoopdatum zoals vermeld op de kassabon. WD is niet aansprakelijk voor producten die worden geretourneerd wanneer WD bepaalt dat het product van WD is gestolen, namaak is of nep is, of dat het genoemde defect a) niet aanwezig is, b) niet op redelijke wijze kan worden verholpen door schade die zich heeft voorgedaan voordat WD het product ontving of c) te wijten is aan misbruik, onjuiste installatie, wijziging (inclusief verwijdering of vernietiging van labels en het openen of verwijderen van externe behuizingen, tenzij het product op de lijst voor producten met beperkte onderhoudsmogelijkheden voor gebruikers staat en de specifieke wijziging binnen de van toepassing zijnde instructies valt, zoals beschreven op <http://support.wd.com/warranty/policy.asp>), ongeluk of verkeerde hantering terwijl het product in het bezit is van iemand anders dan WD. Onderhevig aan de bovenstaande beperkingen betreft de enige en uitsluitende garantie waartoe u gerechtigd bent het herstel of de vervanging van het product tijdens de hierboven vermelde garantieperiode, en dit naar goeddunken van WD.

De voorgaande beperkte garantie is de enige garantie die door WD geboden wordt en geldt uitsluitend voor producten die als nieuw verkocht worden. De in deze garantievoorwaarden geboden verhaalsmogelijkheden vervangen a) alle andere verhaalsmogelijkheden en garantievormen, hetzij uitdrukkelijk, impliciet of statutair, inclusief maar niet beperkt tot impliciete garanties van verkoopbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel en b) alle verplichtingen en vormen van aansprakelijkheid van WD

voor schade, inclusief maar niet beperkt tot, incidentele, gevolg- of speciale schade, financiële verliezen, winstderving of gemaakte kosten, of verloren gegevens als gevolg van of in verband met de aankoop, het gebruik of de prestatie van het product, zelfs indien WD is geweest op de mogelijkheid van zulke schade. In de Verenigde Staten staan sommige staten uitsluiting of beperking van incidentele of gevolgschade niet toe, zodat het mogelijk is dat de bovenstaande beperkingen in uw geval niet gelden. Deze garantie biedt u specifieke rechten, en het is mogelijk dat u nog andere rechten hebt, omdat deze van staat tot staat verschillen.

Garantie-informatie (Australië/Nieuw-Zeeland)

Niets in deze garantie wijzigt iets aan uw wettelijke rechten volgens de Australische Competition and Consumer Act (wet op concurrentie en consumenten) of de Nieuw-Zeelandse Consumer Guarantees Act (wet op consumentengarantie). Deze garantie geeft de voorkeursbenadering van WD aan bij het oplossen van garantieaanspraken, omdat deze snel en eenvoudig is voor alle betrokkenen.

Met betrekking tot het product worden geen andere garanties gegeven, noch uitdrukkelijk noch impliciet bij wet, inclusief, maar niet beperkt tot, garanties die zijn opgenomen in de Sale of Goods Act (wet op de verkoop van goederen). Als u uw product hebt gekocht in Nieuw-Zeeland ten behoeve van bedrijfsactiviteiten, erkent u en gaat u ermee akkoord dat de Nieuw-Zeelandse Consumer Guarantees Act niet van toepassing is. In Australië kennen onze goederen garanties die niet kunnen worden uitgesloten volgens de Australische Consumer Law (consumentenwet). U hebt recht op een vervangend exemplaar of terugbetaling bij ernstige defecten en op compensatie voor elk ander redelijkerwijs voorzienbaar verlies of schade. U hebt ook recht op reparatie of vervanging van de goederen indien goederen niet van acceptabele kwaliteit blijken en het probleem geen belangrijk defect is. Wat een belangrijk defect is, staat uitgelegd in de Australische Consumer Law.

Service verkrijgen

WD waardeert u als klant en stelt alles in het werk om u de beste service te leveren. Mocht u tegen een probleem aanlopen, geeft u ons dan eerst de kans om dit te verhelpen voordat u dit product retourneert. De meeste technische vragen kunnen worden beantwoord via onze kennisbank of via onze e-mailservice op <http://support.wd.com>. Als het antwoord niet aanwezig is, of als het uw voorkeur geniet, neemt u dan contact op met WD via het toepasselijke telefoonnummer vooraan in dit document.

Als u een aanspraak wilt doen gelden, neem dan eerst contact op met de verkoper van wie u het product oorspronkelijk hebt gekocht. Als u geen contact kunt opnemen met de verkoper bij wie u het product oorspronkelijk hebt gekocht, bezoekt u onze website voor productondersteuning op <http://support.wd.com> voor informatie over service en over het verkrijgen van toestemming om materialen te retourneren (Return Material Authorization; RMA). Als wordt vastgesteld dat het product mogelijk defect is, ontvangt u een RMA-nummer en instructies voor het retourneren van het product. Retourzendingen waarvoor geen voorafgaande toestemming is verkregen (m.a.w. zonder RMA-nummer) worden op kosten van de koper geretourneerd. Retourzendingen met voorafgaande toestemming moeten op kosten van de koper en verzekerd verzonden worden in een goedgekeurde verzendoos naar het adres dat bij uw RMA-nummer vermeld staat. Als na ontvangst van een geldige aanspraak onder deze garantie WD of de verkoper van wie u het product oorspronkelijk hebt gekocht, vaststelt dat uw aanspraak geldig is, dan zal WD of de verkoper naar diens voorkeur het product ofwel repareren ofwel vervangen door een equivalent of beter product ofwel de kosten van het product aan u terugbetalen. U bent

verantwoordelijk voor alle uitgaven die nodig zijn voor een aanspraak op deze garantie. De voordelen die deze garantie u biedt, gelden bovenop andere rechten en vergoedingen die beschikbaar zijn voor u volgens de Australische Competition and Consumer Act of de Nieuw-Zeelandse Consumer Guarantees Act.

U dient de originele doos en verpakkingsmaterialen te bewaren voor opslag of verzending van uw WD-product. Als u exact wilt weten hoe lang de garantie geldig is, controleert u de vervaldatum van de garantie (serienummer vereist) op <http://support.wd.com>.

Western Digital Technologies, Inc.
3355 Michelson Drive, Suite 100
Irvine, Californië 92612, Verenigde Staten
E-mail: support@wd.com

Garantie

WD garandeert dat het product bij normaal gebruik, volgens onderstaande garantieperiode, vrij is van gebreken in materiaal en vakmanschap en derhalve voldoet aan de specificaties van WD. De garantieperiode bedraagt 3 jaar in Australië en Nieuw-Zeeland, tenzij anders door de wet is bepaald. De duur van uw garantieperiode begint op de dag van aankoop zoals aangegeven op uw aankoopbon van een geautoriseerde distributeur of geautoriseerde wederverkoper. Bewijs van aankoop is vereist om in aanmerking te komen voor deze garantie en om de startdatum van deze garantie te bepalen. Garantie wordt niet gegeven, tenzij het product wordt geretourneerd aan een geautoriseerde distributeur, geautoriseerde wederverkoper of regionaal WD-retourcentrum waar het product aanvankelijk is verzonden door WD. WD kan naar eigen goeddunken uitgebreide garanties ter verkoop aanbieden. WD is niet aansprakelijk voor producten die worden geretourneerd wanneer WD bepaalt dat het product van WD (i) niet gekocht is bij een erkende distributeur of erkende wederverkoper, (ii) niet is gebruikt in overeenstemming met de specificaties en instructies van WD, (iii) niet is gebruikt voor de bedoelde functie of (iv) is gestolen van WD of dat het genoemde defect a) niet aanwezig is, b) niet op redelijke wijze kan worden verholpen door schade die zich heeft voorgedaan voordat WD het product ontving of c) te wijten is aan misbruik, onjuiste installatie, wijziging (inclusief verwijdering of vernietiging van labels en het openen of verwijderen van externe behuizingen, inclusief het bevestigingsframe, tenzij het product op de lijst voor producten met beperkte onderhoudsmogelijkheden voor gebruikers staat en de specifieke wijziging binnen de van toepassing zijnde instructies valt, zoals beschreven op <http://support.wd.com>), ongeluk of verkeerde hantering terwijl het product in het bezit is van iemand anders dan WD.

Producten zijn complexe en kwetsbare artikelen die van tijd tot tijd problemen kunnen vertonen wegens (a) externe oorzaken, waaronder zonder beperking, onjuiste behandeling, blootstelling aan hitte, koude en vochtigheid en stroomuitval of (b) interne fouten. Zulke problemen kunnen leiden tot verlies, beschadiging, vernietiging of wijziging van gegevens. Merk op dat u zelf verantwoordelijk bent voor verlies, beschadiging, vernietiging of wijziging van gegevens door welke oorzaak dan ook en voor het maken van reservekopieën en beveiliging van gegevens tegen verlies, beschadiging, vernietiging of wijziging. U gaat ermee akkoord dat u alle gegevens op het product voortdurend veilig stelt en dat u een reservekopie maakt voordat u algemene en technische ondersteuning vraagt van WD.

In Australië geldt dat, als het product niet van een type is dat normaal gesproken wordt aangeschaft voor persoonlijk of huishoudelijk gebruik of consumptie en op voorwaarde dat dit eerlijk en redelijk is, WD zijn aansprakelijkheid beperkt tot vervanging van het product of het leveren van een equivalent of beter product.

Deze garantie geldt voor herstelde of vervangen producten voor het resterende deel van de oorspronkelijke garantieperiode, dan wel negentig (90) dagen vanaf de datum van verzending van een hersteld of vervangend product, afhankelijk van welke periode het langste is. Deze garantie is de enige garantie die door WD geboden wordt en geldt uitsluitend voor producten die als nieuw verkocht worden.

GNU General Public License (“GPL”)

De in dit product aanwezige firmware kan software van derden bevatten waarvoor een licentie geldt onder de GPL of Lesser General Public License ('LGPL'), (gezamenlijk, 'GPL Software'), en niet de licentieovereenkomst voor eindgebruikers van Western Digital. In overeenstemming met de GPL, indien van toepassing: 1) de broncode voor de GPL-software kan kosteloos worden gedownload vanaf <http://support.wd.com/download/gpl> of is verkrijgbaar op cd voor een nominale prijs vanaf <http://support.wd.com/download/gpl> of door te bellen met de klantenservice binnen drie jaar na datum van aankoop; 2) u mag de GPL-software hergebruiken, opnieuw distribueren en modificeren; 3) met betrekking tot uitsluitend de GPL-software, wordt geen garantie gegeven, in de mate die door de wet is toegestaan; en 4) een kopie van de GPL is hierbij inbegrepen, kan worden verkregen vanaf <http://www.gnu.org> en kan ook worden gevonden op <http://support.wd.com/download/gpl>.

Het wijzigen of bewerken van de Software, inclusief, maar niet beperkt tot eventuele Open Source-software, geschiedt volledig op eigen risico. Western Digital is niet aansprakelijk voor dergelijke wijzigingen en bewerkingen. Western Digital biedt geen ondersteuning voor enig product waarvan u de door Western Digital geleverde Software hebt gewijzigd of hebt getracht te wijzigen.

Index

A

- Accessoires, optioneel 3
- Apparaat
 - compatibiliteit 3
 - hardware 2
 - Kenmerken 1
 - koppelen 7
 - schijfindelingen 3
 - stationswisfunctie 18
 - voorzorgsmaatregelen 6

B

- Beperkte garantie-informatie 33
- Beschrijving van het uiterlijk 3

C

- Chinese bepalingen t.a.v.
 - gebruik van gevaarlijke stoffen 32
- Compatibiliteit met besturingssystemen 2
- Configuraties, RAID 1
- Conformiteit ICES-003/NMB-003 31
- Conformiteit met milieuwetten, China,
 - gebruik van gevaarlijke stoffen 32
- Conformiteit, wettelijke 31

D

- De schijven uitwerpen 22
- De softwareschijfkopie herstellen 21
- Doos, inhoud 2
- Drive Utilities
 - functie apparaatregistratie 21
 - Het dialoogvenster Uw
 - apparaat registreren 21
 - RAID-beheerfunctie 14
 - stationswisfunctie 18

E

- Een station vervangen 23

F

- FCC Klasse B-informatie 31

G

- Garantie-informatie 33, 34, 35
- GNU general public license 36
- GPL-software 36

H

- Het apparaat aansluiten 7
- Het apparaat registreren 21
- Het systeem loskoppelen 22
- Het WDDrive Utilities-software scherm 12

I

- Inhoud van het pakket 2

K

- Kensington-beveiligingsleuf 6

P

- Procedure voor stations vervangen 23
- Productkenmerken 1

Q

- Quick Drive Test (Snelle test van station) 14

R

- RAID-beheer
 - Dialoogvenster Configuratie 17
 - Statusweergave 15
- RAID-modi 1
 - configuratie, wijzigen 16
 - status, controleren 15

S

- Schijfindelingen 3
- Schijfkopie, downloaden en herstellen 21
- Schijven veilig ontkoppelen 22
- Service verkrijgen 33, 34
- Software, GPL 36
- Station
 - diagnostiek en statuscontroles 14
- Statuscontrole van station 14
- Systeemcompatibiliteit 2

T

- Thunderbolt-kabel 2
- Thunderbolt-poorten 3, 4

V

- Veiligheidsnaleving 31
- Volledige mediumscan 14
- Voorzorgsmaatregelen 6
- Voorzorgsmaatregelen
 - voor het bedienen van het systeem 6

W

WAARSCHUWING

bij het wissen van de stations 18
over het loskoppelen
van het systeem 22

WD

service 33, 34

WD Drive Utilities-software

Het dialoogvenster Uw
apparaat registreren 21

Wettelijke conformiteit 31

Wissen van de stations 18

WAARSCHUWING bij
het wissen van de stations 18

De informatie die door WD wordt verstrekt, wordt verondersteld accuraat en betrouwbaar te zijn; WD aanvaardt echter geen verantwoordelijkheid voor het gebruik ervan of voor inbreuk op patenten of andere rechten van derde partijen die uit het gebruik kan voortvloeien. Er wordt geen impliciete of andere garantie verstrekt onder welke patenten of patentrechten van WD dan ook. WD behoudt zich het recht voor de specificaties op elk moment zonder kennisgeving te wijzigen.

Western Digital, het WD-logo en My Book zijn geregistreerde handelsmerken en WD Drive Utilities en Data Lifeguard zijn handelsmerken van Western Digital Technologies, Inc. in de VS en/of andere landen. Thunderbolt en het Thunderbolt-logo zijn merken van Intel Corporation in de VS en/of andere landen. Apple, Mac, OS X en Time Machine zijn merken van Apple Inc., gedeponeerd in de V.S. en andere landen. Eventuele andere merken in dit document behoren toe aan andere bedrijven. De weergegeven afbeeldingen kunnen afwijken van het feitelijke product.

© 2015 Western Digital Technologies, Inc. Alle rechten voorbehouden.

Western Digital
3355 Michelson Drive, Suite 100
Irvine, California 92612 VS

4779-705138-G00 mei 2015