

# C CARE



## KT5215

**HANDLEIDING  
INSTRUCTION MANUAL  
MODE D'EMPLOI  
BEDIENUNGSANLEITUNG**

**ELEKTRISCHE WARMTEVEST  
ELECTRIC WARMING JACKET  
ELEKTRISCHE HEIZEWESTE  
GILET CHAUFFANTE ÉLECTRIQUE**

## GEBRUIKSAANWIJZING

Wij feliciteren u met de aankoop van ons C-CARE elektrische warmtevest KTS215 en bedanken u voor het in ons merk en onze producten gestelde vertrouwen.

Wij zijn er van overtuigd dat u met deze aankoop een hoogwaardig kwaliteitsproduct heeft aangeschaft waarvan u van het gebruik gedurende vele jaren plezier zult hebben.

Leest u deze gebruiksaanwijzing eerst zorgvuldig door voor u het product in gebruik neemt, ook wanneer u met het soort product vertrouwd bent. Het geeft u bruikbare tips om uw product optimaal te gebruiken.

Indien u na het lezen van deze gebruiksaanwijzing toch nog vragen heeft over dit product en het gebruik er van stuurt u dan een e-mailbericht naar onderstaand adres; wij zullen uw vraag direct beantwoorden.

**CRESTA INTERNATIONAL B.V.**

**ROLBRUGWEG 4**

**NL-1332 AS ALMERE**

**info@cresta-international.com**

[www.cresta-care.com](http://www.cresta-care.com)

**Tel : + 31 20 6932932**

## BESCHRIJVING VAN DE SYMBOLEN



Lees de gebruiksaanwijzing

W

Wattage

V~

Voltage




Alle waarschuwingen  
in nemen

# C CARE

Hz

Frequentie

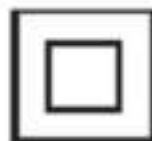

Beschermingsklasse II



Waarschuwing. Warm oppervlak



Kinderen van  
product verwijderd houden



Gevaar voor elektrische schok bij  
gebruik beschadigde kabel of stekker



Uitsluitend voor  
binnenshuis



Geen spelden insteken



Niet vouwen of  
kreukelen



Let op: Gevaar voor elektrische  
schok



Hoes  
machine wasbaar



Niet bleken



Niet geschikt voor  
Droogtrommel



Niet strijken



Niet chemisch  
reinigen



milieuvriendelijk verwijderen



Product milieu  
vriendelijk verwijderen

---

## LEES DEZE INSTRUCTIES AANDACHTIG DOOR EN VOLG DE AANWIJZINGEN OP

- Gebruik het warmte vest uitsluitend om uw lichaam te verwarmen. Het geeft u warmte op gewenste plekken van uw lichaam
- Sluit alleen aan op een netwerk met het voltage zoals vermeld op het waslabel.
- Het elektrische warmte vest mag niet opgevouwen of gekreukeld worden gebruikt.
- Gebruik het elektrische warmte vest niet bij personen die zich niet zonder hulp kunnen bewegen, kleine kinderen, personen die ongevoelig zijn voor warmte, of dieren. Personen die slechts tot een bepaalde hoogte gevoelig zijn voor warmte mogen het warmte vest alleen onder toezicht gebruiken.
- Steek geen spelden of andere scherpe voorwerpen in het warmte vest.
- Trek of draai niet aan het netsnoer.
- Stel de schakelaar niet bloot aan vocht of vloeistoffen.
- Als de zekering doorgebrand is of de thermische verbinding verstoord, dient u het warmte vest ter reparatie in te leveren bij de zaak waar u het gekocht heeft.
- Als het netsnoer beschadigd is dient dit vervangen te worden door de importeur of diens service afdeling, dan wel door een gekwalificeerde persoon, om gevaarlijke situaties te voorkomen.
- Vermijd het kreukelen van het warmte vest.
- Plaats geen zware voorwerpen als bijvoorbeeld een koffer op het warmtevest als dit is ingeschakeld
- Plaats geen warmte bronnen als bijvoorbeeld een kruik op het warmte vest als dit is ingeschakeld
- Controleer het warmte vest regelmatig op gebreken of tekenen van slijtage. Als zich dergelijke tekenen voordoen of als

het warmte vest niet correct gebruikt is, dient u met het gebruik te stoppen en het in te leveren bij de zaak waar u het gekocht heeft.

- Een beschadigde kabel of stekker kan een elektrische schok veroorzaken
- Waak ervoor dat u niet met het warmte vest in slaap valt. Langdurig gebruik ervan kan tot huidverbranding leiden
- Gebruik het warmte vest niet als delen van uw lichaam verbrand, geblesseerd of opgezwollen zijn
- Gebruik het warmte vest niet als het vochtig of nat is.
- Zorg dat de schakelaar niet is afgedekt. De schakelaar wordt tijdens het gebruik ervan warm en dient deze warmte te kunnen afvoeren
- Vouw het warmte vest niet op als het nog warm is.
- Dit warmte vest dient niet gebruikt te worden door jonge kinderen tenzij de schakelaar vooraf is ingesteld door een ouder of het kind geïnstrueerd is hoe de schakelaar veilig te bedienen.
- De fabrikant is niet verantwoordelijk voor schade die door onjuist gebruik wordt veroorzaakt.
- Het warmte vest is uitsluitend geschikt voor huishoudelijk gebruik binnenshuis en niet bedoeld om in ziekenhuizen te worden gebruikt
- Zorg dat de kabel niet over scherpe hoeken loopt, zorg dat de kabel niet over warmtebronnen loopt

**DIT WARMTE VEST NIET GEBRUIKEN BIJ KINDEREN ONDER DE LEEFTIJD VAN 3 JAAR AANGEZIEN ZIJ NIET OP OVERVERHITTING KUNNEN REAGEREN**

## **BESCHRIJVING VAN DE ONDERDELEN – ZIE AFBEELDINGEN**

1. Schakelaar / controle unit voor het instellen van de temperatuur, met LED verlichting
2. Aansluiting aan warmte vest
3. Aansluiting van schakelaar
4. Verwijderbare hoes
5. Velcro bevestiging van sluiting rond de nek
6. Elastieke banden voor sluiting rond het middel



Voor uw veiligheid raden wij u aan het product na een dergelijke uitschakeling niet meer te gebruiken en het in te leveren bij de zaak waar u het gekocht heeft.

## **LET OP:**

Het warmte vest kan bij het eerste gebruik een plastic geur afgeven. Deze geur is onschadelijk en zal na enig gebruik verdwijnen.

## **AANZETTEN EN TEMPERATUUR INSTELLEN**

Om het product te kunnen gebruiken dient u allereerst de kabel met plug aan het warmte vest te bevestigen en vervolgens de stekker in het stopcontact te steken.

**INSCHAKELEN:** schuif de schakelaar in een van de gewenste standen 1 tot 6. Bij langdurig gebruik adviseren wij maximaal stand 3 te gebruiken

**UITSCHAKELEN:** schuif de schakelaar terug in stand 0.

**TEMPERATUURKEUZE:** kies de voor u comfortabele stand, voor snel opwarmen adviseren wij u stand 6 kortstondig te kiezen.

### **TEMPERATUURSTANDEN:**

Stand 0: Het product is uitgeschakeld

Stand 1 en 2: Geringe warmte

Stand 3 en 4: Gemiddelde warmte

Stand 5 en 6: Maximale warmte

## **AUTOMATISCHE UITSCHAKELING**

Het warmte vest gaat automatisch na ongeveer 90 minuten uit. De LED indicator op de schakelaar toont "A". Indien u het product alsnog wilt inschakelen dient u de schakelaar eerst naar stand 0 terug te zetten, circa 5 seconden te wachten, voordat u de schakelaar weer in de gewenste temperatuurstand kunt terugzetten.

Als u het warmte vest niet meer wilt gebruiken zet de schakelaar dan terug in stand 0, of neem de stekker uit het stopcontact. Als u

het warmte vest langdurig wilt opbergen neem dan eerst de stekker uit het stopcontact en koppel dan de kabel met schakelaar los van het warmte vest.

## **ONDERHOUD EN REINIGING**

Gebruik het warmte vest samen met de textiele hoes om vet worden of beschadiging ervan te voorkomen door gebruik van lotions en oliën.

**LET OP:** om elektrische schokken te voorkomen dient u alvorens het product te reinigen eerst de stekker uit het stopcontact te verwijderen.

U kunt het warmte vest met de hand wassen en de hoes in de wasmachine op een fijn wasprogramma van 30 graden wassen. Gebruik hierbij een fijnwasmiddel in de juiste dosering als door de fabrikant aangegeven. Kleine vlekjes kunt u met een vochtige doek of spons en een milde zeep oplossing verwijderen. Gebruik geen bleekmiddelen voor het reinigen.

Gebruik het warmte vest pas weer wanneer alle delen volledig droog zijn.

Gebruik geen chemische reinigingsmiddelen of schuurmiddelen om het product schoon te maken. Het product kan hierdoor beschadigd raken.

Het product kan niet chemisch gereinigd worden

Dompel nooit de schakelaar onder water of andere vloeistof; dit kan het product beschadigen.

Hang het kussen niet met knijpers te drogen, maar leg het op een vocht opnemende ondergrond als bijvoorbeeld een grote handdoek.

Als u alleen de hoes wilt wassen open het warmte vest dan bij de Velcro sluitingen en verwijder het verwarmingselement. Volg de was instructies als op de product labels vermeld juist op.

Het product kan niet in de droogtrommel worden gedroogd. Zet het product ook niet aan om het te drogen en strijk het ook niet.

## **OPBERGEN**

Laat het warmte vest afkoelen voordat u het opbergt.

Om beschadiging van het product te voorkomen adviseren wij geen zware voorwerpen op het warmte vest te plaatsen.

Indien u het warmte vest gedurende langere tijd niet wilt gebruiken plaats het dan terug in de verpakking. Op deze manier is het goed beschermd.

## **MILIEUVRIENDELIJKE VERWIJDERING**

Volgens de Europese regelgeving 2002/96/EC met betrekking tot elektrisch - en elektronisch afval mogen huishoudelijke apparaten niet bij het ongesorteerde huisvuil worden weggegooid, maar dienen bij uw plaatselijke inzamelpunt te worden ingeleverd, zodat diverse onderdelen weer kunnen worden hergebruikt en zo minder milieubelastend zijn.



Het doorgestreepte afvalbak symbool bij dit product herinnert u aan deze verplichting. Neemt u voor informatie over uw plaatselijke regelgeving contact op met uw gemeente.

## **TECHNISCHE GEGEVENS**

Voltage: 220 – 240 V / 50 Hz

Vermogen: 25 W - 100 W

Beveiligingsklasse: II

Afmetingen: 63x42 cm

**RoHS Compliant**  
Directive 2011/65/EU

