

The logo consists of the word "SANBO" in a bold, rounded, sans-serif font. The letters are white with a light blue outline. Below the text is a thick, horizontal blue brushstroke.The logo consists of the word "SANBO" in a bold, rounded, sans-serif font. The letters are white with a light blue outline. Below the text is a thick, horizontal blue brushstroke.

Massage Kussen

Lees de handleiding voordat u het product gaat gebruiken. Bewaar deze handleiding goed.



Massage Kussen

Lees de handleiding voordat u het product gaat gebruiken. Bewaar deze handleiding goed.

Contact

Indien er problemen zijn met uw Sanbo massage kussen kunt u direct contact opnemen door deze QR code te scannen, te mailen naar klantenservice@sanbo.nl of te bellen naar; 0800 3336669.



Symbolen uitgelegd

	Lees de instructies.		Wassen op 30°C
	Steek geen naalden in het product.		Niet bleken
	Gebruik het niet gevouwen.		Niet drogen
	Verboden voor kinderen onder 3 jaar.		Niet strijken
			Niet drycleanen
			Fabrikant
	Waarschuwing!		
	Let op!		
	Belangrijke informatie		
	Product weggooien a.d.h.v. EC Directive-WEEE richtlijn		

Belangrijke veiligheidsaanwijzingen!



Het niet opvolgen van de volgende aanwijzingen kan leiden tot persoonlijk letsel of materiële schade (elektrische schokken, brandwonden, brand). De volgende veiligheidsrichtlijnen en risicoaanduidingen dienen niet alleen ter bescherming van jouw gezondheid of de gezondheid van anderen, maar ook ter bescherming van het product. Neem daarom de genoemde veiligheidsrichtlijnen in acht en geef deze gebruiksaanwijzing mee als je het artikel aan een ander geeft.

- Let erop dat het verpakkingsmateriaal niet in handen komt van kinderen. Zij kunnen erin stikken!
- Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing aandachtig door en bewaar deze goed!
- Let op de risico's en consequenties die verbonden zijn aan misbruik van het massage kussen, dit kan resulteren in persoonlijk letsel en schade aan het apparaat.
- Steek de adapter alleen in het stopcontact als het toestel uitgeschakeld is.
- Gebruik alleen de bij het massage kussen apparaat bijgeleverde adapter.
- Houd voeding, kabel en toestel uit de buurt van hitte, hete oppervlakken, vocht en vloeistoffen.
- Raak het netgedeelte nooit aan als u in het water staat en raak de stekker altijd met droge handen aan.
- Raak nooit een apparaat aan dat in het water gevallen is. Trek onmiddellijk de stekker of de voeding uit het stopcontact.
- Schakel het toestel altijd onmiddellijk na het gebruik met de toetsen aan het bedieningsdeel uit en trek de adapter uit het stopcontact.
- Draag, trek of draai het toestel niet aan de kabel of aan de adapter.

Om veiligheidsredenen mogen onderdelen alleen worden vervangen door een geautoriseerde servicedienst. Om risico's te vermijden, kunt u het apparaat voor reparatie naar de servicedienst sturen.


- Dit toestel kan worden gebruikt door kinderen vanaf de leeftijd van 8 jaar, alsook door mensen met een fysieke, sensorische of mentale beperking, of mensen met gebrek aan kennis of ervaring, op voorwaarde dat zij onder supervisie staan of dat zij worden geïnformeerd over het veilige gebruik van het toestel en ze de daaruit voortvloeiende mogelijke gevaren begrijpen.
- Gebruik het apparaat niet als het nat is.
- Gebruik het massageapparaat niet, of overleg eerst met uw arts als: - er een zwangerschap is vastgesteld, - u een pacemaker, kunstmatige gewrichten of elektronische implantanten heeft, u aan één of meerdere van de volgende kwalen of bezwaren lijdt: storingen van de bloedsomloop, spataders, open wonden, kneuzingen, gescheurde huid, aderontstekingen.
- Gebruik het toestel niet als er schade aan toestel of kabel zichtbaar is, als het toestel niet perfect functioneert, als het gevallen of vochtig geworden is. Om gevaren te vermijden stuurt u het toestel naar de serviceplaats voor reparatie.
- Dit Massage Kussen mag alleen worden aangesloten op de netspanning die op het etiket wordt vermeld.
- Trek niet aan de snoeren en verdraai en knik ze niet.
- Leg of gebruik het toestel nooit in de onmiddellijke nabijheid van een elektrische kachel of andere warmtebronnen.

Onderdelen en uitleg

Controleer of de verpakking intact is en of alle inhoud aanwezig is. Controleer voor gebruik of er geen zichtbare schade is aan het apparaat en de accessoires te zien is. Gebruik het apparaat bij twijfel niet en neem contact op met de verkoper of de fabrikant.

- 1 Sanbo Massage Kussen
- 1 Universele Adapter
- 1 Auto Adapter
- 1 Gebruiksaanwijzing

Omschrijving product onderdelen:

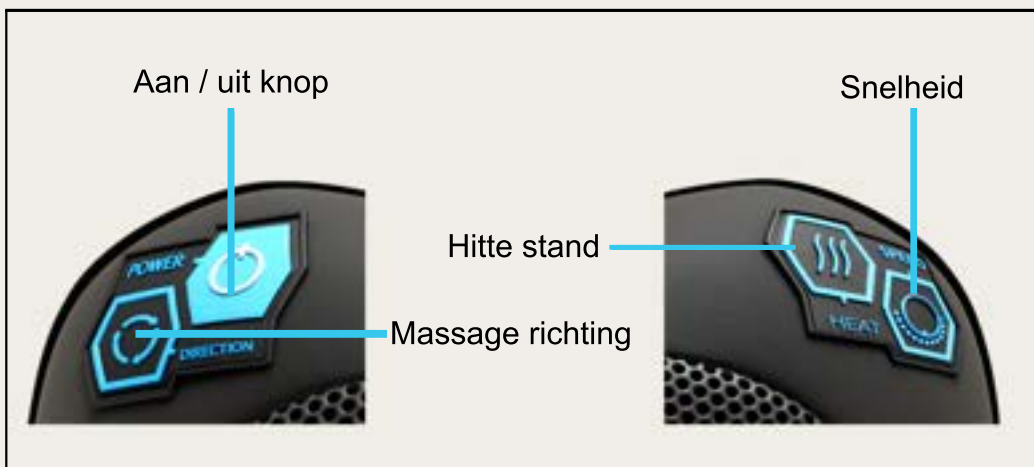

Voorgeschreven gebruik

- ⚠ Dit massage kussen is uitsluitend bedoeld voor persoonlijk gebruik.

Bediening

- ⚠ - Aan/Uit knop: hiermee start of beëindigt u de massage. Het massage kussen schakelt zichzelf uit na 15 minuten.
- Richting: kies zelf of de massage koppen links omdraaien of rechts omdraaien. Dit stimuleert de aanpak van de probleemgebieden.
- Warmtestand: hiermee kan de warmtestand aan/uit gezet worden.
- Snelheid; Bepaal hier zelf de rotatiesnelheid van de massagekoppen a.d.h.v. uw persoonlijke voorkeur.

Gebruik

- LET OP! De maximale gebruikstijd is 30 minuten. Het massage kussen schakelt automatisch uit na 15 minuten. Masseer een plek nooit langer dan 2 x 15 minuten.
- Kijk voor oefeningen en extra uitleg op de Sanbo Massage App. Te downloaden in de iOS & Google Play store.

Schoonmaak en onderhoud

Het massage kussen is onderhoudsvrij. Mocht er zich toch ooit een storing voordoen, controleer alleen of de adapter naar behoren is aangesloten. Open de ritssluiting niet. Daarachter zitten geen onderdelen die de gebruiker moet schoonmaken of onderhouden. U mag aan het apparaat enkel reinigingswerkzaamheden uitvoeren. In geval van storingen of beschadigingen mag u het apparaat niet zelf repareren, u verliest dan aanspraak op garantie. Neem in dit geval contact op met de Sanbo klantenservice.

Bewaren & Verwijderen

Bewaar het massagekussen op een droge, schone en veilige plek. Buiten bereik van kinderen en/of dieren. Bewaar het apparaat niet op stoffige plekken en niet bij extreem lage of hoge temperatuur.

De Europese richtlijn 2012/19/EU betreffende afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (AEEA) vereist dat oude huishoudelijke elektrische apparaten niet bij het normale huishoudelijke afval mogen worden weggegooid. Oude apparaten moeten gescheiden worden ingezameld om de recycling van materialen die ze bevatten te optimaliseren en de impact op de menselijke gezondheid en het milieu te verminderen. Het symbool van de doorgekruiste vuilnisbak is op alle producten aangebracht om te herinneren aan de verplichtingen van gescheiden inzameling.



Producteigenschappen

Afmeting	29 x 18 x 9 cm
Gewicht	0,95 kg
Materiaal	Kunstleer
Input Voltage / Watt	12V
Vermogen	24W
Fabrieksgarantie	1 jaar
Automatische uitschakeling	Na 15 minuten
Snoerlengte	140 centimeter
Uitwassen	Niet

Indien er problemen zijn met uw Sanbo massage kussen kunt u direct contact opnemen door deze QR code te scannen, te mailen naar klantenservice@sanbo.nl of te bellen naar; 0800 3336669.

