

## EEN DOUCHEPANEEL INSTALLEREN & PROBLEMEN OPLOSSEN



**Duur: 40 minuten**



**Moeilijkheidsgraad: \*\*\***



Volg de stapsgewijze installatie-instructie om jouw nieuwe SaniSupreme product eenvoudig en op de juiste wijze zelf te installeren of te laten installeren door een professioneel installatiemonteur.


## VOORBEREIDING

### Montagehandleiding: douchepaneel

Controleer voor installatie of alle onderdelen aanwezig zijn.





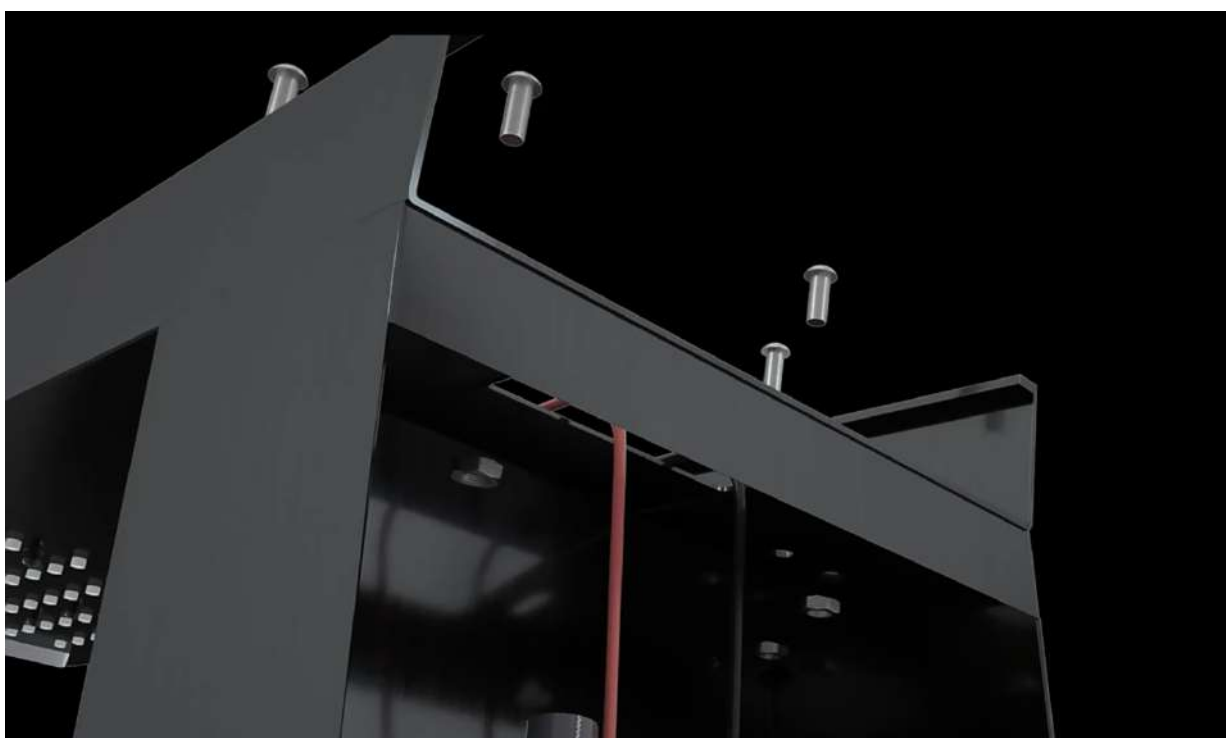


Bevestig de 4 schroeven met moreen zoals aangegeven aan de bovenkant van het paneel en de achterkant van de hoofddouche.



Maak de rode en zwarte draadjes aan elkaar vast en doe hier watervaste tape omheen.




Bevestig de handdouchehouder zoals aangegeven met de slangaansluiting onderaan.

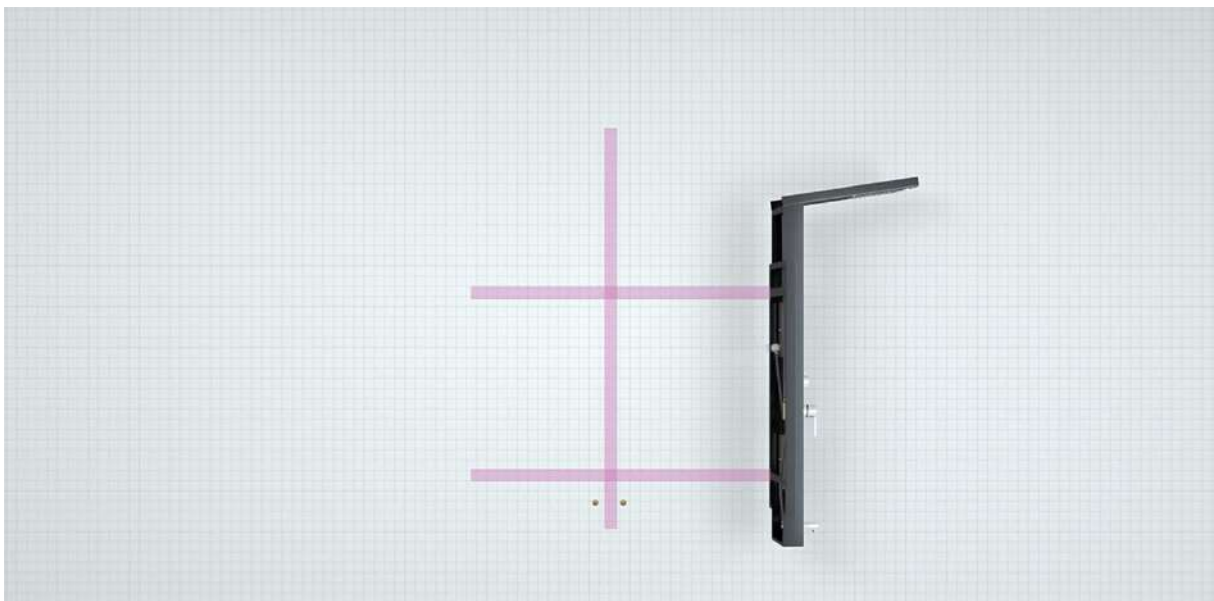

Meet de afstand tussen de 2 beugels met inham aan de achterkant van het paneel. Meet vervolgens zorgvuldig waar de uitgang van de wateraansluiting zit zodat die achter de onderkant van het paneel verborgen zit.

Meet de afstand van de onderkant tot de 2 ophangpunten. Teken deze afstand af op de wand en bevestig de 2 ophangbeugels.

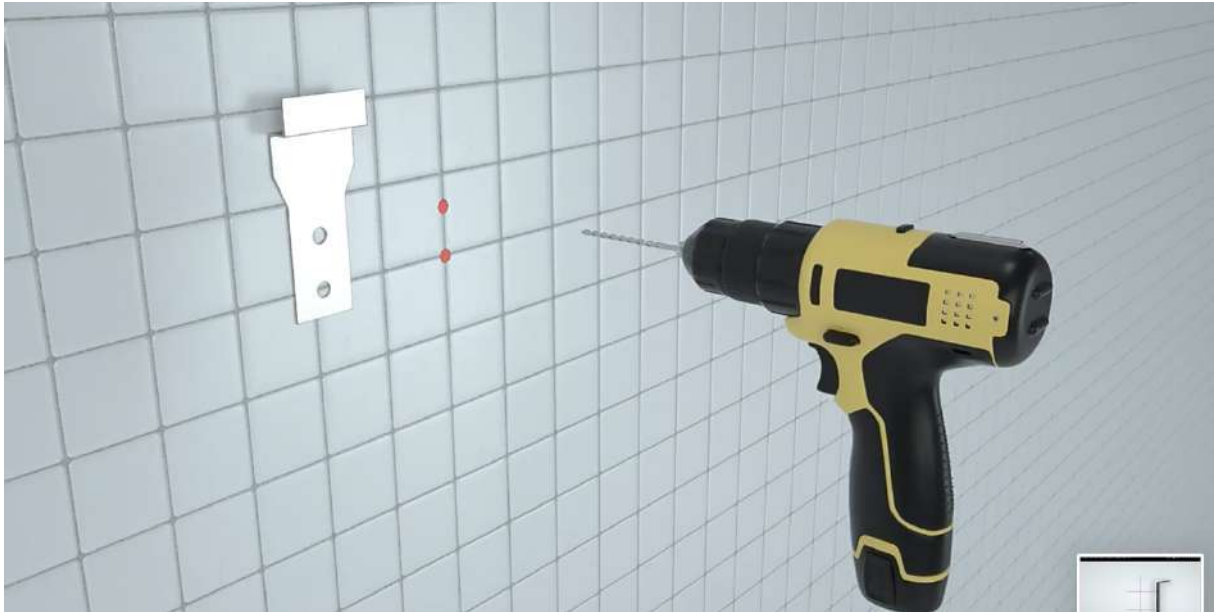




Kontroleer goed of de flexibele toevoerslangen geen knellingen hebben en vrij achter het douchepaneel zitten zodat water goed kan doorstromen. Mocht er een knelling zijn probeer de slang dan zo te leggen dat deze vrij van knellingen of draaiingen is.





Bevestig de handdouche waterslang en de handdouche aan de houder aan de zijkant van het douchepaneel rechts.

Test het douchepaneel op alle functies en gebruik de temperatuurknop en zet deze eerst op koud en vervolgens op de maximale stand warm en vervolgens weer op de middenstand.

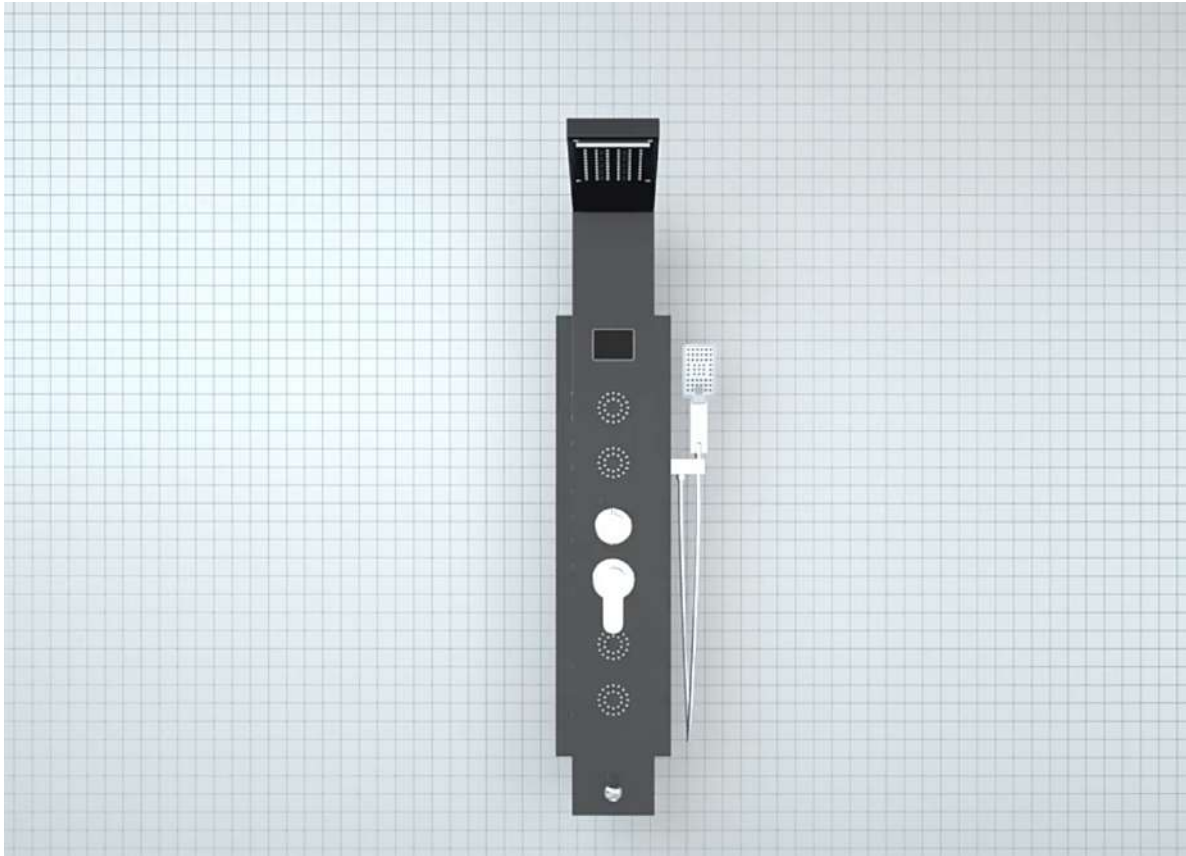

## **Gereedschap**

*Tools*

Steeksleutel, inbussleutel, schroevendraaier, boormachine, veiligheidsbril, potlood  
*Spanner, inner hexangular spanner, screwdriver, drill, safety glasses, pencil*

## **Technische gegevens**

*Technical data*

## **Veiligheidsinstructies**

*Safety instructions*

Let op uw eigen veiligheid bij het boren en installeren  
*Please be careful of your safety while drilling and installing*

Controleer of er geen leidingen of kabels liggen op de plaats van het boren  
*Please ensure there are no hidden service pipes and cables where you intend to drill*

**De leidingen dienen vóór gebruik volledig te worden gespoeld. Indien er bij eventuele service gruis of andere verontreinigingen worden aangetroffen, vervalt de garantie en worden de gemaakte kosten in rekening gebracht.**

*Flush the water pipes before using the shower set. If grit or other contaminants are found during a service request, warranties do not apply and service costs will be charged.*

Werkdruk <i>Operating pressure</i>	0,1 -0,6 MPa >> 0.5kgf/cm <sup>2</sup> -6.0kgf/cm <sup>2</sup> 1 bar - 6 bar
Aanbevolen werkdruk <i>Recommended operating pressure</i>	0,2 -0,5 MPa >> 2.0kgf/cm <sup>2</sup> -5.0kgf/cm <sup>2</sup> 2 bar - 5 bar
Temperatuur koud water <i>Cold water temperature</i>	04 - 29 °C
Aanbevolen temperatuur <i>Recommended water temperature</i>	55 - 65 °C >> Beslist niet warmer dan 65 °C. Do not exceed 65 °C.

Gefeliciteerd, je bent klaar met het installeren van je nieuwe SaniSupreme doucheset.  
Bekijk onze andere installatiehandleidingen en ontdek alle mooie design SaniSupreme producten op:

## **PROBLEMEN OPLOSSEN:**

### **De watertemperatuur is niet constant of te warm of te koud;**

De warm en koud watertoevoer is niet constant en geeft onjuiste en wisselende temperatuur. Controleer de flexibele waterslangen vanuit de muur of die nergens gekneld zijn bij het wegwerken in het paneel. Zorg dat deze vrij komen te liggen en geen knelling in de bochten hebben. Monteer eventueel kortere flexibele slangen om draaiingen te voorkomen.

### **Het LCD scherm is uitgevallen en de led verlichting werkt ook niet;**

Stap 1:

Controleer de witte stekerverbindingen die vanaf de hydromotor lopen; zie afbeelding, trek deze stekertjes zeer voorzichtig los door aan aan beide kanten de witte stekker te klemmen met je vingers en dan voorzichtig uit elkaar trekken. Doe dit bij beide stekertjes. Vervolgens de stekkers weer in elkaar schuiven op dezelfde wijze. Kijk goed naar hoe de stekkers in elkaar moeten vallen. Druk ze daarna goed tegen elkaar aan zodat ze goed op elkaar klemmen. Probeer nu de douche door deze opnieuw aan te zetten en kijk of het led-scherm en/of de ledverlichting werken

Stap 2:

Werkt de lcd nog niet na Stap 1 dan kan er nog kortsluiting zitten in de ledverlichting bovenin het douchepaneel. Maak de zwarte en rode draad die naar boven lopen voorzichtig los bij het punt waar ze aan elkaar zitten en zwarte rubberen beschermtape om de draadjes zit. Zorg dat beide draadjes losgekoppeld zijn. Probeer vervolgens de douche weer door deze aan te zetten. Indien de LCD display nu werkt zit het probleem in de ledverlichting en moet deze unit vervangen worden. Indien na Stap 2 het LCD display niet werkt moet de hydromotor vervangen worden; hiervoor is een aparte handleiding beschikbaar op de website onder het kopje "klantenservice".

### **Het LCD scherm werkt wel maar de ledverlichting doet het niet of is uitgevallen**

Stap 1:


De ledverlichting is gevoelig voor vochtigheid maar kan normaal gesproken een zeer lange tijd goed functioneren. Indien de vochtigheid in de badkamer hoog is en de ventilatie beperkt dan kan dat uiteindelijk problemen veroorzaken op de printplaat van de ledverlichting. Bijvoorbeeld als een badkamer geen actieve afzuiginstallatie of ventilator heeft is dit een mogelijk probleem op termijn. Vervanging van de led-module is dan niet zinvol omdat het probleem later weer zal ontstaan. Wij adviseren een actieve ventilatie afzuiging om dit te voorkomen.



De witte stekerverbindingen die vanuit de Hydromotor lopen.




Een losgemaakt wit stekkertje, let op de speciale steekverbinding; de stekker kan slechts op 1 manier in elkaar geschoven worden.

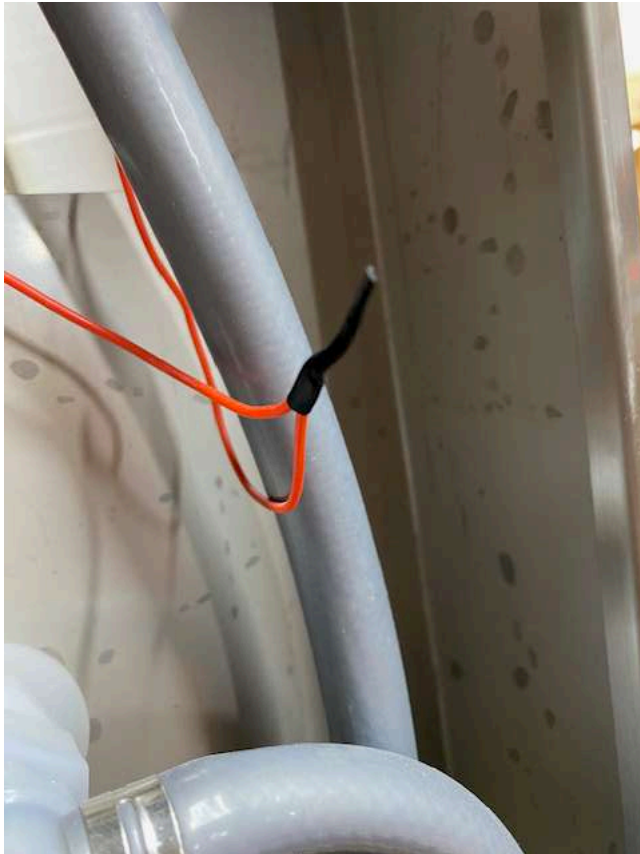

Het rode draadje dat naar boven loopt naar de ledverlichting van de regendouche. Voorzichtig lostrekken onderaan het zwarte deel door vasthouden rode draad.



Dit is het zwarte draadje dat naar de ledverlichting in het bovenpaneel loopt. Zie instructies hierboven

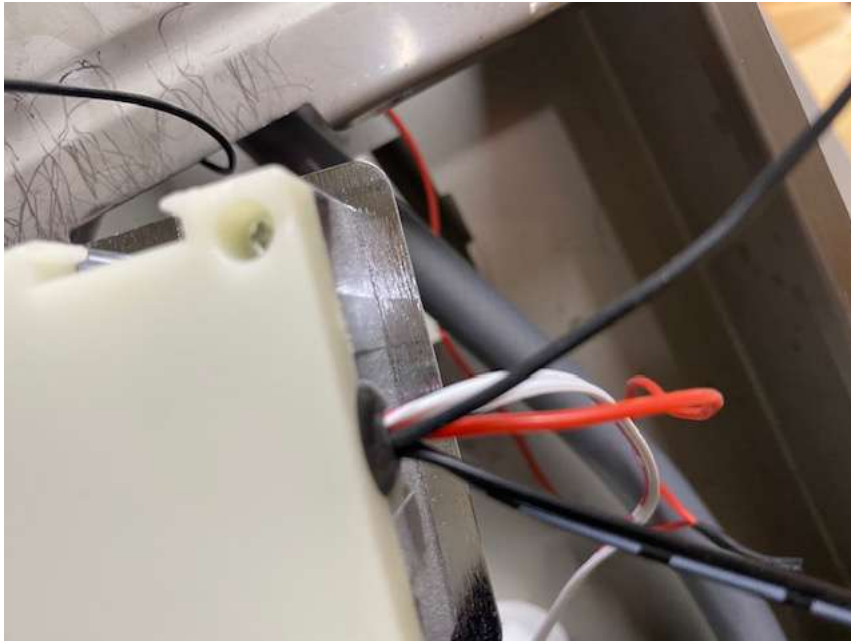

Dit si de achterkant van het lcd display waar alle draadjes in lopen;  
De dubbele draadjes lopen naar de hydromotor en de enkele draadjes (zwart en rood) lopen naar het bovenpaneel voor de led verlichting.



[www.SaniSupreme.nl](http://www.SaniSupreme.nl)

