Alecto DVM2060 User's manual

Introduction

The Alecto DVM2060 is a wireless audio/video observation system, suitable for private use indoor. You can either watch and listen continuously or you can have the baby monitor switch on.

ATTENTION
Before you start using the set, please remove any protective foil from the parent unit and baby unit.

Specifications

Range:
up to 50 metres indoors
up to 300 metres outdoors

Parent unit power:
3.7V 1000mAh rechargeable Lithium-ion battery
Model: GSP806090-SAh-3.7V-1S1P
5V DC 2A power adaptor (incl.)
Model: VTdetails/EU05200

Baby unit power:
5V DC 1.5A power adaptor (incl.)
Model: VTD7EU05150

Frequency: 2412 - 2472 MHz
Maximum power used by the transmitter: 0.1W (100mW)
Channels: 13
Nominal effective range: Actual operating range may vary according to environmental conditions at the time of use.
Display: 5" Colour LCD (QVGA 1280x720 pixel)

Recharging time parent unit battery: 7.5 hours
Life-span parent unit battery:
Video monitoring: 12 hours
Audio monitoring: 22 hours
Temperature sensor range: 10°C - 37°C
Accuracy: ±2°C (at 25°C)
Storage temperature: 0°C - 50°C
the times mentioned above are references only and depend on the usage, condition and quality of the batteries.

Rechargeable battery information:
3.7V 5000mAh, 18.5Wh Lithium-ion battery
Zhuhai Great Power Energy Co., Ltd.
Model: GSP806090-SAh-3.7V-1S1P

Declaration of conformity

Hereby, Commaxx declares that the radio equipment type Alecto DVM2060 is in compliance with directive 2014/53/EU. The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address: https://commaxx-certificates.com/doc/dvm2060_doc.pdf
Use of this equipment is allowed in all countries of the EU. In France, Italy, Russia and Ukraine, only indoor use is allowed.

Information power adaptors parent unit and baby unit:
Manufacturers name and address:
VTPL switching power supply
25/F., Tai Ping Industrial Centre, Block 1, 57 Ting Kok Road, Tai Po, Hong Kong.
Model identifier: VTD7EU05200/VT07EU05150
Input voltage: 100 - 240V~
Input AC frequency: 50/60 Hz
Output voltage: 5.0V DC
Output current: 2.0A / 1.5A
Output power: 7.5W (for 5V 1.5A) and 10W (for 5V 2A)
Average active efficiency: 74.0%
Efficiency at low 10% load: 79.06% (> 76.65%)
No load power consumption: 0.058W

NOTE: The rating label is placed under the battery.




Important safety instructions

The applied nameplate is located at the bottom of the baby unit's base.


1. **CAUTION**: Do not install the baby unit at a height above 2 metres.
2. **CAUTION**: Use only the battery provided.
3. There may be a risk of explosion if a wrong type of battery is used for the parent unit. The battery cannot be subjected to high or low extreme temperature and low air pressure at high altitude during use, storage or transportation. Disposal of batteries in fire or a hot oven, mechanically crushing or cutting the battery can result in an explosion. Subjecting products or batteries to an extremely high temperature environment can result in explosion or leakage of flammable liquids, or gas. Products or batteries subjected to extremely low air pressures may result in explosion or leakage of flammable liquids, or gas.
4. For pluggable equipment, the socket-outlet (power adaptor) shall be installed near the equipment and shall be easily accessible.
5. Use and store the product at a temperature between 0°C and 40°C.

What's in the box

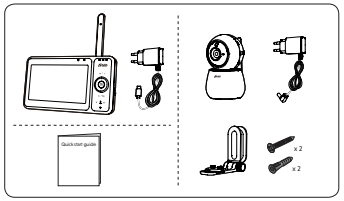


1 Connect the baby monitor

NOTES
- The rechargeable battery in the parent unit is built-in.
- Use only the power adaptors supplied with this product.
- Make sure the baby monitor is not connected to an electronically/timer electric power outlet.
- Connect the power adaptors in a vertical or floor mount position only. The adaptors' prongs are not designed to hold the weight of a baby monitor, so do not connect them to any ceiling, under-thetable, or cabinet outlets. Otherwise, the adaptors may not properly connect to the outlets.
- Make sure the parent unit, the baby unit and the power adaptor cords are out of reach of children.




2 Power on or off the baby monitor

1. Connect the power adaptor to the baby unit and a power supply to power on the unit.

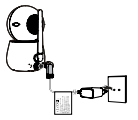


Slide the **ON/OFF** switch to turn your baby unit on or off.



2. Press and hold ⏻ to power on or off your parent unit.



3 Positioning the baby monitor

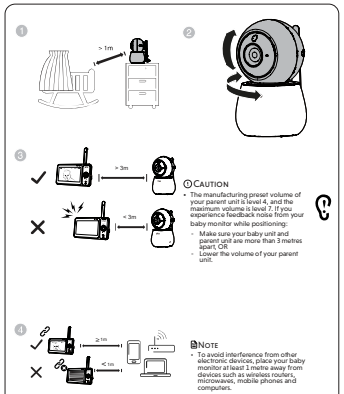


CAUTION
- The manufacturing preset volume of your parent unit is level 4, and the maximum volume is level 7. If you experience feedback noise from your baby monitor while positioning:
  - Make sure your baby unit and parent unit are more than 3 metres apart; OR
  - Lower the volume of your parent unit.


NOTE
- To avoid interference from other electronic devices, place your baby monitor at least 1 metre away from devices such as wireless routers, microwaves, mobile phones and computers.

4 Status check

Once you power on both your baby unit and parent unit, your parent unit displays image from the baby unit, and the eco LED light turns on.

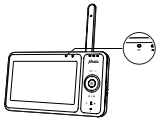

The power LED light on the back of the baby unit also turns on.



Download app for mobile access

Use the **Alecto Baby Connect** on your mobile device to monitor your baby remotely. Follow the instructions below to set up and pair your baby monitor with the app.


1. Scan the QR code to download the free **Alecto Baby Connect** mobile app, or search "Alecto Baby Connect" on App Store or Google Play Store. If you have previously installed the app, ensure that you have the latest version.

NOTE
- Make sure your mobile device meets the minimum requirement for the mobile app.

Minimum requirement
The mobile app is compatible with:
- Android™ 9.0 or later; and
- iOS 14 or later.

2. Tap to launch the mobile app on your device and create an account.
3. We recommend that you use common webmail services, such as Google Gmail, to register your user account. Check your email (including the Spam folder) and activate your new account by entering the email verification code. Then, sign in to your account.
4. Ensure that you are connected to a **2.4GHz Wi-Fi network** and have enabled **Bluetooth** and **Location Service** on your device.
5. After signing in to the app, select **Add Camera.**
6. Input the Wi-Fi password from the app.
7. Press and hold the PAIR key on the baby unit for 3 seconds until you hear the beep sound to enter pairing mode.
8. Select the camera model that appears in the app and wait for the camera to connect. Once connected, it will display a live view preview.

Overview - Baby unit

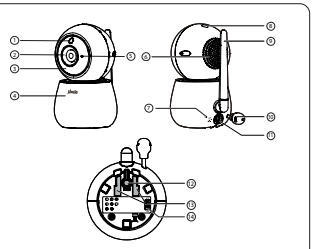


1 **Light sensor**
2 **Camera**
3 **Infrared LEDs**
4 **Night light**
5 **Microphone**
6 **Speaker**
7 **POWER LED light**
- On when the baby unit is turned on and is paired to the parent unit.
- Flashes when the baby unit is not being viewed; or when the link to the parent unit is lost.

8 **Night light on/off key**
- Tap to turn on/off the night light.
- Tap and hold to adjust the brightness.

9 **Antenna**
10 **Temperature sensor**
11 **Power jack**
12 **PAIR** key
- To enter pairing mode, press and hold the **PAIR** key for three seconds until you hear a beep sound. Then follow the app instructions to connect the camera to a 2.4GHz Wi-Fi network.
- Reset the baby unit to factory default. To reset the baby unit, press and hold the **PAIR** key until you hear a beep sound. Release the **PAIR** key and then press and release a further five times until you hear another beep sound. The baby unit will emit another beep when the reset is complete. After the beep sound, the baby unit will reboot itself.

13 **Slots for wall mounting**
14 **ON/OFF switch**

Overview - Parent unit

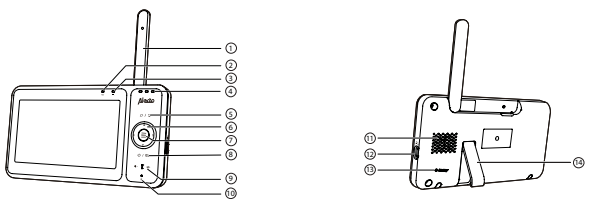

1 **Antenna**
- Raise the antenna for an optimum range.

2 **Indicator**
- On when the parent unit is linked to the baby unit.
- Flashes when the link to the baby unit being viewed is lost.

3 **Indicator**
- Remains lit while the adaptor is connected and the battery pack is being charged or maintained.
- Flashes when the battery pack is nearly empty and must be charged.
- Switched off when the adaptor is disconnected and the battery pack's remaining capacity is still sufficient.

4 **3-level sound indicator light**
5 **Talk/Return**
- Press and hold to talk to the baby unit.
- While in a sub-menu, press to exit.

6 **Arrow keys**
- Press to navigate left, right, up and down within the main and sub-menus.
- Press to move the baby unit camera leftward, rightward, upward or downward.

7 **Menu/Select**
- Press to enter the main menu.
- While in a menu, press to confirm a selection, or save a setting.

8 **Power | LCD On/Off**
9 **+/-**
- Increase or decrease parent unit volume.


10 **Built-in microphone**
11 **Speaker**
12 **USB Power jack**
13 **RESET**
- Force reboot the parent unit.

14 **Stand**

Basic operation - Parent unit


Adjust speaker volume

Press +/- to adjust your parent unit speaker volume.



Talk to your baby unit

Press and hold to speak to your parent unit. Your voice is transmitted to the baby unit. Release when finished talking to hear your baby again.

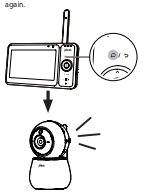

Zoom

1. Press ☰ when in idle mode.
2. Press ☰ to select .
3. Press < or > to select . . . to Zoom in or Zoom out, then press ☰ to confirm your selection.



Turn off the screen

Press ⏻ | to switch off the screen. You can still hear sound from the baby unit.




TIP
- Press any key on the parent unit to turn on the screen again.

Use the menu

Press ☰ to enter the menu, or save a setting. You can use the parent unit for advanced settings or operations, such as to play or stop the baby unit's lullaby, or to adjust the baby unit's sound sensitivity.

While in the menu:
- Press < or > to scroll among the menu options.
- Press ^ or v to select an item.
- Press ☰ to confirm your selection.
- Press / to exit the menu and return to live view.

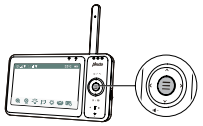

Pan and tilt the baby unit

Press the Arrow keys ^, v, <, > to move the camera accordingly, or press and hold the Arrow keys to move continuously.



How the system works

TIP **To receive product firmware updates, this baby monitor requires connecting to a 2.4GHz home Wi-Fi network.**

Direct signal connection

Your baby monitor parent unit and baby unit connect to each other in **Direct signal connection** by default, which allows you to immediately stream video out of the box.




TIP
You may experience reduced signal strength if your parent unit and baby unit are far apart, or there are obstructing factors, such as internal walls between them. Move the parent unit closer to the baby unit to improve the signal strength. Ensure the parent unit antenna is raised for optimum reception.

Wi-Fi signal connection

You are required to set up your monitor in Wi-Fi signal connection to enjoy live video streaming via your mobile app with an enhanced connection.

It uses your 2.4GHz home Wi-Fi network to connect your video monitor and supports live video streaming through the mobile app.

To stream live video remotely with your mobile device, download, install the Alecto Baby Connect mobile app. With the mobile app, your Wi-Fi router (not included) provides Internet connectivity to your HD video monitor system. It serves as a communicating channel between your baby unit and mobile device, allowing you to monitor and/or control your baby unit wherever you are. For more details, see Download app for mobile access section in this quick start guide.

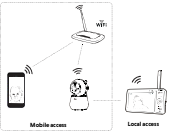

NOTE
- When both parent unit and app are viewing the camera simultaneously, the video quality will be optimised to deliver the best possible viewing result.

Parent unit icons

Main menu icons

Main menu	Sub-menu	
Zoom		
		• Zoom in and out of the video displayed from the baby unit.
Monitoring Mode (For pairing with DVM2060C only)		
		• View baby unit in Single mode.
		• View baby units in Patrol mode.
		• View baby units in Split screen.
Night Light		
		• Turn on/off the night light.
		• Select a night light colour.
		• Customised colour is available if your baby monitor is paired with **Alecto Baby Connect App.**
		• Adjust night light brightness.
		• Set a timer to turn the night light off, or set to be always on.
Melodies and Soothing Sounds		
		• Play/Stop lullaby.
		• Select to play all melodies, or play one of the five melodies and five soothing sounds.

Main menu	Sub-menu	
		• Adjust the lullaby play volume level.
		• Set the timer to stop playing the selected lullaby, or playing non-stop.
Camera Settings		
		• Adjust baby unit speaker volume. • Turn on/off baby unit Status LED. • Connect to Mobile App. • Software Update. • Add/Remove camera. • Reset settings to factory default.
Alert Settings		
	Sound	• Turn on/off **Sound Detection Alert.** • Adjust Sound Sensitivity Level to activate parent unit screen.
	Motion	• Turn on/off **Motion Detection Alert.** • Adjust Motion Sensitivity Level to activate parent unit screen.
	Temperature	• Turn on/off **Temperature Detection Alert.** • Select Maximum and Minimum temperature for alert range. • Set Temperature Format in Fahrenheit (°F) or Celsius (°C).

Main menu	Sub-menu	
Parent Unit Settings		
		• Adjust parent unit screen Brightness. • Adjust Low Battery Alert Tone. • Adjust No Link Alert Tone. • Set the Screen Off Timer. Select a screen off time to save energy. For details, see the Screen Off Timer section. • Select a display **Language.** • Help information.

Warning icons and messages

Battery low at Parent Unit	The battery is low and needs to be recharged.
Loading	Loading is in progress.
Sound detected	Sound detected by the baby unit is higher than the set sound sensitivity level.
Motion detected	Motion detected by the baby unit is higher than the set motion sensitivity level.
Temperature too high	The temperature detected by the baby unit is higher than the maximum temperature alert setting.
Temperature too low	The temperature detected by the baby unit is lower than the minimum temperature alert setting.
Searching Camera	The parent unit is searching for baby unit
No link to camera	The link between the baby unit and the parent unit has been lost, for example, due to out of range.
Charging	The parent unit is connected to AC power.

Status icons

Connection status
- displays when strong signal strength is detected between the baby unit and the parent unit.
- or displays when moderate or low signal strength is detected between the baby unit and the parent unit.

Current view status
- Displays the baby unit that is being viewed.

Patrol mode
- Baby units are being viewed in Patrol mode (For pairing with DVM2060C only).

Split mode
- Baby units are being viewed in Split mode (For pairing with DVM2060C only).

Zoom
- Displays when the current image on the parent unit has zoomed in.

Night vision
- Displays when the baby unit being viewed has activated the night vision feature.

Talkback
- Displays when talking back to the baby unit from parent unit.

Lullaby
- Displays when a lullaby is playing.

Night light
- Displays when the baby unit's night light is turned on.

Auto night light
- Auto night light brightness is activated.

Sound alert
- Sound detection alert is turned on.

Motion alert
- Motion detection alert is turned on.

Temperature alert
- Temperature alert is turned on.

Mute alert
- Displays when the parent unit speaker volume is set to zero.
- Displays when the parent unit is talking to the baby unit.


or **Real-time temperature**
- Displays the real-time temperature detected by the baby unit in Fahrenheit (°F) or Celsius (°C) (e.g. 37 °F or 14 °C).

Battery status
- animates when the battery is charging.
- displays solid when the battery is fully charged.
- displays when the battery is low and needs charging.

Screen off Timer

Screen Off Timer

You can set a specific time interval, 5 minutes, 15 minutes, 30 minutes or **Auto**, if no keys have been pressed on the parent unit, the screen will turn off (goes to sleep) to save power. You can still hear sounds from the baby unit when the screen turns off.
When **Auto** is selected, the parent unit screen stays off to save power when the baby unit detects sounds/motions that are lower than the set sensitivity level. Once the baby unit detects sounds/motions that are higher than the set sensitivity level, the parent unit screen turns on automatically. It will then turn off again after 50 seconds if the sounds/motions detected are lower than the set sensitivity level.

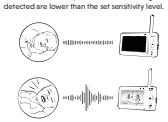

Adjust the sound/motion sensitivity of the baby unit


The parent unit screen will turn on only when the detected sounds/motions exceed a set level. Use the parent unit to adjust the microphone sensitivity of your baby unit. The higher the sensitivity level, the more sensitive the baby unit is in detecting sounds/motions that transmit to the parent unit. The manufacturing preset sound/motion sensitivity level is set to the highest level.

Sound Sensitivity Level	Highest	Medium	Lowest
Description	The parent unit screen turns on for quiet sounds, (including background noises) from your baby's room.	The parent unit screen turns on for babbling and louder sounds from your baby. It remains off when your baby makes soft sounds.	The parent unit screen turns on for for loud crying or screeching sounds from your baby. It remains off when your baby makes soft sounds.
Motion Sensitivity Level	**Highest**	**Medium**	**Lowest**
Description	The parent unit screen turns on for small movements, such as yawning or stretching.	The parent unit screen turns on for normal daily movements, such as people walking around the house.	The parent unit screen turns on for large movements, such as children running or jumping around.

Note
- When the parent unit screen is off, if alerts are received, for example, no signal received between the parent unit and baby unit, or a low battery, the parent unit screen will turn on.

Night vision

The baby unit has infrared LEDs that allow you to see your baby clearly at night or in a dark room. When the baby unit detects low light levels, the infrared LEDs are switchedon automatically. The images from the baby unit are in black and white, and appears on the parent unit screen.

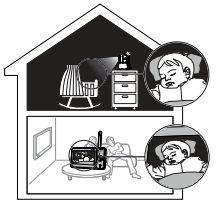


Notes
- A **click sound** from the baby unit is normal and occurs when your unit adapts to the environment lighting conditions.
- To achieve accurate and high quality video, your baby unit is equipped with an Infrared Cut-off Filter lens that optimizes colour accuracy in bright, day-time environments. When the environment turns dark at night, this filter lens is withdrawn to enhance night vision quality. The brief **click sound** you hear is from the filter lens activating and withdrawing as the unit switches from day to night vision (and vice versa).

Tip
- Depending on the surroundings and other interfering factors, for example, lighting, objects, colours and backgrounds, the image quality may vary. Adjust the baby unit angle or place the baby unit at a higher location to prevent glare and a blurred display.

Test the location for the baby unit

If you plan to install your baby unit in a designated location, and use your home Wi-Fi network to connect your video monitor, you need to test which of your selected monitoring areas within the house have good Wi-Fi signal strength. After you have powered on your parent unit, you can use your parent unit's **Wi-Fi signal icon(s)** to assist in checking. Once you have identified the suitable location, you can install your baby unit. Adjust the distance between your baby unit and the Wi-Fi router if needed.

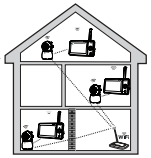


Tip
- Surroundings and obstructing factors, such as large metallic objects, filing cabinets, long distances, electrical appliances, and internal walls, may reduce Wi-Fi signal.

Mount the baby unit on dry wall (optional)

Notes

Check the reception strength and baby unit camera angle before drilling any holes:
- The types of screws and wall plugs you need depend on the composition of the wall. You may need to purchase the screws and wall plugs separately to mount your baby units.

1. Place the wall mount bracket on a wall and then use a pencil to mark two holes in parallel. Remove the wall mount bracket and drill two holes in the wall (5.5mm drill bit).




2. If you drill the holes into a stud, go to step 3.
   - If you drill the holes into an object other than a stud, insert the wall plugs into the holes. Tap gently on the ends with a hammer until the wall plugs are flush with the wall.



3. Align the wall mount bracket and screws with the holes in the wall as shown. Tighten the screw in the middle hole first, so that the wall mount bracket position is fixed. You can tighten the other screw in the top hole.



4. Place the baby unit on the wall mount bracket, and then slide it forward until it locks into place. Connect the power adaptor to the baby unit and a power supply.

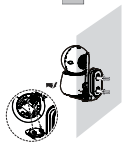


OR


3. Insert the screws into the holes and tighten the screws until only 6.5mm of the screws are exposed.



4. Place the baby unit on the wall mount bracket, and then slide it forward until it locks into place. Align the holes on the wall mount bracket with the screws on the wall, and slide the wall mount bracket down until it locks into place.



5. You can maximise your baby unit viewing angle by tilting the wall mount bracket. Hold the baby unit, and then rotate the knob in an anticlockwise direction. This will loosen the joint of the wall mount bracket. Tilt your camera unit up or down to adjust to your preferred angle. Then, rotate the knob in a clockwise direction to tighten the joint and secure the angle.



Protect your privacy and online security

Alecto cares about your privacy and peace of mind. That's why we've put together a list of industry-recommended best practices to help keep your wireless connection private and your devices protected when online. We recommend you carefully review and consider complying with the following tips.

Ensure your wireless connection is secure.

- Before installing a device, ensure your router's wireless signal is encrypted by selecting the "WPA2-PSK with AES" setting in your router's wireless security menu.

Change default settings.

- Change your wireless router's default wireless network name (SSID) to something unique.
- Change default passwords to unique, strong passwords. A strong password:
  - Is at least 10 characters long.
  - Is complex.
  - Does not contain dictionary words or personal information.
  - Contains a mix of uppercase letters, lowercase letters, special characters and numbers.

Keep your devices up to date.

- Download security patches from manufacturers as soon as they become available. This will ensure you always have the latest security updates.
- If the feature is available, enable automatic updates for future releases.

Disable Universal Plug and Play (UPnP) on your router.

- UPnP enabled on a router can limit the effectiveness of your firewall by allowing other network devices to open inbound ports without any intervention or approval from you. A virus or other malware program could use this function to compromise security for the entire network.

Tips and remarks

INTERFERENCE-FREE:

This baby display monitor is digitally coded. This means you will never receive signals from other devices, nor can the signal from your baby unit(s) be received by e.g. your neighbors.

In case the baby unit(s) or parent unit is placed in or in the close vicinity of electromagnetic fields, the signal (images or sound) can be slightly affected. If this happens, try a different location for the baby unit(s) or parent unit or move, if possible, the source of the interference.

EAVESDROPPING/WIRETAPPING:

Eavesdropping/wiretapping of the signals from this baby video monitor is nearly impossible. Not only must one be within range of the baby video monitor, one also needs some very costly equipment.

MAINTENANCE:

Only clean the baby monitor with a moist cloth; never use chemical cleaners. Before any cleaning, you must disconnect the adaptors.

RANGE:

The baby display monitor has a range of up to 300 metres in an open field and up to 50 metres indoors; this range depends on local circumstances.

DELAY IN IMAGES AND SOUND:

The baby unit transmits the images and sound to the parent unit in digital blocks. The parent unit converts these signals back to a recognizable image and a comprehensible sound. Therefore, there is a small delay between the moment of movement and making sounds and the display and sounds of the parent unit.

Besides that, the sounds and images on the parent unit are not exactly simultaneous.

V1.0

Commaxx BV
Wiebachstraat 37
6466 NG Kerkrade
The Netherlands

www.alectobaby.com

Alecto DVM2060 Benutzerhandbuch

Einführung

Das Alecto DVM2060 ist ein kabelloses Audio-/Videoüberwachungssystem, das für den privaten Gebrauch in Innenräumen geeignet ist. Sie können entweder kontinuierlich zuschen und zuhören oder das Babyfon einschalten.

ACHTUNG
Bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen, entfernen Sie bitte alle Schutzfolien von der Elterneinheit und der Babyeinheit.

Spezifikationen

Reichweite:
bis zu 50 Meter in Innenräumen
bis zu 300 Meter im Freien

Leistung der Elterneinheit:
3,7 V, 5000 mAh, wiederaufladbarer Lithium-Ionen-Akku
Modell: GSP804090-5Ah-3,7V-1S1P
5 V DC, 2 A Netzteil (im Lieferumfang enthalten)
Modell: VTD7EEU05200

Leistung der Baby-Einheit:
5 V DC 1,5A Netzteil (im Lieferumfang enthalten)
Modell: VTD7EEU05150

Frequenz: 2412–2472 MHz
Maximale Leistungsaufnahme des Senders: 0,1 W (100 mW)
Kanäle: 13
Nominelle Reichweite: Die tatsächliche Reichweite kann je nach den Umgebungsbedingungen zum Zeitpunkt der Verwendung variieren.
Display: 5-Zoll-Farb-LCD (QVGA 1280 x 720 Pixel)

Ladezeit des Akkus der Elterneinheit: 7,5 Stunden
Lebensdauer des Akkus der Elterneinheit:
Videoüberwachung: 12 Stunden
Audioüberwachung: 22 Stunden
Temperaturbereich des Sensors: 10 °C – 37 °C
Genauigkeit: ±2 °C (bei 25 °C)
Lagertemperatur: 0 °C – 50 °C
Die oben genannten Zeiten sind nur Richtwerte und hängen von der Verwendung, dem Zustand und der Qualität der Akkus ab.

Informationen zu wiederaufladbaren Batterien:
3,7 V, 5000 mAh, 18,5 Wh Lithium-Ionen-Akku
Zhuhai Great Power Energy Co., Ltd.
Modell: GSP804090-5Ah-3,7V-1S1P

Konformitätserklärung

Hiermit erklärt Commaxx, dass das Funkgerätetyp Alecto DVM2060 der Richtlinie 2014/53/EU entspricht. Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter der folgenden Internetadresse verfügbar:
https://commaxx-certificates.com/dpc/dvm2060_doc.pdf
Die Verwendung dieses Geräts ist in allen Ländern der EU zulässig. In Frankreich, Italien, Russland und der Ukraine ist nur die Verwendung in Innenräumen zulässig.


Informationen zu den Netzteilen der Elterneinheit und der Babyeinheit:
Name und Anschrift des Herstellers:
VTP, Schaltnetzteil
3-7F, Tai Ping Industrial Centre, Block 1, 57 Ting Kok Road, Tai Po, Hong Kong
Modellnummer: VTD7EEU05200/VTD7EEU05150
Eingangsspannung: 100–240 V~
Eingangsfrequenz: 50/60 Hz
Ausgangsspannung: 5,0 V DC
Ausgangsstrom: 2,0 A / 1,5 A
Ausgangsleistung: 2,5 W (bei 5 V, 0,5 A) und 10 W (bei 5 V, 2 A)
Durchschnittlicher Wirkungsgrad: 74,0 %
Wirkungsgrad bei geringer Last von 10 %: 79,06 % (> 76,66 %)
Leerlaufleistungsaufnahme ohne Last: 0,058 W
HINWEIS Das Bewertungsschild befindet sich hinter der Batterie.

Alecto - DVM2060
Elektronisch babyfoon - Parent unit
Elektronische babyfoon - Ouderunit
Elektronisches Babyphone - Elterneinheit
5 V/1000mAh Li-ion battery

Wichtige Sicherheitshinweise
The applied nameplate is located at the bottom of the baby unit's base.


1. **VORSICHT:** Installieren Sie die Baby-Einheit nicht in einer Höhe von mehr als 2 Metern.
2. **VORSICHT:** Verwenden Sie nur die mitgelieferte Batterie.
3. Bei Verwendung falscher Batterien für die Elterneinheit besteht Explosionsgefahr. Die Batterie darf während des Gebrauchs, der Lagerung oder des Transports keinen extrem hohen oder niedrigen Temperaturen und keinem niedrigen Luftdruck in großen Höhen ausgesetzt werden. Es kann zu einer Explosion oder dem Austreten brennbarer Flüssigkeiten oder Gase führen. Produkte oder Batterien, die extrem niedrigem Luftdruck ausgesetzt werden, können explodieren oder brennbare Flüssigkeiten oder Gase austreten lassen.
4. Bei steckbaren Geräten muss die Steckdose (Netzteil) in der Nähe des Geräts installiert und leicht zugänglich sein.
5. Verwenden Sie dieses Gerät nur in Ländern, in denen Sie das Produkt bei einer Temperatur zwischen 0 °C und 40 °C betreiben können.

Was ist in der Verpackung

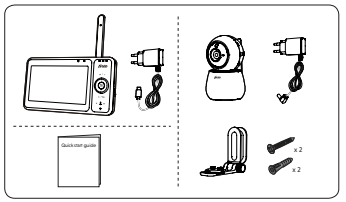


1 Babyphone anschliessen

HINWEISE
- Der Akku in der Elterneinheit ist fest eingebaut.
- Verwenden Sie nur die mit diesem Produkt mitgelieferten Netzteile.
- Stellen Sie sicher, dass das Babyfon nicht an eine elektronische/zeitgesteuerte Steckdose angeschlossen ist.
- Schließen Sie die Netzteile nur in vertikaler Position oder auf dem Boden an. Die Stecker der Netzteile sind nicht für das Gewicht eines Babyphones ausgelegt. Schließen Sie sie daher nicht an Steckdosen an der Decke, unter dem Tisch oder in Schränken an. Andernfalls können die Netzteile möglicherweise nicht richtig an die Steckdosen angeschlossen werden.
- Achten Sie darauf, dass die Elterneinheit, die Babyeinheit und die Netzkabel für Kinder unzugänglich sind.




2 Babyphone ein- oder ausschalten

1. Schließen Sie das Netzteil an die Baby-Einheit und eine Stromquelle an, um das Gerät einzuschalten.

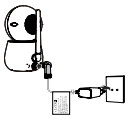


Schieben Sie den **EIN/AUS**-Schalter, um die Baby-Einheit ein- oder auszuschalten.



2. Halten Sie die Taste ⏻ gedrückt, um das Elterngerät ein- oder auszuschalten.



3 Positionierung des Babyphones

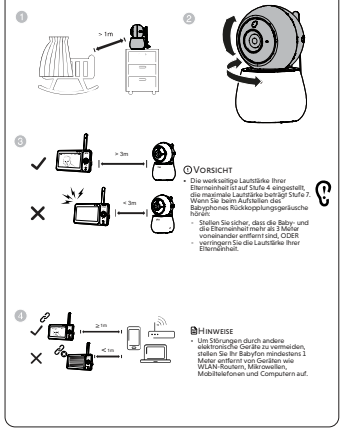


VORSICHT
- Die werkseitige Lautstärke Ihrer Elterneinheit ist auf Stufe 4 eingestellt, die maximale Lautstärke beträgt Stufe 7. Wenn Sie beim Aufstellen des Babyphones Rückkopplungsgeräusche hören:
  - Stellen Sie sicher, dass die Baby- und die Elterneinheit mehr als 3 Meter voneinander entfernt sind, ODER
  - verringern Sie die Lautstärke Ihrer Elterneinheit.


HINWEISE
- Um Störungen durch andere elektronische Geräte zu vermeiden, stellen Sie Ihr Babyfon mindestens 1 Meter entfernt von Geräten wie WLAN-Routern, Mikrowellen, Mobiltelefonen und Computern auf.

4 Statusprüfung

Sobald Sie sowohl die Baby- als auch die Elterneinheit eingeschaltet haben, zeigt die Elterneinheit das Bild von der Baby-Einheit an und die LED-Leuchte leuchtet auf.

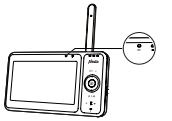

Die Betriebs-LED auf der Rückseite der Baby-Einheit leuchtet ebenfalls auf.



Download app for mobile access

Verwenden Sie **Alecto Baby Connect** auf Ihrem Mobilgerät, um Ihr Baby aus der Ferne zu überwachen. Befolgen Sie die nachstehenden Anweisungen, um Ihr Babyfon einzurichten und mit der App zu koppeln.


1. Scannen Sie den QR-Code, um die kostenlose mobile App **„Alecto Baby Connect"** herunterzuladen, oder suchen Sie im App Store oder Google Play Store nach „Alecto Baby Connect". Wenn Sie die App bereits installiert haben, stellen Sie sicher, dass Sie über die neueste Version verfügen.

HINWEISE
- Stellen Sie sicher, dass Ihr Mobilgerät die Mindestanforderungen für die mobile App erfüllt.

Mindestanforderung
Die mobile App ist kompatibel mit:
- Android™ 9.0 oder höher; und
- iOS 14 oder höher.

2. Tippen Sie darauf , um die mobile App auf Ihrem Gerät zu starten und ein Konto zu erstellen.
3. Wir empfehlen Ihnen, für die Registrierung Ihres Benutzerkontos gängige Webmail-Dienste wie Google Gmail zu verwenden. Überprüfen Sie Ihre E-Mails (einschließlich des Spam-Ordners) und aktivieren Sie Ihr neues Konto, indem Sie den E-Mail-Bestätigungscode eingeben. Melden Sie sich anschließend bei Ihrem Konto an.
4. Stellen Sie sicher, dass Sie mit einem **2,4-GHz-WLAN-Netzwerk** verbunden sind und **Bluetooth** sowie die **Standortdienste** auf Ihrem Gerät aktiviert sind.
5. Nachdem Sie sich bei der App angemeldet haben, wählen Sie „Kamera hinzufügen".
6. Geben Sie das WLAN-Passwort aus der App ein.
7. Halten Sie die **PAIR**-Taste an der Baby-Einheit 3 Sekunden lang gedrückt, bis Sie einen Piepton hören, um den Pairing-Modus aufzurufen.
8. Wählen Sie das in der App angezeigte Kameramodell aus und warten Sie, bis die Kamera verbunden ist. Sobald die Verbindung hergestellt ist, wird eine Live-Vorschau angezeigt.

Übersicht – Baby-Einheit

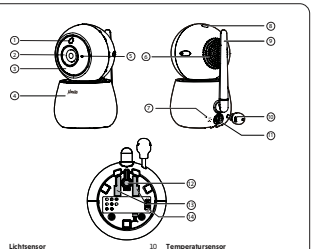


1 **Lichtsensor**
2 **Kamera**
3 **Infrarot-LEDs**
4 **Nachtlicht**
5 **Mikrofon**
6 **Lautsprecher**
7 **POWER LED-Leuchte**
- Wenn die Baby-Einheit eingeschaltet und mit der Elterneinheit gekoppelt ist.
- Blinkt, wenn die Baby-Einheit nicht angezeigt wird oder wenn die Verbindung zur Elterneinheit unterbrochen ist.

8 **Nachtlicht ein/aus-Taste**
- Tippen Sie, um das Nachtlicht ein- oder auszuschalten.
- Tippen und halten Sie, um die Helligkeit anzupassen.

9 **Antenne**
10 **Temperatursensor**
11 **Netzanschluss**
12 **PAIR** Taste
- Um den Pairing-Modus aufzurufen, halten Sie die **PAIR**-Taste drei Sekunden lang gedrückt, bis Sie einen Piepton hören. Befolgen Sie dann die Anweisungen der App, um die Kamera mit einem 2,4-GHz-WLAN-Netzwerk zu verbinden.
- Setzen Sie die Baby-Einheit auf die Werkseinstellungen zurück. Um die Baby-Einheit zurückzusetzen, halten Sie die **PAIR**-Taste gedrückt, bis Sie einen Piepton hören. Lassen Sie die **PAIR**-Taste los und drücken Sie sie dann fünfmal, bis Sie einen weiteren Piepton hören. Die Baby-Einheit gibt einen weiteren Piepton aus, wenn der Reset abgeschlossen ist. Nach dem Piepton startet die Baby-Einheit neu.

13 **Steckplätze für Wandmontage**
14 **Ein-/Aus-Schalter**

Übersicht – Elterneinheit

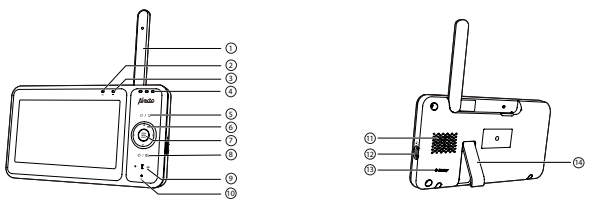

1 **Antenne**
- Stellen Sie die Antenne auf, um eine optimale Reichweite zu erzielen.

2 **Indikator**
- Wenn die Elterneinheit mit der Babyeinheit verbunden ist.
- Blinkt, wenn die Verbindung zur angezeigten Babyeinheit unterbrochen ist.

3 **Indikator**
- Leuchtet, solange der Adapter angeschlossen ist und der Akku geladen oder gewartet wird.
- Blinkt, wenn der Akku fast leer ist und geladen werden muss.
- Erlischt, wenn der Adapter getrennt wird und die Restkapazität des Akkus noch ausreicht.

4 **3-stufige akustische Signalleuchte**
5 **/ Gespräch/Rückgabe**
- Drücken und halten Sie die Taste, um mit der Baby-Einheit zu sprechen.
- Drücken Sie die Taste, um ein Untermenü zu verlassen.

6 **Pfeiltasten**
- Drücken Sie, um innerhalb des Hauptmenüs und der Untermenüs nach links, rechts, oben und unten zu navigieren.
- Drücken Sie, um die Kamera der Baby-Einheit nach links, rechts, oben oder unten zu bewegen.

7 **Menü/Auswählen**
- Drücken Sie, um das Hauptmenü aufzurufen.
- Drücken Sie in einem Menü, um eine Auswahl zu bestätigen oder eine Einstellung zu speichern.

8 **Power | LCD On/Off**
9 **+ / -**
- Erhöhen oder verringern Sie die Lautstärke der Elterneinheit.


10 **Integriertes Mikrofon**
11 **Lautsprecher**
12 **USB-Stromanschluss**
13 **RESET**
- Zwangsneustart der übergeordneten Einheit.

14 **Ständer**

Grundlegende Bedienung – Elterneinheit


Lautsprecherlautstärke einstellen

Drücken Sie diese Taste / , um die Lautstärke des Lautsprechers Ihrer Elterneinheit einzustellen.



Sprechen Sie mit Ihrer Baby-Einheit

Drücken und halten Sie die Taste , um mit Ihrer Elterneinheit zu sprechen. Ihre Stimme wird an die Babyeinheit übertragen. Lassen Sie die Taste los, wenn Sie fertig sind, um Ihr Baby wieder zu hören.

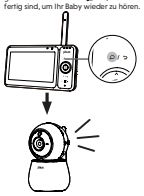

Zoom

1. Drücke im Standby-Modus.
2. Drücken Sie um auszuwählen
3. Drücken Sie oder , um , , zu wählen, um die Ansicht zu vergrößern oder zu verkleinern, und drücken Sie dann, um Ihre Auswahl zu bestätigen.



Bildschirm ausschalten

Drücken Sie | um den Bildschirm auszuschalten. Sie können weiterhin Geräusche von der Baby-Einheit hören.



Tipp
- Drücken Sie eine beliebige Taste auf dem Elterngerät, um den Bildschirm wieder einzuschalten.

Verwenden Sie das Menü

Drücken Sie diese Taste , um das Menü aufzurufen oder eine Einstellung zu speichern. Über die Elterneinheit können Sie erweiterte Einstellungen vornehmen oder Funktionen ausführen, z. B. das Abspielen oder Anhalten des Schlafliedes der Babyeinheit oder die Anpassung der Geräuschempfindlichkeit der Babyeinheit.

Im Menü:
- Drücken Sie oder , um durch die Menüoptionen zu scrollen.
- Drücken Sie oder , um einen Eintrag auszuwählen.
- Drücken Sie , um Ihre Auswahl zu bestätigen.
- Drücken Sie , um das Menü zu verlassen und zur Live-Ansicht zurückzukehren.



Baby-Einheit schwenken und neigen

Drücken Sie die Pfeiltasten , , , , um die Kamera entsprechend zu bewegen, oder halten Sie die Pfeiltasten gedrückt, um die Kamera kontinuierlich zu bewegen.



So funktioniert das System

Tipp **Um Produkt-Firmware-Updates zu erhalten, muss dieses Babyphone mit einem 2,4-GHz-WLAN-Heimnetzwerk verbunden sein.**

Direkter Signalanschluss

Die Elterneinheit und die Babyeinheit Ihres Babyphones sind standardmäßig über eine direkte Signalverbindung miteinander verbunden, sodass Sie sofort nach dem Auspacken mit der Videoübertragung beginnen können.




Tipp
Die Signalstärke kann beeinträchtigt sein, wenn die Elterneinheit und die Babyeinheit weit voneinander entfernt sind oder Hindernisse wie beispielsweise Innenwände dazwischen stehen. Stellen Sie die Elterneinheit näher an die Babyeinheit, um die Signalstärke zu verbessern. Achten Sie darauf, dass die Antenne der Elterneinheit für einen optimalen Empfang aufgestellt ist.

WLAN-Signalverbindung

Sie müssen Ihren Monitor mit einer WLAN-Verbindung einrichten, um Live-Video-Streaming über Ihre mobile App mit einer verbesserten Verbindung genießen zu können.

Es nutzt Ihr 2,4-GHz-WLAN-Heimnetzwerk, um Ihren Videomonitor zu verbinden, und unterstützt Live-Video-Streaming über die mobile App.

Um Live-Videos mit Ihrem Mobilgerät aus der Ferne zu streamen, laden Sie die mobile App „Alecto Baby Connect" herunter und installieren Sie sie. Mit der mobilen App stellt Ihr WLAN-Router (nicht im Lieferumfang enthalten) eine Internetverbindung zu Ihrem HD-Videomonitorsystem her. Er dient als Kommunikationskanal zwischen Ihrer Baby-Einheit und Ihrem Mobilgerät, sodass Sie Ihre Baby-Einheit von überall aus überwachen und/oder steuern können. Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt „App für den mobilen Zugriff herunterladen" in dieser Schnellstartanleitung.

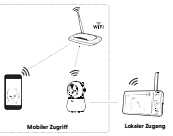

HINWEIS
- Wann sowohl die Elterneinheit als auch die App gleichzeitig die Kamera anzeigen, wird die Videoqualität optimiert, um das bestmögliche Sehergebnis zu erzielen.

Symbole für Elterneinheit

Hauptmenü-Symbole

Hauptmenü	Untermenü	
Zoom		
		• Vergrößern und verkleinern Sie das auf der Baby-Einheit angezeigte Video.
Überwachungsmodus (Nur zur Verwendung mit DVM2060C)		
		• Baby-Einheit im Einzelmodus anzeigen.
		• Baby-Einheiten im Patrouillenmodus anzeigen.
		• Baby-Einheiten im geteilten Bildschirm anzeigen.
Nachtlicht		• Nachtlicht ein-/ausschalten.
		• Wählen Sie eine Farbe für das Nachtlicht.
		• Eine individuelle Farbauswahl ist verfügbar, wenn Ihr Babyfon mit der **Alecto Baby Connect App** gekoppelt ist.
		• Helligkeit des Nachtlichts anpassen.
	Off 15 min 30 min 60 min	• Stellen Sie einen Timer ein, um das Nachtlicht auszuschalten, oder stellen Sie es so ein, dass es immer eingeschaltet bleibt.
Melodien und beruhigende Klänge		
		• Wiegenlied abspielen/anhalten.
		• Wählen Sie diese Option, um alle Melodien abzuspielen, oder spielen Sie eine der fünf Melodien und fünf beruhigenden Klänge ab.

Hauptmenü	Untermenü	
		• Stellen Sie die Lautstärke für das Abspielen des Schlafliedes ein.
	Off 15 min 30 min 60 min	• Stellen Sie den Timer so ein, dass die Wiedergabe des ausgewählten Schlafliedes beendet wird, anstatt es ohne Unterbrechung abgespielt wird.
Kameraeinstellungen		• Lautstärke des Lautsprechers der Baby-Einheit einstellen.
		• Status-LED der Baby-Einheit ein-/ausschalten.
		• Mit der mobilen App verbinden.
		• Software-Update.
		• Kamera hinzufügen/entfernen.
		• Einstellungen auf Werkseinstellungen zurücksetzen.
Warnungseinstellungen		
	Ton	• Tonerkennungsalarm ein-/ausschalten.
		• Passen Sie die Geräuschempfindlichkeit an, um den Bildschirm der Elterneinheit zu aktivieren.
	Bewegung	• Bewegungserkennungsalarm ein-/ausschalten.
		• Passen Sie die Bewegungsempfindlichkeit an, um den Bildschirm der Elterneinheit zu aktivieren.
	Temperatur	• Temperaturerkennungsalarm ein-/ausschalten.
		• Wählen Sie die maximale und minimale Temperatur für den Alarmbereich.
		• Set Temperature Format in Fahrenheit (°F) or Celsius (°C).

Hauptmenü	Untermenü	
Einstellungen für die Elterneinheit		
		• Helligkeit des Bildschirms der Elterneinheit einstellen.
		• Alarmton bei niedrigem Akkustand einstellen.
		• Alarmton bei fehlender Verbindung einstellen.
		• Bildschirm-Aus-Timer einstellen. Wählen Sie eine Bildschirm-Aus-Zeit, um Energie zu sparen. Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt „Bildschirm-Aus-Timer".
	5 min 15 min 30 min Auto OFF	
		• Wählen Sie eine **Anzeigesprache** aus.
		• Hilfeinformationen.

Warnsymbole und Meldungen

Batterie der Elterneinheit fast leer	Der Akku ist schwach und muss aufgeladen werden.
Laden	Das Laden wird ausgeführt.
Ton erkannt	Das Laden wird ausgeführt. Der von der Baby-Einheit erkannte Schall ist höher als die eingestellte Geräuschempfindlichkeit.
Bewegung erkannt	Die von der Baby-Einheit erkannte Bewegung ist höher als die eingestellte Bewegungsempfindlichkeit.
Temperatur zu hoch	Die von der Baby-Einheit gemessene Temperatur liegt über der maximalen Temperatur-Alarmstufe.
Temperatur zu niedrig	Die von der Baby-Einheit gemessene Temperatur liegt unter der minimalen Alarmtemperatur.
Kamera suchen	Die Elterneinheit sucht nach der Babyeinheit.
Keine Verbindung zur Kamera	Die Verbindung zwischen der Baby-Einheit und der Elterneinheit wurde unterbrochen, beispielsweise weil sie sich außerhalb der Reichweite befindet.
Aufladen	Das Elterngerät ist an das Stromnetz angeschlossen.

Status-Symbole

	Verbindungsstatus • oder wird angezeigt, wenn eine starke Signalstärke zwischen der Baby-Einheit und dem parent unit. • oder wird angezeigt, wenn eine mäßige oder schwache Signalstärke zwischen der Baby- und der Elterneinheit festgestellt wird.
	Aktueller Ansichtsstatus • Zeigt die Baby-Einheit an, die gerade angezeigt wird.
	Überwachungsmodus • Die Baby-Einheiten werden im Überwachungsmodus angezeigt (nur für die Kopplung mit DVM2060C).
	Split-Modus • Die Baby-Einheiten werden im Split-Modus angezeigt (nur für die Kopplung mit DVM2060C).
	Zoom • Wird angezeigt, wenn das aktuelle Bild auf der Elterneinheit vergrößert wurde.
	Nachtsicht • Wird angezeigt, wenn die Nachtsichtfunktion der angezeigten Baby-Einheit aktiviert ist.
	Rückruf • Wird angezeigt, wenn Sie von der Elterneinheit aus mit der Baby-Einheit sprechen.
	Schlaflied • Wird angezeigt, wenn ein Schlaflied abgespielt wird.
	Nachtlicht • Wird angezeigt, wenn das Nachtlicht der Baby-Einheit eingeschaltet ist.
	Automatisches Nachtlicht • Die automatische Nachtlichthelligkeit ist aktiviert.
	Akustischer Alarm • Der akustische Alarm ist eingeschaltet.
	Bewegungsalarm • Der Bewegungsalarm ist eingeschaltet.
	Temperaturalarm • Der Temperaturalarm ist eingeschaltet.
	Stummschaltung • Wird angezeigt, wenn die Lautstärke des Lautsprechers der Elterneinheit auf Null gestellt ist. • Wird angezeigt, wenn die Elterneinheit mit der Babyeinheit spricht.
or	**Echtzeit-Temperatur** • Zeigt die von der Babyeinheit gemessene Echtzeit-Temperatur in Fahrenheit (°F) oder Celsius (°C) an (z. B. 37 °F oder 34 °C).
	Batteriestatus • leuchtet auf, wenn der Akku geladen wird. • leuchtet fest, wenn der Akku vollständig geladen ist. • wird angezeigt, wenn der Akku schwach ist und aufgeladen werden muss.

Bildschirm-Aus-Timer

Bildschirm-Aus-Timer

Sie können ein bestimmtes Zeitintervall festlegen (5 Minuten, 15 Minuten, 30 Minuten oder „Auto"). Wenn keine Taste an der Elterneinheit gedrückt wird, schaltet sich der Bildschirm aus (geht in den Ruhemodus), um Strom zu sparen. Sie können weiterhin Geräusche von der Babyeinheit hören, wenn der Bildschirm ausgeschaltet ist.
Wenn **„Auto"** ausgewählt ist, bleibt der Bildschirm der Elterneinheit ausgeschaltet, um Strom zu sparen, wenn die Babyeinheit Geräusche/Bewegungen erkennt, die unter dem eingestellten Empfindlichkeitsniveau liegen. Sobald die Babyeinheit Geräusche/Bewegungen erkennt, die über dem eingestellten Empfindlichkeitsniveau liegen, schaltet sich der Bildschirm der Elterneinheit automatisch ein. Er schaltet sich dann nach 30 Sekunden wieder aus, wenn die erkannten Geräusche/Bewegungen unter dem eingestellten Empfindlichkeitsniveau liegen.



Hinweis
- Wenn der Bildschirm der Elterneinheit ausgeschaltet ist und Warnmeldungen empfangen werden, z. B. kein Signal zwischen der Elterneinheit und der Babyeinheit oder ein niedriger Batteriestand, schaltet sich der Bildschirm der Elterneinheit ein.

Stellen Sie die Ton-/Bewegungsempfindlichkeit der Baby-Einheit ein.


Der Bildschirm der Elterneinheit schaltet sich nur ein, wenn die erkannten Geräusche/Bewegungen einen festgelegten Pegel überschreiten. Verwenden Sie die Elterneinheit, um die Mikrofonempfindlichkeit Ihrer Babyeinheit einzustellen. Je höher die Empfindlichkeitsstufe, desto empfindlicher reagiert die Babyeinheit auf Geräusche/Bewegungen, die an die Elterneinheit übertragen werden. Die werksseitig voreingestellte Geräusch-/Bewegungsempfindlichkeit ist auf die höchste Stufe eingestellt.

GERÄUSCHEMPFINDLICHKEIT	Höchste	Mittlere	Niedrigste
BESCHREIBUNG	Der Bildschirm der Elterneinheit schaltet sich bei leisen Geräuschen (einschließlich Hintergrundgeräuschen) aus dem Zimmer Ihres Babys ein.	Der Bildschirm der Elterneinheit schaltet sich ein, wenn Ihr Baby plappert oder lautere Geräusche von sich gibt. Er bleibt ausgeschaltet, wenn Ihr Baby leise Geräusche macht.	Der Bildschirm der Elterneinheit schaltet sich bei lautem Weinen oder Schreien Ihres Babys ein. Bei leisen Geräuschen Ihres Babys bleibt er ausgeschaltet.

BEWEGUNGSEMPFINDLICHKEIT	Höchste	Mittlere	Niedrigste
BESCHREIBUNG	Der Bildschirm der Elterneinheit schaltet sich bei kleinen Bewegungen wie Gähnen oder Strecken ein.	Der Bildschirm der Elterneinheit schaltet sich bei normalen Alltagsbewegungen ein, z. B. wenn Personen im Haus herumlaufen.	Der Bildschirm der Elterneinheit schaltet sich bei größeren Bewegungen ein, beispielsweise wenn Kinder herumlaufen oder springen.

Nachtsicht

Die Baby-Einheit verfügt über Infrarot-LEDs, mit denen Sie Ihr Baby nachts oder in einem dunklen Raum klar sehen können. Wenn die Baby-Einheit geringe Lichtverhältnisse erkennt, werden die Infrarot-LEDs automatisch eingeschaltet. Die Bilder von der Baby-Einheit sind schwarz-weiß und auf dem Display der Elterneinheit wird ein angezeigt.

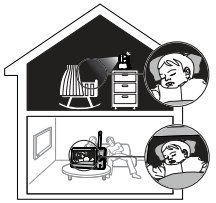


Hinweis
- Ein **Rückgeräusch** aus der Baby-Einheit ist normal und tritt auf, wenn sich Ihr Gerät an die Lichtverhältnisse in der Umgebung anpasst.
- Um eine genaue und hochwertige Videoübertragung zu gewährleisten, ist Ihre Baby-Einheit mit einem Infrarot-Sperrfilter ausgestattet, der die Farbgenauigkeit in hellen Umgebungen bei Tageslicht optimiert. Wenn es nachts dunkel wird, wird dieser Filter zurückgezogen, um die Nachtsichtqualität zu verbessern. Das kurze **Klicken**, das Sie hören, entsteht durch das Aktivieren und Zurückziehen des Filters, wenn das Gerät von Tag- auf Nachtmodus (und umgekehrt) umschaltet.

Tipp
- Je nach Umgebung und anderen Störfaktoren, z. B. Beleuchtung, Gegenständen, Farben und Hintergründen, kann die Bildqualität variieren. Passen Sie den Winkel der Baby-Einheit an oder platzieren Sie die Baby-Einheit an einem höheren Ort, um Blendeffekte und ein unscharfes Display zu vermeiden.

Testet den Standort für die Baby-Einheit.

Wenn Sie die Baby-Einheit an einem bestimmten Ort installieren und Ihr WLAN-Heimnetzwerk für die Verbindung mit dem Videomonitor verwenden möchten, müssen Sie testen, an welchen der ausgewählten Überwachungsorte in Ihrem Haus die WLAN-Signalstärke gut ist. Nachdem Sie die Elterneinheit eingeschaltet haben, können Sie die **WLAN-Signalsymbole** der Elterneinheit zur Überprüfung verwenden. Sobald Sie einen geeigneten Standort gefunden haben, können Sie die Baby-Einheit installieren. Passen Sie gegebenenfalls den Abstand zwischen der Baby-Einheit und dem WLAN-Router an.

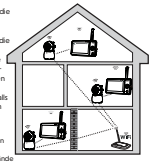


Tipp
- Umgebungsbedingungen und störende Faktoren wie große Metallgegenstände, Aktenschränke, große Entfernungen, Elektrogeräte und Innenwände können das WLAN-Signal beeinträchtigen.

Befestigen Sie die Baby-Einheit an einer trockenen Wand (optional).

Hinweise
Überprüfen Sie die Empfangsstärke und den Kamerawinkel der Baby-Einheit, bevor Sie Löcher bohren:
- Die Art der benötigten Schrauben und Dübel hängt von der Beschaffenheit der Wand ab. Möglicherweise müssen Sie die Schrauben und Dübel separat erwerben, um Ihre Baby-Einheiten zu befestigen.

1. Befestigen Sie die Wandhalterung an einer Wand und markieren Sie mit einem Bleistift zwei parallele Löcher. Entfernen Sie die Wandhalterung und bohren Sie zwei Löcher in die Wand (6,5 mm Bohrer).



2. Wenn Sie die Löcher in einen Bolzen bohren, fahren Sie mit Schritt 3 fort.
   - Wenn Sie die Löcher in einen anderen Gegenstand als einen Bolzen bohren, setzen Sie die Dübel in die Löcher ein. Klopfen Sie mit einem Hammer vorsichtig auf die Enden, bis die Dübel bündig mit der Wand abschließen.



3. Richten Sie die Wandhalterung und die Schrauben wie abgebildet an den Löchern in der Wand aus. Ziehen Sie zuerst die Schraube im mittleren Loch fest, damit die Wandhalterung fixiert ist. Anschließend können Sie die andere Schraube im oberen Loch festziehen.




3. Setzen Sie die Schrauben in die Löcher ein und ziehen Sie sie fest, bis nur noch 6,5 mm der Schrauben herausragen.



ODER


4. Setzen Sie die Baby-Einheit auf die Wandhalterung und schieben Sie sie nach vorne, bis sie einrastet. Schließen Sie das Netzteil an die Baby-Einheit und eine Stromquelle an.

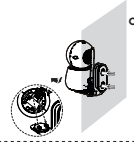

4. Setzen Sie die Babyeinheit auf die Wandhalterung und schieben Sie sie nach vorne, bis sie einrastet. Richten Sie die Löcher an der Wandhalterung mit den Schrauben an der Wand aus und schieben Sie die Wandhalterung nach unten, bis sie einrastet.



5. Sie können den Blickwinkel der Baby-Einheit maximieren, indem Sie die Wandhalterung neigen.
Halten Sie die Baby-Einheit fest und drehen Sie den Knopf gegen den Uhrzeigersinn. Dadurch wird die Verbindung der Wandhalterung gelöst.
Neigen Sie die Kameraeinheit nach oben oder unten, um den gewünschten Winkel einzustellen. Drehen Sie dann den Knopf im Uhrzeigersinn, um die Verbindung festzuziehen und den Winkel zu fixieren.



Schützen Sie Ihre Privatsphäre und Ihre Online-Sicherheit

Alecto legt großen Wert auf Ihre Privatsphäre und Ihre Sicherheit. Aus diesem Grund haben wir eine Liste mit branchenweit empfohlenen Best Practices zusammengestellt, die Ihnen dabei helfen, Ihre WLAN-Verbindung privat zu halten und Ihre Geräte zu schützen, wenn Sie online sind. Wir empfehlen Ihnen, die folgenden Tipps sorgfältig durchzulesen und zu befolgen.

Stellen Sie sicher, dass Ihre WLAN-Verbindung sicher ist.

- Stellen Sie vor der Installation eines Geräts sicher, dass das WLAN-Signal Ihres Routers verschlüsselt ist, indem Sie im WLAN-Sicherheitsmenü Ihres Routers die Einstellung „WPA2-PSK mit AES" auswählen.

Standardeinstellungen ändern.

- Ändern Sie den Standardnamen des WLAN-Netzwerks (SSID) Ihres WLAN-Routers in einen eindeutigen Namen.
- Ändern Sie Standardpasswörter in eindeutige, sichere Passwörter. Ein sicheres Passwort:
  - Ist mindestens 10 Zeichen lang.
  - Ist komplex.
  - Enthält keine Wörter aus dem Wörterbuch oder persönliche Informationen.
  - Enthält eine Mischung aus Großbuchstaben, Kleinbuchstaben, Sonderzeichen und Zahlen.

Halten Sie Ihre Geräte auf dem neuesten Stand.

- Laden Sie Sicherheitspatches von den Herstellern herunter, sobald sie verfügbar sind. So stellen Sie sicher, dass Sie immer über die neuesten Sicherheitsupdates verfügen.
- Wenn die Funktion verfügbar ist, aktivieren Sie automatische Updates für zukünftige Versionen.

Deaktivieren Sie Universal Plug and Play (UPnP) auf Ihrem Router.

- Wenn UPnP auf einem Router aktiviert ist, kann dies die Wirksamkeit Ihrer Firewall einschränken, da andere Netzwerkgeräte ohne Ihr Zutun oder Ihre Zustimmung eingehende Ports öffnen können.
Ein Virus oder ein anderes Malware-Programm könnte diese Funktion nutzen, um die Sicherheit des gesamten Netzwerks zu gefährden.

Tipps und Hinweise

STÖRUNGSFREI:

Dieser Baby-Display-Monitor ist digital codiert. Das bedeutet, dass Sie niemals Signale von anderen Geräten empfangen und dass das Signal Ihrer Baby-Einheit(en) auch nicht von z. B. Ihren Nachbarn empfangen werden kann.

Wenn die Baby-Einheit(en) oder die Elterneinheit in elektromagnetischen Feldern oder in deren Nähe aufgestellt werden, kann das Signal (Bilder oder Ton) leicht beeinträchtigt werden. Versuchen Sie in diesem Fall, die Baby-Einheit(en) oder die Elterneinheit an einem anderen Ort aufzustellen oder, wenn möglich, die Störquelle zu entfernen.

ABHÖREN/ABHÖREN:

Das Abhören/Abhören der Signale dieses Baby-Videomonitors ist nahezu unmöglich. Man muss sich nicht nur in Reichweite des Baby-Videomonitors befinden, sondern auch über sehr teure Geräte verfügen.

WARTUNG:

Reinigen Sie das Babyfon nur mit einem feuchten Tuch; verwenden Sie niemals chemische Reinigungsmittel. Vor jeder Reinigung müssen Sie die Adapter trennen.

REICHWEITE:

Das Babyfon hat eine Reichweite von bis zu 300 Metern im Freien und bis zu 50 Metern in Innenräumen; diese Reichweite hängt von den örtlichen Gegebenheiten ab.

VERZÖGERUNG VON BILDERN UND TÖNEN:

Die Baby-Einheit überträgt die Bilder und Töne in digitalen Blöcken an die Elterneinheit. Die Elterneinheit wandelt diese Signale wieder in ein erkennbares Bild und einen verständlichen Ton um. Daher kommt es zu einer geringen Verzögerung zwischen dem Moment der Bewegung und der Geräuschentwicklung und der Anzeige und den Tönen der Elterneinheit.

Außerdem sind die Töne und Bilder auf der Elterneinheit nicht exakt gleichzeitig.

V1.0

Commaxx BV
Wiebachstraat 37
6466 NG Kerkrade
The Netherlands

www.alectobaby.com

Alecto DVM2060 Gebruiksaanwijzing

Inleiding

De Alecto DVM2060 is een draadloos audio-/video-bewakingssysteem, geschikt voor privégebruik binnenshuis. U kunt continu kijken en luisteren of de babyfoon inschakelen.

LET OP
Verwijder alle beschermfolie van de ouderunit en de babyunit voordat u het apparaat in gebruik neemt.

Specificaties

Bereik:
tot 50 meter binnenshuis
tot 300 meter buitenshuis

Voeding ouderunit:
3,7 V 5000 mAh oplaadbare lithium-ionbatterij
Model: GSP8060905-SAh-3,7V-15.1P
5 V DC 2 A voedingsadapter (meegeleverd)
Model: VTO7EEU05200

Vermogen babyunit:
5 V DC 1,5 A voedingsadapter (meegeleverd)
Model: VTO7EEU05150

Frequentie: 2412 - 2472 MHz
Maximaal vermogen zender: 0,1 W (100 mW)
Kanalen: 13
Nominaal effectief bereik: Het werkelijke bereik kan variëren afhankelijk van de omgevingsomstandigheden op het moment van gebruik.
Display: 5" kleuren-LCD (QVGA 1280x720 pixels)

Oplaadtijd batterij ouderunit: 7,5 uur
Levensduur batterij ouderunit:
Videobewaking: 12 uur
Audiobewaking: 22 uur
Temperatuurmeetbereik: 10 °C - 37 °C
Nauwkeurigheid: ±2 °C (±3 °C)
Opslagtemperatuur: 0 °C - 50 °C
De hierboven vermelde tijden zijn slechts richtwaarden en zijn afhankelijk van het gebruik, de toestand en de kwaliteit van de batterijen.

Informatie over oplaadbare batterij:
3,7 V 5000 mAh, 18,5 Wh lithium-ionbatterij
Zhuhai Great Power Energy Co., Ltd.
Model: GSP8060905-SAh-3,7V-15.1P

Conformiteitsverklaring

Hierbij verklaart Commax dat de radioapparatuur van het type Alecto DVM2060 voldoet aan richtlijn 2014/53/EU. De volledige tekst van de EU-verklaring van overeenstemming is beschikbaar op het volgende internetadres:
https://commaxe-certificates.com/doc/dvm2060_doc.pdf
Het gebruik van deze apparatuur is toegestaan in alle landen van de EU. In Frankrijk, Italië, Rusland en Oekraïne is alleen gebruik binnenshuis toegestaan.

Informatie over voedingsadapters voor de ouderunit en babyunit:
Naam en adres van de fabrikant:
VITRI, switching power supply
23/F., Tai Ping Industrial Centre, Block 1, 57 Ting Kok Road, Tai Po, Hong Kong
Modelidentificatie: VTO7EEU05200/VTO7EEU05150
Ingangsspanning: 100 - 240 V~
Ingangsfrequentie wisselstroom: 50/60 Hz
Uitgangsspanning: 5,0 V DC
Uitgangsstroom: 2,0 A / 1,5 A
Uitgangsvermogen: 15 W (voor 5 V 1,5 A) en 10 W (voor 5 V 2 A)
Gemiddeld actief rendement: 74,0%
Rendement bij lage belasting van 10%: 70,06% (>76,65%)
Stroomverbruik zonder belasting: 0,058 W


OPMERKING: Het classificatielabel bevindt zich onder de batterij.

Belangrijke veiligheidsinstructies

Het typeplaatje bevindt zich aan de onderkant van de basis van de babyunit.

1. **WAARSCHUWING**: Installeer de babyunit niet op een hoogte van meer dan 2 meter.
2. **WAARSCHUWING**: Gebruik alleen de meegeleverde batterij.
3. Er bestaat explosiegevaar als een verkeerd type batterij wordt gebruikt voor de ouderunit. De batterij mag tijdens gebruik, opslag of transport niet worden blootgesteld aan extreem hoge of lage temperaturen en lage luchtdruk op grote hoogte. Het weggooien van batterijen in vuur of een hete oven, het mechanisch verpletteren of doorsnijden van de batterij kan leiden tot een explosie. Het blootstellen van producten of batterijen aan extreem hoge temperaturen kan leiden tot explosie of het lekken van brandbare vloeistoffen of gas. Producten of batterijen die worden blootgesteld aan extreem lage luchtdruk kunnen explosieven of ontvlambare vloeistoffen of gassen lekken.
4. Voor apparatuur met een stekker moet het stopcontact (of voedingsadapter) in de buurt van de apparatuur worden geïnstalleerd en gemakkelijk toegankelijk zijn.
5. Gebruik en bewaar het product bij een temperatuur tussen 0 °C en 40 °C.


Wat zit er in de doos?

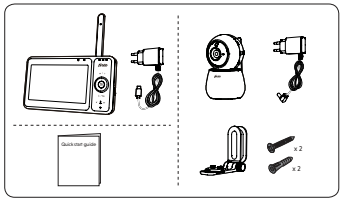

1 Sluit de babyfoon aan


OPMERKINGEN

- De oplaadbare batterij in de ouderunit is ingebouwd.
- Gebruik alleen de voedingsadapters die bij dit product zijn geleverd.
- Zorg ervoor dat de babyfoon niet is aangesloten op een elektronisch/timer-stopcontact.
- Sluit de voedingsadapters alleen verticaal of op de vloer aan. De stekkers van de adapters zijn niet ontworpen om het gewicht van een babyfoon te dragen. Sluit ze daarom niet aan op stopcontacten in het plafond, onder een tafel of in een kast. Anders sluiten de adapters mogelijk niet goed aan op de stopcontacten.
- Zorg ervoor dat de ouderunit, de babyunit en de snoeren van de voedingsadapters buiten het bereik van kinderen zijn.




2 De babyfoon in- of uitschakelen

1. Sluit de voedingsadapter aan op de babyunit en op een stopcontact om het apparaat in te schakelen.

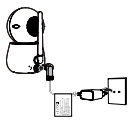


Schuif de **AAN/UIT**-schakelaar om uw babyunit in of uit te schakelen.



2. Houd ingedrukt ⏻ om uw ouderunit in of uit te schakelen.



3 De babyfoon plaatsen

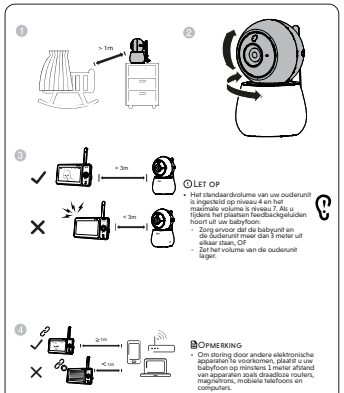

LET OP


- Het standaardvolume van uw ouderunit is ingesteld op niveau 4 en het maximale volume is niveau 7. Als u tijdens het plaatsen feedbackgeluiden hoort uit uw babyfoon:
  - Zorg ervoor dat de babyunit en de ouderunit meer dan 3 meter uit elkaar staan, OF
  - Zet het volume van de ouderunit lager.

OPMERKING


- Om storing door andere elektronische apparaten te voorkomen, plaatst u uw babyfoon op minstens 1 meter afstand van apparaten zoals draadloze routers, magnetrons, mobiele telefoons en computers.

4 Status controleren

Zodra u zowel de babyunit als de ouderunit hebt ingeschakeld, geeft de ouderunit het beeld van de babyunit weer en gaat het rode LED-lampje branden.

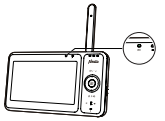

Het stroomlampje aan de achterkant van de babyunit gaat ook branden.



Download app voor mobiele toegang

Gebruik de **Alecto Baby Connect** op uw mobiele apparaat om uw baby op afstand in de gaten te houden. Volg de onderstaande instructies om uw babyfoon in te stellen en te koppelen aan de app.

1. Scan de QR-code om de gratis mobiele app Alecto Baby Connect te downloaden, of zoek 'Alecto Baby Connect' in de App Store of Google Play Store. Als u de app al hebt geïnstalleerd, controleer dan of u de nieuwste versie hebt.


OPMERKING

- Zorg ervoor dat uw mobiele apparaat voldoet aan de minimale vereisten voor de mobiele app.

Minimale vereisten
De mobiele app is compatibel met:
- Android™ 9.0 of hoger; en
- iOS 14 of hoger.

2. Tik om de mobiele app op je apparaat te starten en een account aan te maken.
3. We raden u aan om een gangbare webmaildienst, zoals Google Gmail, te gebruiken om uw gebruikersaccount te registreren. Controleer uw e-mail (inclusief de map Spam) en activeer uw nieuwe account door de e-mailverificatiecode in te voeren. Meld u vervolgens aan bij uw account.
4. Zorg ervoor dat u verbonden bent met een **2,4 GHz wifi-netwerk** en dat **Bluetooth** en **Locatieservices** zijn ingeschakeld op uw apparaat.
5. Nadat je je hebt aangemeld bij de app, selecteer je **Camera toevoegen**
6. Voer het wifi-wachtwoord in vanuit de app.
7. Houd de **PAIR-toets** op de babyunit 3 seconden ingedrukt totdat u een pieptoon hoort om de koppelingsmodus te activeren.
8. Selecteer het cameramodel dat in de app wordt weergegeven en wacht tot de camera verbinding maakt. Zodra de verbinding tot stand is gebracht, wordt een live preview weergegeven.

Overzicht - Baby-unit

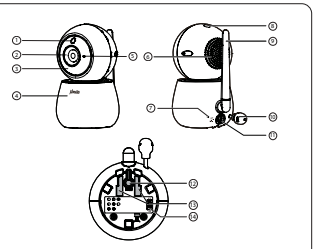


1 **Lichtsensor**
2 **Camera**
3 **Infrarood-LED's**
4 **Nachtlampje**
5 **Microfoon**
6 **Luidspreker**
7 **POWER LED-lampje**
- Wanneer de babyunit is ingeschakeld en is gekoppeld aan de ouderunit.
- Knippert wanneer de babyunit niet wordt bekeken of wanneer de verbinding met de ouderunit is verbroken.

8 **Nachtlampje aan/uit-knop**
- Tik om het nachtlampje in of uit te schakelen.
- Tik en houd vast om de helderheid aan te passen.

9 **Antenne**
10 **Temperatuursensor**
11 **Voedingsaansluiting**
12 **PAIR** toets
- Om de koppelingsmodus te activeren, houdt u de PAIR-toets drie seconden ingedrukt totdat u een pieptoon hoort. Volg daarna de instructies in de app om de camera te verbinden met een 2,4 GHz wifi-netwerk.
- Reset de babyunit naar de fabrieksinstellingen. Om de babyunit te resetten, houdt u de PAIR-toets ingedrukt totdat u een pieptoon hoort. Laat de PAIR-toets los en druk vervolgens nog vijf keer op de toets totdat u nog een pieptoon hoort. De babyunit geeft nog een pieptoon wanneer het resetten is voltooid. Na de pieptoon start de babyunit opnieuw op.

13 **Bevestigingsgaten voor wandmontage**
14 **AAN/UIT-schakelaar**

Overzicht - Ouderunit

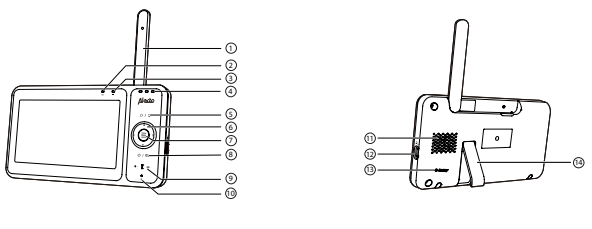

1 **Antenne**
- Zet de antenne omhoog voor een optimaal bereik.

2 **Indicator**
- Wanneer de ouderunit is gekoppeld aan de babyunit.
- Knippert wanneer de verbinding met de babyunit die wordt bekeken, is verbroken.

3 **Indicator**
- Blijft branden terwijl de adapter is aangesloten en de accu wordt opgeladen of onderhouden.
- Knippert wanneer de accu bijna leeg is en moet worden opgeladen.
- Wordt uitgeschakeld wanneer de adapter wordt losgekoppeld en de resterende capaciteit van de accu nog voldoende is.

4 **3-traps geluidsindicatielampje**
5 **/ Praten/Terug**
- Houd ingedrukt om met de babyunit te praten.
- Druk op om een submenu te verlaten.

6 **/ / / pijltjestoetsen**
- Druk op deze knop om naar links, rechts, omhoog en omlaag te navigeren in het hoofdmenu en de submenu's.
- Druk op deze knop om de camera van de babyunit naar links, rechts, omhoog of omlaag te bewegen.

7 **Menu/Selecteren**
- Druk op om het hoofdmenu te openen.
- Druk in een menu op om een selectie te bevestigen of een instelling op te slaan.

8 **Power | LCD aan/uit**
9 **-/+**
- Verhoog of verlaag het volume van de ouderunit.


10 **Ingebouwde microfoon**
11 **Luidspreker**
12 **USB-voedingsaansluiting**
13 **RESET**
- Forceer een herstart van de hoofdeenheid.

14 **Standaard**

Basisbediening - Ouderunit


Luidsprekervolume aanpassen

Druk op / om het volume van de luidspreker van de ouderunit aan te passen.



Talk to your baby unit

Press and hold to speak to your parent unit. Your voice is transmitted to the baby unit. Release when finished talking to hear your baby again.

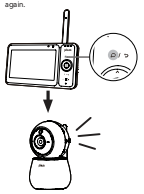

Zoom

1. Druk op deze knop wanneer het apparaat in de stand-bymodus staat.
2. Druk om e selecteren
3. Druk op of om . . . te selecteren om in of uit te zoomen, druk vervolgens op om uw keuze te bevestigen.



Schakel het scherm uit

Druk op ⏻ | om het scherm uit te schakelen. U kunt nog steeds geluid horen vanuit de babyunit.




TIP
- Druk op een willekeurige toets op de ouderunit om het scherm weer in te schakelen.

Gebruik het menu

Druk op om het menu te openen of een instelling op te slaan. U kunt de ouderunit gebruiken voor geavanceerde instellingen of bewerkingen, zoals het afspelen of stoppen van het slaapliedje van de babyunit of het aanpassen van de geluidsgevoeligheid van de babyunit.

In het menu:
- Druk op of om door de menuopties te bladeren.
- Druk op of om een item te selecteren.
- Druk op om uw selectie te bevestigen.
- Druk op / om het menu te verlaten en terug te keren naar de liveweergave.

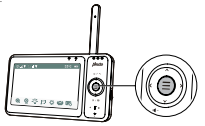

De babyunit draaien en kantelen

Druk op de pijltjestoetsen om de camera te verplaatsen, of houd de pijltjestoetsen ingedrukt om continu te verplaatsen.



Hoe het systeem werkt

TIP Om firmware-updates voor het product te ontvangen, moet deze babyfoon worden verbonden met een 2,4 GHz wifi-netwerk thuis.

Directe signaalaansluiting

De ouderunit en babyunit van uw babyfoon zijn standaard met elkaar verbonden via een **directe signaalverbinding**, waardoor u direct na het uitpakken video kunt streamen.




TIP
De signaalsterkte kan verminderen als de ouderunit en de babyunit ver uit elkaar staan of als er obstakels zijn, zoals binnenmuren. Plaats de ouderunit dichter bij de babyunit om de signaalsterkte te verbeteren. Zorg ervoor dat de antenne van de ouderunit omhoog staat voor een optimale ontvangst.

Wi-Fi-signaalverbinding

U moet uw monitor instellen op een **wifi-signaalverbinding** om te kunnen genieten van live videostreaming via uw mobiele app met een verbeterde verbinding.

Het maakt gebruik van uw 2,4 GHz wifi-thuisnetwerk om uw videomonitor te verbinden en ondersteunt live videostreaming via de mobiele app.

Om live video op afstand te streamen met uw mobiele apparaat, downloadt en installeert u de mobiele app **Alecto Baby Connect**. Met de mobiele app zorgt uw wifi-router (niet meegeleverd) voor internetverbinding met uw HD-videomonitorsysteem. Deze fungeert als communicatiekanaal tussen uw babyunit en mobiele apparaat, zodat u uw babyunit kunt bewaken en/of bedienen, waar u ook bent. Zie voor meer informatie het gedeelte App downloaden voor mobiele toegang in deze snelstartgids.

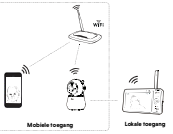

NOTE
- Wanneer zowel de ouderunit als de app tegelijkertijd de camera bekijken, wordt de videokwaliteit geoptimaliseerd voor het best mogelijke kijkresultaat.

Pictogrammen voor ouderunit

Main menu icons

Hoofdmenu	Submenu
Zoom	• Zoom in en uit op de video die wordt weergegeven op de babyunit.
Monitoringmodus (Alleen voor gebruik in combinatie met DVM2060C)	• Bekijk de babyunit in de modus Single. • Bekijk baby-units in de patrouillemodus. • Bekijk baby-units in gesplitst scherm.
Nachtlampje	• Schakel het nachtlampje in of uit. • Selecteer een kleur voor het nachtlampje. • Aangepaste kleuren zijn beschikbaar als uw babyfoon is gekoppeld aan de Alecto Baby Connect-app. • De helderheid van het nachtlampje aanpassen. • Stel een timer in om het nachtlampje uit te schakelen, of stel het in om altijd aan te blijven.
Melodieën en rustgevende geluiden	• Slaapliedje afspelen/stoppen. • Selecteer om alle melodieën af te spelen, of speel een van de vijf melodieën en vijf rustgevende geluiden af.

Hoofd menu	Submenu
	• Pas het volume van het slaapliedje aan. • Stel de timer in om het afspelen van het geselecteerde slaapliedje te stoppen of om het non-stop af te spelen.
Camera-instellingen	• Het volume van de luidspreker van de babyunit aanpassen. • De status-LED van de babyunit in-/uitschakelen. • Verbinding maken met de mobiele app. • Software-update. • Camera toevoegen/verwijderen. • Instellingen terugzetten naar de fabrieksinstellingen.
Waarschuwingsinstellingen	
Geluid	• **Geluidsdetectiewaarschuwing** in-/uitschakelen. • Pas het geluidsgevoeligheidsniveau aan om het scherm van de ouderunit te activeren.
Beweging	• **Bewegingsdetectiewaarschuwing** in-/uitschakelen. • Pas het bewegingsgevoeligheidniveau aan om het scherm van de ouderunit te activeren.
Temperatuur	• **Temperatuurdetectiewaarschuwing** in-/uitschakelen. • Selecteer de maximale en minimale temperatuur voor het waarschuwingsbereik. • Stel de temperatuur in op Fahrenheit (°F) of Celsius (°C).

Hoofd menu	Submenu
Instellingen voor ouderapparaat	• Pas de helderheid van het scherm van de ouderunit aan. • Pas de waarschuwingstoon voor een lage batterijspanning aan. • Pas de waarschuwingstoon voor geen verbinding aan. • Stel de schermtimers in. Selecteer een schermtijd om energie te besparen. Zie het gedeelte Schermtimers voor meer informatie. • Selecteer een weergaveteal. • Helpinformatie.

Waarschuwingspictogrammen en -meldingen

Batterij bijna leeg op de ouderunit	De batterij is bijna leeg en moet worden opgeladen.
Bezig met laden	Het laden is bezig.
Geluid gedetecteerd	Het geluid dat door de babyunit wordt gedetecteerd, is hoger dan het ingestelde geluidsgevoeligheidsniveau.
Beweging gedetecteerd	De beweging die door de babyunit wordt gedetecteerd, is hoger dan het ingestelde bewegingsgevoeligheidsniveau.
Temperatuur te hoog	De temperatuur die door de babyunit wordt gemeten, is hoger dan de maximale temperatuurwaarschuwing.
Temperatuur te laag	De temperatuur die door de babyunit wordt gemeten, is lager dan de ingestelde minimale temperatuurwaarschuwing.
Camera zoeken	De ouderunit zoekt naar de babyunit.
Geen verbinding met camera	De verbinding tussen de babyunit en de ouderunit is verbroken, bijvoorbeeld omdat het bereik is overschreden.
Opladen	De ouderunit is aangesloten op netstroom.


Statuspictogrammen

- **Verbindingsstatus**
  - wordt weergegeven wanneer een sterk signaal wordt gedetecteerd tussen de babyunit en de ouderunit.
  - wordt weergegeven wanneer een matige of zwakke signaalsterkte wordt gedetecteerd tussen de babyunit en de ouderunit.
- **Huidige weergavestatus**
  - Geeft de babyunit weer die wordt bekeken.
- **Patrouillemodus**
  - Babyunits worden bekeken in de patrouillemodus (alleen voor koppeling met DVM2060C).
- **Gesplitste modus**
  - Babyunits worden bekeken in de gesplitste modus (alleen voor koppeling met DVM2060C).
- **Zoom**
  - Wordt weergegeven wanneer het huidige beeld op de ouderunit is ingezoomd.
- **Nachtzicht**
  - Wordt weergegeven wanneer de babyunit die wordt bekeken de nachtzichtfunctie heeft geactiveerd.
- **Talkback**
  - Wordt weergegeven wanneer u vanuit de ouderunit terugpraat naar de babyunit.
- **Slaapliedje**
  - Wordt weergegeven wanneer een slaapliedje wordt afgespeeld.
- **Nachtlicht**
  - Wordt weergegeven wanneer het nachtlicht van de babyunit is ingeschakeld.
- **Auto nachtlicht**
  - De automatische helderheid van het nachtlicht is ingeschakeld.
- **Geluidsalarm**
  - Het geluidsdetectiealarm is ingeschakeld.
- **Bewegingsalarm**
  - Het bewegingsdetectiealarm is ingeschakeld.
- **Temperatuuralarm**
  - Het temperatuuralarm is ingeschakeld.
- **Mute-waarschuwing**
  - Wordt weergegeven wanneer het volume van de ouderunit op nul is ingesteld.
  - Wordt weergegeven wanneer de ouderunit met de babyunit communiceert.
- or **Realtime temperatuur**
  - Geeft de realtime temperatuur weer die door de babyunit wordt gemeten in Fahrenheit (°F) of Celsius (°C) (bijv. 37 °F of 14 °C).
- **Batterijstatus**
  - licht op wanneer de batterij wordt opgeladen.
  - geeft continu weer wanneer de batterij volledig is opgeladen.
  - wordt weergegeven wanneer de batterij bijna leeg is en moet worden opgeladen.

Scherm uitschakeltimer

Scherm uitschakeltimer

U kunt een specifiek tijdsinterval instellen, 5 minuten, 15 minuten, 30 minuten of **Auto**. Als er geen toetsen op de ouderunit worden ingedrukt, wordt het scherm uitgeschakeld (gaat in slaapstand) om energie te besparen. U kunt nog steeds geluiden van de babyunit horen wanneer het scherm is uitgeschakeld.
Wanneer **Auto** is geselecteerd, blijft het scherm van de ouderunit uitgeschakeld om energie te besparen wanneer de babyunit geluiden/bewegingen detecteert die lager zijn dan het ingestelde gevoeligheidsniveau. Zodra de babyunit geluiden/bewegingen detecteert die hoger zijn dan het ingestelde gevoeligheidsniveau, wordt het scherm van de ouderunit automatisch ingeschakeld. Het scherm wordt vervolgens weer uitgeschakeld na 50 seconden als de gedetecteerde geluiden/bewegingen lager zijn dan het ingestelde gevoeligheidsniveau.



Opmerking
- Wanneer het scherm van de ouderunit is uitgeschakeld en er waarschuwingen worden ontvangen, bijvoorbeeld omdat er geen signaal wordt ontvangen tussen de ouderunit en de babyunit of omdat de batterij bijna leeg is, wordt het scherm van de ouderunit ingeschakeld.


Pas de geluids-/bewegingsgevoeligheid van de babyunit aan

Het scherm van de ouderunit wordt alleen ingeschakeld wanneer de gedetecteerde geluiden/bewegingen een ingesteld niveau overschrijden. Gebruik de ouderunit om de microfoongevoeligheid van uw babyunit aan te passen. Hoe hoger de gevoeligheid, hoe gevoeliger de babyunit is voor geluiden/bewegingen die naar de ouderunit worden verzonden. De fabrieksinstelling voor de geluids-/bewegingsgevoeligheid is ingesteld op het hoogste niveau.

Geluids-gevoeligheid-/bewegings-gevoeligheidsniveau	Hoogste	Gemiddeld	Laagste
Beschrijving	Het scherm van de ouderunit wordt ingeschakeld bij zachte geluiden (inclusief achtergrondgeluiden) uit de kamer van uw baby.	Het scherm van de ouderunit gaat aan bij gebruikelijke luidere geluiden van uw baby. Het blijft uit wanneer uw baby zachte geluiden maakt.	The parent unit screen turns on for for loud crying or screeching sounds from your baby. It remains off when your baby makes soft sounds.
Bewegings-gevoeligheid-/bewegings-gevoeligheidsniveau	**Hoogste**	**Gemiddeld**	**Laagste**
Beschrijving	Het scherm van de ouderunit gaat aan bij kleine bewegingen, zoals gapen of strekken.	Het scherm van de ouderunit wordt ingeschakeld bij normale dagelijkse bewegingen, zoals mensen die door het huis lopen.	Het scherm van de ouderunit gaat aan bij grote bewegingen, zoals wanneer kinderen rennen of springen.

Nachtzicht

De babyunit heeft infrarood-LED's waarmee u uw baby 's nachts of in een donkere kamer duidelijk kunt zien. Wanneer de babyunit weinig licht detecteert, worden de infrarood-LED's automatisch ingeschakeld. De beelden van de babyunit zijn in zwart-wit en er verschijnt een op het scherm van de ouderunit.

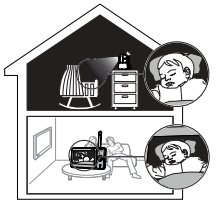


Opmerkingen
- Een **klikgeluid** uit de babyunit is normaal en treedt op wanneer uw apparaat zich aanpast aan de lichtomstandigheden in de omgeving.
- Voor nauwkeurige en hoogwaardige videobeelden is uw babyunit uitgerust met een infrarood Cut-off Filter lens die de kleurnauwkeurigheid in heldere omgevingen overdag optimaliseert. Wanneer het 's nachts donker wordt, wordt deze filterlens ingetrokken om de nachtzichtkwaliteit te verbeteren. Het korte **klikgeluid** dat u hoort, komt van de filterlens die wordt geactiveerd en ingetrokken wanneer het apparaat overschakelt van dag- naar nachtzicht (en vice versa).

Tip
- Afhankelijk van de omgeving en andere storende factoren, zoals verlichting, voorwerpen, kleuren en achtergronden, kan de beeldkwaliteit variëren. Pas de hoek van de babyunit aan of plaats de babyunit hoger om schitteringen en een wazig beeld te voorkomen.

Test de locatie voor de babyunit

Als u van plan bent om uw babyunit op een vaste plek te installeren en uw videomonitor via uw wifi-netwerk thuis te verbinden, moet u eerst controleren welke van de door u geselecteerde bewakingsgebieden in huis een goed wifi-signaal hebben. Nadat u de ouderunit hebt ingeschakeld, kunt u het wifi-signaalpictogram op de ouderunit gebruiken om dit te controleren. Zodra u de geschikte locatie hebt gevonden, kunt u uw babyunit installeren. Pas indien nodig de afstand tussen uw babyunit en de wifi-router aan.

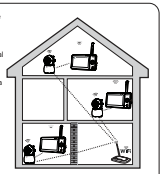


Tip
- Omgevingsfactoren en storende factoren, zoals grote metalen voorwerpen, archiefkasten, grote afstanden, elektrische apparaten en binnenmuren, kunnen het wifi-signaal verminderen.

Bevestig de babyunit op een droge muur (optioneel)

Opmerkingen
Controleer de ontvangersterkte en de camerahoek van de babyunit voordat u gaten boort:
- Het type schroeven en pluggen dat u nodig hebt, is afhankelijk van de samenstelling van de muur. Mogelijk moet u de schroeven en pluggen apart aanschaffen om uw babyunits te bevestigen.

1. Plaats de wandbevestigingsbeugel op een muur en markeer vervolgens met een potlood twee gaten in het midden. Verwijder de wandbevestigingsbeugel en boor twee gaten in de muur (5,5 mm boor).




2. Als u de gaten in een stijlboort, ga dan naar stap 3.
   - Als u de gaten in een ander object dan een balk boort, steek dan de pluggen in de gaten. Tik zachtjes met een hamer op de uiteinden totdat de pluggen gelijk liggen met de muur.



3. Lijn de muurbeugel en schroeven uit met de gaten in de muur zoals afgebeeld. Draai eerst de schroef in het middelste gat vast, zodat de muurbeugel op zijn plaats blijft zitten. Vervolgens kunt u die andere schroef in het bovenste gat vastdraaien.



4. Plaats de babyunit op de wandbevestigingsbeugel en schuif deze naar voren totdat hij op zijn plaats klikt. Sluit de voedingsadapter aan op de babyunit en een stroombron.

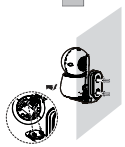


OF


3. Steek de schroeven in de gaten en draai ze vast totdat ze nog maar 6,5 mm uitsteken.



4. Plaats de babyunit op de wandbevestigingsbeugel en schuif deze naar voren totdat hij vastklikt. Lijn de gaten op de wandbevestigingsbeugel uit met de schroeven op de muur en schuif de wandbevestigingsbeugel naar beneden totdat deze vastklikt.



5. U kunt de kijkhoek van de babyunit maximaliseren door de wandbevestigingsbeugel te kantelen.
Houd de babyunit vast en draai de knop tegen de klok in. Hierdoor wordt de verbinding van de wandbevestigingsbeugel losgemaakt.
Kantel de camera-unit omhoog of omlaag om de gewenste hoek in te stellen. Draai vervolgens de knop met de klok mee om de verbinding vast te zetten en de hoek te fixeren.



Bescherm uw privacy en online veiligheid

Alecto hecht veel waarde aan uw privacy en gemoedsrust. Daarom hebben we een lijst samengesteld met door de branche aanbevolen best practices om uw draadloze verbinding privé te houden en uw apparaten te beschermen wanneer u online bent. We raden u aan de volgende tips zorgvuldig door te nemen en in acht te nemen.

Zorg ervoor dat uw draadloze verbinding beveiligd is.

- Voordat u een apparaat installeert, moet u ervoor zorgen dat het draadloze signaal van uw router versleuteld is door in het menu voor draadloze beveiliging van uw router de instelling 'WPA2-PSK met AES' te selecteren.

Standaardinstellingen wijzigen.

- Wijzig de standaardnaam van het draadloze netwerk (SSID) van uw draadloze router in een unieke naam.
- Wijzig standaardwachtwoorden in unieke, sterke wachtwoorden. Een sterk wachtwoord:
  - Is minimaal 10 tekens lang.
  - Is complex.
  - Bevat geen woorden uit het woordenboek of persoonlijke informatie.
  - Bevat een combinatie van hoofdletters, kleine letters, speciale tekens en cijfers.

Houd uw apparaten up-to-date.

- Download beveiligingspatches van fabrikanten zodra deze beschikbaar zijn. Zo bent u er zeker van dat u altijd over de nieuwste beveiligingsupdates beschikt.
- Als de functie beschikbaar is, schakel dan automatische updates in voor toekomstige releases.

Schakel Universal Plug and Play (UPnP) uit op uw router.

- UPnP ingeschakeld op een router kan de effectiviteit van uw firewall beperken door andere netwerkapparaten inkomende poorten te laten openen zonder tussenkomst of goedkeuring van u.
Een virus of ander malwareprogramma kan deze functie gebruiken om de beveiliging van het hele netwerk in gevaar te brengen.

Tips en opmerkingen

INTERFERENTIEVRIJ:

Deze babyfoon is digitaal gecodeerd. Dit betekent dat u nooit signalen van andere apparaten ontvangt en dat het signaal van uw babyfoon(s) niet kan worden ontvangen door bijvoorbeeld uw buren.

Als de babyfoon(s) of de ouderunit in of in de buurt van elektromagnetische velden wordt geplaatst, kan het signaal (beeld of geluid) enigszins worden beïnvloed. Probeer in dat geval een andere locatie voor de babyunit(s) of de ouderunit of verplaats, indien mogelijk, de bron van de storing.

AFLUISTEREN/AFLUISTEREN:

Het afluisteren/afluisteren van de signalen van deze babyfoon is vrijwel onmogelijk. Niet alleen moet men zich binnen het bereik van de babyfoon bevinden, men heeft ook zeer dure apparatuur nodig.

ONDERHOUD:

Reinig de babyfoon alleen met een vochtige doek; gebruik nooit chemische reinigingsmiddelen. Voordat u het apparaat reinigt, moet u de adapters loskoppelen.

BEREIK:

De babyfoon heeft een bereik van maximaal 300 meter in open veld en maximaal 50 meter binnenshuis; dit bereik is afhankelijk van de lokale omstandigheden.

VERTRAGING IN BEELD EN GELUID:

De babyunit verzendt de beelden en het geluid in digitale blokken naar de ouderunit. De ouderunit zet deze signalen weer om in een herkenbaar beeld en een begrijpelijk geluid. Daarom is er een kleine vertraging tussen het moment van beweging en het maken van geluiden en de weergave en geluiden van de ouderunit.

Bovendien zijn de geluiden en beelden op de ouderunit niet exact gelijktijdig.

V1.0

Commaxx BV
Wiebachstraat 37
6466 NG Kerkrade
The Netherlands

www.alectobaby.com

Alecto DVM2060 Manuel d'utilisation

Introduction

L'Alecto DVM2060 est un système d'observation audio/vidéo sans fil, adapté à un usage privé en intérieur. Vous pouvez soit regarder et écouter en continu, soit activer la babyphone.

ATTENTION
Avant de commencer à utiliser l'appareil, veuillez retirer tout film protecteur de l'unité parentale et de l'unité bébé.

Spécifications

Portée :
jusqu'à 50 mètres à l'intérieur
jusqu'à 300 mètres à l'extérieur

Alimentation de l'unité parentale :
batterie lithium-ion rechargeable 3,7 V 5000 mAh
Modèle : OSP606090-5Ah-3,7V-3S1P
Adaptateur secteur 5 V CC 2 A (inclus)
Modèle : VT07EEU05200

Baby unit power Alimentation de l'unité bébé :
adaptateur secteur 5 V CC 1,5 A (inclus)
Modèle : VT07EEU05150

Fréquence : 2412 - 2472 MHz
Puissance maximale utilisée par l'émetteur : 0,1 W (100 mW)
Canaux : 13
Portée effective nominale : la portée effective peut varier en fonction des conditions environnementales au moment de l'utilisation.
Écran : LCD couleur 5 pouces (QVGA 1280 x 720 pixels)

Temps de recharge de la batterie de l'unité parentale : 7,5 heures
Durée de vie de la batterie de l'unité parentale :
Surveillance vidéo : 12 heures
Surveillance audio : 22 heures
Plage de température du capteur : 10 °C - 37 °C
Précision : ±2 °C (à 25 °C)
Température de stockage : 0 °C - 50 °C
Les durées indiquées ci-dessus sont données à titre indicatif et dépendent de l'utilisation, de l'état et de la qualité des piles.

Informations sur les piles rechargeables :
Batterie lithium-ion 3,7 V, 5000 mAh, 18,5 Wh
Zhuhai Great Power Energy Co., Ltd.
Modèle : OSP806090-5Ah-3,7V-1S1P

Déclaration de conformité

Par la présente, Commaxx déclare que l'équipement radio de type Alecto DVM2060 est conforme à la directive 2014/53/UE. Le texte complet de la déclaration de conformité UE est disponible à l'adresse Internet suivante :
https://commaxx-certificates.com/doc/dvm2060_doc.pdf
L'utilisation de cet équipement est autorisée dans tous les pays de l'UE. En France, en Italie, en Russie et en Ukraine, seule l'utilisation à l'intérieur est autorisée.

Informations sur les adaptateurs secteur de l'unité parentale et de l'unité bébé :
Nom et adresse du fabricant :
VTPL switching power supply
23/F., Tai Ping Industrial Centre, Block 1, 57 Ting Kok Road, Tai Po, Hong Kong.
Référence du modèle : VT07EEU05200/VT07EEU05150
Tension d'entrée : 100 - 240 V~
Fréquence d'entrée CA : 50-60 Hz
Tension de sortie : 5,0 V CC
Courant de sortie : 2,0 A / 1,5 A
Puissance de sortie : 7,5 W pour 5 V 1,5 A et 10 W pour 5 V 2 A
Rendement moyen en fonctionnement : 74,0 %
Rendement à faible charge (10 %) : 79,06 % (> 76,65 %)
Consommation à vide : 0,058 W
REMARQUE : l'étiquette de classification est placée sous la batterie.



Consignes de sécurité importantes

La plaque signalétique est située au bas de la base de l'unité bébé.

1. **ATTENTION :** N'installez pas l'unité bébé à une hauteur supérieure à 2 mètres.
2. **ATTENTION :** Utilisez uniquement la batterie fournie.
3. L'utilisation d'une pile inadaptée à l'unité parentale peut entraîner un risque d'explosion. La pile ne doit pas être exposée à des températures extrêmement élevées ou à une pression atmosphérique réduite en altitude pendant son utilisation, son stockage ou son transport. Jeter les piles dans un feu ou un four chaud, les écraser ou les couper peut entraîner une explosion. Exposer les produits ou les piles à des températures extrêmement élevées peut entraîner une explosion ou une fuite de liquides inflammables ou de gaz.
4. Pour les équipements enfichables, la prise de courant murale/secteur sera installée ou installée à proximité de l'équipement et être facilement accessible.
5. Utilisez et stockez le produit à une température comprise entre 0 °C et 40 °C.

Déclaration de conformité

Par la présente, Commaxx déclare que l'équipement radio de type Alecto DVM2060 est conforme à la directive 2014/53/UE. Le texte complet de la déclaration de conformité UE est disponible à l'adresse Internet suivante :
https://commaxx-certificates.com/doc/dvm2060_doc.pdf
L'utilisation de cet équipement est autorisée dans tous les pays de l'UE. En France, en Italie, en Russie et en Ukraine, seule l'utilisation à l'intérieur est autorisée.


Informations sur les adaptateurs secteur de l'unité parentale et de l'unité bébé :
Nom et adresse du fabricant :
VTPL switching power supply
23/F., Tai Ping Industrial Centre, Block 1, 57 Ting Kok Road, Tai Po, Hong Kong.
Référence du modèle : VT07EEU05200/VT07EEU05150
Tension d'entrée : 100 - 240 V~
Fréquence d'entrée CA : 50-60 Hz
Tension de sortie : 5,0 V CC
Courant de sortie : 2,0 A / 1,5 A
Puissance de sortie : 7,5 W pour 5 V 1,5 A et 10 W pour 5 V 2 A
Rendement moyen en fonctionnement : 74,0 %
Rendement à faible charge (10 %) : 79,06 % (> 76,65 %)
Consommation à vide : 0,058 W
REMARQUE : l'étiquette de classification est placée sous la batterie.

Consignes de sécurité importantes

La plaque signalétique est située au bas de la base de l'unité bébé.


1. **ATTENTION :** N'installez pas l'unité bébé à une hauteur supérieure à 2 mètres.
2. **ATTENTION :** Utilisez uniquement la batterie fournie.
3. L'utilisation d'une pile inadaptée à l'unité parentale peut entraîner un risque d'explosion. La pile ne doit pas être exposée à des températures extrêmement élevées ou à une pression atmosphérique réduite en altitude pendant son utilisation, son stockage ou son transport. Jeter les piles dans un feu ou un four chaud, les écraser ou les couper peut entraîner une explosion. Exposer les produits ou les piles à des températures extrêmement élevées peut entraîner une explosion ou une fuite de liquides inflammables ou de gaz.
4. Pour les équipements enfichables, la prise de courant murale/secteur sera installée ou installée à proximité de l'équipement et être facilement accessible.
5. Utilisez et stockez le produit à une température comprise entre 0 °C et 40 °C.

Contenu de la boîte

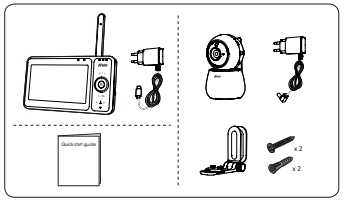


1 Connectez le babyphone

NOTES
- La batterie rechargeable de l'unité parentale est intégrée.
- Utilisez uniquement les adaptateurs secteur fournis avec ce produit.
- Assurez-vous que le babyphone n'est pas branché sur une prise électrique électronique/à minuterie.
- Connectez les adaptateurs secteur uniquement en position verticale ou au sol. Les broches des adaptateurs ne sont pas conçues pour supporter le poids d'un babyphone. Ne les connectez donc pas à des prises situées au plafond, sous une table ou dans un meuble. Sinon, les adaptateurs risquent de ne pas se connecter correctement aux prises.
- Assurez-vous que l'unité parentale, l'unité bébé et les cordons d'alimentation sont hors de portée des enfants.




2 Allumer ou éteindre le moniteur pour bébé

1. Branchez l'adaptateur secteur à l'unité bébé et à une source d'alimentation pour mettre l'appareil sous tension.

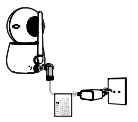

Faites glisser l'interrupteur **ON/OFF** pour allumer ou éteindre l'unité bébé.




2. Appuyez sur la touche ⏻ et maintenez-la enfoncée pour allumer ou éteindre votre unité parentale.



3 Positionnement du babyphone


1. > 1m



2.




3. > 3m / < 3m



ATTENTION
- Le volume par défaut de fabrication de votre unité parentale est réglé sur le niveau 4, et le volume maximal est réglé sur le niveau 7. Si vous entendez un bruit de rétroaction provenant de votre moniteur pour bébé lorsque vous le positionnez :
  - Assurez-vous que l'unité bébé et l'unité parent sont à plus de 3 mètres l'une de l'autre, OU
  - baissez le volume de l'unité parent.


4. ≥ 1m / < 1m




REMARQUE
- Pour éviter toute interférence avec d'autres appareils électroniques, placez votre babyphone à au moins 1 mètre de tout appareil tel que routeur sans fil, micro-ondes, téléphone portable et ordinateur.

4 Vérification de l'état

Une fois que vous avez mis sous tension l'unité bébé et l'unité parents, l'unité parents affiche l'image provenant de l'unité bébé et le voyant LED ⭘ s'allume.

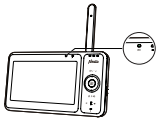

Le voyant d'alimentation situé à l'arrière de l'unité bébé s'allume également.



Télécharger l'application pour un accès mobile

Utilisez l'**Alecto Baby Connect** sur votre appareil mobile pour surveiller votre bébé à distance. Suivez les instructions ci-dessous pour configurer et coupler votre babyphone avec l'application.


1. Scannez le code QR pour télécharger gratuitement l'application mobile Alecto Baby Connect, ou recherchez « Alecto Baby Connect » sur l'App Store ou le Google Play Store. Si vous avez déjà installé l'application, assurez-vous que vous disposez de la dernière version.

REMARQUE
- Assurez-vous que votre appareil mobile répond à la configuration minimale requise pour l'application mobile.

Exigence minimale
L'application mobile est compatible avec :
- Android™ 9.0 ou version ultérieure ; et
- IOS 14 ou version ultérieure.


2. Appuyez ⭘ pour lancer l'application mobile sur votre appareil et créer un compte.
3. Nous vous recommandons d'utiliser des services de messagerie électronique courants, tels que Google Gmail, pour créer votre compte utilisateur. Vérifiez votre boîte de réception (y compris le dossier Spam) et activez votre nouveau compte en saisissant le code de vérification envoyé par e-mail. Connectez-vous ensuite à votre compte.
4. Assurez-vous que vous êtes connecté à un réseau **Wi-Fi 2,4 GHz** et que le **Bluetooth** et les **services de localisation** sont activés sur votre appareil.
5. Après vous être connecté à l'application, sélectionnez **Ajouter une caméra.**
6. Entrez le mot de passe Wi-Fi depuis l'application.
7. Appuyez sur la touche **PAIR** de l'unité bébé et maintenez-la enfoncée pendant 3 secondes jusqu'à ce que vous entendiez un bip pour passer en mode appairage.
8. Sélectionnez le modèle de caméra qui apparaît dans l'application et attendez que la caméra se connecte. Une fois connectée, elle affichera un aperçu en direct.

Aperçu - Unité bébé

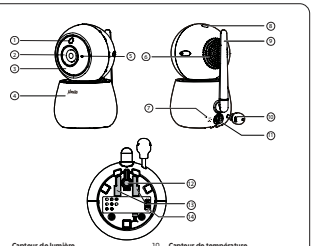

1. **Capteur de lumière**
2. **Appareil photo**
3. **LED infrarouges**
4. **Veilleuse**
5. **Microphone**
6. **Conférencier**
7. **Voyant LED d'alimentation**
   - Lorsque l'unité bébé est allumée et appairée à l'unité parent.
   - Clignote lorsque l'unité bébé n'est pas visualisée ou lorsque la connexion avec l'unité parent est perdue.
8. **Touche marche/arrêt de la veilleuse**
   - Appuyez pour activer/désactiver la veilleuse.
   - Appuyez et maintenez enfoncé pour régler la luminosité.
9. **Antenne**
10. **Capteur de température**
11. **Prise d'alimentation**
12. **PAIR** touche
    - Pour passer en mode appairage, appuyez sur la touche **PAIR** et maintenez-la enfoncée pendant trois secondes jusqu'à ce qu'un bip retentisse. Suivez ensuite les instructions de l'application pour connecter la caméra à un réseau **Wi-Fi 2,4 GHz.**
    - Réinitialisez l'unité bébé aux paramètres d'usine. Pour réinitialiser l'unité bébé, appuyez sur la touche **PAIR** et maintenez-la enfoncée jusqu'à ce que vous entendiez un bip. Relâchez la touche **PAIR**, puis appuyez cinq fois d'affilée jusqu'à ce que vous entendiez un autre bip. L'unité bébé émettra un autre bip lorsque la réinitialisation sera terminée. Après le bip, l'unité bébé redémarrera automatiquement.
13. **Emplacements pour montage mural**
14. **Interrupteur marche/arrêt**

Présentation - Unité parentale

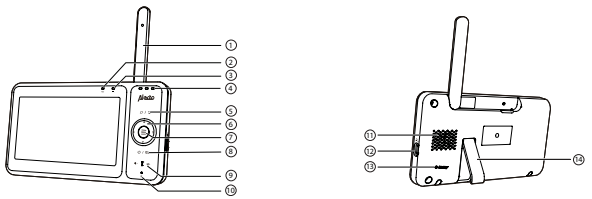


1. **Antenne**
   - Relevez l'antenne pour obtenir une portée optimale.
2. **Indicateur**
   - Lorsque l'unité parentale est connectée à l'unité bébé.
   - Clignote lorsque la connexion avec l'unité bébé affichée est perdue.
3. **Indicateur**
   - Reste allumé lorsque l'adaptateur est connecté et que la batterie est en cours de chargement ou de maintenance.
   - Clignote lorsque la batterie est presque vide et doit être rechargée.
   - S'éteint lorsque l'adaptateur est déconnecté et que la capacité restante de la batterie est encore suffisante.
4. **Voyant lumineux à 3 niveaux**
5. **Parler/Retour**
   - Appuyez longuement pour parler à l'unité bébé.
   - Dans un sous-menu, appuyez pour quitter.
6. **Touches fléchées**
   - Appuyez pour naviguer vers la gauche, la droite, le haut et le bas dans les menus principaux et secondaires.
   - Appuyez pour déplacer la caméra de l'unité bébé vers la gauche, la droite, le haut ou le bas.
7. **Menu/Sélectionner**
   - Appuyez pour accéder au menu principal.
   - Dans un menu, appuyez pour confirmer une sélection ou enregistrer un paramètre.
8. **Puissance | LCD activé/désactivé**
9. **+/-**
   - Augmenter ou diminuer le volume de l'unité parent.
10. **Microphone intégré**
11. **Conférencier**
12. **Prise d'alimentation USB**
13. **RESET**
    - Forcer le redémarrage de l'unité principale.
14. **Stand**

Fonctionnement de base - Unité parent


Régler le volume du haut-parleur

Appuyez +/- pour régler le volume du haut-parleur de l'unité parentale.



Parlez à votre bébé

Appuyez longuement pour parler à votre unité parentale. Votre voix est transmise à l'unité bébé. Relâchez lorsque vous avez fini de parler pour entendre à nouveau votre bébé.

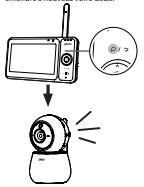

Zoom

1. Appuyez ☰ lorsque l'appareil est en mode veille.
2. Appuyez ☰ pour sélectionner
3. Appuyez sur < ou > pour sélectionner Agrandir ou Réduire, puis appuyez sur ☰ pour confirmer votre sélection.



Éteignez l'écran

Appuyez ⏻ | pour éteindre l'écran. Vous pouvez toujours entendre le son provenant de l'unité bébé.




REMARQUE
- Appuyez sur n'importe quelle touche de l'unité parent pour rallumer l'écran.

Utilisez le menu

Appuyez ☰ pour accéder au menu ou enregistrer un paramètre. Vous pouvez utiliser l'unité parentale pour effectuer des réglages ou des opérations avancés, tels que la lecture ou l'arrêt de la berceuse de l'unité bébé, ou le réglage de la sensibilité sonore de l'unité bébé.

Dans le menu :
- Appuyez sur < ou > pour faire défiler les options du menu.
- Appuyez sur ^ ou ˅ pour sélectionner un élément.
- Appuyez sur ☰ pour confirmer votre sélection.
- Appuyez sur ⭘ / ⮌ pour quitter le menu et revenir à l'affichage en direct.

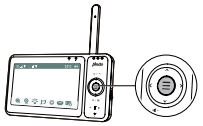

Panoramique et inclinaison de l'unité bébé

Appuyez sur les touches fléchées ^, ˅, <, > pour déplacer la caméra en conséquence, ou maintenez les touches fléchées enfoncées pour déplacer la caméra en continu.



Fonctionnement du système

CONSEIL **Pour recevoir les mises à jour du micrologiciel du produit, ce moniteur pour bébé doit être connecté à un réseau Wi-Fi domestique 2,4 GHz.**

Connexion directe du signal

L'unité parentale et l'unité bébé de votre babyphone se connectent entre elles par **connexion directe** par défaut, ce qui vous permet de diffuser immédiatement des vidéos dès la sortie de l'emballage.




CONSEIL
La puissance du signal peut être réduite si l'unité parentale et l'unité bébé sont trop éloignées l'une de l'autre ou si des obstacles, tels que des cloisons, se trouvent entre elles. Rapprochez l'unité parentale de l'unité bébé afin d'améliorer la puissance du signal. Assurez-vous que l'antenne de l'unité parentale est relevée pour une réception optimale.

Connexion au signal Wi-Fi

Vous devez configurer votre moniteur pour qu'il se connecte au signal Wi-Fi afin de profiter d'un streaming vidéo en direct via votre application mobile avec une connexion améliorée.

Il utilise votre réseau Wi-Fi domestique 2,4 GHz pour connecter votre moniteur vidéo et prend en charge le streaming vidéo en direct via l'application mobile.

Pour diffuser des vidéos en direct à distance avec votre appareil mobile, téléchargez et installez l'application mobile Alecto Baby Connect. Grâce à l'application mobile, votre routeur Wi-Fi (non inclus) fournit une connexion Internet à votre système de moniteur vidéo HD. Il sert de canal de communication entre votre unité bébé et votre appareil mobile, vous permettant de surveiller et/ou de contrôler votre unité bébé où que vous soyez. Pour plus de détails, consultez la section Télécharger l'application pour l'accès mobile dans ce guide de démarrage rapide.

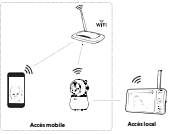

REMARQUE
- Lorsque l'unité parentale et l'application affichent simultanément les images de la caméra, la qualité vidéo est optimisée afin d'offrir le meilleur résultat possible.

Icônes de l'unité parent

Icônes du menu principal

Menu principal	Sous-menu	
Zoom		• Zoomez et dézoomez sur la vidéo affichée depuis l'unité bébé.
Mode surveillance (A associer uniquement avec le DVM2060C)		• Afficher l'unité bébé en mode Simple. • Afficher les unités bébé en mode Patrouille. • Afficher les unités bébé en écran partagé.
Veilleuse		• Allumez/éteignez la veilleuse. • Sélectionnez une couleur pour la veilleuse. • Une couleur personnalisée est disponible si votre babyphone est associé à l'application Alecto Baby Connect. • Réglez la luminosité de la veilleuse. • Réglez une minuterie pour éteindre la veilleuse ou réglez-la pour qu'elle reste toujours allumée.
Mélodies et sons apaisants		• Jouer/Arrêter la berceuse. • Sélectionnez cette option pour jouer toutes les mélodies ou l'une des cinq mélodies et cinq sons apaisants.

Menu principal	Sous-menu	
		• Réglez le volume de la berceuse.
		• Réglez la minuterie pour arrêter la lecture de la berceuse sélectionnée ou pour la lire en boucle.
Réglages de l'appareil photo		• Réglez le volume du haut-parleur de l'unité bébé. • Allumez/éteignez le voyant d'état de l'unité bébé. • Connectez-vous à l'application mobile. • Mise à jour du logiciel. • Ajoutez/supprimez une caméra. • Réinitialisez les paramètres d'usine.
Paramètres d'alerte		
	Son	• Activer/désactiver **l'alerte de détection sonore.** • Réglez le niveau de sensibilité sonore pour activer l'écran de l'unité parentale.
	Mouvement	Activer/désactiver **l'alerte de détection de mouvement.** • Réglez le niveau de sensibilité au mouvement pour activer l'écran de l'unité parent.
	Température	• Activer/désactiver **l'alerte de détection de température.** • Sélectionnez les températures maximale et minimale pour la plage d'alerte. • Réglez le format de température en degrés Fahrenheit (°F) ou Celsius (°C).

Menu principal	Sous-menu	
Paramètres de l'unité parent		• Réglez la luminosité de l'écran de l'unité parentale. • Réglez la tonalité d'alerte de batterie faible. • Réglez la tonalité d'alerte de connexion interrompue. • Réglez le minuteur d'extinction de l'écran. Sélectionnez une durée d'extinction de l'écran pour économiser de l'énergie. Pour plus d'informations, consultez la section Minuterie d'extinction de l'écran. • Sélectionnez une **langue** d'affichage. • Informations d'aide.

Icônes et messages d'avertissement

Batterie faible sur l'unité parentale	La batterie est faible et doit être rechargée.
Chargement	Le chargement est en cours.
Son détecté	Le son détecté par l'unité bébé est plus fort que le niveau de sensibilité sonore réglé.
Mouvement détecté	Le mouvement détecté par l'unité bébé est supérieur au niveau de sensibilité défini.
Température trop élevée	La température détectée par l'unité bébé est supérieure au seuil d'alerte de température maximale.
Température trop basse	La température détectée par l'unité bébé est inférieure au seuil d'alerte de température minimale.
Recherche de caméra	L'unité parent recherche l'unité bébé.
Aucun lien vers la caméra	La connexion entre l'unité bébé et l'unité parent a été perdue, par exemple parce que l'unité bébé est hors de portée.
Recharge	L'unité parentale est branchée sur le secteur.

Icônes d'état


- **État de la connexion**
  - s'affiche lorsqu'un signal puissant est détecté entre l'unité bébé et l'unité parents.
  - s'affiche lorsqu'un signal faible ou modéré est détecté entre l'unité bébé et l'unité parents.
- **État actuel de l'affichage**
  - Affiche l'unité bébé actuellement visualisée.
- **Mode Patrouille**
  - Les unités bébé sont visualisées en mode Patrouille (pour le couplage avec le DVM2060C uniquement).
- **Mode Split**
  - Les unités bébé sont visualisées en mode Split (uniquement pour le couplage avec le DVM2060C).
- **Zoom**
  - S'affiche lorsque l'image actuelle sur l'unité parent est agrandie.
- **Vision nocturne**
  - S'affiche lorsque la fonction de vision nocturne est activée sur l'unité bébé visualisée.e.
- **Talkback**
  - S'affiche lorsque vous répondez à l'unité bébé depuis l'unité parent.
- **Berceuse**
  - S'affiche lorsqu'une berceuse est en cours de lecture.
- **Veilleuse**
  - S'affiche lorsque la veilleuse de l'unité bébé est allumée.
- **Veilleuse automatique**
  - La luminosité de la veilleuse automatique est activée.
- **Alerte sonore**
  - L'alerte de détection sonore est activée.
- **Alerte de mouvement**
  - L'alerte de détection de mouvement est activée.
- **Alerte de température**
  - L'alerte de température est activée.
- **Alerte muet**
  - S'affiche lorsque le volume du haut-parleur de l'unité parents est réglé sur zéro.
  - S'affiche lorsque l'unité parents communique avec l'unité bébé.
- **Température en temps réel**
  - Affiche la température en temps réel détectée par l'unité bébé en degrés Fahrenheit (°F) ou Celsius (°C) (par exemple, 57 °F ou 14 °C).
- **État de la batterie**
  - s'allume lorsque la batterie est en charge.
  - s'affiche en continu lorsque la batterie est complètement chargée.
  - s'affiche lorsque la batterie est faible et doit être rechargée.

Minuterie d'extinction de l'écran

Minuterie d'extinction de l'écran

Vous pouvez définir un intervalle de temps spécifique (5 minutes, 15 minutes, 30 minutes ou **Auto**). Si aucune touche n'est enfoncée sur l'unité parent, l'écran s'éteint (se met en veille) pour économiser de l'énergie. Vous pouvez toujours entendre les sons provenant de l'unité bébé lorsque l'écran est éteint.

Lorsque l'option **Auto** est sélectionnée, l'écran de l'unité parents reste éteint pour économiser l'énergie lorsque l'unité bébé détecte des sons/mouvements inférieurs au niveau de sensibilité défini. Dès que l'unité bébé détecte des sons/mouvements supérieurs au niveau de sensibilité défini, l'écran de l'unité parents s'allume automatiquement. Il s'éteint à nouveau après 30 secondes si les sons/mouvements détectés sont inférieurs au niveau de sensibilité défini.



Remarque

- Lorsque l'écran de l'unité parentale est éteint, si des alertes sont reçues, par exemple, aucun signal reçu entre l'unité parentale et l'unité bébé, ou une batterie faible, l'écran de l'unité parentale s'allume.

Réglez la sensibilité sonore/mouvements de l'unité bébé.


L'écran de l'unité parents ne s'allume que lorsque les sons/mouvements détectés dépassent un niveau défini. Utilisez l'unité parents pour régler la sensibilité du microphone de l'unité bébé. Plus le niveau de sensibilité est élevé, plus l'unité bébé est sensible aux sons/mouvements transmis à l'unité parents. Le niveau de sensibilité aux sons/mouvements préréglé en usine est réglé au niveau le plus élevé.

Niveau de sensibilité au son	Le plus élevé	Moyen	Le plus bas
Description	L'écran de l'unité parent s'allume lorsque des sons faibles (y compris les bruits de fond) sont détectés dans la chambre de votre bébé.	L'écran de l'unité parentale s'allume lorsque votre bébé babille ou émet des sons plus forts. Il reste éteint lorsque votre bébé émet des sons doux.	L'écran de l'unité parentale s'allume lorsque votre bébé pleure fort ou émet des cris aigus. Il reste éteint lorsque votre bébé émet des sons doux.

Niveau de sensibilité au mouvement	Le plus élevé	Moyen	Le plus bas
Description	L'écran de l'unité parentale s'allume en cas de petits mouvements, tels que bâillements ou éternuements.	L'écran de l'unité parentale s'allume pour les mouvements quotidiens normaux, tels que les personnes qui se déplacent dans la maison.	L'écran de l'unité parentale s'allume lorsque l'enfant effectue des mouvements importants, comme courir ou sauter.

Vision nocturne

La station bébé est équipée de LED infrarouges qui vous permettent de voir clairement votre bébé la nuit ou dans une pièce sombre. Lorsque la station bébé détecte un faible niveau de luminosité, les LED infrarouges s'allument automatiquement. Les images provenant de la station bébé sont en noir et blanc, et un s'affiche sur l'écran de la station parents.

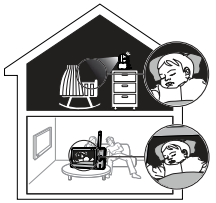

Remarques


- Un **clic provenant** de l'unité bébé est normal et se produit lorsque votre appareil s'adapte aux conditions d'éclairage ambiantes.
- Pour obtenir une image vidéo précise et de haute qualité, votre unité bébé est équipée d'un filtre infrarouge qui optimise la précision des couleurs dans les environnements lumineux pendant la journée. Lorsque l'environnement s'assombrit la nuit, ce filtre se rétracte pour améliorer la qualité de la vision nocturne. Le bref **clic** que vous entendez correspond à l'activation et à la rétraction du filtre lorsque l'appareil passe de la vision diurne à la vision nocturne (et vice versa).

Conseil

- En fonction de l'environnement et d'autres facteurs perturbateurs, tels que l'éclairage, les objets, les couleurs et les arrière-plans, la qualité de l'image peut varier. Réglez l'angle de l'unité bébé ou placez-la plus haut afin d'éviter les reflets et un affichage flou.

Tester l'emplacement de l'unité bébé

Si vous prévoyez d'installer votre unité bébé à un emplacement précis et d'utiliser votre réseau Wi-Fi domestique pour connecter votre moniteur vidéo, vous devez vérifier que les zones de surveillance sélectionnées dans votre maison disposent d'un signal Wi-Fi suffisamment puissant. Après avoir allumé votre unité parents, vous pouvez utiliser les icônes de **signal Wi-Fi** de votre unité parents pour vous aider à vérifier. Une fois que vous avez identifié l'emplacement approprié, vous pouvez installer votre unité bébé. Ajustez la distance entre votre unité bébé et le routeur Wi-Fi si nécessaire.

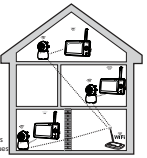

Conseil

- L'environnement et les obstacles, tels que les objets métalliques de grande taille, les classeurs, les longues distances, les appareils électriques et les cloisons intérieures, peuvent réduire le signal Wi-Fi.


Fixez l'unité bébé sur une cloison sèche (facultatif).

Remarques

Vérifiez la puissance du signal et l'angle de la caméra de l'unité bébé avant de percer des trous :

- Les types de vis et de chevilles dont vous avez besoin dépendent de la composition du mur. Vous devrez peut-être acheter les vis et les chevilles séparément pour fixer vos unités pour bébé.


1. Placez le support mural sur un mur, puis utilisez un crayon pour marquer deux trous parallèles. Retirez le support mural et percez deux trous dans le mur (foret de 5,5 mm).




2. Si vous percez les trous dans un montant, passez à l'étape 3.
   - Si vous percez les trous dans un objet autre qu'un montant, insérez les chevilles dans les trous. Tapotez doucement sur les extrémités avec un marteau jusqu'à ce que les chevilles affleurent le mur.



3. Alignez le support mural et les vis avec les trous dans le mur comme indiqué. Serrez d'abord la vis dans le trou central afin de fixer le support mural. Vous pouvez ensuite serrer l'autre vis dans le trou supérieur.



4. Placez l'unité bébé sur le support mural, puis faites-la glisser vers l'avant jusqu'à ce qu'elle s'enclenche. Branchez l'adaptateur secteur à l'unité bébé et à une source d'alimentation.

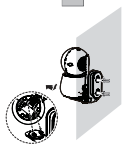


OU


3. Insérez les vis dans les trous et serrez-les jusqu'à ce que seulement 6,5 mm de vis soient visibles.



4. Placez l'unité bébé sur le support mural, puis faites-la glisser vers l'avant jusqu'à ce qu'elle s'enclenche. Alignez les trous du support mural avec les vis fixées au mur, puis faites glisser le support mural vers le bas jusqu'à ce qu'il s'enclenche.



5. Vous pouvez optimiser l'angle de visionnement de l'unité bébé en inclinant le support mural.
   Tenez l'unité bébé, puis tournez le bouton dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Cela permettra de desserrer la fixation du support mural.
   Inclinez la caméra vers le haut ou vers le bas pour régler l'angle souhaité. Tournez ensuite le bouton dans le sens des aiguilles d'une montre pour resserrer la fixation et bloquer l'angle.



Protégez votre vie privée et votre sécurité en ligne

Alecto se soucie de votre vie privée et de votre tranquillité d'esprit. C'est pourquoi nous avons dressé une liste des meilleures pratiques recommandées par l'industrie afin de vous aider à préserver la confidentialité de votre connexion sans fil et à protéger vos appareils lorsque vous êtes en ligne. Nous vous recommandons de lire attentivement les conseils suivants et d'en tenir compte.

Assurez-vous que votre connexion sans fil est sécurisée.

- Avant d'installer un appareil, assurez-vous que le signal sans fil de votre routeur est crypté en sélectionnant le paramètre « WPA2-PSK avec AES » dans le menu de sécurité sans fil de votre routeur.

Modifier les paramètres par défaut.

- Modifiez le nom du réseau sans fil (SSID) par défaut de votre routeur sans fil et remplacez-le par un nom unique.
- Remplacez les mots de passe par défaut par des mots de passe uniques et forts. Un mot de passe fort :
  - Comporte au moins 10 caractères.
  - Est complexe.
  - Ne contient pas de mots du dictionnaire ni d'informations personnelles.
  - Contient un mélange de lettres majuscules, minuscules, de caractères spéciaux et de chiffres.

Maintenez vos appareils à jour.

- Téléchargez les correctifs de sécurité dès qu'ils sont disponibles auprès des fabricants. Cela vous permettra de toujours disposer des dernières mises à jour de sécurité.
- Si cette fonctionnalité est disponible, activez les mises à jour automatiques pour les versions futures.

Désactivez la fonction Universal Plug and Play (UPnP) sur votre routeur.

- L'activation de la fonction UPnP sur un routeur peut limiter l'efficacité de votre pare-feu en permettant à d'autres périphériques réseau d'ouvrir des ports entrants sans votre intervention ni votre autorisation. Un virus ou un autre programme malveillant pourrait utiliser cette fonction pour compromettre la sécurité de l'ensemble du réseau.

Conseils et remarques

SANS INTERFÉRENCES :

Ce moniteur pour bébé est codé numériquement. Cela signifie que vous ne recevrez jamais de signaux provenant d'autres appareils et que le signal de votre ou vos unités bébé ne pourra pas être reçu par vos voisins, par exemple.

Si la ou les unités bébé ou l'unité parentale sont placées à proximité immédiate de champs électromagnétiques, le signal (images ou son) peut être légèrement perturbé. Si cela se produit, essayez de placer l'unité ou les unités bébé à un autre endroit ou, si possible, éloignez la source de l'interférence.

ÉCOUTE CLANDESTINE/MISES SUR SÉRIE :

Il est pratiquement impossible d'écouter clandestinement ou de mettre sur écoute les signaux émis par ce moniteur vidéo pour bébé. Non seulement il faut se trouver à portée du moniteur vidéo pour bébé, mais il faut également disposer d'un équipement très coûteux.

ENTRETIEN :

Nettoyez le babyphone uniquement avec un chiffon humide ; n'utilisez jamais de produits chimiques. Avant tout nettoyage, vous devez débrancher les adaptateurs.

PORTÉE :

Le babyphone a une portée maximale de 300 mètres en champ libre et de 50 mètres à l'intérieur ; cette portée dépend des conditions locales.

RETARD DANS LES IMAGES ET LE SON :

L'unité bébé transmet les images et le son à l'unité parentale sous forme de blocs numériques. L'unité parentale convertit ces signaux en une image reconnaissable et un son compréhensible. Il y a donc un léger retard entre le moment où le bébé bouge ou émet des sons et l'affichage et la diffusion du son sur l'unité parentale.

De plus, les sons et les images sur l'unité parentale ne sont pas exactement simultanés.

V1.0

Commaxx BV
Wiebachstraat 37
6466 NG Kerkrade
The Netherlands

www.alectobaby.com