

Earkings


# Loeplamp

Gebruikershandleiding

# Inhoudsopgave

1. Productweergave
2. Inhoud van de verpakking
3. Beoogd gebruik en onbeoogd gebruik
4. Specificaties
5. Over de looplamp
6. Stap voor stap gebruik
7. Probleemoplossingsinformatie
8. Waarschuwingen
9. Reiniging en onderhoud
10. Garantie

# 1. Productweergave

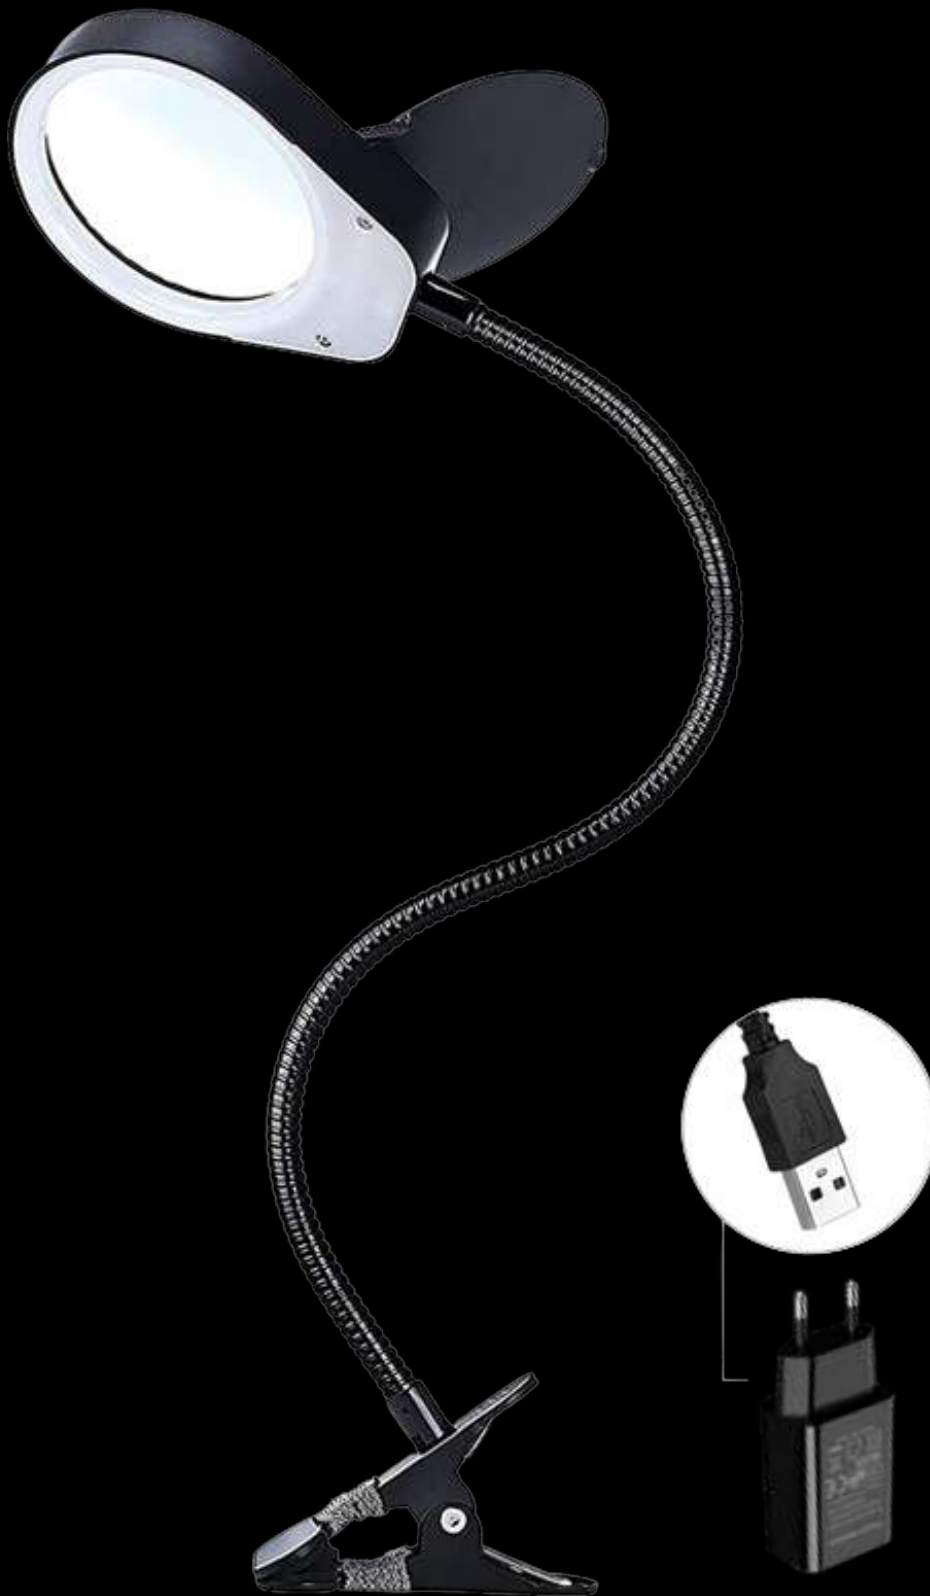

Earkings

## 2. Inhoud van de verpakking

- LED lamp met vergrootglas (looplamp)
- Power adapter
- Handleiding

# 3. Beoogd gebruik en onbedoeld gebruik

**Deze loeplamp is bedoeld voor het vergroten van het zicht op (kleine) voorwerpen en het verlichten van deze voorwerpen middels de LED lampen.**

Het apparaat mag alleen worden gebruikt in huishoudelijke en gelijksoortige omgevingen zoals:

- in winkels, kantoren of andere gelijksoortige werkomgevingen;
- in huis, hotel, of overige woonomgevingen;
- in garage of werkplekken.

Het apparaat mag niet worden gebruikt voor:

- Commerciële of industriële doeleinden;
- Voor medische doeleinden.

Het apparaat mag alleen worden gebruikt in overeenstemming met de instructies die zijn beschreven in deze handleiding. Al het gebruik anders dan beschreven in deze handleiding wordt gezien als onbedoeld gebruik.

Het apparaat voldoet aan alle relevante normen en standaards met betrekking tot CE-conformiteit. Wijzigingen in het apparaat anders dan wijzigingen die worden aanbevolen door de fabrikant kunnen ertoe leiden dat niet meer aan deze normen wordt voldaan.

## 4. Specificaties

Onderdeelnummer: PD-5S

Vergroting: 3X en 10X

Lensmateriaal: glas

Lensmaat: 100 mm

Lichtbron: 38 stuks LED's

Vermogen: 6-10W

USB-adapter: input: 110-240V 50/60Hz, Output: 5V 1A

Stroomkabel: 1.2m

Metalen buis: 500 mm

Metalen klem: max. opening 75 mm

Stekker: EU

Omdoos: 290x185x80 mm

Brutogewicht: 1kg

Kleur: zwart

### Conformiteit

Dit apparaat voldoet aan de basis- en andere relevante vereisten van de EMC-richtlijn 2004/108/EC en de laagspanningsrichtlijn 2006/95/EC.



## 5. Over de loeplamp

- De loeplamp bevat twee verschillende lenzen. 1 lens voor een magnificatie van 3x en 1 lens voor een magnificatie van 10x. Op deze manier is de lens te gebruiken voor verschillende doeleinden.
- De loeplamp bevat een anti-stofkap welke voorkomt dat de lens vies wordt en stof vangt wanneer u deze niet gebruikt.
- De loeplamp heeft 38 LEDS. Deze gaan meer dan 10000 uur mee zonder doorbanden of oververhitting.
- De lichtkleur is zacht wit.
- De flexibele arm van de loeplamp is verstelbaar en in elke richting te buigen. Dit zorgt ervoor dat het licht in elke gewenste hoek geplaatst kan worden.
- De klem is geschikt voor alle tafels en/of werkbanen van 0-60mm en bevat een anti-slip oppervlakte om te voorkomen dat de loeplamp wegglijdt of verplaatst tijdens gebruik.

# 6. Stap voor stap gebruik

Bij het eerste gebruik van de looplamp volgt u onderstaande stappen:

1. De flexibele arm zit standaard gebogen verpakt in een laag beschermend plastic. Verwijder het beschermende plastic zodat het artikel niet meer verpakt is en vrij is voor gebruik.
2. Buig de flexibele arm naar een neutrale, ofwel rechte, positie.
3. Bevestig de loeplamp doormiddel van de klem op de voor u gewenste plaats. Het is mogelijk om de klem te plaatsen op elke tafel of werkbank tot 60mm dikte.
4. Verwijder nu het koord dat de stroomkabel bij elkaar houdt.
5. Indien u de loeplamp wilt bevestigen via USB (in bijvoorbeeld een computer of andere USB poort) kunt u dit nu doen. Indien u gebruik wilt maken van de meegeleverde power adapter dient u eerst de USB kabel in de power adapter te stoppen.
6. Stop de power adapter nu in het stopcontact.
7. Open de stofklep boven op de loeplamp.
8. Draai aan de rode draaiknop op de loep voor het aanzetten van het licht
9. Pas de helderheid van het licht aan door te draaien aan de rode draaiknop.
10. Stel de flexibele arm in op de voor u gewenste afstand en hoogte.
11. Na elk gebruik dient het apparaat doormiddels van de stekker uit het stopcontact gehaald te worden.



# 7. Probleemoplossingsinformatie

Onderstaande informatie kan gebruikt worden voor het oplossen van problemen welke kunnen ontstaan bij het gebruik van het artikel:

1. Indien de LED lichten van de loeplamp het niet doen controleer dan altijd of het apparaat juist is aangesloten via de USB kabel of meegeleverde power adapter.
2. Voor overige problemen raadpleeg onderdeel 8 van deze handleiding genaamd 'Waarschuwingen en veiligheidsinstructies'.

Mocht bovenstaande informatie u niet helpen bij het oplossen van uw probleem, neem dan contact op via [info@earkings.nl](mailto:info@earkings.nl).

## 8. Waarschuwingen en veiligheidsinstructies

Onderstaand enkele waarschuwingen en veiligheidsinstructies waar u rekening mee moet houden bij gebruik van het product. Voordat u dit apparaat voor het eerst gebruikt, dient u de onderstaande opmerkingen te lezen en alle waarschuwingen op te volgen, zelfs als u bekend bent met de bediening van elektronische apparatuur. Bewaar deze handleiding op een veilige plaats, zodat u deze later kunt raadplegen. Als u het apparaat verkoopt of weggeeft, dient u deze handleiding erbij te geven.

1. Indien u ziet dat het product fysiek beschadigd of defect is verbind het product dan niet met een voedingsbron. Indien u dit wel doet kan dit kortsluiting veroorzaken.
2. Gebruik nooit optische apparatuur, zoals een vergrootglas, om rechtstreeks in de lichtstraal te kijken. Raadpleeg een arts als u vermoedt dat uw ogen zijn beschadigd.
3. Elektrische apparaten zijn niet bedoeld voor kinderen. Laat kinderen niet zonder toezicht elektrische apparaten gebruiken. Kinderen begrijpen het gevaar ervan mogelijk niet. Houd ook de verpakking uit de buurt van kinderen aangezien dit risico op verstikking met zich meebrengt.
4. Als u merkt dat het apparaat rook, geur of vreemde geluiden produceert, schakelt u het apparaat onmiddellijk uit en verwijdert u de stekker uit het stopcontact. Adem geen rook in die ontstaat door brand in het apparaat om beschadiging van de luchtwegen te voorkomen. In dit geval dient het apparaat niet meer te worden gebruikt en te worden nagekeken door een bevoegd onderhoudstechnicus.
5. De behuizing van de lamp met vergrootglas en het netsnoer mogen op geen enkele wijze beschadigd zijn, aangezien dit risico op een elektrische schok veroorzaakt. Stop onmiddellijk met het gebruik van de lamp als de kabels beschadigd zijn. Vervang nooit een beschadigde kabel.
6. Open nooit de behuizing van de lamp met vergrootglas.
7. Trek het netsnoer altijd los aan de stekker en nooit aan het snoer zelf.
8. Plaats het apparaat zelf of meubels of andere zware voorwerpen niet op het netsnoer. Zorg ervoor dat het netsnoer niet klem komt te zitten.
9. Leg nooit een knoop in het netsnoer en bind dit niet samen met andere kabels. Leg alle kabels zo neer dat niemand erover kan struikelen of erdoor wordt gehinderd.
10. Gebruik geen adapterstekker of verlengkabel die niet aan de vereiste veiligheidsnormen voldoet. Probeer het netsnoer niet te openen of te wijzigen.

Mocht u nazet lezen van bovenstaande informatie nog vragen hebben, neem dan contact op via [info@earkings.nl](mailto:info@earkings.nl).

# 9. Reiniging en onderhoud

## Reiniging

Reinig de loeplamp met een droge doek. Gebruik nooit oplos- of schoonmaakmiddelen die de plastic behuizing kunnen beschadigen. Zorg ervoor dat er geen vloeistoffen in de behuizing terechtkomen. Gebruik een licht bevochtigde doek als de lamp zeer vuil is.

## Onderhoud

De lichtbron van de lamp met vergrootglas bestaat uit LED's met een lange levensduur. De LED's kunnen niet worden vervangen en vereisen geen onderhoud.

Als het netsnoer beschadigd raakt, kan dit niet worden vervangen. Als het netsnoer of de behuizing van de lamp beschadigd raakt, mag u de lamp niet meer gebruiken.

## Afvalverwerking van oude apparaten

Als het product is voorzien van een etiket met een doorgestreepte afvalbak, is het onderworpen aan de Europese richtlijn 2002/96/EC. Alle elektrische en elektronische apparaten moeten worden gescheiden van huishoudelijk afval en bij een officiële afvalverwerkingsinstantie worden ingeleverd. Dit apparaat mag niet worden weggegooid bij het huishoudelijk afval. Voor meer informatie over inzamelpunten of ophaaldata's neemt u contact op met de gemeente of de plaatselijke afvalverwerkende instantie.

Recycle ook het verpakkingsmateriaal op de juiste manier. De kartonnen verpakking kan voor recycling naar de oudpapierbak of een openbaar inzamelpunt worden gebracht. Folie of plastic in de verpakking moet worden ingeleverd via een daarvoor bestemde inzamelmethode.

# 10. Garantie

## **Garantie 12 maanden vanaf aankoopdatum**

Op het product zit standaard 12 maanden garantie. Mocht u binnen 12 maanden na aankoop van het product problemen ervaren neem dan contact op via [info@earkings.nl](mailto:info@earkings.nl). De garantie is geldig voor alle defecten aan het product welke zijn ontstaan buiten uw invloed.

# Earkings

Vragen of opmerkingen?  
[info@earkings.nl](mailto:info@earkings.nl)

[www.earkings.nl](http://www.earkings.nl)



Ontworpen in Nederland, geproduceerd in China. eKing. Saturnushof 50, 6681PP, Bommel, Nederland.

