



## Overzicht van de iPhone

In deze handleiding vindt u een beschrijving van iOS 9.1 voor:

- iPhone 6s
- iPhone 6s Plus
- iPhone 6
- iPhone 6 Plus
- iPhone 5s
- iPhone 5c
- iPhone 5
- iPhone 4s

### iPhone 6s



### iPhone 6s Plus



## iPhone 5s



De voorzieningen en apps kunnen verschillen, afhankelijk van het model iPhone dat u hebt en de locatie, de taal en de aanbieder. Informatie over de voorzieningen die in uw regio worden ondersteund, kunt u vinden op [www.apple.com/nl/ios/feature-availability](http://www.apple.com/nl/ios/feature-availability). Ga naar [www.apple.com/nl/iphone/compare/](http://www.apple.com/nl/iphone/compare/) voor meer informatie over functies op uw iPhone.

**Opmerking:** Indien apps en services gegevens versturen of ontvangen via het mobiele netwerk, kan uw aanbieder u hiervoor extra kosten in rekening brengen. Neem contact op met uw aanbieder voor informatie over de tarieven voor uw iPhone-abonnement.

# Accessoires

Bij de iPhone worden de volgende accessoires geleverd:

**Apple headset:** Met de Apple EarPods met afstandsbediening en microfoon (iPhone 5 en nieuwere modellen) of de Apple koptelefoon met afstandsbediening en microfoon (iPhone 4s) kunt u naar muziek en video's luisteren en telefoongesprekken voeren. Zie [Een Apple headset gebruiken](#).



**Aansluitkabel:** Met de Lightning-naar-USB-kabel (iPhone 5 en nieuwere modellen) of de dockconnector-naar-USB-kabel (iPhone 4s) kunt u de iPhone op uw computer aansluiten om het apparaat te synchroniseren en op te laden.



**Apple USB-lichtnetadapter:** Met deze adapter in combinatie met de Lightning-naar-USB-kabel of de dockconnector-naar-USB-kabel kunt u de iPhone opladen.




**Simkaartverwijderdertool:** Hiermee kunt u de simkaarthouder verwijderen. (Niet overal geleverd.)



## Multi-Touch-scherm

Om de iPhone en de iPhone-apps te gebruiken, hoeft u slechts enkele eenvoudige bewegingen te kennen: tikken, slepen, vegen en knijpen.

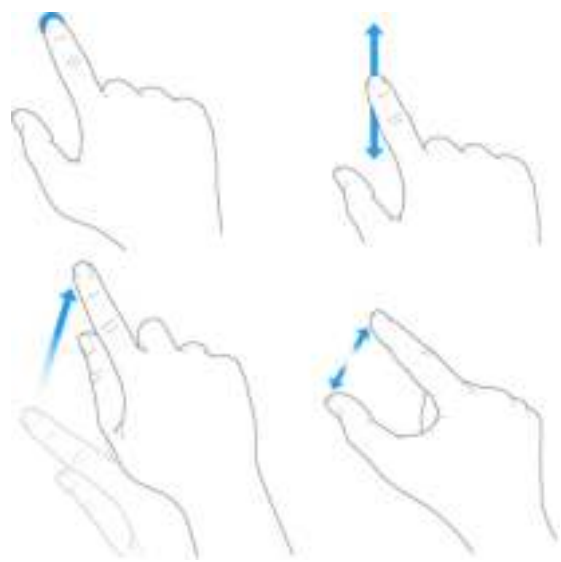

## 3D Touch

Op de iPhone 6s en de iPhone 6s Plus kunt u 3D Touch gebruiken om bijvoorbeeld voorvertoningen weer te geven en handige snelkoppelingen te vinden.

Druk bijvoorbeeld in Mail op een bericht in de lijst met postbussen om snel de inhoud van het bericht te bekijken en veeg dan omhoog voor een lijst met taken. Of druk iets harder om het bericht te openen. Druk in Foto's om een snel een afbeelding te bekijken en veeg omhoog om deze te delen of te kopiëren, of druk iets harder om de afbeelding schermvullend weer te geven.



Druk op het bericht om het in te kijken. Druk harder om het volledige bericht te openen.

In sommige gevallen kunt u op een onderdeel drukken om een snelmenu weer te geven. U kunt bijvoorbeeld op het beginscherm op het Camera-symbool drukken en dan de taak 'Maak selfie' kiezen. Of druk in Berichten op een naam en kies de optie voor het sturen van een e-mail of bericht of het voeren van een video- of telefoongesprek.



Met 3D Touch kunt u (in sommige apps) met wisselende druk het uiterlijk van uw getekende lijnen veranderen. Wanneer u bijvoorbeeld in Notities tekent, wordt een lijn donkerder als u harder drukt. Zie [Een tekening maken](#). U kunt 3D Touch ook gebruiken om uw toetsenbord te veranderen in een trackpad en tekst te selecteren terwijl u aan het typen bent. Zie [Tekst wijzigen](#).

Met 3D Touch kunt u onder andere:

- Informatie over een locatie weergeven of opvragen door in Kaarten op een speld of adres te drukken. Zie [Meer informatie weergeven](#).
- De inhoud van een afspeellijst in Muziek weergeven door op de afspeellijst te drukken. Zie [Voor jou](#).
- De voorvertoning van een webpagina bekijken door op een koppeling te drukken.
- De inhoud van een notitie in een lijst bekijken door in Notities op de notitie te drukken. Zie [Notities beheren en delen](#).
- Een voorvertoning van een video bekijken door in Foto's op de miniatuur te drukken. Zie [Foto's en video's bekijken](#).
- Een Live Photo tot leven brengen door er in Foto's op te drukken. Zie [Foto's en video's bekijken](#).
- Op het beginscherm op Wallet drukken voor toegang tot uw standaardkaart, relevante kaart of laatste transactie. Zie [Apple Pay](#).
- Meer informatie krijgen over films, televisieprogramma's en muziekvideo's in de app

Video's door op een miniatuur te drukken.

- Zien hoever u bent in een boek in iBooks door op de omslag te drukken. Zie [Boeken ordenen](#).
- Een contactpersoon bellen of e-mailen of deze persoon een bericht sturen door in Contacten op het telefoonnummer te drukken.
- Een lijst met aanbevolen games weergeven door in Game Center op Games te drukken.

**De gevoeligheid van 3D Touch wijzigen:** Tik op 'Instellingen' > 'Algemeen' > 'Toegankelijkheid' > '3D Touch' en stel de gevoeligheid van 3d Touch in op 'Licht', 'Normaal' of 'Stevig'.

## De knoppen

### De sluimerknop

Als u de iPhone niet gebruikt, drukt u op de sluimerknop om de iPhone te vergrendelen. Wanneer u de iPhone vergrendelt, wordt de sluimerstand voor het scherm ingeschakeld, zodat de batterij wordt gespaard en er niets gebeurt als u het scherm aanraakt. U kunt echter nog wel telefoongesprekken, FaceTime-gesprekken, berichten en meldingen ontvangen. Ook het geluid van de wekker wordt nog afgespeeld. U kunt ook muziek beluisteren en het volume aanpassen.

Op de iPhone 6 en iPhone 6 Plus en nieuwere modellen vindt u de knop voor de sluimerstand aan de rechterkant:



Op eerdere iPhone-modellen bevindt de knop voor de sluimerstand zich aan de bovenrand:



De iPhone wordt automatisch vergrendeld als u het scherm ongeveer een minuut lang niet aanraakt. Als u deze tijd wilt aanpassen, tikt u op 'Instellingen' > 'Algemeen' > 'Automatisch slot'.

**De iPhone inschakelen:** Houd de knop voor de sluimerstand ingedrukt totdat het Apple logo verschijnt.

**De iPhone ontgrendelen:** Druk op de sluimerknop of de thuisknop en sleep vervolgens de schuifknop.

**De iPhone uitschakelen:** Houd de sluimerknop ingedrukt totdat u een schuifknop op het scherm ziet en sleep vervolgens deze schuifknop.

Voor extra beveiliging kunt u een toegangscode instellen voor het ontgrendelen van de iPhone. Tik op 'Instellingen' > 'Touch ID en toegangscode' (iPhone-modellen met Touch ID) of tik op 'Instellingen' > 'Toegangscode' (andere modellen). Zie [Een toegangscode gebruiken voor gegevensbescherming](#).

## De thuisknop

Met de thuisknop gaat u naar het beginscherm en kunt u diverse handelingen snel uitvoeren. Tik in het beginscherm op een app om de app te openen.



**Bekijken welke apps zijn geopend:** Klik dubbel op de thuisknop als de iPhone is ontgrendeld. Zie [Beginnen bij het begin](#).

**Siri of Stembediening gebruiken:** Houd de thuisknop ingedrukt. Zie [Siri vragen stellen](#) en [Stembediening](#).

Op de iPhone 5s en nieuwere modellen kan via de sensor in de thuisknop uw vingerafdruk worden gelezen, zodat u uw toegangscode niet nodig hebt om de iPhone te

ontgrendelen en zodat het wachtwoord voor uw Apple ID niet nodig is om aankopen in de iTunes Store, App Store of iBooks Store te doen. Zie [Touch ID](#). Als u een iPhone 6, iPhone 6 Plus of nieuwer hebt, kunt u de Touch ID-sensor (in landen waar Apple Pay wordt ondersteund) ook gebruiken voor identiteitscontrole als u Apple Pay gebruikt om een aankoop te doen in een winkel of vanuit een app. Zie [Touch ID](#) en [Apple Pay](#).

Met de thuisknop kunt u ook toegankelijkheidsvoorzieningen in- of uitschakelen. Zie [Activeringsknop](#).

## Het volume regelen

Wanneer u aan het bellen bent, naar muziek luistert of een film of ander mediamateriaal bekijkt of beluistert, kunt u met de knoppen aan de zijkant van de iPhone het volume regelen. Daarnaast kunt u met deze knoppen het volume van het belsignaal, meldingen en andere geluidseffecten regelen.

**WAARSCHUWING:** Zie [Belangrijke veiligheidsinformatie](#) voor belangrijke informatie over het voorkomen van gehoorbeschadiging.



**Het volume van het belsignaal en meldingen vergrendelen:** Tik op 'Instellingen' > 'Geluiden' en schakel 'Wijzig met knoppen' uit. Om een volumebegrenzing voor muziek en video's in te stellen, tikt u op 'Instellingen' > 'Muziek' > 'Volumebegrenzing'.



**Opmerking:** In sommige EU-landen verschijnt een waarschuwing wanneer u het volume hoger instelt dan het niveau dat is vastgelegd in de richtlijnen voor gehoorbescherming van de Europese Unie. Om het volume boven dit niveau in stellen, moet u de volumeregelaar mogelijk kort loslaten. Om het maximumvolume voor de headset op dit niveau in te stellen, tikt u op 'Instellingen' > 'Muziek' > 'Volumebegrenzing' en schakelt u 'EU-volumebegrenzing' in. Om te voorkomen dat de volumebegrenzing kan worden gewijzigd, tikt u op 'Instellingen' > 'Algemeen' > 'Beperkingen'.




**Bedieningspaneel gebruiken om het volume aan te passen:** Als de iPhone vergrendeld is of als u een andere app gebruikt, veegt u omhoog vanaf de onderrand van het scherm om Bedieningspaneel te openen.

Met de volumeknoppen kunt u bovendien een foto of video-opname maken. Zie [Foto's en video-opnamen maken](#).

## De schakelaar voor het belsignaal


U kunt het belsignaal van de iPhone in-  of uitschakelen  door de aan/uit-schakelaar voor het belsignaal te verschuiven.

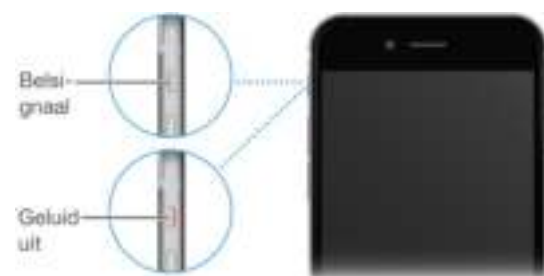

Als het belsignaal is ingeschakeld, speelt de iPhone alle geluiden af. Als het belsignaal van de iPhone is uitgeschakeld, hoort u geen belsignaal, meldingen of andere geluidseffecten (de iPhone kan wel trillen).

**Belangrijk:** Het geluid van de wekker, audio-apps als Muziek en veel games wordt echter nog steeds via de ingebouwde luidspreker afgespeeld wanneer u het belsignaal van de iPhone hebt uitgeschakeld. In bepaalde landen worden de geluidseffecten voor Camera en Dictafoon ook weergegeven als de aan/uit-schakelaar voor het belsignaal is uitgeschakeld.

Zie [Geluiden wijzigen en uitschakelen](#) voor informatie over het wijzigen van geluids- en trilinstellingen.

**'Niet storen' gebruiken:** U kunt het geluid van inkomende gesprekken, meldingen en berichten ook uitschakelen met 'Niet storen'. Veeg omhoog vanaf de onderrand van het scherm om Bedieningspaneel te openen en tik vervolgens op . Zie [Niet storen](#).

## Simkaart

Als u een simkaart hebt gekregen, installeert u deze voordat u met de configuratie van de iPhone begint.

**Belangrijk:** U hebt een microsimkaart (iPhone 4s) of een nanosimkaart (iPhone 5 en nieuwere modellen) nodig voor het gebruik van mobiele diensten via gsm-netwerken en sommige CDMA-netwerken. Een iPhone die is geactiveerd op een draadloos CDMA-netwerk, kan ook werken met een simkaart om verbinding te maken met een gsm-netwerk. Dit wordt met name gebruikt voor internationale roaming. Voor uw iPhone gelden de beleidsregels van uw aanbieder van de draadloze service, die kunnen inhouden dat u niet kunt overgaan op een andere serviceaanbieder en geen roaming kunt gebruiken, zelfs als er een verplicht minimumservicecontract is afgesloten. Neem contact op met uw aanbieder van draadloze diensten voor meer informatie. De mogelijkheden op het gebied van mobiele telefonie zijn afhankelijk van het draadloze netwerk.















## De statussymbolen








De symbolen in de statusbalk boven in het scherm geven informatie weer over de iPhone:

Statussymbool	Betekenis
*****	<b>Signaalsterkte</b> U bevindt zich binnen het bereik van het mobiele netwerk en u kunt bellen en gebeld worden. Als er geen signaal is, verschijnt de tekst 'Geen service'.
✈️	<b>Vliegtuigmodus</b> De vliegtuigmodus is ingeschakeld. Dit betekent dat u geen telefoongesprekken kunt voeren en dat andere draadloze functies mogelijk zijn uitgeschakeld. Zie <a href="#">Reizen met de iPhone</a> .
LTE	<b>LTE</b> Het LTE-netwerk van uw aanbieder is beschikbaar en de


iPhone kan via dat netwerk verbinding maken met het internet. iPhone 5 en nieuwere modellen Niet overal beschikbaar.) Zie [Instellingen voor mobiel netwerk](#).

	<b>UMTS</b>	Het 4G UMTS (gsm)-netwerk of het LTE-netwerk van uw aanbieder (afhankelijk van de aanbieder) is beschikbaar en de iPhone kan via dat netwerk verbinding maken met het internet. (Niet overal beschikbaar.) Zie <a href="#">Instellingen voor mobiel netwerk</a> .
	<b>UMTS/EV-DO</b>	Het 3G UMTS (gsm)-netwerk of het EV-DO (CDMA)-netwerk van uw aanbieder is beschikbaar en de iPhone kan via dat netwerk verbinding maken met het internet. Zie <a href="#">Instellingen voor mobiel netwerk</a> .
	<b>EDGE</b>	Het EDGE (gsm)-netwerk van uw aanbieder is beschikbaar en de iPhone kan via dat netwerk verbinding maken met het internet. Zie <a href="#">Instellingen voor mobiel netwerk</a> .
	<b>GPRS/1xRTT</b>	Het GPRS (gsm)-netwerk of 1xRTT (CDMA)-netwerk van uw aanbieder is beschikbaar en de iPhone kan via dat netwerk verbinding maken met het internet. Zie <a href="#">Instellingen voor mobiel netwerk</a> .
	<b>Wi-Fi-gesprek</b>	De iPhone is geconfigureerd voor bellen via Wi-Fi. Op de iPhone wordt naast het symbool ook de naam van de aanbieder weergegeven. Zie <a href="#">Een gesprek starten</a> .
	<b>Wi-Fi</b>	De iPhone is via een Wi-Fi-netwerk verbonden met het internet. Zie <a href="#">Verbinding maken met een Wi-Fi-netwerk</a> .
	<b>Niet storen</b>	'Niet storen' is ingeschakeld. Zie <a href="#">Niet storen</a> .
	<b>Persoonlijke hotspot</b>	De iPhone dient als hotspot voor een ander apparaat. Zie <a href="#">Persoonlijke hotspot</a> .
	<b>Synchroniseren</b>	De iPhone wordt gesynchroniseerd met iTunes. Zie <a href="#">Synchroniseren met iTunes</a> .
	<b>Netwerkactiviteit</b>	Geeft aan dat er netwerkactiviteit is. In bepaalde apps van andere ontwikkelaars kan hiermee een actief proces worden aangegeven.
	<b>Doorschakelen</b>	'Doorschakelen' is geactiveerd. Zie <a href="#">Doorschakelen, wisselgesprekken en nummerherkenning</a> .
	<b>VPN</b>	Het apparaat is via VPN verbonden met een netwerk. Zie <a href="#">Netwerktoegang</a> .

---

	<b>TTY</b>	De iPhone is ingesteld voor gebruik met een TTY-apparaat. Zie <a href="#">TTY-ondersteuning</a> .
	<b>Staande paginarichting vergrendeld</b>	De staande weergave is vergrendeld op de iPhone. Zie <a href="#">De schermstand wijzigen</a> .
	<b>Wekker</b>	Er is een wekker ingesteld. Zie <a href="#">Wekkers en timers</a> .
	<b>Locatievoorzieningen</b>	Een onderdeel gebruikt locatievoorzieningen. Zie <a href="#">Privacy</a> .
	<b>Bluetooth</b>	<p>Blauw of wit symbool: Bluetooth is ingeschakeld en gekoppeld met een apparaat.</p> <p>Grijs symbool: Bluetooth is ingeschakeld. Als u een apparaat met de iPhone hebt gekoppeld, is het apparaat mogelijk buiten bereik of uitgeschakeld.</p> <p>Geen symbool: Bluetooth is uitgeschakeld.</p> <p>Zie <a href="#">Bluetooth-apparaten</a>.</p>
	<b>Bluetooth-batterij</b>	Geeft de lading van de batterij aan van een gekoppeld Bluetooth-apparaat.
	<b>Batterij</b>	<p>Grijs symbool: Geeft de lading van de batterij of de oplaadstatus aan. Zie <a href="#">De batterij opladen en controleren</a>.</p> <p>Geel symbool: De energiebesparingsmodus staat aan. Zie <a href="#">Energiebesparingsmodus</a>.</p>

---



## Nieuw

### Apps en verbeterde apps

**Drukken om in te kijken en te openen:** (iPhone 6s en iPhone 6s Plus) 3D Touch is een nieuwe manier om de iPhone te gebruiken. Druk bijvoorbeeld om afbeeldingen en documenten in te kijken of geef handige opties weer wanneer u op koppelingen, adressen en telefoonnummers drukt in e-mailberichten. Druk iets harder om een onderdeel te openen. Als u aan het inkijken bent, veegt u omhoog voor een lijst met taken. Wanneer u op bepaalde onderdelen drukt, zoals sommige apps op het beginscherm, wordt er een snelmenu weergegeven. Zie [3D Touch](#).

**Lees het nieuws:** Met News kunt u eenvoudig artikelen lezen van uw favoriete kranten, tijdschriften en blogs. Kies uw favoriete onderwerpen en bronnen en News verzamelt de beste artikelen, speciaal op u afgestemd. (Niet overal beschikbaar.) Zie [News in een oogopslag](#).

**Betere notities:** Maak tekeningen, stel een checklist op, maak en importeer foto's, voeg bestanden en koppelingen toe aan uw notities en deel ze met anderen. Zie [Notities in een oogopslag](#).

**Op meer manieren uw weg vinden:** In bepaalde steden kan Kaarten informatie geven over het openbaar vervoer, zodat u uw hele reis kunt zien, van de wandeling naar de bus tot waar u uit moet stappen. Zie [Plaatsen zoeken](#).

**Meer kaarten gebruiken met Apple Pay:** Apple Pay biedt nu ondersteuning voor Discover-kaarten en kredietkaarten voor winkels. En behalve creditcards en betaalkaarten kunt u nu ook spaarkaarten toevoegen aan Wallet en inwisselen met Apple Pay. Zie [Apple Pay](#).

**Draadloos CarPlay:** In auto's die dit ondersteunen, kunt u nu de iPhone via Wi-Fi aansluiten op het scherm in uw auto en CarPlay gebruiken zonder kabel. Zie [Aan de slag](#).

**Zoek uw vrienden of een verloren iPhone:** De apps Zoek mijn vrienden en Zoek

mijn iPhone staan nu op elke iPhone en maken het eenvoudiger dan ooit om vrienden en familie te vinden of een verloren apparaat op te sporen. Zie [Zoek mijn vrienden](#) en [Zoek mijn iPhone](#).

## Hulp op elk moment en op elke plaats

**Siri begrijpt meer:** Terwijl u een webpagina bekijkt, kunt u tegen Siri zeggen "herinner me aan deze pagina wanneer ik thuiskom". Of "speel soortgelijke nummers af" wanneer u naar muziek luistert. Zie [Siri vragen stellen](#).

**Slimmer zoeken:** Typ "weer" en krijg de nieuwste weersverwachting. Voer uw favoriete team in voor uitslagen en speelschema's. De zoekfunctie kan zelfs suggesties geven voor contactpersonen, apps, plaatsen in de buurt en andere nuttige informatie, zonder dat u hoeft te typen. Zie [Zoeken](#).

**Een antwoord voordat u de vraag stelt:** Gebaseerd op uw meest gebruikte apps en de tijd waarop u deze gebruikt, kan de proactieve assistent een suggestie geven voor wat u wilt gaan doen, voordat u het vraagt. Bijvoorbeeld 's ochtends de News-app openen of voordat u gaat slapen de afspeellijst "Chill Out" spelen. Zie [Proactieve assistent](#).


## Verbeteringen achter de schermen

**Uw woning bedienen:** De iPhone communiceert met de slimme technologie in uw woning. Configureer uw HomeKit-accessoires met de iPhone en bedien ze zelfs wanneer u niet thuis bent. Zie [Basiskennmerken van HomeKit](#).

**Betere batterijduur:** In de energiebesparingsmodus worden voorzieningen die niet noodzakelijk zijn verminderd of uitgeschakeld zodat uw batterij langer meegaat. Zie [Energiebesparingsmodus](#).

**Betere beveiliging:** De standaard toegangscode op de iPhone 5s en nieuwere modellen is nu zes cijfers in plaats van vier en codeert automatisch de gegevens op de iPhone. Tevens biedt tweestapsverificatie een extra laag beveiliging voor uw Apple ID, ontworpen om alleen u en uw apparaten toegang te geven tot alle foto's, documenten en andere belangrijke gegevens die u via Apple bewaart. Het maakt deel uit van iOS 9 en OS X El Capitan. Zie [Tweestapsverificatie gebruiken voor beveiliging](#).

# De iPhone configureren

 **WAARSCHUWING:** Om letsel te voorkomen, is het van belang dat u [Belangrijke veiligheidsinformatie](#) leest voordat u de iPhone in gebruik neemt.

U kunt de iPhone configureren via een Wi-Fi-netwerk of via het mobiele netwerk van uw aanbieder (niet overal beschikbaar). Ook kunt u de iPhone aansluiten op uw computer en iTunes gebruiken om de iPhone te configureren (zie [De iPhone op uw computer aansluiten](#)).

**iPhone configureren:** Schakel de iPhone in en volg de configuratie-assistent.

Met de configuratie-assistent voert u de benodigde stappen uit, waaronder:

- Verbinding maken met een Wi-Fi-netwerk
- De iPhone activeren bij uw aanbieder
- Locatievoorzieningen inschakelen
- Een toegangscode en Touch ID configureren
- Gegevens terugzetten van een reservekopie of ander apparaat (indien van toepassing)
- Inloggen met uw Apple ID om onder andere iCloud, Apple Music en de App Store in te schakelen
- Tweestapsverificatie inschakelen (indien van toepassing)
- Apple Pay configureren
- iCloud-sleutelhanger configureren
- Siri inschakelen
- Weergavezoom selecteren (indien van toepassing)


Tijdens de configuratie kunt u ook iPhone-gegevens herstellen uit een iCloud- of iTunes-reservekopie of vanuit een Android-apparaat migreren. Zie [Een reservekopie maken van de iPhone](#).


**Opmerking:** Zoek mijn iPhone wordt ingeschakeld wanneer u inlogt bij iCloud. Het

activeringsslot wordt ingeschakeld, zodat anderen uw iPhone niet kunnen activeren, zelfs niet als deze volledig wordt hersteld. Voordat u uw iPhone verkoopt of weggeeft, wordt u aangeraden het apparaat opnieuw in te stellen om uw persoonlijke gegevens te verwijderen en het activeringsslot uit te schakelen. Zie [Overwegingen bij het verkopen of weggeven van de iPhone](#).

Sommige aanbieders bieden de mogelijkheid de iPhone te ontgrendelen voor gebruik met hun netwerk. Ga naar [support.apple.com/nl-nl/HT204040](https://support.apple.com/nl-nl/HT204040) om te zien of dit bij uw aanbieder mogelijk is. Neem voor meer informatie over autorisatie en configuratie contact op met uw aanbieder. U kunt het proces voltooien via iTunes (sluit de iPhone op uw computer aan). Hieraan zijn mogelijk extra kosten verbonden. Zie [support.apple.com/nl-nl/HT5014](https://support.apple.com/nl-nl/HT5014) voor meer informatie.

## Verbinding maken met een Wi-Fi-netwerk

Als boven in het scherm  wordt weergegeven, is het apparaat verbonden met een Wi-Fi-netwerk. Telkens als u zich op deze locatie bevindt, maakt de iPhone automatisch verbinding met dit netwerk.

**Wi-Fi configureren:** Tik op 'Instellingen' > 'Wi-Fi' en schakel 'Wi-Fi' in of uit. (U kunt Wi-Fi  ook in- of uitschakelen in Bedieningspaneel.)

- Een netwerk kiezen: Tik op een van de weergegeven netwerken en voer het wachtwoord in (als u daarom wordt gevraagd).
- Vragen om verbinding: Als u 'Vraag om verbinding' inschakelt, wordt u gevraagd of het apparaat verbinding moet maken wanneer een Wi-Fi-netwerk beschikbaar is. Anders moet u handmatig verbinding maken met een netwerk wanneer een eerder gebruikt netwerk niet beschikbaar is.
- Verbinding maken met een gesloten Wi-Fi-netwerk: Tik op 'Anders' en voer de naam van het gesloten netwerk in. U moet de naam, het beveiligingstype en het wachtwoord van het netwerk weten.
- De instellingen voor een Wi-Fi-netwerk wijzigen: Tik op  naast een netwerk. U kunt een HTTP-proxy instellen, gegevens voor een statisch netwerk opgeven, BootP inschakelen of de instellingen van een DHCP-server vernieuwen.
- Een netwerk vergeten: Tik op  naast een netwerk waarmee u eerder verbinding



Leef netwerk vergeten. Tik op  naast een netwerk waarmee u eerder verbinding hebt gemaakt en tik vervolgens op 'Vergeet dit netwerk'.

**Uw eigen Wi-Fi-netwerk configureren:** Als u een niet-geconfigureerd AirPort-basisstation hebt dat is ingeschakeld en zich binnen het bereik van de iPhone bevindt, kunt u het basisstation configureren met uw iPhone. Tik op 'Instellingen' > 'Wi-Fi' en ga naar 'Configureer een AirPort-basisstation'. Tik op uw basisstation. De configuratie-assistent begeleidt u bij de overige stappen van de configuratie.

**Een AirPort-netwerk beheren:** Als de iPhone is verbonden met een AirPort-basisstation, tikt u op 'Instellingen' > 'Wi-Fi'. Tik vervolgens op  naast de naam van het netwerk en tik tot slot op 'Beheer dit netwerk'. Als u de app AirPort-configuratieprogramma nog niet hebt gedownload, tikt u op 'OK' om de App Store te openen en de app te downloaden.

## Verbinding maken met het internet

De iPhone maakt via een Wi-Fi-verbinding (indien beschikbaar) of via het mobiele netwerk van uw aanbieder verbinding met het internet zodra dit nodig is. Zie [Verbinding maken met een Wi-Fi-netwerk](#) voor informatie over het maken van verbinding met een Wi-Fi-netwerk.

Als voor een app een internetverbinding nodig is, voert de iPhone de volgende stappen in deze volgorde uit:

- Er wordt verbinding gemaakt met het meest recent gebruikte en beschikbare Wi-Fi-netwerk
- Er wordt een lijst met Wi-Fi-netwerken weergegeven die binnen het bereik zijn en er wordt verbinding gemaakt met het netwerk dat u selecteert
- Er wordt verbinding gemaakt via het mobiele datanetwerk, indien beschikbaar

**Opmerking:** Als er geen Wi-Fi-verbinding met het internet beschikbaar is, kunnen bij bepaalde apps en diensten gegevens worden overgebracht via het mobiele netwerk van uw aanbieder, wat extra kosten met zich kan meebrengen. Neem contact op met uw aanbieder voor informatie over de tarieven voor mobielegegevensoverdracht die voor u van toepassing zijn. Zie [Instellingen voor mobiel netwerk](#) voor informatie over het

beheer van het mobiele gegevensgebruik.

## Apple ID

Uw Apple ID is de account die u gebruikt voor vrijwel alles wat u met Apple kunt doen, zoals het bewaren van materiaal in iCloud, het downloaden van apps uit de App Store, het streamen van Apple Music en het kopen van muziek, films en tv-programma's in de iTunes Store.

Als u al een Apple ID hebt, gebruikt u deze wanneer u de iPhone configureert en wanneer u moet inloggen om een Apple voorziening te gebruiken. Als u nog geen Apple ID hebt, kunt u deze aanmaken wanneer u wordt gevraagd om in te loggen. U hebt slechts één Apple ID nodig voor alles wat u met Apple doet.

Zie [appleid.apple.com/nl\\_NL](http://appleid.apple.com/nl_NL) voor meer informatie.

## iCloud

iCloud biedt gratis voorzieningen voor e-mail, contacten en agenda's en andere voorzieningen die u eenvoudig kunt configureren. Hiervoor logt u met uw Apple ID in bij iCloud en schakelt u de voorzieningen in die u wilt gebruiken.

**iCloud configureren:** Tik op 'Instellingen' > 'iCloud'. Maak indien nodig een Apple ID aan of gebruik een bestaande Apple ID.

In iCloud worden onder meer uw foto's en video's, documenten, muziek, agenda's, contactpersonen, News-favorieten en opgeslagen artikelen bewaard. Het in iCloud bewaarde materiaal wordt draadloos gepusht naar uw andere iOS-apparaten en computers waarop u met dezelfde Apple ID bij iCloud bent ingelogd.

iCloud is beschikbaar op apparaten met iOS 5 of hoger, op een Mac met OS X Lion versie 10.7.5 of hoger en op pc's met iCloud voor Windows 4.0 (hiervoor is Windows 7 of Windows 8 vereist). U kunt ook vanaf een Mac of pc inloggen bij [iCloud.com](http://iCloud.com) om toegang te krijgen tot uw iCloud-gegevens en voorzieningen als Foto's, Zoek mijn iPhone, Mail, Agenda, Contacten en iWork voor iCloud.

**Opmerking:** iCloud is niet in alle regio's beschikbaar; de beschikbaarheid van iCloud-

functies kan per regio verschillen. Zie [www.apple.com/nl/icloud/](http://www.apple.com/nl/icloud/) voor meer informatie.

iCloud biedt de volgende voorzieningen:

- Muziek, films, tv-programma's, apps en boeken: U kunt instellen dat uw iTunes-aankopen automatisch worden weergegeven op alle apparaten waarop iCloud is geconfigureerd, maar u kunt ook eerder bij de iTunes gekochte muziek en tv-programma's gratis en wanneer u maar wilt downloaden. Met een iTunes Match-abonnement kunt u al uw muziek (ook muziek die u van cd's hebt geïmporteerd of die u niet bij de iTunes Store hebt gekocht) in iCloud bewaren en afspelen wanneer u wilt. Met een abonnement op Apple Music is alle muziek die u toevoegt uit Apple Music beschikbaar op de iPhone. Zie [Apple Music](#). U kunt uw eerdere aankopen in de App Store en de iBooks Store gratis en wanneer u maar wilt naar de iPhone downloaden.
- Foto's: Gebruik iCloud-fotobibliotheek om al uw foto's en video's in iCloud te bewaren en ze op een apparaat met iOS 8.1 of hoger, een Mac met OS X Yosemite versie 10.10.3 of hoger of op [iCloud.com](http://iCloud.com) te bekijken via dezelfde Apple ID. Met iCloud-fotodeling kunt u foto's en video's met de door u gekozen personen delen en hen foto's, video's en opmerkingen laten toevoegen. Zie [iCloud-fotobibliotheek](#) en [iCloud-fotodeling](#).
- Delen met gezin: Hiermee kunnen maximaal zes gezinsleden hun aankopen in de iTunes Store, App Store en iBooks Store met elkaar delen. Met een optioneel familieabonnement op Apple Music kunnen alle gezinsleden Apple Music gebruiken. Aankopen die door het gezin worden gedaan, worden met één creditcard betaald en uitgaven die door kinderen worden gedaan, worden via het apparaat van de ouder goedgekeurd. Daarnaast kunt u met 'Delen met gezin' onder meer foto's en een gezinsagenda delen. Zie [Delen met gezin](#).
- iCloud Drive: Hiermee kunt u uw presentaties, spreadsheets, pdf-bestanden, afbeeldingen en andere documenten veilig in iCloud bewaren, zodat u op uw iPhone, iPad, iPod touch, Mac of pc toegang tot het materiaal hebt. iCloud Drive is beschikbaar op elk apparaat met iOS 8 of hoger en op elke Mac met OS X Yosemite versie 10.10.0 of hoger. Als u een oudere versie van iOS gebruikt, raadpleegt u [iCloud Drive configureren](#).
- Mail, Contacten, Agenda: Hiermee kunt u uw e-mail, contactpersonen, agenda's,

notities en herinneringen op al uw apparaten up-to-date houden.

- Safari-tabbladen: Hiermee kunt u de tabbladen bekijken die u hebt geopend op uw andere iOS-apparaten en Mac-computers. Zie [Surfen op het web](#).
- News: Toegang tot al uw favoriete nieuwsbronnen en onderwerpen en bewaarde artikelen op al uw iOS 9-apparaten die zijn geconfigureerd voor iCloud (niet in alle regio's beschikbaar). Zie [Aan de slag met News](#).
- Reservekopie: Er wordt automatisch een reservekopie van de iPhone in iCloud gemaakt wanneer het apparaat is aangesloten op een stroombron en een Wi-Fi-verbinding heeft. iCloud-gegevens en -reservekopieën die via het internet worden verstuurd, worden gecodeerd. Zie [Een reservekopie maken van de iPhone](#).
- Zoek mijn iPhone: Zoek uw verloren iPhone op een kaart, vergrendel de iPhone, speel een geluid af, geef een bericht weer of wis alle gegevens op de iPhone. Voor Zoek mijn iPhone wordt ook gebruikgemaakt van een activeringslot. Dit houdt in dat u uw Apple ID en wachtwoord nodig hebt om Zoek mijn iPhone uit te schakelen, de iPhone te wissen of om uw apparaat opnieuw te activeren. Zie [Zoek mijn iPhone](#).
- Zoek mijn vrienden: Deel uw locatie met vrienden en familie. Zie [Zoek mijn vrienden](#).
- iCloud-sleutelhanger: Hiermee kunt u uw wachtwoorden en creditcardgegevens up-to-date houden op al uw apparaten waarvoor u dit hebt ingesteld. Zie [iCloud-sleutelhanger](#).

U moet zijn ingelogd bij iCloud om Apple Pay te kunnen gebruiken. Zie [Apple Pay](#).

Bij iCloud krijgt u een gratis e-mailaccount en 5 GB opslagruimte voor uw e-mails, documenten, foto's en reservekopieën. De muziek, apps, tv-programma's en boeken die u hebt gekocht, alsook uw fotostreams, tellen niet mee bij de berekening van de beschikbare opslagruimte.

**De opslagruimte in iCloud vergroten:** Tik op 'Instellingen' > 'iCloud' > 'Opslag' en tik op 'Wijzig opslagabonnement'. Zie [iCloud Help](#) voor informatie over het vergroten van uw opslagruimte in iCloud.

**Eerdere of gedeelde aankopen bekijken en downloaden.**

- iTunes Store-aankopen: Open de iTunes Store, tik op 'Meer' en tik vervolgens op

'Aankopen'. Via de apps Muziek en Video's hebt u ook toegang tot de muziek en video's die u hebt gekocht. Tik in Muziek op 'Mijn muziek'. Tik in Video's op 'Films', 'Tv-programma's' of 'Muziekvideo's'.

- App Store-aankopen: Open de App Store, tik op 'Updates' en tik vervolgens op 'Aankopen'.
- iBooks Store-aankopen: Open iBooks en tik vervolgens op 'Aankopen'.

**Automatische downloads inschakelen voor muziek, apps of boeken:** Tik op 'Instellingen' > 'iTunes en App Store'.

Zie [www.apple.com/nl/icloud/](http://www.apple.com/nl/icloud/) voor meer informatie over iCloud. Ga naar [www.apple.com/nl/support/icloud/](http://www.apple.com/nl/support/icloud/) voor informatie over ondersteuning.

## Andere accounts voor e-mail, contacten en agenda's configureren

De iPhone is geschikt voor Microsoft Exchange en diverse gangbare e-mail-, contact- en agendavoorzieningen op het internet.

**Een account configureren:** Tik op 'Instellingen' > 'Mail, Contacten, Agenda' > 'Voeg account toe'.

U kunt gegevens van contactpersonen toevoegen met behulp van een LDAP- of CardDAV-account als uw bedrijf of organisatie hiervoor ondersteuning biedt. Zie [Contactpersonen toevoegen](#).

U kunt agenda's toevoegen met een CalDAV-agenda-account en een abonnement nemen op iCalendar-agenda's (met extensie .ics) of deze importeren uit Mail. Zie [Meerdere agenda's gebruiken](#).

Zie [E-mail, gegevens van contactpersonen en agenda's](#) voor informatie over het configureren van een Microsoft Exchange-account in een bedrijfsomgeving.

## Materiaal beheren op uw iOS-apparaten

Via iCloud of iTunes kunt u gegevens en bestanden uitwisselen tussen uw iOS-apparaten en computers.

- In iCloud worden onder meer uw foto's en video's, documenten, muziek, agenda's en contactpersonen bewaard. Dit materiaal wordt draadloos naar uw andere iOS-apparaten en computers gepusht, zodat alles altijd up-to-date is. Zie [iCloud](#).
- Met iTunes worden muziek, video's, foto's en ander materiaal tussen uw computer en de iPhone gesynchroniseerd. Bij het synchroniseren worden de wijzigingen die u op het ene apparaat hebt aangebracht gekopieerd naar het andere apparaat. Met iTunes kunt u ook bestanden en documenten synchroniseren. Zie [Synchroniseren met iTunes](#).

Afhankelijk van wat u wilt, kunt u iCloud of iTunes, of beide gebruiken. Via iCloud kunt u bijvoorbeeld automatisch de gegevens van contactpersonen en agenda's op al uw apparaten up-to-date houden, en via iTunes kunt u muziek van uw computer synchroniseren naar uw iPhone.

**Belangrijk:** Synchroniseer gegevens van contactpersonen, agenda's en notities via iCloud of via iTunes, maar niet via beide om dubbele vermeldingen te voorkomen.

In het paneel 'Overzicht' kunt u ook handmatig materiaal van iTunes beheren. Zo kunt u nummers en video's toevoegen door een nummer, video of afspeellijst te kiezen in uw iTunes-bibliotheek en het onderdeel vervolgens naar uw iPhone in iTunes te slepen. Dit is handig als uw iTunes-bibliotheek meer materiaal bevat dan op uw apparaat past.

**Opmerking:** Als u iTunes Match gebruikt of uw iCloud-muziekbibliotheek hebt ingeschakeld, kunt u alleen video's handmatig beheren.

## De iPhone op uw computer aansluiten

Wanneer u de iPhone op uw computer aansluit, kunt u met behulp van iTunes materiaal synchroniseren vanaf uw computer. Zie [Synchroniseren met iTunes](#).

Voor het gebruik van de iPhone met uw computer hebt u het volgende nodig:

- Een internetverbinding voor uw computer (breedband wordt aanbevolen)
- Een Mac of pc met een USB 2.0- of USB 3.0-poort en een van de volgende

besturingssystemen:

- OS X versie 10.6.8 of hoger
- Windows 8, Windows 7, Windows Vista, of Windows XP Home of Professional met Service Pack 3 of hoger

**Sluit de iPhone aan op uw computer.** Gebruik de meegeleverde Lightning-naar-USB-kabel of de dockconnector-naar-USB-kabel.



## Synchroniseren met iTunes


Door het apparaat te synchroniseren met iTunes kopieert u gegevens van uw computer naar de iPhone en omgekeerd. U kunt uw iPhone synchroniseren door het apparaat op uw computer aan te sluiten. U kunt ook in iTunes instellen dat het apparaat draadloos wordt gesynchroniseerd via Wi-Fi. U kunt in iTunes instellen dat bijvoorbeeld muziek, video's, apps en foto's automatisch worden gesynchroniseerd. Voor hulp bij het synchroniseren van de iPhone opent u iTunes op uw computer en kiest u 'iTunes Help' uit het Help-menu. Selecteer vervolgens 'Onderdelen aan een iPod, iPhone of iPad toevoegen'. U kunt iTunes downloaden vanaf [www.itunes.com/nl/download/](http://www.itunes.com/nl/download/).

**Draadloze synchronisatie configureren:** Sluit de iPhone aan op uw computer. Selecteer uw iPhone in iTunes op uw computer, klik op 'Overzicht' en selecteer 'Synchroniseer met deze iPhone via Wi-Fi' (Mac) of 'Met deze iPhone synchroniseren via Wi-Fi' (Windows).

Als Wi-Fi-synchronisatie is ingeschakeld, wordt de iPhone gesynchroniseerd wanneer deze is aangesloten op een stroombron, de iPhone en uw computer zijn ingeschakeld en met hetzelfde draadloze netwerk zijn verbonden en iTunes op uw computer is geopend.

**Manieren om te synchroniseren met iTunes op uw computer**

Sluit de iPhone aan op uw computer, selecteer de iPhone in iTunes en stel in de verschillende panelen de gewenste opties in.

- Als de iPhone niet in iTunes wordt weergegeven, controleert u of u de nieuwste versie van iTunes gebruikt en of de meegeleverde kabel goed is aangesloten. Probeer vervolgens de computer opnieuw op te starten.
- In het paneel 'Overzicht' in iTunes kunt u instellen dat de iPhone automatisch wordt gesynchroniseerd wanneer het apparaat op uw computer wordt aangesloten. Als u deze automatische synchronisatie tijdelijk wilt uitschakelen, houdt u bij het aansluiten van het apparaat de toetsen Command en Option (Mac) of Shift en Control (pc) ingedrukt totdat u de iPhone in het iTunes-venster ziet.
- Schakel in het paneel 'Overzicht' het aankruisvak 'Codeer iPhone-reservekopieën' (Mac) of 'iPhone-reservekopieën coderen' (Windows) in als u de gegevens wilt coderen die op de computer worden bewaard wanneer iTunes een reservekopie maakt. Bij gecodeerde reservekopieën wordt een hangslotsymbool  weergegeven. Als u deze reservekopie wilt terugzetten, moet u een wachtwoord invoeren. Als u deze optie niet inschakelt, worden andere wachtwoorden (bijvoorbeeld wachtwoorden voor e-mailaccounts) niet in de reservekopie opgenomen en moet u deze wachtwoorden opnieuw invoeren als u de reservekopie gebruikt voor het herstellen van de iPhone.
- In het paneel 'Muziek' kunt u uw volledige muziekbibliotheek synchroniseren of alleen bepaalde afspeellijsten, artiesten, albums of genres.

**Opmerking:** Als u iCloud-muziekbibliotheek inschakelt, kunt u iTunes niet gebruiken om muziek te synchroniseren naar de iPhone.

- In het paneel 'Foto's' kunt u foto's en video's uit een ondersteunde app of een map op uw computer synchroniseren.
- Als u iCloud gebruikt voor het bewaren van gegevens van contactpersonen, agenda's en bladwijzers, moet u deze gegevens daarnaast niet ook nog naar de iPhone synchroniseren via iTunes.
- Als u iCloud-fotobibliotheek inschakelt, kunt u iTunes niet gebruiken om foto's en video's te synchroniseren naar de iPhone.



# Datum en tijd

De datum en tijd worden meestal automatisch ingesteld op basis van uw locatie. In het toegangsscherm kunt u zien of de juiste datum en tijd zijn ingesteld.

**Instellen of de datum en tijd wel of niet automatisch worden aangepast:** Tik op 'Instellingen' > 'Algemeen' > 'Datum en tijd' en schakel 'Stel automatisch in' in of uit. Als u hebt ingesteld dat de tijd automatisch wordt bijgewerkt, wordt de juiste tijd ontvangen via het mobiele netwerk en wordt de tijd bijgewerkt voor de tijdzone waarin u zich bevindt. Sommige aanbieders ondersteunen geen netwerktijd, waardoor in sommige landen de plaatselijke tijd niet automatisch kan worden vastgesteld.

**De datum en tijd handmatig instellen:** Tik op 'Instellingen' > 'Algemeen' > 'Datum en tijd' en schakel vervolgens 'Stel automatisch in' uit.

**Een 24 uursklok of 12 uursklok op de iPhone instellen:** Tik op 'Instellingen' > 'Algemeen' > 'Datum en tijd' en schakel '24 uursklok' in of uit. (De 24 uursklok is mogelijk niet overal beschikbaar.)

## Apple Watch

Gebruik de Apple Watch-app (niet overal beschikbaar) om meer over de Apple Watch te weten te komen en te ontdekken hoe u uw Apple Watch koppelt met uw iPhone. Tik op de Apple Watch-app en volg de instructies op het scherm.

## Landinstellingen

Tik op 'Instellingen' > 'Algemeen' > 'Taal en regio' om het volgende in te stellen:

- De taal voor de iPhone
- De gewenste taalvolgorde voor apps en websites
- De regionotatie
- De kalenderindeling
- Geavanceerde instellingen voor datums, tijden en getallen

Als u een toetsenbord voor een andere taal wilt toevoegen, tikt u op 'Instellingen' > 'Algemeen' > 'Toetsenbord' > 'Toetsenborden'. Zie [Internationale toetsenborden gebruiken](#) voor meer informatie.


## De naam van uw iPhone


De naam van uw iPhone wordt zowel door iTunes als iCloud gebruikt.

**De naam van uw iPhone wijzigen:** Tik op 'Instellingen' > 'Algemeen' > 'Info' > 'Naam'.

## Deze gebruikershandleiding weergeven op de iPhone

U kunt de iPhone-gebruikershandleiding op de iPhone bekijken in Safari en in de iBooks-app.

**De handleiding in Safari bekijken:** Tik op  en tik vervolgens op de bladwijzer voor de iPhone-gebruikershandleiding. (Als u geen bladwijzer ziet, gaat u naar [help.apple.com/iphone](http://help.apple.com/iphone).)

- Een symbool voor de gebruikershandleiding aan het beginscherm toevoegen: Tik op  en tik vervolgens op 'Zet in beginscherm'.
- De gebruikershandleiding in een andere taal bekijken: Tik onder in het beginscherm op 'Wijzig taal'.

**De handleiding in iBooks bekijken:** Open iBooks en zoek op "iPhone" in de iBooks Store.

Zie [Boeken ophalen](#) voor meer informatie over iBooks.

## Tips voor het gebruik van iOS 9

Met de Tips-app kunt u het beste uit uw iPhone halen.

**Tips weergeven:** Open de app Tips (in de map Extra's). Wekelijks worden nieuwe tips toegevoegd.

**Een melding over nieuwe tips ontvangen:** Tik op 'Instellingen' > 'Meldingen' > 'Tips'.



## Apps gebruiken

### Beginnen bij het begin

Tik op een app om deze te openen.



Druk op de thuisknop om terug te gaan naar het beginscherm. Veeg naar links of rechts om andere schermen te bekijken.



## Schakelen tussen apps

U kunt eenvoudig schakelen tussen de apps die u gebruikt.

**Open apps weergeven:** Druk tweemaal op de thuisknop om uw geopende apps weer te geven. Veeg opzij om meer te zien. Om over te schakelen naar een andere app, tikt u op de gewenste app. Druk op de iPhone 6s en iPhone 6s Plus op de linkerrand van het scherm en veeg vervolgens naar rechts om tussen apps te schakelen.



**Een app sluiten:** Als een app niet naar behoren werkt, kunt u de app geforceerd stoppen. Sleep de app omhoog uit de appkiezerweergave. Probeer de app vervolgens opnieuw te openen.

**Zoeken naar apps:** Als u veel apps hebt, kunt u met de zoekopdracht een app zoeken en openen. Sleep naar rechts op het beginscherm om het zoekscherm te openen of veeg vanuit het midden van het beginscherm omlaag om het zoekveld weer te geven. Zie [Zoeken](#).

## Rondkijken

Sleep een lijst omhoog of omlaag om meer onderdelen te bekijken. Veeg over de lijst om snel te scrollen. Tik op het scherm om het scrollen te beëindigen. Sommige lijsten zijn voorzien van een index. Tik op een letter om naar het onderdeel te gaan dat met die letter begint.



Sleep een foto, kaart of webpagina in de gewenste richting om meer onderdelen te zien.

U kunt snel naar de bovenkant van een pagina gaan door op de statusbalk boven in het scherm te tikken.

## Onderdelen beter bekijken

U kunt een foto, webpagina of kaart in close-up weergeven door uw vingers te spreiden. Om uit te zoomen, beweegt u uw vingers vervolgens weer naar elkaar toe. In Foto's blijft u uw vingers samenknijpen om de verzameling of het album weer te geven waarvan de foto deel uitmaakt.





Bij foto's of webpagina's kunt u ook dubbel tikken om in te zoomen en nogmaals dubbel tikken om weer uit te zoomen. In Kaarten tikt u dubbel om in te zoomen en tikt u eenmaal met twee vingers om weer uit te zoomen.

## De schermstand wijzigen

In veel apps wordt een andere weergave getoond wanneer u de iPhone draait.



Om het scherm in de staande weergave te vergrendelen, veegt u omhoog vanaf de onderrand van het scherm om Bedieningspaneel te openen en tikt u vervolgens op .

Als het scherm in de staande weergave is vergrendeld, wordt in de statusbalk het symbool voor vergrendeling van de schermstand  weergegeven.

Wanneer u de iPhone 6 Plus of nieuwer in de liggende weergave gebruikt, hebben sommige apps een speciale indeling. Het betreft onder meer de volgende apps:

- Mail
- Agenda
- Instellingen

**Opmerking:** Deze speciale indelingen zijn niet beschikbaar als 'Weergavezoom' is ingeschakeld.


## Bereikbaarheid

Als u een iPhone 6, iPhone 6 Plus of nieuwer hebt en deze in de staande weergave gebruikt, tikt u tweemaal licht op de thuisknop om het scherm omlaag te schuiven zodat u alles met uw duim kunt bereiken.

**Bereikbaarheid uitschakelen:** Tik op 'Instellingen' > 'Algemeen' > 'Toegankelijkheid' en schakel 'Bereikbaarheid' uit.

## Appuitbreidingen


Met bepaalde apps kunt u de functionaliteit van uw apps op de iPhone uitbreiden. Een appuitbreiding kan worden weergegeven als deeloctie, taakoptie, widget in Berichtencentrum, bestandsaanbieder of aangepast toetsenbord. Als u bijvoorbeeld



Pinterest naar uw iPhone downloadt, wordt Pinterest als extra deeloctie vermeld wanneer u op  tikt.



U kunt ook appuitbreidingen gebruiken om foto's of video's in uw Foto's-app te bewerken. U kunt bijvoorbeeld een fotoapp downloaden waarmee u filters kunt toepassen op foto's in uw Foto's-app.

**Appuitbreidingen installeren:** Download de app in de App Store, open de app en volg de instructies op het scherm.

**Deel- of taakopties in- of uitschakelen:** Tik op  en tik vervolgens op 'Meer' (sleep indien nodig opties naar links). Schakel deel- of taakopties van andere ontwikkelaars uit (deze zijn standaard ingeschakeld).

**Deel- en taakopties ordenen:** Tik op  en tik vervolgens op 'Meer' (sleep indien nodig opties naar links). Houd uw vinger op  en sleep de selectie om uw opties te ordenen.

Zie [Berichtencentrum](#) voor meer informatie over widgets in Berichtencentrum. Zie [Delen vanuit apps](#) voor meer informatie over deelocties.

## Proactieve assistent

Gebaseerd op hoe u uw iPhone gebruikt, geeft de proactieve assistent u suggesties voor wat u nu mogelijk zou willen doen. De proactieve kan u helpen met het volgende:

- Naar muziek luisteren: Sluit uw koptelefoon aan en de proactieve assistent herkent



dat u mogelijk verder wilt gaan met het beluisteren van een eerder gestart album. Uw muziek kan worden afgespeeld vanaf het toegangsscherm. Of veeg het Muziek-symbool linksonderin omhoog om de proactieve assistent de Muziek-app te laten openen nadat u de iPhone hebt ontgrendeld.



- E-mails opstellen en activiteiten aanmaken: Wanneer u personen begint toe te voegen aan een e-mail of activiteit, geeft de proactieve assistent u suggesties voor personen uit eerdere e-mails of activiteiten.
- Gesprekken ontvangen: Als u een inkomend gesprek ontvangt van een onbekend nummer, laat de proactieve assistent mogelijke bellers zien, gebaseerd op de telefoonnummers in uw e-mails.
- Vertrekken voor een activiteit: Als de activiteiten in uw agenda een locatie bevatten, evalueert de proactieve assistent de verkeerssituatie en informeert u wanneer u moet vertrekken.

**Contactsuggesties uitschakelen:** Tik op 'Instellingen' > 'Mail, Contacten, Agenda' en schakel 'Contacten uit Mail' uit.

**Activiteitsuggesties uitschakelen:** Tik op 'Instellingen' > 'Mail, Contacten, Agenda' en schakel 'Activiteiten uit Mail' uit.

# Continuïteit

## Informatie over continuïteitsvoorzieningen

Met behulp van de continuïteitsvoorzieningen kunt u de iPhone aansluiten op uw iPad, iPod touch en Mac, zodat ze samen als één apparaat kunnen werken. U kunt bijvoorbeeld op uw iPhone beginnen met het opstellen van een e-mail of document en daar later op uw iPad verder aan werken. Een andere mogelijkheid is om met uw iPhone op uw iPad of Mac telefoongesprekken te voeren of sms- of mms-tekstberichten te versturen.

Als u gebruik wilt maken van de continuïteitsvoorzieningen, hebt u iOS 8 (of hoger) of OS X Yosemite (of hoger) nodig en een van de volgende apparaten:

- iPhone 5 en nieuwere modellen
- iPod touch (vijfde generatie) en nieuwere modellen
- iPad (vierde generatie) en nieuwere modellen
- iPad Pro
- iPad mini en nieuwere modellen
- Ondersteunde Mac-computers

Zie [support.apple.com/nl-nl/HT204681](https://support.apple.com/nl-nl/HT204681) voor meer informatie.

## Handoff

U kunt een bepaalde taak op het ene apparaat starten en hiermee verdergaan op een ander apparaat. U kunt Handoff gebruiken met Mail, Safari, Pages, Numbers, Keynote, Kaarten, Berichten, Herinneringen, Agenda, Contacten en zelfs enkele apps van andere ontwikkelaars. Als u met Handoff wilt werken, moeten uw apparaten met dezelfde Apple ID bij iCloud zijn ingelogd en moeten alle apparaten zich binnen het Bluetooth-bereik bevinden (ongeveer 10 meter).

**Schakelen tussen apparaten:** Veeg omhoog vanaf de onderrand van het toegangsscherm (op de plek van het symbool van de app-activiteit) of ga naar het multitaskingscherm en tik op de app. Open op uw Mac de app die u op het iOS-apparaat

gebruikte.

**Handoff uitschakelen op uw apparaten:** Tik op 'Instellingen' > 'Algemeen' > 'Handoff en voorgestelde apps'.

**Handoff uitschakelen op uw Mac:** Ga in Systeemvoorkeuren naar 'Algemeen' en schakel 'Sta Handoff tussen deze Mac en uw iCloud-apparaten toe' uit.

## Telefoongesprekken

U kunt op uw iPad, iPod touch of Mac bellen en gebeld worden zolang uw iPhone en andere apparaten met dezelfde Apple ID bij iCloud en FaceTime zijn ingelogd en zijn verbonden met hetzelfde Wi-Fi-netwerk. Zie [Gesprekken voeren op uw iPad, iPod touch of Mac](#).

**Een gesprek ontvangen op de iPad, iPod touch of Mac:** Veeg over of klik op de melding om het gesprek te beantwoorden, te negeren of te beantwoorden met een bericht.

**Bellen met de iPad, iPod touch of Mac:** Tik of klik op een telefoonnummer in Contacten, Agenda, FaceTime, Berichten, Spotlight of Safari.

## Berichten

Tijdens het versturen en ontvangen van sms- en mms-tekstberichten kunt u schakelen tussen uw iOS-apparaten (iOS 8 of hoger) en Mac-computers (OS X Yosemite of hoger). Hiervoor logt u bij iMessage in met dezelfde Apple ID als op uw iPhone. Zie [Sms, mms en iMessages](#) voor meer informatie.

## Instant Hotspot

Met Instant Hotspot op de iPhone kunt u uw andere iOS-apparaten (iOS 8 of hoger) en Mac-computers (OS X Yosemite of hoger) die met dezelfde Apple ID bij iCloud zijn ingelogd internettoegang geven. Instant Hotspot maakt gebruik van uw persoonlijke hotspot op de iPhone. U hoeft geen wachtwoord op te geven en u hoeft zelfs de persoonlijke hotspot niet in te schakelen.

**Instant Hotspot gebruiken:** Tik op 'Instellingen' > 'Wi-Fi' op uw andere iOS-apparaat en selecteer uw iPhone-netwerk onder 'Persoonlijke hotspots'. Kies op uw Mac uw iPhone-netwerk uit de Wi-Fi-instellingen.

Wanneer u de hotspot niet gebruikt, wordt de verbinding met uw apparaten verbroken om de batterij te sparen. Zie [Persoonlijke hotspot](#) voor meer informatie.

**Opmerking:** Het kan zijn dat deze voorziening niet bij alle aanbieders beschikbaar is. Hieraan zijn mogelijk extra kosten verbonden. Neem voor meer informatie contact op met uw aanbieder.

## De iPhone aanpassen

### De volgorde van apps wijzigen

**Apps op een andere plek zetten:** Houd uw vinger op een app in het beginscherm tot de symbolen gaan bewegen. Sleep een app om deze te verplaatsen. Sleep een app naar een van de randen van het scherm om deze naar een ander beginscherm te verplaatsen of sleep een app naar het Dock onder in het scherm (verwijder eerst een andere app). Druk op de thuisknop om uw indeling te bewaren.



**Een nieuw beginscherm aanmaken:** Sleep tijdens het wijzigen van de volgorde van de apps een app naar de rechterrand van het laatste beginscherm. Het aantal stippen boven het Dock geeft aan hoeveel beginschermen er zijn en welk scherm u nu ziet.

Als u de iPhone op uw computer hebt aangesloten, kunt u het beginscherm ook aanpassen met iTunes. Selecteer de iPhone in iTunes en klik op 'Apps'.

**Opnieuw beginnen:** Tik op 'Instellingen' > 'Algemeen' > 'Stel opnieuw in' > 'Herstel beginschermindeling' om de oorspronkelijke indeling van het beginscherm en de apps te herstellen. Hierbij worden de mappen verwijderd en wordt de oorspronkelijke achtergrond hersteld.

## Apps onderverdelen in mappen

**Een map aanmaken:** Sleep een app naar een andere app terwijl u de volgorde van de apps wijzigt. Tik op de naam van de map om de mapnaam te wijzigen. U kunt apps toevoegen of verwijderen door ze te slepen. Druk op de thuisknop als u klaar bent.



U kunt meerdere pagina's van apps in een map plaatsen.

**Een map verwijderen:** Sleep alle apps uit de map. De map wordt automatisch verwijderd.

## De achtergrond wijzigen

Met de achtergrondinstellingen kunt u een afbeelding of foto instellen als achtergrond voor het toegangsscherm of het beginscherm. U kunt kiezen uit bewegende of stilstaande afbeeldingen.

**De achtergrond wijzigen:** Tik op 'Instellingen' > 'Achtergrond' > 'Kies een nieuwe achtergrond'.



Wanneer u een afbeelding kiest voor een nieuwe achtergrond, bepaalt u met de knop 'Perspectieffeffect' of de geselecteerde achtergrond automatisch wordt ingezoomd. Voor achtergronden die u eerder hebt ingesteld, gaat u naar de instelling 'Achtergrond' en tikt u op de afbeelding van het toegangsscherm of het beginscherm om de knop 'Perspectieffeffect' weer geven.

**Opmerking:** De knop 'Perspectieffeffect' wordt niet weergegeven wanneer 'Verminder beweging' is ingeschakeld in de Toegankelijkheidsinstellingen. Zie [Beweging van schermelementen verminderen](#).

**Een Live Photo afspelen op het toegangsscherm:** Tik op 'Instellingen' > 'Achtergrond' > 'Kies een nieuwe achtergrond'. Tik op 'Live' en kies een Live Photo of kies onder 'Foto's' een van uw eigen Live Photos. Tik op 'Stel in' en tik vervolgens op 'Toegangsscherm'. Druk op het toegangsscherm om de Live Photo af te spelen. Zie [Live Photos gebruiken](#).

## De helderheid van het scherm aanpassen

U kunt de helderheid van het beeldscherm verlagen, zodat de batterij langer meegaat. U kunt ook instellen dat de helderheid automatisch wordt aangepast.

**De helderheid van het scherm aanpassen:** Tik op 'Instellingen' > 'Beeldscherm en helderheid' en sleep de schuifknop. Als de optie voor het automatisch aanpassen van de helderheid van het scherm is ingeschakeld, zorgt de ingebouwde lichtsensoren ervoor dat de helderheid wordt aangepast aan het omgevingslicht. U kunt de helderheid ook aanpassen in Bedieningspaneel.



## Weergavezoom

Met de iPhone 6, iPhone 6 Plus en nieuwere modellen kunt u de schermweergave vergroten. Tik op 'Instellingen' > 'Beeldscherm en helderheid'. Tik op 'Weergave' (onder 'Weergavezoom'), kies 'Ingezoomd' en tik vervolgens op 'Stel in'. Zie [Zoomen](#) voor meer zoomvoorzieningen.

## Tekst typen

### Tekst invoeren

Tik in een tekstveld om het schermtoetsenbord weer te geven en tik vervolgens op het toetsenbord. Als u per ongeluk de verkeerde toets aanraakt, plaatst u uw vinger op de juiste toets. De letter wordt pas ingevoerd op het moment dat u de toets loslaat.



Tik op de Shift-toets om een hoofdletter te typen of raak de Shift-toets aan en schuif met uw vinger naar de gewenste letter. Tik dubbel op de Shift-toets om Caps Lock in te schakelen. Als u cijfers, interpunctie of symbolen wilt invoeren, tikt u op de nummertoes 123 of de symbooltoets #+=. Als u geen toetsenborden hebt toegevoegd, tikt u op 😊 om het Emoji-toetsenbord te activeren. Als u meerdere toetsenborden hebt toegevoegd, tikt u op 🌐 om het laatst gebruikte toetsenbord te activeren. Blijf tikken om andere geactiveerde toetsenborden te openen of houd uw vinger op 🌐 en veeg vervolgens om een ander toetsenbord te kiezen. Om snel een punt en spatie aan het einde van een zin

te plaatsen, tikt u dubbel op de spatiebalk.



Als een woord rood wordt onderstreept, tikt u erop om voorgestelde suggesties weer te geven. Als het gewenste woord niet wordt weergegeven, corrigeert u het woord zelf door het te typen.

Tijdens het typen wordt een voorspelling van het volgende woord weergegeven (niet beschikbaar in alle talen). Tik op een woord om dit te kiezen of accepteer een gemarkeerde suggestie door een spatie of leesteken in te voeren. Als u op een voorgesteld woord tikt, verschijnt er een spatie achter het woord. Als u een komma, punt of ander leesteken invoert, wordt de spatie verwijderd. U kunt een suggestie afwijzen door op uw oorspronkelijke woord te tikken (weergegeven als suggestie met aanhalingstekens).



**Suggesties verbergen:** Veeg de voorgestelde woorden omlaag. Sleep de balk omhoog als u de suggesties opnieuw wilt weergeven.

**Suggesties uitschakelen:** Houd uw vinger op 🤪 of 🌐 en schuif vervolgens met uw vinger naar 'Suggesties'.

Als u de suggesties uitschakelt, worden op de iPhone mogelijk nog correcties voor spelfouten weergegeven. U accepteert een correctie door een spatie of leesteken in te voeren of door op de Return-toets te tikken. Om een correctie af te wijzen, tikt u op het kruisje. Als u dezelfde suggestie meerdere keren afwijst, wordt deze daarna niet meer voorgesteld.



**Opties voor typen instellen of toetsenborden toevoegen:** Tik op 'Instellingen' > 'Algemeen' > 'Toetsenbord'.

Het schermtoetsenbord voor de iPhone 6, iPhone 6 Plus en nieuwere modellen biedt extra toetsen die u wellicht handig vindt. Deze toetsen worden weergegeven wanneer u de iPhone in de liggende weergave gebruikt.

U kunt ook een Apple Wireless Keyboard gebruiken om tekst in te voeren. Zie [Een Apple Wireless Keyboard gebruiken](#). Zie [Tekst dicteren](#) als u tekst wilt dicteren in plaats van typen.

## Tekst wijzigen

**Tekst corrigeren:** Houd uw vinger op de tekst zodat het vergrootglas verschijnt en sleep het invoegpunt naar de gewenste positie.



**Tekst selecteren:** Tik op het invoegpunt om de selectieopties weer te geven. U kunt ook dubbel op een woord tikken om het te selecteren. Sleep de greppunten om meer of minder tekst te selecteren. In alleen-lezendocumenten, zoals webpagina's, kunt u een woord selecteren door uw vinger op het woord te houden.



U kunt geselecteerde tekst knippen of kopiëren en u kunt tekst over de geselecteerde tekst plakken. In sommige apps kunt u tekst ook vet maken, cursief maken of onderstrepen (tik op 'B'/'I'/'U'), de definitie van een woord opvragen of de iPhone een alternatief laten voorstellen. Tik op ► om alle opties weer te geven.


**Uw toetsenbord in een trackpad veranderen:** Druk op de iPhone 6s en de iPhone 6s Plus op het toetsenbord tot het lichtgrijs wordt. Verplaats de cursor door deze over het toetsenbord te slepen. Druk iets harder om een woord te selecteren, zonder uw vinger op te tillen. Druk tweemaal om een zin te selecteren. Druk driemaal om een alinea te selecteren. Nadat u hebt gedrukt, kunt u slepen om meer tekst te selecteren.



**De laatste bewerking herstellen:** Schud met de iPhone en tik op de herstelknop.

## Toetsaanslagen bewaren

Met een toetscombinatie hoeft u maar een paar tekens te typen om een woord of een zin in te voeren. U kunt bijvoorbeeld "izjz" typen om "Ik zie je zo!" in te voeren. Deze tekst is al voor u ingesteld, maar u kunt ook zelf tekst toevoegen.



**Een toetscombinatie aanmaken:** Tik op 'Instellingen' > 'Algemeen' > 'Toetsenbord' > 'Tekstvervangings'.

**Voorkomen dat een woord of zin wordt gecorrigeerd:** Laat tijdens het aanmaken van een toetscombinatie het veld 'Trefwoord' leeg.

## **Uw persoonlijke woordenboek op uw andere apparaten up-to-date houden**

**met iCloud:** Tik op 'Instellingen' > 'iCloud' en schakel vervolgens 'iCloud Drive' of 'Documenten/gegevens' in.


## **Een Apple Wireless Keyboard gebruiken**


U kunt een Apple Wireless Keyboard (afzonderlijk verkrijgbaar) op de iPhone aansluiten om tekst in te voeren. Het toetsenbord werkt via Bluetooth. Daarom moet u het toetsenbord eerst koppelen met de iPhone.

**Opmerking:** Het Apple Wireless Keyboard is mogelijk niet geschikt voor toetsenbordfuncties die zich op uw apparaat bevinden. Zo kan het toetsenbord niet voorspellen welk woord u gaat typen of spelfouten corrigeren.

**Een Apple Wireless Keyboard met de iPhone koppelen:** Schakel het toetsenbord in, tik op 'Instellingen' > 'Bluetooth' en schakel 'Bluetooth' in. Tik vervolgens op het toetsenbord zodra het in de lijst 'Apparaten' wordt weergegeven.

Wanneer het toetsenbord is gekoppeld, wordt het telkens met de iPhone verbonden wanneer het zich binnen het bereik van de iPhone bevindt (circa 10 meter). Als het toetsenbord is aangesloten, wordt het schermtoetsenbord niet weergegeven.

**De batterij sparen:** Schakel Bluetooth en het draadloze toetsenbord uit als u deze niet gebruikt. U kunt Bluetooth  uitschakelen in Bedieningspaneel. Om het toetsenbord uit te schakelen, houdt u de aan/uit-knop ingedrukt totdat het groene lampje niet meer brandt.

**De koppeling met een draadloos toetsenbord opheffen:** Tik op 'Instellingen' > 'Bluetooth', tik op  naast de naam van het toetsenbord en tik vervolgens op 'Vergeet dit apparaat'.

Zie [Bluetooth-apparaten](#).




## **Toetsenborden toevoegen of wijzigen**

U kunt bepaalde typfuncties, zoals de spellingcontrole, in- of uitschakelen. Daarnaast kunt u toetsenborden inschakelen om in verschillende talen te typen en de indeling van

het schermtoetsenbord of een Apple Wireless Keyboard wijzigen.

**Typfuncties instellen:** Tik op 'Instellingen' > 'Algemeen' > 'Toetsenbord'.

**Een toetsenbord voor een andere taal toevoegen:** Tik op 'Instellingen' > 'Algemeen' > 'Toetsenbord' > 'Toetsenborden' > 'Voeg toetsenbord toe'.

**Schakelen tussen toetsenborden:** Als u geen toetsenborden hebt toegevoegd, tikt u op  om het Emoji-toetsenbord te activeren. Als u meerdere toetsenborden hebt toegevoegd, tikt u op  om het laatst gebruikte toetsenbord te activeren. Blijf tikken om andere geactiveerde toetsenborden te openen of houd uw vinger op  en veeg vervolgens om een ander toetsenbord te kiezen.


Zie [Internationale toetsenborden gebruiken](#) voor informatie over internationale toetsenborden.

**De toetsenbordindeling wijzigen:** Tik op 'Instellingen' > 'Algemeen' > 'Toetsenbord' > 'Toetsenborden', selecteer een toetsenbord en kies de gewenste indeling.


## Tekst dicteren

Als u wilt, kunt u dicteren in plaats van typen. Zorg ervoor dat 'Schakel dicteren in' is ingeschakeld (via 'Instellingen' > 'Algemeen' > 'Toetsenbord') en dat de iPhone is verbonden met het internet.

**Opmerking:** De dicteerfunctie is mogelijk niet overal en in alle talen beschikbaar en de beschikbare voorzieningen kunnen variëren. Er kunnen kosten voor mobiele gegevens in rekening worden gebracht. Zie [Instellingen voor mobiel netwerk](#).

**Tekst dicteren:** Tik op het schermtoetsenbord op  en spreek de gewenste tekst uit. Tik op 'Gereed' wanneer u klaar bent.



**Tekst toevoegen:** Tik nogmaals op  en ga door met het dicteren van tekst. Om tekst in te voegen, tikt u eerst om het invoegpunt aan te geven. U kunt geselecteerde tekst ook vervangen door gedicteerde tekst.

**Interpunctie toevoegen of tekst opmaken:** Lees het commando op voor de gewenste interpunctie of opmaak. Bijvoorbeeld "Beste Marion, komma, ik heb de cheque op de bus gedaan uitroepeteken" wordt "Beste Marion, ik heb de cheque op de bus gedaan!". U kunt onder meer de volgende commando's gebruiken voor interpunctie en opmaak:

- begin dubbele aanhalingsteken ... einde dubbele aanhalingsteken
- nieuwe alinea
- nieuwe regel
- hoofdletter - om het volgende woord met een hoofdletter te schrijven
- hoofdletter aan ... hoofdletter uit - om het eerste teken van elk woord in hoofdletters te schrijven
- hoofdletters - om het volgende woord volledig in hoofdletters te schrijven
- hoofdletters aan ... hoofdletters uit - om de ingesloten woorden volledig in hoofdletters te schrijven
- geen hoofdletters aan ... geen hoofdletters uit - om de ingesloten woorden volledig in kleine letters te schrijven

• geen spatie aan ... geen spatie uit - om een reeks woorden zonder spaties te

- geen spatie aan ... geen spatie uit - om een reeks woorden zonder spaties te schrijven
- lachend gezicht - om :-) in te voegen
- frowny—om :-( in te voegen
- winky—om ;- ) in te voegen

## Stembediening

Met stembediening kunt u telefoon- en FaceTime-gesprekken voeren en het afspelen van muziek regelen als Siri is uitgeschakeld. (Zie [Siri vragen stellen](#) voor informatie over hoe u met Siri de iPhone met uw stem kunt bedienen.)

**Opmerking:** Stembediening en de instellingen voor Stembediening zijn niet beschikbaar wanneer Siri is ingeschakeld.



**Stembediening gebruiken:** Schakel Siri uit via 'Instellingen' > 'Algemeen' > 'Siri' en houd vervolgens de thuisknop ingedrukt totdat het scherm 'Stembediening' wordt weergegeven en u een geluidssignaal hoort, of houd de selectieknop op uw headset ingedrukt. Zie [Een Apple headset gebruiken](#).

Voor een optimaal resultaat gaat u op de volgende manier te werk:

- Spreek duidelijk en op natuurlijke wijze.
- Spreek alleen commando's, namen en nummers uit van Stembediening. Pauzeer kort tussen de verschillende commando's.

- Gebruik volledige namen.

**De taal wijzigen voor Stembediening:** Voor Stembediening wordt er standaard van uitgegaan dat u gesproken commando's geeft in de taal die u voor de iPhone hebt ingesteld (via 'Instellingen' > 'Algemeen' > 'Taal en regio'). Om Stembediening in een andere taal of een ander dialect te gebruiken, tikt u op 'Instellingen' > 'Algemeen' > 'Internationaal' > 'Stembediening'.

Stembediening is voor de Muziek-app altijd ingeschakeld, maar u kunt voorkomen dat 'Stembediening' een nummer belt wanneer de iPhone is vergrendeld. Tik op 'Instellingen' > 'Touch ID en toegangscode' (iPhone 5s en nieuwere modellen) of 'Instellingen' > 'Toegangscode' (andere modellen) en schakel vervolgens 'Voicedialing' uit.

Zie voor specifieke commando's de onderwerpen [Een gesprek starten](#) en [Siri en stembediening](#). Meer informatie over stembediening, waaronder het gebruik van stembediening in verschillende talen, kunt u vinden op [support.apple.com/nl-nl/HT201936](http://support.apple.com/nl-nl/HT201936).

## Zoeken

U kunt de iPhone, het internet en apps doorzoeken op nuttige informatie zoals:

- Sportuitslagen en speelschema's
- Weersverwachtingen
- Aandelenkoersen
- Snel omrekenen
- Berekeningen
- Plaatsen in de omgeving
- Media, zoals muziek, televisieprogramma's, films en webvideo's
- Websites
- Inhoud in apps (voor apps die dit ondersteunen)

Siri is een bron van informatie nog voordat u begint te typen. Siri geeft suggesties voor:

- Relevante personen
- Voorgestelde apps
- Plaatsen in de omgeving
- Onderwerpen in het nieuws

**Zoeken op de iPhone:** Sleep naar rechts op het beginscherm om het zoekscherm te openen. Tik op een onderdeel voor meer informatie of tik op het zoekveld. De resultaten worden al tijdens het typen weergegeven. Als u het toetsenbord wilt verbergen en meer resultaten in het scherm wilt weergeven, tikt u op 'Zoek'. Tik op een onderdeel in de lijst om dit te openen.



**Kiezen wat u wilt zoeken:** Tik op 'Instellingen' > 'Algemeen' > 'Zoek met Spotlight' en tik om apps of materiaal uit te schakelen.

**Siri-suggesties uitschakelen:** Tik op 'Instellingen' > 'Algemeen' > 'Zoeken met Spotlight'.

**De locatievoorzieningen uitschakelen voor Spotlight-suggesties:** Tik op 'Instellingen' > 'Privacy' > 'Locatievoorzieningen'. Tik op 'Systeem' en schakel vervolgens 'Safari- en Spotlight-suggesties' uit.

**In apps zoeken:** In veel apps is een zoekveld aanwezig waarin u zoektekst kunt typen. Zo kunt u in de app Kaarten een specifieke locatie zoeken.



# Bedieningspaneel

Via Bedieningspaneel hebt u direct toegang tot de camera, de calculator, AirPlay, bedienings- en afspeelregelaars voor audio die wordt afgespeeld en diverse andere handige functies. U kunt ook de helderheid van het scherm aanpassen, het scherm in de staande weergave vergrendelen, draadloze voorzieningen in- of uitschakelen en AirDrop inschakelen. Zie [AirDrop](#).



**Bedieningspaneel openen:** Veeg omhoog vanaf de onderrand van een willekeurig scherm (dit is zelfs mogelijk in het toegangsscherm).

**De app openen waarmee momenteel iets wordt afgespeeld:** Tik op de titel van het nummer.

**Bedieningspaneel sluiten:** Veeg omlaag, tik boven in het scherm of druk op de thuisknop.

**De toegang tot Bedieningspaneel uitschakelen in apps of in het toegangsscherm:** Tik op 'Instellingen' > 'Bedieningspaneel'.

## Meldingen en Berichtencentrum

### Meldingen

Met meldingen wordt u op de hoogte gebracht van belangrijke gebeurtenissen. De meldingen kunnen kort boven in het scherm worden weergegeven of in het midden van het scherm blijven staan totdat u ze bevestigt.

Voor sommige apps wordt bij het symbool in het beginscherm een badge weergegeven.

Deze geeft aan hoeveel nieuwe onderdelen er zijn, bijvoorbeeld het aantal nieuwe e-mailberichten. Als er een probleem is, bijvoorbeeld als een bericht niet kan worden verzonden, verschijnt er een uitroepteken (⚠) op de badge. Als een badge met een getal op een map staat, geeft het getal het totale aantal meldingen voor alle apps in die map aan.



Meldingen kunnen ook worden weergegeven in het toegangsscherm.

**Reageren op een melding zonder de huidige app te verlaten:** Wanneer boven in het scherm een melding verschijnt, trekt u de melding omlaag.

**Opmerking:** U kunt deze functie onder meer gebruiken voor sms-berichten, e-mailberichten en agenda-uitnodigingen.

**Reageren op een melding terwijl de iPhone is vergrendeld:** Veeg van rechts naar links over de melding.

**Het geluid van meldingen uitschakelen:** Tik op 'Instellingen' > 'Niet storen'. U kunt Siri ook gebruiken om 'Niet storen' in of uit te schakelen. Zeg "Schakel Niet storen in" of "Schakel Niet storen uit".


**Geluiden en de trilstand instellen:** Tik op 'Instellingen' > 'Geluiden'.


## Berichtencentrum

In Berichtencentrum worden al uw meldingen op één plaats weergegeven, zodat u ze kunt bekijken wanneer het u uitkomt. U kunt een overzicht bekijken met de gebeurtenissen van vandaag, zoals de weersvoorspelling, afspraken, verjaardagen en aandelenkoersen. U vindt hier zelfs een kort overzicht van de gebeurtenissen voor morgen. Tik op de tab 'Meldingen' om al uw berichten te bekijken.

**Berichtencentrum openen:** Sleep omlaag vanaf de bovenrand van het scherm.



**Opties voor vandaag instellen:** Om aan te geven welke informatie wordt weergegeven, tikt u op de knop 'Wijzig' onder de informatie op de tab 'Vandaag'. Tik op het plusteken of het minteken om informatie toe te voegen of te verwijderen. Houd uw vinger op  en sleep de selectie naar een andere positie om de volgorde van de informatie te wijzigen.

**Berichtopties instellen:** Tik op 'Instellingen' > 'Meldingen'. Tik op een app om de berichtopties voor die app in te stellen. U kunt bijvoorbeeld instellen dat u een bericht uit het toegangsscherm wilt bekijken. U kunt ook op 'Wijzig' tikken om de volgorde van de berichten van apps te wijzigen. Houd uw vinger op  en sleep het symbool naar een andere positie.

**Opmerking:** Om verkeersinformatie voor uw reis weer te geven in het tabblad 'Vandaag', moet u 'Veelbezochte locaties' inschakelen via 'Instellingen' > 'Privacy' > 'Locatievoorzieningen' > 'Systeem' > 'Veelbezochte locaties'.

**Overheidsmeldingen ontvangen:** In sommige landen kunt u meldingen inschakelen in de lijst 'Overheidsmeldingen'. Tik op 'Instellingen' > 'Meldingen'.

In de Verenigde Staten kunt u op de iPhone bijvoorbeeld presidentiële meldingen ontvangen en kunt u AMBER Alerts en noodmeldingen (zoals waarschuwingen voor ernstige en extreme bedreigingen) in- of uitschakelen (deze zijn standaard ingeschakeld). In Japan kan de iPhone noodwaarschuwingen voor aardbevingen van de Japanse meteorologische dienst ontvangen. Overheidsmeldingen variëren per aanbieder en iPhone-model en werken mogelijk niet onder alle omstandigheden.

## **Instellen of dagweergave en berichtenweergave moeten worden getoond**

**indien het scherm is vergrendeld:** Tik op 'Instellingen' > 'Touch ID en toegangscode' (iPhone 5s en nieuwere modellen) of op 'Instellingen' > 'Toegangscode' (andere modellen) en geef aan of toegang mogelijk is wanneer het apparaat is vergrendeld.

**Berichtencentrum sluiten:** Veeg omhoog of druk op de thuisknop.

## Geluiden wijzigen en uitschakelen

U kunt de geluiden wijzigen of uitschakelen die op de iPhone worden afgespeeld wanneer u een telefoongesprek, sms-bericht, voicemail, e-mail, tweet, Facebook-bericht, herinnering of andere gebeurtenis ontvangt.



**Geluidsopties instellen:** Tik op 'Instellingen' > 'Geluiden' voor opties voor onder andere beltonen en meldingstonen, trilinstellingen, trilpatronen en het volume van het belsignaal en meldingen.

**Trilpatronen instellen:** Tik op 'Instellingen' > 'Geluiden' en selecteer vervolgens een onderdeel in de lijst 'Geluiden en trillingspatronen'. Tik op 'Trilling' om een patroon te selecteren of zelf een patroon aan te maken.

Meer informatie over het tijdelijk uitschakelen van het geluid van inkomende gesprekken, meldingen en geluidseffecten kunt u vinden in [Niet storen](#) en [De schakelaar voor het belsignaal](#).

## Niet storen

U kunt 'Niet storen' instellen om het geluid van uw iPhone op een eenvoudige manier uit te schakelen wanneer u bijvoorbeeld uit eten bent of gaat slapen. Met deze instelling voorkomt u dat er geluid te horen is of dat het scherm oplicht bij inkomende gesprekken en meldingen.

**'Niet storen' inschakelen:** Veeg omhoog vanaf de onderrand van het scherm om Bedieningspaneel te openen en tik vervolgens op . Als 'Niet storen' is ingeschakeld, verschijnt  in de statusbalk.

**Opmerking:** Het geluid van de wekker wordt nog wel afgespeeld als u 'Niet storen' hebt


**Opmerking:** Het geluid van de wekker wordt nog wel afgespeeld als u 'Niet storen' niet ingeschakeld. Om ervoor te zorgen dat de iPhone helemaal geen geluid maakt, schakelt u het apparaat uit.

**'Niet storen' configureren:** Tik op 'Instellingen' > 'Niet storen'.

U kunt stille uren instellen, inkomende gesprekken van favorieten of groepen contacten toestaan of herhaalde oproepen toestaan voor noodsituaties. Daarnaast kunt u instellen of met de functie 'Niet storen' het geluid alleen moet worden uitgeschakeld als de iPhone is vergrendeld of dat het geluid ook moet worden uitgeschakeld als de iPhone is ontgrendeld.

## Delen

### Delen vanuit apps

In veel apps kunt u op de deelknop of op  tikken om opties voor het delen van informatie weer te geven. De beschikbare opties zijn afhankelijk van de app die u gebruikt. Als u apps met deeloptyes hebt gedownload, kunnen er meer opties worden weergegeven. Zie [Appuitbreidingen](#) voor meer informatie.

**Twitter, Facebook, Flickr, Vimeo of andere apps met deeloptyes gebruiken:** Ga naar 'Instellingen' en log in op uw account. Als u nog niet bent ingelogd, tikt u op de deelknop in de app om de desbetreffende instelling weer te geven.


**Instellen hoe u uw informatie wilt delen:** Tik op de knop 'Meer', houd uw vinger op  en sleep de selectie om onderdelen te verplaatsen.

## AirDrop

Met AirDrop kunt u foto's, video's, websites, locaties en andere onderdelen draadloos delen met andere apparaten in de omgeving (iOS 7 of hoger). Met iOS 8 (of hoger) kunt u onderdelen delen met Mac-computers met OS X Yosemite (of hoger). Met AirDrop kunt u gegevens uitwisselen via Wi-Fi en Bluetooth. Beide voorzieningen moeten zijn ingeschakeld. Als u AirDrop wilt gebruiken, moet u met uw Apple ID bij iCloud zijn ingelogd. De gegevens die worden overgedragen, worden ter beveiliging gecodeerd.



Tik hier om via AirDrop te delen met een contactpersoon in de buurt.

**Een onderdeel delen via AirDrop:** Tik op  en tik vervolgens op de naam van een AirDrop-gebruiker in uw omgeving.

**AirDrop-onderdelen van anderen ontvangen:** Veeg omhoog vanaf de onderrand van het scherm om Bedieningspaneel te openen. Tik op 'AirDrop' en geef vervolgens aan of u van iedereen of alleen van uw contactpersonen gegevens wilt ontvangen. Wanneer een verzoek binnenkomt, kunt u dit accepteren of weigeren.

## Delen met gezin

Met de functie 'Delen met gezin' kunnen maximaal zes gezinsleden hun iTunes Store-, iBooks Store- en App Store-aankopen, gezinsagenda en gezinsfoto's delen zonder dat hiervoor accounts hoeven te worden gedeeld.

Eén volwassene in het gezin, het gezinshoofd, nodigt gezinsleden uit om deel te nemen aan de gezinsgroep en stemt in te betalen voor de iTunes Store-, iBooks Store- en App Store-aankopen die deze gezinsleden doen terwijl ze deel uitmaken van de gezinsgroep. Zodra de functie is geconfigureerd, kunnen de gezinsleden meteen toegang krijgen tot elkaars muziek, films, tv-programma's, boeken, geschikte apps en muziek (zie [Toegang krijgen tot muziek](#) voor meer informatie over een familieabonnement op Apple Music). Daarnaast kunnen gezinsleden eenvoudig foto's delen via een gedeeld gezinsalbum, activiteiten aan een gezinsagenda toevoegen, hun locatie met andere gezinsleden delen en zelfs andere gezinsleden helpen wanneer zij hun apparaat kwijt zijn.

Kinderen jonger dan 13 jaar kunnen ook deelnemen aan 'Delen met gezin'. Als ouder of

wettelijke voogd kan het gezinshoofd de minderjarige toestemming geven om een eigen Apple ID te hebben en namens het kind een Apple ID aanmaken. Zodra de account is aangemaakt, wordt deze automatisch aan de gezinsgroep toegevoegd.

Om gebruik te kunnen maken van 'Delen met gezin', moet u met uw Apple ID inloggen bij iCloud. U wordt ook gevraagd de Apple ID te bevestigen die u voor de iTunes Store, App Store en iBooks Store gebruikt. Deze functie is alleen beschikbaar op apparaten met iOS 8 of hoger, Mac-computers met OS X Yosemite of hoger en pc's met iCloud voor Windows 4.0. U kunt van slechts één gezinsgroep tegelijk deel uitmaken.

**Delen met gezin configureren:** Tik op 'Instellingen' > 'iCloud' > 'Configureer delen met gezin'. Volg de instructies op het scherm om als gezinshoofd 'Delen met gezin' te configureren en nodig vervolgens de gezinsleden uit.

**Een Apple ID voor een kind aanmaken:** Tik op 'Instellingen' > 'iCloud' > 'Gezin', scroll omlaag naar de onderkant van het scherm en tik vervolgens op 'Maak een Apple ID voor uw kind aan'.

**Een uitnodiging voor 'Delen met gezin' accepteren:** Log in bij iCloud en controleer of u uitnodigingen voor 'Delen met gezin' kunt accepteren op uw iOS-apparaat (iOS 8 of hoger), Mac (OS X Yosemite of hoger) of pc (iCloud voor Windows 4.0 vereist). Als het gezinshoofd tijdens de configuratie in de buurt is, kan hij of zij u vragen de Apple ID en het wachtwoord voor iCloud in te voeren.




**Toegang krijgen tot gedeelde aankopen:** Open de iTunes Store, iBooks Store of App Store, tik op 'Aankopen' en kies een gezinslid uit het menu dat wordt weergegeven.

Wanneer een gezinslid iets koopt, wordt het bedrag van de aankoop direct in rekening gebracht op de account van het gezinshoofd. Na de aankoop wordt het onderdeel toegevoegd aan de account van het gezinslid dat de aankoop heeft gedaan en wordt het onderdeel gedeeld met de rest van het gezin. Als 'Delen met gezin' wordt uitgeschakeld, behouden alle gezinsleden de artikelen die ze hebben gekocht, ook als ze door het gezinshoofd zijn betaald.

**'Vraag om te kopen' inschakelen:** Het gezinshoofd kan instellen dat jonge gezinsleden goedkeuring moeten vragen voor aankopen of gratis downloads. Tik op 'Instellingen' > 'iCloud' > 'Gezin' en tik op de naam van de persoon.

**Opmerking:** De leeftijdsgrens voor 'Vraag om te kopen' verschilt per regio. In de Verenigde Staten kan het gezinshoofd 'Vraag om te kopen' inschakelen voor alle gezinsleden die jonger zijn dan 18 jaar. Voor kinderen jonger dan 13 is de voorziening standaard ingeschakeld.

**Uw iTunes Store-, App Store- en iBooks Store-aankopen verbergen:** Om al uw aankopen voor gezinsleden te verbergen, tikt u op 'Instellingen' > 'iCloud' > 'Gezin' > [uw naam] en schakelt u vervolgens 'Deel mijn aankopen' uit. U kunt op uw computer ook specifieke aankopen verbergen, zodat deze niet beschikbaar zijn voor andere gezinsleden. Zie [support.apple.com/nl-nl/HT201322](https://support.apple.com/nl-nl/HT201322).

**Foto's of video's delen met gezinsleden:** Wanneer u 'Delen met gezin' configureert, wordt in de Foto's-app automatisch een album genaamd Gezin aangemaakt op de apparaten van alle gezinsleden. Om een foto of video met gezinsleden te delen, opent u de Foto's-app, geeft u een foto of video weer of selecteert u meerdere foto's of video's. Tik op , tik op 'iCloud-fotodelen', voeg opmerkingen toe en deel de foto's of video's via het gedeelde gezinsalbum. Zie [iCloud-fotodeling](#).

**Een activiteit aan de gezinsagenda toevoegen:** Wanneer u 'Delen met gezin' configureert, wordt in de Agenda-app automatisch een gedeelde agenda genaamd Gezin aangemaakt op de apparaten van alle gezinsleden. Om een gezinsactiviteit toe te voegen, opent u de Agenda-app, maakt u een activiteit aan en voegt u de activiteit toe aan de gezinsagenda. Zie [iCloud-agenda's delen](#).

**Een herinnering voor het gezin instellen:** Wanneer u 'Delen met gezin' configureert,



wordt in de Herinneringen-app automatisch een gedeelde lijst aangemaakt op de apparaten van alle gezinsleden. Om een herinnering aan de gezinslijst toe te voegen, opent u de Herinneringen-app, tikt u op de gezinslijst en voegt u een herinnering aan de lijst toe. Zie [Herinneringen in een oogopslag](#).

**Uw locatie delen met gezinsleden:** Gezinsleden kunnen hun locatie delen door op 'Instellingen' > 'iCloud' > 'Deel mijn locatie' (onder 'Geavanceerd') te tikken. Om de locatie van een gezinslid te vinden, gebruikt u de app Zoek mijn vrienden. U kunt ook de Berichten-app gebruiken (iOS 8 of hoger). Zie [Foto's, video's, uw locatie en andere informatie delen](#) voor meer informatie over het gebruik van Berichten voor het delen of weergeven van locaties.

**De apparaten van uw gezin volgen:** Als gezinsleden 'Deel mijn locatie' hebben ingeschakeld in iCloud, kunt u ze helpen zoekgeraakte apparaten terug te vinden. Open 'Zoek mijn iPhone' op uw apparaat of op iCloud.com. Zie [Zoek mijn iPhone](#) voor meer informatie.

**Delen met gezin verlaten:** Tik op 'Instellingen' > 'iCloud' > 'Gezin' en tik op 'Verlaat delen met gezin'. Als u het gezinshoofd bent, tikt u op 'Instellingen' > 'iCloud' > 'Gezin', tikt u op uw naam en tikt u vervolgens op 'Stop delen met gezin'. Zie [support.apple.com/nl-nl/HT201081](http://support.apple.com/nl-nl/HT201081) voor meer informatie.

## iCloud Drive

### Informatie over iCloud Drive

Met iCloud Drive kunt u uw documenten, waaronder uw presentaties, spreadsheets, pdf-bestanden en afbeeldingen in iCloud bewaren, zodat u op alle apparaten waarop iCloud is geïnstalleerd toegang tot deze documenten hebt. U kunt met iCloud Drive uw documenten delen, zodat u in meerdere apps aan hetzelfde bestand kunt werken.

U kunt iCloud Drive gebruiken met apparaten met iOS 8 of hoger, met Mac-computers met OS X Yosemite of hoger, met pc's met iCloud voor Windows 4.0 en via [iCloud.com](#). U opent iCloud Drive door met uw Apple ID in te loggen bij iCloud. iCloud Drive werkt met Pages, Numbers, Keynote en GarageBand en met apps van andere ontwikkelaars die geschikt zijn voor iCloud. De opslaglimieten zijn afhankelijk van uw iCloud-

opslagabonnement.

**Opmerking:** iCloud Drive wordt automatisch ingeschakeld voor nieuwe accounts en gebruikers (iOS 8 of hoger).

## iCloud Drive configureren

Als u iCloud Drive niet hebt geconfigureerd tijdens de installatie van iOS 9, kunt u dit doen via Instellingen. iCloud Drive is een upgrade voor Documenten en gegevens. Wanneer u een upgrade uitvoert naar iCloud Drive, worden uw documenten naar iCloud Drive gekopieerd en zijn uw documenten beschikbaar op de apparaten waarop u iCloud Drive gebruikt. De documenten die u met uw andere apparaten in iCloud Drive bewaart, zijn pas toegankelijk nadat u ook voor deze apparaten een upgrade hebt uitgevoerd naar iOS 8 of hoger of OS X Yosemite of hoger. Zie [support.apple.com/nl-nl/HT201104](http://support.apple.com/nl-nl/HT201104) voor meer informatie over de upgrade naar iCloud Drive.

**iCloud Drive configureren:** Tik op 'Instellingen' > 'iCloud' > 'iCloud Drive', schakel 'iCloud Drive' in en volg de instructies op het scherm.

**iCloud Drive op uw beginscherm weergeven:** Tik op 'Instellingen' > 'iCloud' > 'iCloud Drive' en schakel 'Op beginscherm' in.



## Bestanden overdragen

U kunt bestanden op verschillende manieren overdragen tussen uw iPhone en uw computer of andere iOS-apparaten.

**Bestanden uitwisselen met iTunes:** Sluit de iPhone op uw computer aan met de meegeleverde kabel. Selecteer de iPhone in iTunes op uw computer en klik op 'Apps'. In het gedeelte 'Bestandsdeling' in iTunes kunt u documenten overzetten tussen de iPhone en uw computer. Er wordt een lijst met apps weergegeven die bestandsdeling ondersteunen. Als u een bestand wilt verwijderen, selecteert u het in de lijst met documenten en drukt u op de Delete-toets.

Ook kunt u bestanden bekijken die u als e-mailbijlage op de iPhone hebt ontvangen.

Met sommige apps kunt u bestanden uitwisselen via AirDrop. Zie [AirDrop](#).

## Persoonlijke hotspot

U kunt een persoonlijke hotspot gebruiken om de internetverbinding van uw iPhone te delen met andere apparaten. Computers kunnen uw internetverbinding delen via Wi-Fi, Bluetooth of een USB-kabel. Andere iOS-apparaten kunnen uw verbinding delen via Wi-Fi. Persoonlijke hotspot werkt alleen als de iPhone via het mobiele datanetwerk met het internet is verbonden.


**Opmerking:** Het kan zijn dat deze voorziening niet bij alle aanbieders beschikbaar is. Hieraan zijn mogelijk extra kosten verbonden. Neem voor meer informatie contact op met uw aanbieder.

**Een internetverbinding delen:** Tik op 'Instellingen' > 'Mobiel netwerk' en tik op 'Persoonlijke hotspot' (indien beschikbaar) om deze voorziening bij uw aanbieder te configureren.

Nadat u 'Persoonlijke hotspot' hebt ingeschakeld, kunnen andere apparaten op de volgende manieren verbinding krijgen:

- Wi-Fi: Selecteer op het apparaat uw iPhone in de lijst met beschikbare Wi-Fi-netwerken.
- USB: Sluit de iPhone op uw computer aan met de meegeleverde kabel. Kies 'iPhone' in het paneel 'Netwerk' in Systeemvoorkeuren op uw computer en configureer de netwerkinstellingen.
- Bluetooth: Tik op de iPhone op 'Instellingen' > 'Bluetooth' en schakel vervolgens

'Bluetooth' in. Raadpleeg de documentatie die bij uw apparaat is geleverd voor informatie over hoe u de iPhone koppelt en verbinding laat maken met uw Bluetooth-apparaat.


**Opmerking:** Zodra er verbinding is gemaakt, wordt boven in het scherm van de iPhone een blauwe band weergegeven. Het Persoonlijke hotspot-symbool  wordt weergegeven in de statusbalk van iOS-apparaten die de persoonlijke hotspot gebruiken.


**Het Wi-Fi-wachtwoord voor de iPhone wijzigen:** Tik op 'Instellingen' > 'Persoonlijke hotspot' > 'Wi-Fi-wachtwoord' en voer vervolgens een wachtwoord van minimaal acht tekens in.


**De naam van uw persoonlijke hotspot wijzigen:** U kunt de naam van uw persoonlijke hotspot wijzigen door de naam van uw iPhone te wijzigen. Tik op 'Instellingen' > 'Algemeen' > 'Info' > 'Naam'.

**Het gebruik van uw mobiele datanetwerk controleren:** Tik op 'Instellingen' > 'Mobiel netwerk'. Zie [Instellingen voor mobiel netwerk](#).


## AirPlay

U kunt AirPlay gebruiken om muziek, foto's en video's draadloos te streamen naar Apple TV en andere AirPlay-apparaten. Als u uw AirPlay-apparaten niet ziet wanneer u op  tikt, controleert u of al het materiaal zich in hetzelfde Wi-Fi-netwerk bevindt.

**De AirPlay-regelaars weergeven:** Veeg omhoog vanaf de onderrand van het scherm om Bedieningspaneel te openen en tik vervolgens op .

**Inhoud streamen:** Tik op  en kies het apparaat waarnaar u wilt streamen.

**Terugschakelen naar de iPhone:** Tik op  en selecteer de iPhone.

**Het iPhone-scherm synchroon weergeven op een tv:** Tik op , kies een Apple TV en tik vervolgens op 'Synchroon'. Als synchrone AirPlay-weergave is ingeschakeld, verschijnt boven in het scherm van de iPhone een blauwe balk.

Met een geschikte kabel of adapter van Apple kunt u de iPhone ook op een tv, projector of ander extern scherm aansluiten. Zie [support.apple.com/nl-nl/HT202044](https://support.apple.com/nl-nl/HT202044).

# AirPrint

Met AirPrint kunt u vanuit apps als Mail, Foto's en Safari draadloos afdrukken naar een AirPrint-printer. Veel apps die in de App Store verkrijgbaar zijn, ondersteunen AirPrint ook.

De iPhone en printer moeten met hetzelfde Wi-Fi-netwerk zijn verbonden. Zie [support.apple.com/nl-nl/HT201311](http://support.apple.com/nl-nl/HT201311) voor meer informatie over AirPrint.

**Een document afdrukken:** Tik op  of  (afhankelijk van de app die u gebruikt).

**De status van een afdruktaak weergeven:** Druk tweemaal op de thuisknop en tik vervolgens op Afdrukcentrum. Een badge op het symbool geeft het aantal documenten in de wachtrij voor de printer aan.

**Een afdruktaak annuleren:** Selecteer de taak in 'Afdrukken' en tik vervolgens op 'Annuleer afdrukken'.

## Een Apple headset gebruiken

De Apple EarPods met afstandsbediening en microfoon (iPhone 5 en nieuwere modellen) en de Apple koptelefoon met afstandsbediening en microfoon (iPhone 4s) zijn voorzien van een microfoon, volumeknoppen en een selectieknop waarmee u gesprekken kunt aannemen en beëindigen of het afspelen van audio- en videomateriaal kunt regelen (zelfs als de iPhone is vergrendeld).



**Met de selectieknop regelt u het afspelen van muziek.**

- Het afspelen van een nummer of video onderbreken: Druk op de selectieknop. Druk nogmaals op de knop om het afspelen te hervatten.
- Naar het volgende nummer gaan: Druk tweemaal snel op de selectieknop.

- Naar het vorige nummer gaan: Druk driemaal snel op de selectieknop.
- Vooruitspoelen: Druk tweemaal snel op de selectieknop en houd de knop ingedrukt.
- Terugspoelen: Druk driemaal snel op de selectieknop en houd de knop ingedrukt.

### **Met de selectieknop kunt u de telefoon beantwoorden of zelf bellen.**

- De telefoon opnemen: Druk op de selectieknop.
- Het huidige telefoongesprek beëindigen: Druk op de selectieknop.
- Een inkomend gesprek weigeren: Houd de selectieknop twee seconden ingedrukt en laat de knop vervolgens los. Er klinken twee lage pieptonen om te bevestigen dat het gesprek is geweigerd.
- Overschakelen naar een inkomend gesprek of een gesprek in de wacht, en het huidige gesprek in de wacht zetten: Druk op de selectieknop. Druk nogmaals op de knop om weer terug te gaan naar het eerste gesprek.
- Overschakelen naar een inkomend gesprek of een gesprek in de wacht, en het huidige gesprek beëindigen: Houd de selectieknop twee seconden ingedrukt en laat de knop vervolgens los. Er klinken twee lage pieptonen om te bevestigen dat het eerste gesprek is beëindigd.

**Siri of Stembediening gebruiken:** Druk op de selectieknop en houd deze ingedrukt. Zie [Siri vragen stellen](#) of [Stembediening](#).


## Bluetooth-apparaten

U kunt de iPhone gebruiken met Bluetooth-apparaten, zoals een headset, carkit, stereokoptelefoon of een Apple Wireless Keyboard. Een overzicht van ondersteunde Bluetooth-profielen kunt u vinden op [support.apple.com/kb/HT3647?viewlocale=nl\\_NL](https://support.apple.com/kb/HT3647?viewlocale=nl_NL).

**WAARSCHUWING:** Zie [Belangrijke veiligheidsinformatie](#) voor belangrijke informatie over het voorkomen van gehoorbeschadiging en het voorkomen van afleidende bezigheden die tot gevaarlijke situaties kunnen leiden.


**Opmerking:** Het gebruik van bepaalde accessoires met de iPhone kan de draadloze

prestaties beïnvloeden. Niet alle accessoires voor de iPod en iPad zijn volledig compatibel met de iPhone. Door de vliegtuigmodus in te schakelen, kunt u audio-interferentie tussen de iPhone en een accessoire mogelijk voorkomen. Het draaien of verplaatsen van de iPhone en het aangesloten accessoire kan de draadloze prestaties mogelijk verbeteren.

**Bluetooth in- of uitschakelen:** Tik op 'Instellingen' > 'Bluetooth'. U kunt Bluetooth  ook in- of uitschakelen in Bedieningspaneel.


**Verbinding maken met een Bluetooth-apparaat:** Tik op het apparaat in de lijst 'Apparaten' en volg de instructies op het scherm om er verbinding mee te maken. Raadpleeg de documentatie bij het apparaat voor informatie over het koppelen van Bluetooth-apparaten. Zie [Een Apple Wireless Keyboard gebruiken](#) voor informatie over het gebruik van een Apple Wireless Keyboard.

De iPhone moet zich binnen 10 meter van het Bluetooth-apparaat bevinden.

**Het geluid weer via de iPhone uitvoeren:** Schakel het apparaat uit of hef de koppeling met het apparaat op en schakel Bluetooth uit via 'Instellingen' > 'Bluetooth'. U kunt ook AirPlay  gebruiken om het geluid weer via de iPhone uit te voeren. Zie [AirPlay](#). De audio wordt weer op de iPhone weergegeven wanneer het Bluetooth-apparaat buiten bereik is.

**Het Bluetooth-apparaat omzeilen:** De iPhone-ontvanger of -luidspreker gebruiken voor telefoongesprekken:

- Beantwoord een gesprek door op het scherm van de iPhone te tikken.
- Tik tijdens een gesprek op 'Audio' en selecteer 'iPhone' of 'Luidspreker'.
- Schakel het Bluetooth-apparaat uit, hef de koppeling met het apparaat op of zorg dat het apparaat buiten bereik is.
- Schakel Bluetooth uit in 'Instellingen' > 'Bluetooth'.

**De koppeling met een apparaat opheffen:** Tik op 'Instellingen' > 'Bluetooth', tik op  naast de naam van het apparaat en tik vervolgens op 'Vergeet dit apparaat'. Als de lijst 'Apparaten' niet zichtbaar is, controleert u of Bluetooth is ingeschakeld.

# Beperkingen


U kunt beperkingen instellen voor sommige apps en voor materiaal dat u hebt gekocht. Op deze manier kunnen ouders bijvoorbeeld voorkomen dat nummers met expliciete teksten in een afspeellijst verschijnen of dat bepaalde instellingen kunnen worden gewijzigd. Daarnaast kunt u beperkingen instellen om te voorkomen dat bepaalde apps worden gebruikt, er nieuwe apps worden geïnstalleerd of er wijzigingen worden aangebracht in accounts of de volumebegrenzing.

**Beperkingen inschakelen:** Tik op 'Instellingen' > 'Algemeen' > 'Beperkingen' en tik vervolgens op 'Schakel beperkingen in'. U wordt gevraagd een beperkingencode te definiëren die nodig is om uw instellingen te wijzigen. Deze kan afwijken van de code die u gebruikt voor het ontgrendelen van de iPhone.

**Belangrijk:** Als u de beperkingencode bent vergeten, moet u de iPhone-software herstellen. Zie [De iPhone herstellen](#).


# Privacy

Met de privacy-instellingen kunt u bekijken en regelen welke apps en systeemvoorzieningen toegang hebben tot de locatievoorzieningen, contacten, agenda's, herinneringen en foto's.

Met de locatievoorzieningen kunnen locatiespecifieke apps als Herinneringen, Kaarten en Camera gegevens over uw locatie verzamelen en gebruiken. Uw locatie wordt bij benadering bepaald op basis van beschikbare gegevens van het mobiele netwerk, lokale Wi-Fi-netwerken (als Wi-Fi is ingeschakeld) en gps (mogelijk niet overal beschikbaar). Van de locatiegegevens die door Apple worden verzameld, kunnen geen gegevens over uw persoon worden afgeleid. Als de locatievoorzieningen voor een app worden gebruikt, wordt  weergegeven in de statusbalk.

**De locatievoorzieningen in- of uitschakelen:** Tik op 'Instellingen' > 'Privacy' > 'Locatievoorzieningen'. U kunt de locatievoorzieningen uitschakelen voor bepaalde of alle apps en voorzieningen. Als u de locatievoorzieningen uitschakelt, wordt u gevraagd of u deze voorzieningen weer wilt inschakelen als een app of voorziening er de volgende keer gebruik van probeert te maken.



**Locatievoorzieningen uitschakelen voor systeemvoorzieningen:** Voor diverse systeemvoorzieningen, zoals het kalibreren van het kompas en locatiespecifieke advertenties, wordt gebruikgemaakt van locatievoorzieningen. Tik op 'Instellingen' > 'Privacy' > 'Locatievoorzieningen' > 'Systeem' om de status van deze voorzieningen te bekijken, deze voorzieningen in of uit te schakelen of om  in de statusbalk te tonen als voor deze voorzieningen uw locatie wordt gebruikt.

**De toegang tot privégegevens uitschakelen:** Tik op 'Instellingen' > 'Privacy'. U kunt zien voor welke apps en voorzieningen toegang tot de volgende gegevens is gevraagd en verleend:

- Contacten
- Agenda
- Herinneringen
- Foto's
- Delen via Bluetooth
- Microfoon
- Camera
- Gezondheid
- HomeKit
- Beweging en fitness
- Twitter
- Facebook

U kunt de toegang van elke app tot elke categorie gegevens uitschakelen. Lees de voorwaarden en het privacybeleid voor elke app die niet door Apple is ontwikkeld, zodat u weet hoe de gevraagde gegevens worden gebruikt. Zie [support.apple.com/nl-nl/HT203033](https://support.apple.com/nl-nl/HT203033) voor meer informatie.

## Beveiliging

# Een toegangscode gebruiken voor gegevensbescherming

Voor betere beveiliging kunt u een toegangscode instellen die u moet invoeren wanneer u de iPhone inschakelt of de sluimerstand uitschakelt.

**Een code instellen:** Tik op 'Instellingen' > 'Touch ID en toegangscode' (iPhone 5s en nieuwere modellen) of 'Instellingen' > 'Toegangscode' (andere modellen) en stel vervolgens een toegangscode van zes cijfers in.

Wanneer u een toegangscode instelt, wordt gegevensbescherming ingeschakeld. Hierbij wordt uw toegangscode gebruikt als sleutel voor het coderen van e-mails en bijlagen die u op de iPhone hebt bewaard. Uw gegevens worden beveiligd met 256-bits AES-codering. (Andere apps kunnen ook gebruikmaken van gegevensbescherming.)

## **Vingerafdrukken toevoegen en opties instellen voor de Touch ID-sensor:**

(iPhone-modellen met Touch ID) Tik op 'Instellingen' > 'Touch ID en toegangscode'. Zie [Touch ID](#).

**Toegang tot functies toestaan wanneer de iPhone is vergrendeld:** Tik op 'Instellingen' > 'Touch ID en toegangscode' (iPhone-modellen met Touch ID) of tik op 'Instellingen' > 'Toegangscode' (andere modellen). De volgende optionele voorzieningen zijn beschikbaar:

- Vandaag (zie [Berichtencentrum](#))
- Berichtenweergave (zie [Berichtencentrum](#))
- Siri (indien ingeschakeld, zie [Instellingen voor Siri](#))
- Wallet (zie [Wallet in een oogopslag](#))

**Toegang tot Bedieningspaneel toestaan wanneer de iPhone is vergrendeld:** Tik op 'Instellingen' > 'Bedieningspaneel'. Zie [Bedieningspaneel](#).

## **Gegevens wissen na tien mislukte pogingen om de toegangscode in te voeren:**

Tik op 'Instellingen' > 'Touch ID en toegangscode' (iPhone-modellen met Touch ID) of op 'Instellingen' > 'Toegangscode' (andere modellen) en tik vervolgens op 'Wis gegevens'. Na tien mislukte pogingen om de toegangscode in te voeren, worden de standaardwaarden van alle instellingen hersteld en worden al uw gegevens en mediabestanden gewist doordat de coderingssleutel voor de gegevens wordt verwijderd.

Als u de toegangscode bent vergeten, moet u de iPhone-software herstellen. Zie [De iPhone herstellen](#).

## Tweestapsverificatie gebruiken voor beveiliging

Tweestapsverificatie is een extra laag beveiliging voor uw Apple ID, ontworpen om alleen u en uw apparaten toegang te geven tot alle foto's, documenten en andere belangrijke gegevens die u via Apple bewaart. Het maakt deel uit van iOS 9 en OS X El Capitan.

Hoewel deze voorziening nog niet beschikbaar is voor alle gebruikers, zal tweestapsverificatie geleidelijk worden ingevoerd. Als tweestapsverificatie beschikbaar is voor uw Apple ID, kunt u dit inschakelen wanneer u uw iPhone configureert met iOS 9, of tik op 'Instellingen' > 'iCloud', tik op uw account bovenin het scherm en tik vervolgens op 'Wachtwoord en beveiliging'. Zie [support.apple.com/nl-nl/HT205075](http://support.apple.com/nl-nl/HT205075) voor meer informatie.

Nadat u zich hebt aangemeld en voor het eerst op een nieuw apparaat uw Apple ID en wachtwoord invoert, wordt u gevraagd uw identiteit te bevestigen met een zescijferige verificatiecode. Deze code wordt automatisch weergegeven op uw andere apparaten of naar een vertrouwd telefoonnummer gestuurd. Voer de code in om u aan te melden en op uw nieuwe apparaat toegang te krijgen tot uw gegevens.

U hoeft geen verificatiecode meer in te voeren op dat apparaat tot u zich volledig afmeldt, het apparaat wist, of uw wachtwoord om veiligheidsredenen moet wijzigen.

Zie [support.apple.com/nl-nl/HT204915](http://support.apple.com/nl-nl/HT204915) voor meer informatie over tweestapsverificatie.

## Touch ID

Op iPhone 5s en nieuwere modellen kunt u de iPhone ontgrendelen door een vinger op de thuisknop te houden. Met Touch ID kunt u ook:

- Uw Apple ID-wachtwoord gebruiken om aankopen te doen in de iTunes Store, de App Store of de iBooks Store.
- Transacties met creditcard en betaalkaart via Apple Pay goedkeuren.

- Uw betaalkaart en creditcard, factuur- en bezorgadres en contactgegevens opgeven als u een betaling doet in een app waarin u met Apple Pay kunt betalen.

**De Touch ID-sensor configureren:** Tik op 'Instellingen' > 'Touch ID en toegangscode'. Geef aan of u een vingerafdruk wilt gebruiken om de iPhone te ontgrendelen en aankopen te doen. Tik op 'Voeg een vingerafdruk toe' en volg de instructies op het scherm. U kunt meerdere vingerafdrukken toevoegen (bijvoorbeeld uw duim en wijsvinger of één voor uw partner).

**Opmerking:** Als u de iPhone uitschakelt nadat u de Touch ID-sensor hebt geconfigureerd, wordt u gevraagd uw toegangscode te bevestigen wanneer u de iPhone voor het eerst weer inschakelt en ontgrendelt. Ook wordt u bij de eerste aankoop die u in de iTunes Store, de App Store of de iBooks Store doet, gevraagd om uw Apple ID-wachtwoord.

**Een vingerafdruk verwijderen:** Tik op de vingerafdruk en tik vervolgens op 'Verwijder vingerafdruk'. Als u meerdere vingerafdrukken hebt toegevoegd, houdt u een vinger op de thuisknop om na te gaan welke vingerafdruk het is.

**Een naam geven aan een vingerafdruk:** Tik op de vingerafdruk en voer vervolgens een naam in, zoals "Duim".

**Uw Touch ID-sensor gebruiken om betalingen te doen in de iTunes Store, de App Store of de iBooks Store:** Wanneer u aankopen doet in de iTunes Store, App Store of iBooks Store, volgt u de instructies om daarvoor uw vingerafdruk te kunnen gebruiken. In plaats daarvan kunt u ook op 'Instellingen' > 'Touch ID en toegangscode' tikken en 'iTunes en App Store' inschakelen.

**Touch ID gebruiken voor Apple Pay:** (iPhone 6, iPhone 6 Plus en nieuwere modellen) Tik op 'Instellingen' > 'Touch ID en toegangscode' om ervoor te zorgen dat Apple Pay kan worden gebruikt met uw Touch ID. Zie [Apple Pay](#) voor meer informatie.

## iCloud-sleutelhanger

Via iCloud-sleutelhanger worden uw gebruikersnamen en wachtwoorden voor de websites die u met Safari bezoekt, uw creditcardgegevens en uw Wi-Fi-netwerkgegevens up-to-date gehouden. iCloud-sleutelhanger kan worden gebruikt op al uw goedgekeurde

apparaten (iOS 7 of hoger) en Mac-computers (OS X Mavericks of hoger).

iCloud-sleutelhanger ondersteunt de wachtwoordgenerator van Safari en de functie om formulieren automatisch in te vullen. Wanneer u een nieuwe account configureert, stelt de wachtwoordgenerator unieke, moeilijk te raden wachtwoorden voor. Met de invulfunctie kunt u uw gebruikersnaam en wachtwoord automatisch laten invoeren, zodat u sneller kunt inloggen. Zie [Formulieren invullen](#).

**Opmerking:** Niet alle websites zijn geschikt voor de invulfunctie.

De gegevens in iCloud-sleutelhanger worden tijdens opslag en overdracht beveiligd met 256-bits AES-codering en kunnen niet worden gelezen door Apple.

**iCloud-sleutelhanger configureren:** Tik op 'Instellingen' > 'iCloud' > 'Sleutelhanger'. Schakel 'iCloud-sleutelhanger' in en volg de instructies op het scherm. Als u iCloud-sleutelhanger op andere apparaten configureert, moet u het gebruik van iCloud-sleutelhanger vanaf een van die apparaten goedkeuren of uw iCloud-beveiligingscode invoeren.

**Belangrijk:** Als u uw iCloud-beveiligingscode niet meer weet, moet u opnieuw beginnen en uw iCloud-sleutelhanger nogmaals configureren.

**De automatische invulfunctie configureren:** Tik op 'Instellingen' > 'Safari' > 'Wachtwoorden en invullen'. Zorg ervoor dat 'Namen en wachtwoorden' en 'Creditcards' zijn ingeschakeld (deze zijn standaard ingeschakeld). Om creditcardgegevens toe te voegen, tikt u op 'Bewaarde creditcards'.

De beveiligingscode voor uw creditcard wordt niet bewaard; u moet deze zelf invoeren.

Om namen, wachtwoorden of creditcardgegevens automatisch te laten invullen op websites die dit ondersteunen, tikt u in een tekstveld en tikt u vervolgens op 'Invullen'.

Stel ter bescherming van uw persoonlijke gegevens een toegangscode in als u iCloud-sleutelhanger en 'Automatisch invullen' hebt ingeschakeld.

## Reclametracking beperken

**Reclametracking beperken of opnieuw instellen:** Tik op 'Instellingen' > 'Privacy' >

'Reclame'. Schakel 'Beperk reclametracking' in om te voorkomen dat apps toegang hebben tot de reclame-identificatiecode van uw iPhone. Tik op 'Informatie over reclame en privacy' voor meer informatie.

## Zoek mijn iPhone

Als u uw iPhone kwijtraakt, kunt u met 'Zoek mijn iPhone' uw iPhone zoeken en uw gegevens beveiligen. Gebruik de Zoek mijn iPhone-app op een andere iPhone, een iPad of iPod touch, of de webapp op [www.icloud.com/find](http://www.icloud.com/find) om uw iPhone op een kaart te zoeken, te vergrendelen, een geluid af te spelen, een bericht weer te geven of alle gegevens te wissen.

**Opmerking:** Kijk voor meer informatie over 'Zoek mijn iPhone' in de Help van de app.

**Zoek mijn iPhone inschakelen:** Tik op 'Instellingen' > 'iCloud' > 'Zoek mijn iPhone'.

**Belangrijk:** Om de functies van Zoek mijn iPhone te kunnen gebruiken, moet Zoek mijn iPhone zijn ingeschakeld voordat uw iPhone is zoekgeraakt. Bovendien moet de iPhone verbinding kunnen maken met het internet. Als 'Stuur laatste locatie' is ingeschakeld bij de instellingen, verstuurt de iPhone de laatste locatie voordat de batterij leegraakt.

**Zoek mijn iPhone gebruiken:** Open de Zoek mijn iPhone-app op een iOS-apparaat of ga naar [www.icloud.com/find](http://www.icloud.com/find) op uw computer. Log in en selecteer uw apparaat.

- Geluid afspelen: Er wordt gedurende twee minuten op vol volume een geluidssignaal weergegeven, zelfs als het belsignaal is uitgeschakeld.
- Verliesmodus: U kunt uw zoekgeraakte iPhone direct vergrendelen met een toegangscode en een aangepast bericht met een telefoonnummer op het scherm laten weergeven. De locatie van de iPhone wordt met Zoek mijn iPhone bijgehouden en gemeld, zodat u kunt zien waar het apparaat zich bevindt. Wanneer uw iPhone zich in de verliesmodus bevindt, probeert Zoek mijn iPhone betalingen met creditcards en betaalkaarten die u voor Apple Pay gebruikt, te onderbreken of te verwijderen (iPhone 6, iPhone 6 Plus en nieuwere modellen). Zie [Apple Pay](#).
- Wis iPhone: U kunt uw privacy beschermen door alle mediabestanden en gegevens op uw iPhone te wissen en de fabrieksinstellingen van de iPhone te herstellen. Als u de iPhone wist, is het ook niet meer mogelijk om betalingen te verrichten met de

creditcards en betaalkaarten die u voor Apple Pay gebruikt (iPhone 6, iPhone 6 Plus en nieuwere modellen). Zie [Apple Pay](#).

**Opmerking:** Als u uw iPhone verkoopt of weggeeft, wordt u aangeraden om voor die tijd al uw persoonlijke gegevens van uw iPhone te verwijderen door het apparaat volledig te wissen en om het activeringsslots van Zoek mijn iPhone uit te schakelen, zodat de nieuwe eigenaar het apparaat kan activeren en normaal kan gebruiken. Tik op 'Instellingen' > 'Algemeen' > 'Stel opnieuw in' > 'Wis alle inhoud en instellingen'. Zie [Overwegingen bij het verkopen of weggeven van de iPhone](#).

## Zoek mijn vrienden

De app Zoek mijn vrienden is een handig hulpmiddel om uw locatie te delen met mensen die voor u belangrijk zijn. Vrienden en familieleden die hun locatie met u delen, worden weergegeven op een kaart zodat u ze snel kunt vinden. U kunt meldingen instellen voor vrienden en familieleden zodat u weet wanneer ze op bepaalde locaties arriveren of wanneer ze daar vertrekken.

**Opmerking:** Kijk voor meer informatie over 'Zoek mijn Vrienden' in de Help van de app.

**'Deel mijn locatie' inschakelen:** Tik op 'Instellingen' > 'iCloud' > 'Deel mijn locatie'.

**Uw locatie delen met een vriend:** Open 'Zoek mijn vrienden' op de iPhone en tik op 'Voeg toe'. Selecteer de naam van een contactpersoon, of typ een naam in het veld 'Aan' en tik op 'Gereed'. Selecteer hoe lang u uw locatie wilt delen.

**Uw locatie delen via AirDrop:** Tik op 'Voeg toe' en selecteer een vriend die in AirDrop wordt weergegeven. Selecteer hoe lang u uw locatie wilt delen.

**Een melding instellen:** Selecteer een vriend en tik vervolgens op 'Meld'. Selecteer of u een melding wilt ontvangen wanneer een vriend vertrekt uit of arriveert op een locatie. Selecteer de huidige locatie van de vriend of tik op 'Andere' om een nieuwe locatie aan te maken voor de melding.

**Een locatie delen vanuit het beginscherm:** Druk op de iPhone 6s en iPhone 6s Plus op het symbool voor 'Zoek mijn vrienden' en kies 'Deel mijn locatie'.

# De batterij opladen en controleren

De iPhone bevat een oplaadbare lithium-ionbatterij. Zie [www.apple.com/nl/batteries/](http://www.apple.com/nl/batteries/) voor meer informatie over de batterij, inclusief tips voor het maximaliseren van de gebruiksduur.

**WAARSCHUWING:** Zie [Belangrijke veiligheidsinformatie](#) voor belangrijke veiligheidsinformatie over de batterij en het opladen van de iPhone.

**De batterij opladen:** Sluit de iPhone aan op een stopcontact met behulp van de meegeleverde kabel en USB-lichtnetadapter.



**Opmerking:** Als u de iPhone op een stopcontact aansluit, kan een iCloud-reservekopie worden gemaakt of draadloos via iTunes worden gesynchroniseerd. Zie [Een reservekopie maken van de iPhone](#) en [Synchroniseren met iTunes](#).

U kunt de batterij ook opladen door de iPhone aan te sluiten op uw computer. Op deze manier kunt u de iPhone ook synchroniseren met iTunes. Zie [Synchroniseren met iTunes](#). Als u geen toetsenbord met een snelle USB 2.0 of 3.0-poort hebt, moet u de iPhone aansluiten op een USB 2.0- of 3.0-poort op de computer.

**Belangrijk:** Als de iPhone is aangesloten op een computer die is uitgeschakeld of in de sluimerstand staat, loopt de batterij van de iPhone mogelijk leeg in plaats van dat de batterij wordt opgeladen.

**Het batterijgebruik van een app bekijken:** Tik op 'Instellingen' > 'Batterij' > 'Gebruik' en tik op 'Batterijgebruik'.

Het batterijsymbool rechtsboven in het scherm geeft de status van de batterij aan. Om het percentage resterende batterijlading weer te geven, tikt u op 'Instellingen' > 'Batterij' > 'Gebruik'. Als u de batterij oplaadt terwijl u de iPhone synchroniseert of



gebruikt, kan het opladen langer duren.



**Belangrijk:** Als de batterij van de iPhone bijna leeg is, kan een afbeelding van een bijna lege batterij worden weergegeven om aan te geven dat de iPhone eerst tien minuten moet worden opgeladen voordat u het apparaat weer kunt gebruiken. Als de batterij van de iPhone helemaal leeg is, kan het scherm twee minuten lang zwart zijn voordat deze afbeelding verschijnt.

Opladbare batterijen kunnen slechts een beperkt aantal malen worden opgeladen en moeten uiteindelijk worden vervangen. De batterij van de iPhone mag alleen worden vervangen door Apple of een erkende serviceaanbieder. Zie [www.apple.com/nl/batteries/service-and-recycling/](http://www.apple.com/nl/batteries/service-and-recycling/).

## Energiebesparingsmodus

Schakel over op de energiebesparingsmodus wanneer de batterij van uw iPhone bijna leeg is of wanneer u voor langere tijd geen toegang hebt tot elektriciteit. In de energiebesparingsmodus worden achtergrondactiviteiten verminderd en worden de prestaties beperkt tot essentiële taken. In de energiebesparingsmodus kan de batterijlading aanzienlijk langer meegaan.

**De energiebesparingsmodus inschakelen:** Tik op 'Instellingen' > 'Batterij' en schakel 'Energiebesparingsmodus' in.



**Opmerking:** In de energiebesparingsmodus worden sommige taken mogelijk langzamer uitgevoerd.

## Reizen met de iPhone

Als u zich buiten het netwerk van uw aanbieder bevindt, kunt u gespreks- en dataroaming uitschakelen via 'Instellingen' > 'Mobiel netwerk' om te voorkomen dat er roamingkosten in rekening worden gebracht. Zie [Instellingen voor mobiel netwerk](#).

Bij sommige vliegmaatschappijen mag u uw iPhone ingeschakeld laten wanneer u de vliegtuigmodus activeert. U kunt geen telefoongesprekken voeren of Bluetooth

gebruiken, maar u kunt wel gewoon naar muziek luisteren, games spelen, video's bekijken of andere apps gebruiken waarvoor geen netwerk- of telefoonverbinding nodig is. Als dit door de vliegmaatschappij wordt toegestaan, kunt u Wi-Fi of Bluetooth weer inschakelen om deze voorzieningen te kunnen gebruiken, zelfs in de vliegtuigmodus.

**De vliegtuigmodus inschakelen:** Veeg omhoog vanaf de onderrand van het scherm om Bedieningspaneel te openen en tik vervolgens op . U kunt de vliegtuigmodus ook in- of uitschakelen in 'Instellingen'. Als de vliegtuigmodus is ingeschakeld, wordt  in de statusbalk boven in het scherm weergegeven.

U kunt Wi-Fi en Bluetooth ook in- of uitschakelen in Bedieningspaneel.



## Siri vragen stellen

Met Siri kunt u met uw stem onder andere berichten versturen, vergaderingen plannen en telefoongesprekken starten. Siri begrijpt gewone spreektaal, zodat u geen speciale commando's of trefwoorden hoeft te leren. U kunt Siri van alles vragen, bijvoorbeeld "stel de timer in op 3 minuten" of "welke films draaien er vanavond?" U kunt Siri vragen een app te openen of voorzieningen als de vliegtuigmodus, Bluetooth, Niet storen en VoiceOver in of uit te schakelen. Siri is met name handig om op de hoogte te blijven van de laatste sportuitslagen, om een keuze uit restaurants te maken en om onderdelen in de iTunes Store of App Store te zoeken.

**Opmerking:** Om Siri te kunnen gebruiken, moet de iPhone verbinding hebben met het internet. Zie [Verbinding maken met het internet](#). Er kunnen kosten voor mobiele gegevens in rekening worden gebracht.

**Siri inschakelen:** Houd de thuisknop ingedrukt en stel vervolgens uw vraag.

**Instellen wanneer Siri luistert:** In plaats van Siri te laten detecteren wanneer u stopt met praten, kunt u ook de thuisknop ingedrukt houden terwijl u spreekt en deze loslaten wanneer u klaar bent.

**Hé, Siri:** Als u de iPhone aansluit op een stroombron kunt u Siri gebruiken zonder op de thuisknop te drukken (de iPhone 6s en de iPhone 6s Plus hoeft u niet op een stroombron aan te sluiten). U zegt gewoon "Hé Siri" en vervolgens stelt u uw vraag. Om 'Hé, Siri' in of uit te schakelen, tikt u op 'Instellingen' > 'Algemeen' > 'Siri' > 'Sta 'Hé, Siri' toe'.

Als u een headset gebruikt, kunt u de selectieknop of de knop voor het starten van een gesprek ingedrukt houden in plaats van de thuisknop.



Als u hints wilt, vraagt u Siri "wat kun je doen?" of tikt u op .

Afhankelijk van uw vraag, bevat het schermantwoord van Siri vaak informatie of afbeeldingen waarop u kunt tikken om aanvullende informatie te krijgen of om verdere acties uit te voeren, zoals op het internet zoeken of een gerelateerde app openen.

**De stem voor Siri wijzigen:** Tik op 'Instellingen' > 'Algemeen' > 'Siri' (deze voorziening is mogelijk niet overal beschikbaar).

**Het volume voor Siri aanpassen:** Gebruik de volumeknoppen tijdens het gebruik van Siri.

**Opmerking:** Tik op 'Instellingen' > 'Algemeen' > 'Siri' > 'Gesproken feedback' voor opties voor gesproken feedback.

## Siri en apps

Siri werkt met veel apps op de iPhone, waaronder Telefoon, Berichten, Kaarten, Klok en Agenda. Zeg bijvoorbeeld:

- "Bel mam thuis"
- "Heb ik nog nieuwe sms'jes van Rick?"
- "Mijn tank is bijna leeg"
- "Zet de wekker op 8 uur"

- "Zeg al mijn afspraken voor vrijdag af"

In deze handleiding vindt u meer voorbeelden van hoe u Siri met uw apps kunt gebruiken.

## Siri meer informatie over uzelf geven

Als u Siri meer informatie over uzelf geeft, zoals uw privé- en werkadres en uw relaties, kan Siri u beter helpen. U kunt dan bijvoorbeeld tegen Siri zeggen "herinner me eraan dat ik mijn vrouw moet bellen zodra ik thuis ben".

**Siri vertellen wie u bent:** Voer uw gegevens in op uw infokaart in Contacten, tik op 'Instellingen' > 'Algemeen' > 'Siri' > 'Mijn info' en tik op uw naam.


Om Siri van een relatie op de hoogte te brengen, zegt u bijvoorbeeld "Emily Parker is mijn vrouw".

**Opmerking:** Voor Siri worden locatievoorzieningen gebruikt voor taken waarvoor locatiegegevens nodig zijn. Zie [Privacy](#).

## Correcties aanbrenge

Als Siri iets niet goed begrijpt, kunt u tikken om uw vraag te wijzigen.



U kunt ook nogmaals op  tikken en uw vraag mondeling verduidelijken.

**Het laatste commando annuleren:** Zeg "annuleer" en tik op het Siri-symbool of druk op de thuisknop.

## Siri Eyes Free

Met Siri Eyes Free kunt u iPhone-functies in uw auto gebruiken zonder naar uw iPhone te kijken of deze aan te raken. Deze voorziening is geheel met uw stem te bedienen. Als u met Siri wilt praten, houdt u de stembedieningsknop op uw stuur ingedrukt totdat u de Siri-toon hoort. U kunt Siri onder andere vragen mensen te bellen, muziek te selecteren

en af te spelen, sms-berichten te laten horen en samen te stellen, routebeschrijvingen te geven, meldingen voor te lezen, agendagegevens te zoeken en herinneringen toe te voegen. Siri Eyes Free is beschikbaar voor bepaalde auto's.

**WAARSCHUWING:** Zie [Belangrijke veiligheidsinformatie](#) voor belangrijke informatie over het voorkomen van afleidende bezigheden die tot gevaarlijke situaties kunnen leiden.

**Siri Eyes Free gebruiken:** Sluit de iPhone via Bluetooth aan op uw auto. Raadpleeg de handleiding van uw auto.

Zie [Informatie over CarPlay](#) voor meer informatie over het gebruik van Siri in uw auto.

## Instellingen voor Siri

Als u opties voor Siri wilt instellen, tikt u op 'Instellingen' > 'Algemeen' > 'Siri'. Tot de opties behoren:

- Siri in- of uitschakelen
- 'Sta 'Hé, Siri' toe' in- of uitschakelen
- Taal
- Stem (deze functie is mogelijk niet overal beschikbaar)
- Stemfeedback
- Mijn info-kaart

**Toegang tot Siri voorkomen wanneer de iPhone is vergrendeld:** Tik op 'Instellingen' > 'Touch ID en toegangscode' (iPhone-modellen met Touch ID) of tik op 'Instellingen' > 'Toegangscode' (andere modellen). U kunt Siri ook uitschakelen door beperkingen in te stellen. Zie [Beperkingen](#).



## Telefoongesprekken

### Een gesprek starten

Bellen met de iPhone is heel eenvoudig: u selecteert een nummer in de lijst met contactpersonen, tikt op een van uw favorieten of op een recent gesprek.

**WAARSCHUWING:** Zie [Belangrijke veiligheidsinformatie](#) voor belangrijke informatie over het voorkomen van afleidende bezigheden die tot gevaarlijke situaties kunnen leiden.



**Favorieten toevoegen:** Als u een favoriet toevoegt, kunt u met één keer tikken een gesprek starten. Om iemand aan uw favorietenlijst toe te voegen, tikt u op  $\oplus$ . U kunt ook de naam in Contacten aan uw favorieten toevoegen. Tik in Contacten op 'Zet in favorieten' onder in een kaart en tik vervolgens op het nummer dat u wilt toevoegen.

**Een naam verwijderen of uw lijst met favorieten opnieuw ordenen:** Tik op 'Wijzig'.

**Een recent telefoontje beantwoorden:** Tik op 'Recent' en tik op het gesprek. Tik op  $\textcircled{i}$  voor meer informatie over het gesprek of de beller. Een rode badge geeft het aantal gemiste oproepen aan.

Daarnaast kunt u via het multitaskingscherm contact opnemen met recente en favoriete

contactpersonen. Om het multitaskingscherm te openen, drukt u tweemaal op de thuisknop.

**Handmatig kiezen:** Tik op 'Toetsen', voer het nummer in en tik vervolgens op 'Bel'.

- Een nummer in het toetsgedeelte plakken: Houd uw vinger boven de toetsen op het scherm en tik op 'Plak'.
- Een zachte pauze (2 seconden) invoeren: Houd uw vinger op de toets "\*" totdat een komma wordt weergegeven.
- Een harde pauze invoeren (zodat het kiezen van een nummer wordt onderbroken totdat u op de toets 'Bel' tikt): Houd uw vinger op de toets "#" totdat een puntkomma wordt weergegeven.
- Het laatst gekozen nummer opnieuw kiezen: Tik op 'Toetsen', vervolgens op 'Bel' om het nummer weer te geven en tik nogmaals op 'Bel'.

**Siri of Stembediening gebruiken:** Houd de thuisknop ingedrukt, zeg "bel" of "kies" en zeg de naam of het nummer. U kunt "thuis", "werk" of "mobiel" toevoegen. Zie [Siri vragen stellen](#) en [Stembediening](#). Voorbeelden:

- "Bel Emily mobiel"
- "Bel de brandweer"
- "Bel dat laatste nummer opnieuw"

Wanneer u een nummer selecteert met voicedialing, moet u elk getal afzonderlijk uitspreken. Zeg bijvoorbeeld "vier een vijf, vijf vijf vijf". Als u in de Verenigde Staten het netnummer 800 wilt kiezen, kunt u "achthonderd" zeggen.

## Een inkomend gesprek beantwoorden

Tik op 'Accepteer' om een inkomend gesprek te beantwoorden. Als de iPhone is vergrendeld, sleept u de schuifknop. U kunt ook op de selectieknop van uw headset drukken.





**Het geluid van een inkomend gesprek uitschakelen:** Druk op de sluimerknop of op een van de volumeknoppen. Nadat u het geluid hebt uitgeschakeld, kunt u het gesprek gewoon beantwoorden, totdat het naar de voicemail wordt doorgestuurd.

**Een gesprek weigeren en direct doorsturen naar uw voicemail:** Voer een van de volgende stappen uit:

- Druk snel tweemaal op de sluimerknop.
- Houd de selectieknop op uw headset ongeveer twee seconden ingedrukt. Er klinken twee lage pieptonen om te bevestigen dat het gesprek is geweigerd.
- Tik op 'Weiger' (als de iPhone niet in de sluimerstand staat op het moment dat het gesprek binnenkomt).

**Opmerking:** In sommige gebieden wordt de verbinding voor geweigerde oproepen verbroken zonder dat ze naar voicemail worden gestuurd.

**Een gesprek beantwoorden met een bericht:** Tik op 'Bericht' en kies een antwoord of tik op 'Aangepast'. Om uw eigen standaardantwoorden aan te maken, tikt u op 'Instellingen' > 'Telefoon' > 'Reageer met tekstbericht'. Tik vervolgens op een van de standaardberichten en vervang dit bericht door uw eigen tekst.

**Uzelf eraan herinneren een gesprek te beantwoorden:** Tik op 'Herinnering' en geef aan wanneer u de herinnering wilt ontvangen.



## Gesprekken voeren op uw iPad, iPod touch of Mac

Met behulp van de continuïteitsvoorzieningen kunt u gesprekken voeren op uw andere apparaten door oproepen door te sturen via uw iPhone, die ingeschakeld moet zijn en

verbonden moet zijn met een mobiel netwerk. Voor deze manier van bellen is iOS 8 of hoger en OS X Yosemite of hoger vereist. Alle apparaten moeten verbinding hebben met hetzelfde Wi-Fi-netwerk als de iPhone en moeten met dezelfde Apple ID als op de iPhone zijn ingelogd bij FaceTime en iCloud.

Met bellen via Wi-Fi kunt u op uw iPad, iPod touch of Mac bellen en gebeld worden zolang uw iPhone en andere apparaten met dezelfde Apple ID bij iCloud en FaceTime zijn ingelogd. Met iOS 8 of OS X Yosemite moet uw iPhone zich op hetzelfde Wi-Fi-netwerk bevinden als uw andere apparaten (beschikbaar via sommige aanbieders en er kunnen mobiele kosten in rekening worden gebracht). Met iOS 9 of OS X El Capitan hoeft uw iPhone zich mogelijk niet op het Wi-Fi-netwerk te bevinden of zelfs te zijn ingeschakeld (beschikbaar via sommige aanbieders en er kunnen mobiele kosten in rekening worden gebracht). U moet eerst uw iPhone (iPhone 5c, iPhone 5s en nieuwere modellen) instellen, en vervolgens uw andere apparaten. Als u op de iPhone uitlogt bij FaceTime of iCloud, wordt bellen via Wi-Fi uitgeschakeld.

**Opmerking:** Als de Wi-Fi-verbinding wordt verbroken op de iPhone 6, iPhone 6 Plus en nieuwere modellen, worden gesprekken via VoLTE (Voice over LTE) automatisch doorgestuurd naar het mobiele netwerk van uw aanbieder (indien beschikbaar). Zie [Instellingen voor mobiel netwerk](#). (Ook voor VoLTE-gesprekken wordt Wi-Fi ingeschakeld wanneer er een Wi-Fi-verbinding beschikbaar is.) Op eerdere iPhone-modellen en op de iPad, iPod touch of een Mac worden gesprekken beëindigd als de Wi-Fi-verbinding wordt verbroken. Neem voor informatie over de beschikbaarheid van deze voorziening contact op met uw aanbieder.

**Bellen via Wi-Fi inschakelen op uw iPhone:** Tik op 'Instellingen' > 'Telefoon' > 'Bellen via Wi-Fi' en schakel 'Bellen via Wi-Fi op deze iPhone' in.

**Opmerking:** Als 'Voeg bellen via Wi-Fi op andere apparaten toe' wordt weergegeven, tikt u hierop om gesprekken toe te staan van andere apparaten die zich niet op hetzelfde Wi-Fi-netwerk bevinden als uw iPhone. Als dit niet het geval is, kunt u nog steeds uw andere apparaten gebruiken om gesprekken te voeren, maar dan moet uw iPhone zijn ingeschakeld en zich op hetzelfde netwerk bevinden als uw andere apparaten.

**Bellen via Wi-Fi voor een ander iOS-apparaat inschakelen:** Tik op het apparaat op 'Instellingen' > 'FaceTime' en schakel FaceTime in. Volg de instructies voor het

inschakelen van bellen via Wi-Fi wanneer deze worden weergegeven.

**Bellen via Wi-Fi inschakelen voor uw Mac:** Open FaceTime op uw Mac en kies 'FaceTime' > 'Voorkeuren' > 'Instellingen'. Selecteer 'Oproepen via iPhone'. Als de knop voor het bijwerken naar bellen via Wi-Fi wordt weergegeven, klikt u hierop en volgt u de instructies.

**Een gesprek ontvangen op de iPad, iPod touch of Mac:** Veeg over of klik op de melding om het gesprek te beantwoorden, te negeren of te beantwoorden met een bericht.

**Een gesprek starten op de iPad, iPod touch of Mac:** Tik of klik op een telefoonnummer in Contacten, Agenda, FaceTime, Berichten, Spotlight of Safari.

**Opmerking:** Noodoproepen op uw iPhone worden indien mogelijk via het mobiele netwerk gestuurd. In het geval dat het mobiele netwerk niet beschikbaar is, en bellen via Wi-Fi is ingeschakeld, kunnen noodoproepen via Wi-Fi worden geplaatst en kunnen de locatiegegevens van uw apparaat gebruikt worden ten behoeve van de hulpdiensten, ongeacht of Locatievoorzieningen zijn ingeschakeld.

Zie [support.apple.com/nl-nl/HT203032](https://support.apple.com/nl-nl/HT203032) voor meer informatie over bellen via Wi-Fi.

## 'Niet storen' of de vliegtuigmodus inschakelen

**Tijdelijk offline gaan:** Veeg omhoog vanaf de onderrand van het scherm om Bedieningspaneel te openen en schakel vervolgens 'Niet storen' of de vliegtuigmodus in. Zie [Niet storen](#) en [Reizen met de iPhone](#).

**Ongewenste bellers blokkeren:** Tik op een contactkaart op 'Blokkeer deze beller' (u kunt de contactkaart van een beller zien in 'Favorieten' of 'Recent' door op ⓘ te tikken). U kunt bellers ook blokkeren via 'Instellingen' > 'Telefoon' > 'Geblokkeerd'. U ontvangt geen telefonische gesprekken, FaceTime-gesprekken of berichten van geblokkeerde bellers. Zie [support.apple.com/nl-nl/HT201229](https://support.apple.com/nl-nl/HT201229) voor meer informatie over het blokkeren van oproepen.

## De weergave op het scherm tijdens een gesprek

Tijdens een gesprek worden verschillende gespreksopties op het scherm weergegeven.



**Een gesprek beëindigen:** Tik op 📞 of druk op de knop voor de sluimerstand.

**Tijdens een gesprek een andere app gebruiken:** Druk op de thuisknop en open de app. Tik op de groene balk boven in het scherm om terug te keren naar het gesprek.

**Reageren op een tweede gesprek:** U kunt:

- Het gesprek negeren en naar uw voicemail doorsturen: Tik op 'Negeer'.
- Het huidige gesprek in de wacht plaatsen en het inkomende gesprek beantwoorden: Tik op 'In wacht en neem op'.
- Het eerste gesprek beëindigen en het nieuwe gesprek beantwoorden: Als u een gsm-netwerk gebruikt, tikt u op 'Stop en neem op'. Als u een CDMA-netwerk gebruikt, tikt u op 'Stop' en wanneer de tweede beller terugbelt, tikt u op 'Accepteer' of sleept u de schuifknop als de iPhone is vergrendeld.

Als een gesprek in de wacht is gezet, tikt u op 'Schakel over' om te schakelen tussen de gesprekken of tikt u op 'Voeg samen' om met beide partijen tegelijk te praten. Zie [Conferentiegesprekken](#).

**Opmerking:** Als u een CDMA-netwerk gebruikt, kunt u niet wisselen tussen gesprekken als het tweede gesprek een uitgaand gesprek was. U kunt de gesprekken wel samenvoegen. U kunt geen gesprekken samenvoegen als het tweede gesprek een inkomend gesprek was. Als u het tweede gesprek of het samengevoegde gesprek beëindigt, worden beide gesprekken beëindigd.

# Conferentiegesprekken

Als u een gsm-netwerk gebruikt, kunt u een conferentiegesprek opzetten met maximaal vijf mensen (afhankelijk van uw aanbieder).

**Opmerking:** Mogelijk zijn conferentiegesprekken niet beschikbaar als VoLTE (Voice over LTE) voor uw gesprek wordt gebruikt.

**Een conferentiegesprek starten:** Tik terwijl u een gesprek voert op 'Voeg gesprek toe', breng een nieuw gesprek tot stand en tik vervolgens op 'Voeg samen'. Herhaal deze stappen als u meer mensen aan het conferentiegesprek wilt toevoegen.

- Eén gesprek beëindigen: Tik op ⓘ naast een persoon en tik vervolgens op 'Stop'.
- Privé met één persoon praten: Tik op ⓘ en tik op 'Privé' naast de persoon. Tik op 'Voeg samen' om naar het conferentiegesprek terug te keren.
- Een inkomende beller toevoegen: Tik op 'In wacht en antwoord' en tik vervolgens op 'Voeg samen'.

# Alarmnummers bellen

**Een alarmnummer bellen terwijl de iPhone is vergrendeld:** Tik in het venster 'Voer toegangscode in' op 'Noodoproep' om 112 te bellen.

**Belangrijk:** Met de iPhone kunt u op veel locaties het alarmnummer bellen, mits er mobiele voorzieningen beschikbaar zijn. U moet hier echter niet op rekenen in noodgevallen. Sommige mobiele netwerken kunnen een noodoproep van een iPhone niet ontvangen als de iPhone niet is geactiveerd, als de iPhone niet compatibel is met of niet is geconfigureerd om te functioneren met een bepaald mobiel netwerk of (indien van toepassing), als de iPhone geen simkaart heeft of als de simkaart is vergrendeld met een pincode.

In de Verenigde Staten wordt informatie over uw locatie (indien beschikbaar) naar de hulpdienst verzonden wanneer u het alarmnummer 911 belt. Raadpleeg de informatie van uw aanbieder over het bellen naar alarmnummers, zodat u weet welke beperkingen gelden voor het bellen naar alarmnummers via Wi-Fi.

Als u een CDMA-netwerk gebruikt en een noodoproep wordt beëindigd, activeert de

iPhone de noodoproepmodus gedurende enkele minuten, zodat hulpdiensten u kunnen terugbellen. Gedurende deze tijd wordt de overdracht van gegevens en sms-berichten geblokkeerd.


**De noodoproepmodus (CDMA) afsluiten:** Voer een van de volgende stappen uit:

- Tik op de terugknop.
- Druk op de sluimerknop of de thuisknop.
- Gebruik het toetsenblok om een ander telefoonnummer dan een alarmnummer te kiezen.

## Visual Voicemail

Met Visual Voicemail kunt u een lijst met uw berichten weergeven. Vervolgens kunt u selecteren welke berichten u wilt beluisteren of verwijderen, zonder dat u alle berichten moet afluisteren. Het getal op het Voicemail-symbool geeft aan hoeveel berichten u nog moet beluisteren. De eerste keer dat u op 'Voicemail' tikt, wordt u gevraagd een wachtwoord voor uw voicemail in te stellen en de begroeting voor uw voicemail op te nemen.

**Een voicemailbericht afluisteren:** Tik op 'Voicemail' en selecteer een bericht. Als u nogmaals wilt luisteren, selecteert u het bericht en tikt u op ►. Als Visual Voicemail niet beschikbaar is voor uw abonnement, tikt u op 'Voicemail' en volgt u de gesproken aanwijzingen.

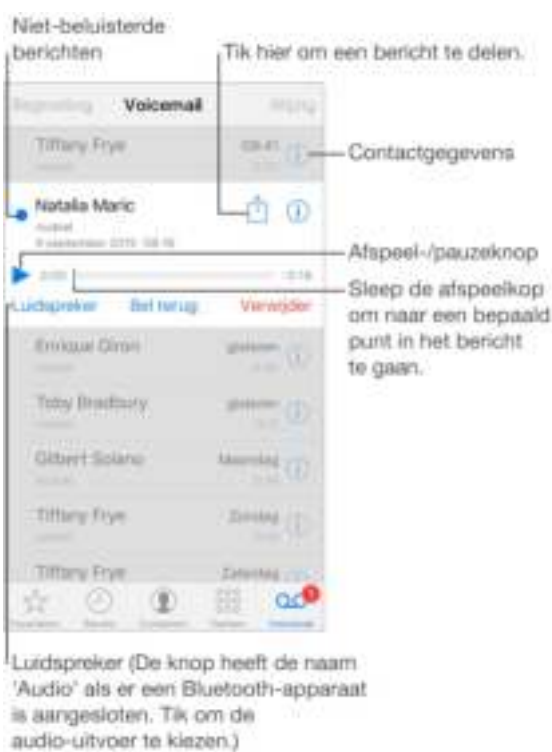

Berichten worden bewaard totdat u ze verwijdert of totdat ze door uw aanbieder worden gewist.

 **Vraag Siri.** Zeg bijvoorbeeld:

- "Heb ik nog nieuwe voicemail?"
- "Speel de voicemail van Emily af"

**Een bericht verwijderen:** Veeg over het bericht of tik erop en tik vervolgens op 'Verwijder'.

**Opmerking:** In sommige landen worden verwijderde berichten door de aanbieder permanent gewist. Uw spraakberichten worden mogelijk ook verwijderd als u uw simkaart verwisselt.

**Verwijderde berichten beheren:** Tik op 'Verwijderde berichten' (onder in de berichtenlijst) en doe het volgende:

- Een verwijderd bericht afluisteren: Tik op het bericht.
- Een verwijderd bericht herstellen: Tik op het bericht en tik vervolgens op 'Herstel'.
- Berichten permanent verwijderen: Tik op 'Wis alles'.

**Een bericht delen:** Tik op een bericht en tik op .

**De begroeting bijwerken:** Tik achtereenvolgens op 'Voicemail', 'Begroeting', 'Aangepast' en 'Neem op'. U kunt ook op 'Standaard' tikken als u de algemene begroeting van uw aanbieder wilt gebruiken.

**Een geluidssignaal instellen voor nieuwe voicemailberichten:** Tik op 'Instellingen' > 'Geluiden'.

**Het wachtwoord wijzigen:** Tik op 'Instellingen' > 'Telefoon' > 'Wijzig voicemailwachtwoord'.


## Contacten

Wanneer u de kaart van een contactpersoon bekijkt, kunt u met één tikje bellen, een e-mailbericht versturen of de locatie van de contactpersoon op een kaart weergeven. Zie [Contacten in een oogopslag](#).

**Een contactpersoon toevoegen vanuit het beginscherm:** Druk op de iPhone 6s en iPhone 6s Plus op het Telefoon-symbool en kies vervolgens 'Nieuw contact'.

## Doorschakelen, wisselgesprekken en nummerherkenning

**Doorschakelen, wisselgesprekken en nummerherkenning configureren:** (Gsm) Tik op 'Instellingen' > 'Telefoon'.

- Doorschakelen: Als doorschakelen is ingeschakeld, wordt het doorschakelsymbool  in de statusbalk weergegeven. U moet zich binnen het bereik van het mobiele netwerk bevinden wanneer u doorschakelen inschakelt op de iPhone, anders worden gesprekken niet doorgeschakeld.
- Wisselgesprekken: Als u bezig bent met een gesprek en de wisselgesprekfunctie is uitgeschakeld, worden inkomende gesprekken direct naar uw voicemail doorgestuurd.
- Nummerherkenning: In een FaceTime-gesprek wordt uw telefoonnummer weergegeven, zelfs als nummerherkenning is geblokkeerd of uitgeschakeld.



Neem bij CDMA-accounts contact op met uw aanbieder voor informatie over het inschakelen en gebruiken van deze voorzieningen. Zie [support.apple.com/nl-nl/HT202176](http://support.apple.com/nl-nl/HT202176).

## Beltonen en de trilfunctie

De iPhone wordt geleverd met beltonen die u kunt gebruiken voor inkomende gesprekken, de wekker en de timer. U kunt ook beltonen van nummers kopen in de iTunes Store. Zie [De iTunes Store in een oogopslag](#).

**De standaardbeltoon instellen:** Tik op 'Instellingen' > 'Geluiden' > 'Beltoon'.

**Een beltoon aan een specifieke contactpersoon toewijzen:** Tik op 'Contacten', kies een contactpersoon, tik op 'Wijzig' en tik vervolgens op 'Beltoon'.

**Het belsignaal in- of uitschakelen:** Schuif de schakelaar aan de zijkant van de iPhone omhoog of omlaag.

**Belangrijk:** Het geluid van de wekker werkt nog wel als u het belsignaal hebt uitgeschakeld.

**De trilfunctie in- of uitschakelen:** Tik op 'Instellingen' > 'Geluiden'. Zie [Geluiden wijzigen en uitschakelen](#).

## Internationale gesprekken

Neem contact op met uw aanbieder voor informatie over internationale gesprekken vanuit uw eigen land en informatie over tarieven en mogelijke andere kosten.

Als u in het buitenland verblijft, kunt u mogelijk telefoongesprekken met de iPhone voeren, sms-berichten versturen en ontvangen, Visual Voicemail ophalen en werken met apps waarvoor u toegang tot het internet nodig hebt. Een en ander is afhankelijk van de beschikbare netwerken.

**Internationale roaming activeren:** Als u dataroaming en gespreksroaming (CDMA) wilt inschakelen, tikt u op 'Instellingen' > 'Mobiel netwerk'. Neem voor informatie over beschikbaarheid en tarieven contact op met uw aanbieder.

**Belangrijk:** Voor telefoongesprekken, sms-berichten en dataroaming kunnen kosten in rekening worden gebracht. Als u kosten voor dataroaming wilt vermijden, moet u dataroaming en gespreksroaming (CDMA) uitschakelen.

Als u een iPhone met een simkaart en een CDMA-account hebt, kunt u mogelijk roamen via gsm-netwerken. Tijdens het roamen via een gsm-netwerk heeft de iPhone toegang tot gsm-netwerkvoorzieningen. Hieraan zijn mogelijk kosten verbonden. Neem voor meer informatie contact op met uw aanbieder.

**Netwerkopties instellen:** Tik op 'Instellingen' > 'Mobiel netwerk' om het volgende te doen:

- Dataroaming in- of uitschakelen
- Mobiele data in- of uitschakelen
- Gespreksroaming in- of uitschakelen (CDMA)
- Gsm-netwerken in het buitenland gebruiken (CDMA)

Zie [Informatie over het gebruik](#).

**Mobiele voorzieningen uitschakelen:** Tik op 'Instellingen', schakel 'Vliegtuigmodus' in en tik vervolgens op 'Wi-Fi' om Wi-Fi in te schakelen. Inkomende gesprekken worden direct doorgestuurd naar uw voicemail. Als u mobiele voorzieningen weer wilt inschakelen, schakelt u 'Vliegtuigmodus' uit.

**Vanuit het buitenland een contactpersoon of een favoriet bellen:** (Gsm) Tik op 'Instellingen' > 'Telefoon' en schakel vervolgens 'Nummerassistentie' in. Met Nummerassistentie wordt automatisch het voorvoegsel of het landnummer toegevoegd voor gesprekken naar het buitenland.

**Het netwerk van een aanbieder selecteren:** Tik op 'Instellingen' > 'Aanbieder'. Deze instelling wordt weergegeven op gsm-netwerken wanneer u zich buiten het netwerk van uw aanbieder bevindt en er lokale datanetwerken van andere aanbieders beschikbaar zijn die u voor telefonie, Visual Voicemail en internetverbindingen via het mobiele netwerk kunt gebruiken. U kunt alleen bellen via netwerken van aanbieders die een roamingovereenkomst met uw aanbieder hebben gesloten. Hieraan zijn mogelijk extra kosten verbonden. Het is mogelijk dat de andere aanbieder u roamingkosten in

rekening brengt via uw eigen aanbieder.

**Voicemail ophalen als Visual Voicemail niet beschikbaar is:** Kies uw eigen nummer (met CDMA kiest u uw eigen nummer gevolgd door '#') of houd '1' op het numerieke toetsenblok ingedrukt.

## Instellingen voor Telefoon

Tik op 'Instellingen' > 'Telefoon' om het volgende te doen:

- Het telefoonnummer van uw iPhone weergeven
- De standaardberichten voor het beantwoorden van inkomende gesprekken wijzigen
- Doorschakelen, wisselgesprek en nummerherkenning in- of uitschakelen (gsm)
- TTY in- of uitschakelen
- Uw voicemailwachtwoord wijzigen (gsm)
- Een pincode invoeren waarmee uw simkaart wordt ontgrendeld wanneer u de iPhone inschakelt (door sommige aanbieders vereist)

Tik op 'Instellingen' > 'Geluiden' om het volgende te doen:

- Beltonen en volume instellen
- Trilopties instellen
- Het geluid instellen voor nieuwe voicemailberichten

Nadat u een netwerk hebt geselecteerd, gebruikt de iPhone alleen dat netwerk. Als het netwerk niet beschikbaar is, wordt op de iPhone 'Geen service' weergegeven.




## Berichten opstellen

**WAARSCHUWING:** Zie [Belangrijke veiligheidsinformatie](#) voor belangrijke informatie over het voorkomen van afleidende bezigheden die tot gevaarlijke situaties kunnen leiden.



**Snel een nieuw bericht opstellen:** Druk op de iPhone 6s en de iPhone 6s Plus op het Mail-symbool op het beginscherm op een nieuw bericht op te stellen.

**Bijlagen toevoegen:** Tik dubbel, tik op 'Voeg bijlage toe' en selecteer vervolgens bestanden uit iCloud Drive.

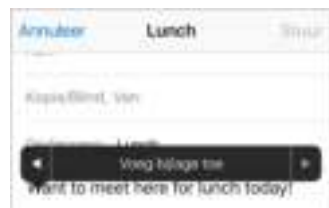

**Een foto of video invoegen:** Tik dubbel en tik vervolgens op 'Voeg foto of video in'. Zie ook [Tekst wijzigen](#).

**Tekst citeren in een antwoord:** Tik op het invoegpunt en selecteer de tekst die u wilt opnemen. Tik op en tik vervolgens op 'Antwoord'. U kunt de inspringing van de

geciteerde tekst uitschakelen via 'Instellingen' > 'Mail, Contacten, Agenda' > 'Verhoog citaatniveau'.

**Een bericht versturen via een andere account:** Tik op het veld 'Van' om een account te selecteren.

**Een ontvanger van het veld 'Kopie' naar 'Blinde kopie' verplaatsen:** Nadat u de gewenste geadresseerden hebt toegevoegd, kunt u hen naar het andere veld slepen of de volgorde wijzigen.

**Adressen buiten bepaalde domeinen markeren:** Wanneer u een bericht adresseert aan een ontvanger die zich niet in het domein van uw organisatie bevindt, kan de naam van de ontvanger in Mail rood worden gemarkeerd om u daarop te attenderen. Tik op 'Instellingen' > 'Mail, Contacten, Agenda' > 'Markeer adressen' en definieer de domeinen die niet moeten worden gemarkeerd. Als u meerdere domeinen wilt invoeren, kunt u deze van elkaar scheiden met een komma, zoals "apple.com, example.org".

 **Vraag Siri.** Zeg bijvoorbeeld:

- "Nieuwe e-mail aan Jan Smidt"
- "E-mail Simon en zeg Ik heb de formulieren ontvangen, bedankt"

## Een voorvertoning van uw berichten bekijken

Om de manier te wijzigen waarop namen worden weergegeven, tikt u op 'Instellingen' > 'Mail, Contacten, Agenda' > 'Korte naam'.



**Een langere voorvertoning bekijken:** Tik op 'Instellingen' > 'Mail, Contacten, Agenda' > 'Voorvertoning'. U kunt maximaal vijf regels bekijken.


**Snel een voorvertoning van een bericht bekijken:** Druk op de iPhone 6s en de iPhone 6s Plus op een bericht om het snel in te kijken en veeg omhoog, naar links of naar rechts voor taken. Druk iets harder om het bericht te openen.

**Nagaan aan wie het bericht is geadresseerd:** Tik op 'Instellingen' > 'Mail,

Contacten, Agenda' en schakel 'Toon Aan/Kopie-label' in. Als uw naam in het veld 'Kopie' wordt weergegeven en niet in het veld 'Aan', is het bericht niet aan u geadresseerd maar ontvangt u slechts een kopie. U kunt ook de postbus 'Aan/kopie' gebruiken, waarin alle e-mails staan die aan u zijn geadresseerd. Om deze postbus te tonen of te verbergen, veegt u naar rechts (of tikt u op 'Postbussen') en tikt u vervolgens op 'Wijzig'.

## Een bericht later voltooien

**Een ander bericht bekijken terwijl u een bericht aan het schrijven bent:** Houd uw vinger op de titelbalk van het bericht dat u aan het schrijven bent en veeg omlaag. Als u weer wilt teruggaan naar uw bericht, tikt u op de titel van het bericht onder in het scherm. Als u meerdere berichten hebt die nog moeten worden voltooid, tikt u onder in het scherm om alle berichten weer te geven.

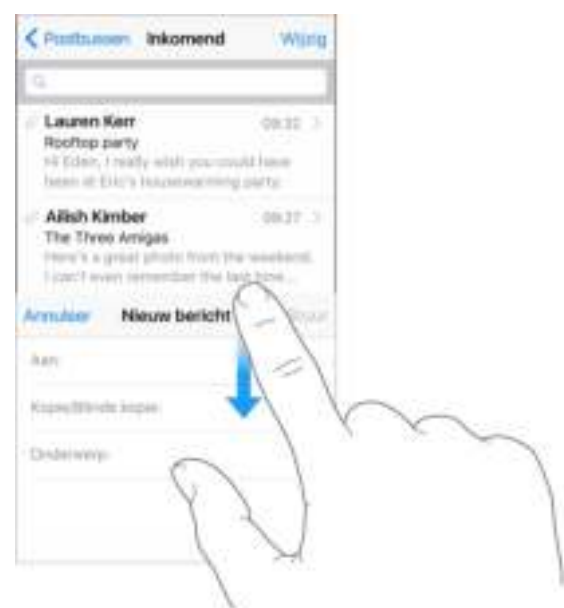



**Een concept bewaren:** Als u een bericht opstelt en het later wilt voltooien, tikt u op 'Annuleer' en tikt u vervolgens op 'Bewaar concept'. Als u het bericht weer wilt weergeven, houdt u 'Nieuw' ingedrukt.

Als u met OS X Yosemite of hoger werkt, kunt u niet-voltooide berichten ook tussen uw Mac en de iPhone verplaatsen. Zie [Informatie over continuïteitsvoorzieningen](#).

## Belangrijke berichten weergeven

**Een melding ontvangen van antwoorden op een bericht of een berichtenreeks:**

Tik met het bericht open op  en tik vervolgens op 'Meld'. Tik tijdens het schrijven van een bericht op  in het onderwerpveld.


**Belangrijke berichten verzamelen:** Als u belangrijke personen toevoegt aan uw VIP-lijst, worden de berichten van deze personen in de postbus 'VIP' weergegeven. Tik op de naam van de afzender in een bericht en tik vervolgens op 'Voeg toe aan VIP'. Als u meldingen op een andere manier wilt weergeven, tikt u op 'Instellingen' > 'Berichten' > 'Mail' > 'VIP'.

**Een bericht markeren zodat u het later eenvoudig kunt terugvinden:** Geef het bericht weer en tik op . Om de weergave van de markering voor berichten te wijzigen, tikt u op 'Instellingen' > 'Mail, Contacten, Agenda' > 'Markeringsstijl'. Om de postbus 'Gemarkeerd' weer te geven, tikt u op 'Wijzig' in de lijst 'Postbussen' en tikt u vervolgens op 'Gemarkeerd'.

**Zoeken naar een bericht:** Scrol naar boven in de berichtenlijst of tik boven in deze lijst om het zoekveld weer te geven. Met de zoekfunctie kunt u zoeken in de adresvelden en het onderwerp en in de tekst van berichten. Om in meerdere accounts tegelijkertijd te zoeken, voert u de zoekactie uit vanuit een slimme postbus, zoals 'Alle verstuurde'.


**Zoeken op tijdsbestek:** Scrol naar boven in de berichtenlijst of tik boven in deze lijst om het zoekveld weer te geven en typ bijvoorbeeld "vergadering februari" om alle berichten uit februari te zoeken waarin het woord "vergadering" voorkomt.

**Zoeken op berichtstatus:** Om alle gemarkeerde, ongelezen berichten te lezen van personen in uw VIP-lijst, typt u "markeer ongelezen vip". U kunt ook zoeken op andere berichtkenmerken, zoals "bijlage".

**Reclame verwijderen:** Tik op  terwijl u het bericht hebt geopend en tik op 'Verplaats naar reclame' om het bericht naar de map 'Reclame' te verplaatsen. Als u een bericht per ongeluk hebt verplaatst, schudt u de iPhone onmiddellijk om de bewerking ongedaan te maken.

**Een favoriete postbus toevoegen:** Favoriete postbussen worden boven in de lijst 'Postbussen' weergegeven zodat u er eenvoudig toegang tot hebt. Om een postbus als favoriet aan te merken, tikt u op 'Wijzig' in de lijst 'Postbussen'. Tik op 'Voeg postbus toe' en selecteer de postbussen die u wilt toevoegen.

**Conceptberichten van al uw accounts weergeven:** Tik in de lijst 'Postbussen' op 'Wijzig', tik op 'Voeg postbus toe' en schakel vervolgens de postbus 'Alle concepten' in.

 **Vraag Siri.** Zeg bijvoorbeeld: "Was er vandaag nog nieuwe mail van Nathalie?"

## Bijlagen

**Een foto of video in Foto's bewaren:** Houd uw vinger op de foto of video totdat een menu verschijnt. Tik vervolgens op 'Bewaar afbeelding'.

**Bijlagen markeren:** Met 'Markeringen' kunt een afbeeldingsbestand of pdf-bestand annoteren. Houd uw vinger op de bijlage en tik op 'Markeer' (als u de bijlage verstuurt) of op 'Markeer en beantwoord' als het gaat om een bijlage die u hebt ontvangen.



**Een bijlage in een andere app openen:** Houd uw vinger op de bijlage totdat een menu verschijnt en tik vervolgens op de app waarmee u de bijlage wilt openen. Voor sommige bijlagen verschijnt automatisch een balk met knoppen waarmee u andere apps kunt openen.

**Berichten met bijlagen bekijken:** In de postbus 'Bijlagen' worden de berichten met bijlagen van alle accounts weergegeven. Om deze toe te voegen, tikt u op 'Wijzig' in de lijst 'Postbussen'.

**Een bijlage toevoegen:** Zie [Berichten opstellen](#).





# Met meerdere berichten werken

**Meerdere berichten tegelijk verwijderen, verplaatsen of markeren:** Terwijl een lijst met berichten wordt weergegeven, tikt u op 'Wijzig'. Selecteer de gewenste berichten en selecteer vervolgens de gewenste actie. Als u een vergissing maakt, schudt u de iPhone even om de handeling ongedaan te maken.

**Een bericht beheren met een veegbeweging:** Terwijl een lijst met berichten wordt weergegeven, veegt u over een bericht naar links om een actiemenu weer te geven. Veeg met uw vinger helemaal naar links om de eerste actie te selecteren. U kunt ook over een bericht naar rechts vegen om een andere actie weer te geven. Tik op 'Instellingen' > 'Mail, Contacten, Agenda' > 'Veegopties' om aan te geven welke acties in de menu's moeten worden weergegeven.

**Uw e-mails ordenen in postbussen:** Tik op 'Wijzig' in de lijst 'Postbussen' om een nieuwe postbus aan te maken, de naam van een postbus te wijzigen of een postbus te verwijderen. (Sommige standaardpostbussen kunnen niet worden gewijzigd.) Er zijn verschillende slimme postbussen, zoals de postbus 'Ongelezen', waarin berichten van al uw accounts worden weergegeven. Tik op de postbussen die u wilt gebruiken.

**Een verwijderd bericht terugzetten:** Ga naar de prullenmand van de account, open het bericht, tik op  en verplaats het bericht. Of, als u het bericht net hebt verwijderd, schudt u de iPhone om de bewerking ongedaan te maken. Om de verwijderde berichten van al uw accounts te zien, voegt u de postbus 'Prullenmand' toe. Tik hiervoor op 'Wijzig' in de lijst 'Postbussen' en selecteer de postbus in de lijst.

**Berichten archiveren in plaats van verwijderen:** In plaats van uw berichten te verwijderen, kunt u ze ook archiveren in de postbus 'Archief', zodat u ze kunt bekijken wanneer dat nodig is. Om deze optie in te schakelen, selecteert u 'Archief' in 'Instellingen' > 'Mail, Contacten, Agenda' > accountnaam > 'Account' > 'Geavanceerd'. Als u vervolgens een bericht wilt verwijderen in plaats van het te archiveren, houdt u uw vinger op  en tikt u vervolgens op 'Verwijder'.

**Mails in de prullenmand bewaren:** U kunt aangeven hoelang verwijderde berichten in de prullenmand moeten worden bewaard. Tik op 'Instellingen' > 'Mail, Contacten, Agenda' > [accountnaam] > 'Account' > 'Geavanceerd'.

# Adressen bekijken en bewaren

**De ontvangers van een bericht bekijken:** Geef het gewenste bericht weer en tik op 'Meer' in het veld 'Aan'.

**Een persoon in Contacten zetten of aan de VIP-lijst toevoegen:** Tik op de naam of het e-mailadres van de persoon en tik vervolgens op 'Voeg toe aan VIP'. U kunt het adres ook aan een nieuwe of een bestaande contactpersoon toevoegen.

## Berichten afdrukken

**Een bericht afdrukken:** Tik op  en tik vervolgens op 'Druk af'.

**Een bijlage of afbeelding afdrukken:** Tik op de bijlage of afbeelding om deze weer te geven, tik op  en tik vervolgens op 'Druk af'.

Zie [AirPrint](#).

## Instellingen voor Mail

Tik op 'Instellingen' > 'Mail, Contacten, Agenda'. U kunt nu het volgende doen:

- Voor elke account een andere e-mailhandtekening aanmaken
- E-mailaccounts toevoegen
- Antwoorden bij afwezigheid instellen voor Exchange-accounts
- Een blinde kopie van uitgaande berichten naar uzelf sturen
- Berichtenreeksen inschakelen om gerelateerde berichten te groeperen
- Bevestiging voor het verwijderen van berichten uitschakelen
- Het gebruik van push voor nieuwe berichten uitschakelen om de batterij te sparen
- Een account tijdelijk uitschakelen



## Safari in een oogopslag

Met Safari op uw iPhone kunt u surfen op het internet. In de leeslijst kunt u webpagina's bewaren die u op een ander moment wilt lezen. U kunt paginasymbolen aan het beginscherm toevoegen, zodat u er snel toegang toe hebt. Via iCloud kunt u zien welke pagina's u op andere apparaten hebt geopend en kunt u uw bladwijzers, geschiedenis en leeslijst op uw andere apparaten up-to-date houden.



## Zoeken op het web



**Zoeken naar informatie op het web:** Typ een URL of zoekterm in het zoekveld boven in de pagina en tik vervolgens op een voorgestelde term. U kunt ook op 'Ga' op het toetsenbord tikken om exact te zoeken naar wat u hebt getypt. Als u geen suggesties voor zoektermen wilt zien, tikt u op 'Instellingen' > 'Safari' en schakelt u 'Zoekmachinesuggesties' (onder 'Zoek') uit.

Voer een zoekwoord in en tik op 'Ga'.



**Snel een site doorzoeken die u eerder hebt bezocht:** Voer de naam in van de site, gevolgd door uw zoekterm. Voer bijvoorbeeld "wiki einstein" in om op Wikipedia te zoeken naar "einstein". Tik op 'Instellingen' > 'Safari' > 'Snel zoeken op websites' om deze voorziening in of uit te schakelen.

**Favorieten boven aan de lijst weergeven:** Selecteer uw favorieten in 'Instellingen' > 'Safari' > 'Favorieten'.

**Zoeken op een pagina:** Om een woord of zin te zoeken op de huidige pagina, tikt u op  en tikt u vervolgens op 'Zoek op pagina'. Typ het woord of de zin in het zoekveld om te zoeken. Tik op  om alle keren te vinden dat de zoekterm voorkomt.

**Een zoekprogramma instellen:** Tik op 'Instellingen' > 'Safari' > 'Zoekmachine'.

## Surfen op het web



**Onderdelen openen vanuit het beginscherm:** Druk op de iPhone 6s en de iPhone 6s Plus op het Safari-symbool en kies een taak.


**Het adres van een site bekijken voordat u de site weergeeft:** Als u de URL van een koppeling wilt bekijken voordat u de koppeling opent, houdt u uw vinger op de koppeling.



**Drukken om een voorvertoning te zien:** Druk op de iPhone 6s en de iPhone 6s Plus op een koppeling om er snel naar te kijken. Druk iets harder om de koppeling te openen.

**Een koppeling in een nieuw tabblad openen:** Houd uw vinger op de koppeling en tik vervolgens op 'Open in nieuw tabblad'. Als u nieuwe pagina's liever op de achtergrond wilt openen, tikt u op 'Instellingen' > 'Safari' > 'Open koppeling'.

**Door geopende tabbladen bladeren:** Tik op . Als u een tabblad wilt sluiten, tikt u op  linksbovenin of veegt u het tabblad naar links.


**Zien welke tabbladen op uw andere apparaten zijn geopend:** Als u Safari inschakelt via 'Instellingen' > 'iCloud', kunt u open tabbladen op uw andere apparaten bekijken. Tik op  en scrol naar de lijst onder aan de pagina. Als u een tabblad op een ander apparaat wilt sluiten, veegt u naar links en tikt u vervolgens op 'Verwijder'.




**Onlangs gesloten tabbladen bekijken:** Houd uw vinger op .

**Terug naar boven gaan:** Tik boven in het scherm om snel terug te gaan naar de bovenkant van een lange pagina.

**Meer weergeven:** Draai de iPhone in de liggende weergave.

**Een pagina opnieuw laden:** Tik op  naast het adres in het zoekveld om de pagina bij te werken.

**De geschiedenis van een tabblad bekijken:** Houd uw vinger op  of .


**De desktopversie van een website bekijken:** Als u niet de mobiele versie maar de desktopversie (volledige site) van een website wilt bekijken, tikt u op  en tikt u vervolgens op 'Vraag om desktopsite'.

# Bladwijzers bewaren



**Een bladwijzer voor de huidige pagina toevoegen:** Tik op  (of houd uw vinger op ) en tik vervolgens op 'Voeg bladwijzer toe'.


**Uw bladwijzers bekijken:** Tik op  en tik vervolgens op .

**Uw bladwijzers ordenen:** Om een map voor uw bladwijzers aan te maken, tikt u op  en tikt u vervolgens op 'Wijzig'.

**Een webpagina aan uw favorieten toevoegen:** Open de pagina, tik op  en tik vervolgens op 'Zet in favorieten'.

**Een website aan uw News-favorieten toevoegen:** Als de website een RSS-feed aanbiedt, opent u de pagina, tikt u op  en tikt u vervolgens op 'Zet in News'.

**Snel uw favoriete websites en vaak bezochte websites bekijken:** Tik op het zoekveld om uw favoriete websites te bekijken. Scrol omlaag om de websites te bekijken die u vaak hebt bezocht. (Om deze lijst niet weer te geven tikt u op 'Instellingen' > 'Safari' en schakelt u 'Veelbezochte websites' uit.)

**Uw favorieten wijzigen:** Tik op , tik op 'Favorieten' en tik vervolgens op 'Wijzig' om favorieten te verwijderen, een nieuwe naam te geven of de volgorde van de favorieten te wijzigen.

**Instellen welke favorieten worden weergegeven wanneer u op het zoekveld tikt:** Tik op 'Instellingen' > 'Safari' > 'Favorieten'.


**Bladwijzerbalk weergeven op uw Mac:** Schakel 'Safari' in via 'Instellingen' > 'iCloud' als u onderdelen uit de bladwijzerbalk in Safari op uw Mac wilt weergeven in 'Favorieten' op de iPhone.

**Een symbool voor de huidige pagina aan het beginscherm toevoegen:** Tik op  en tik vervolgens op 'Zet in beginscherm'. Het symbool wordt alleen weergegeven op het

apparaat waarop u de snelkoppeling aanmaakt.

## Een leeslijst bewaren voor later gebruik

U kunt interessante onderdelen in uw leeslijst bewaren, zodat u daar later naar kunt teruggaan. U kunt de webpagina's in uw leeslijst zelfs lezen als u geen internetverbinding hebt.

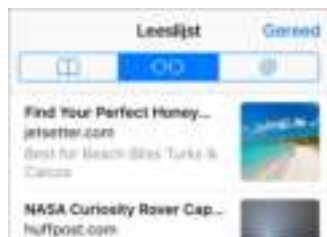

**De huidige pagina aan uw leeslijst toevoegen:** Tik op  en tik vervolgens op 'Zet in leeslijst'.

**Een gekoppelde pagina toevoegen zonder deze te openen:** Houd uw vinger op de koppeling en tik vervolgens op 'Zet in leeslijst'.


**Uw leeslijst bekijken:** Tik op  en tik vervolgens op .

**Een onderdeel uit uw leeslijst verwijderen:** Veeg in de leeslijst naar links over het desbetreffende onderdeel.


**Gebruik van mobiele data voorkomen bij het downloaden van onderdelen op de leeslijst:** Tik op 'Instellingen' > 'Safari' en schakel 'Gebruik mobiele data' uit.



## Gedeelde koppelingen en abonnementen

U kunt de koppelingen bekijken die u via sociale media (zoals Twitter) hebt gedeeld of u kunt kanalen van uw abonnementen bekijken.



**Gedeelde koppelingen en abonnementen bekijken:** Tik op  en tik vervolgens op .

**Een abonnement nemen op een kanaal:** Ga naar de website met het abonnementskanaal, tik op , tik op 'Voeg toe aan gedeelde koppelingen' en bevestig uw keuze door op 'Voeg toe aan gedeelde koppelingen' te tikken.

**Een abonnement verwijderen:** Tik op , tik op @, tik op 'Abonnementen' onder de lijst met gedeelde koppelingen en tik vervolgens op  naast het abonnement dat u wilt verwijderen.

**Koppelingen delen:** Tik op .



## Formulieren invullen

Met een webformulier, dat u gewoon invult met het schermtoetsenbord, kunt u inloggen bij een website, u aanmelden voor een voorziening of een aankoop doen. U kunt het formulier ook automatisch door Safari laten invullen.

**Automatisch inloggen:** Als wordt gevraagd of u het wachtwoord voor de site wilt bewaren, tikt u op 'Ja'. De volgende keer dat u de website bezoekt, wordt het wachtwoord voor u ingevuld.

**Een formulier invullen:** Tik op een willekeurig veld om het schermtoetsenbord weer te geven. Tik op < of op > boven het toetsenbord om van veld naar veld te gaan.

**Uw gegevens automatisch laten invullen:** Tik op 'Instellingen' > 'Safari' > 'Invullen' en schakel 'Gebruik contactinfo' in. Tik vervolgens op 'Formulieren' boven het schermtoetsenbord wanneer u het formulier invult. Niet alle websites zijn geschikt voor de invulfunctie.

**Een andere identiteit kiezen:** Als u meerdere identiteiten gebruikt voor een website



en de onjuiste identiteit is ingevuld, tikt u op 'Wachtwoorden' en selecteert u de gewenste identiteit.


**Een creditcard toevoegen voor aankopen:** Tik op 'Instellingen' > 'Safari' > 'Invullen' > 'Bewaarde creditcards' > 'Voeg creditcard toe'. Als u de gegevens wilt invoeren zonder te typen, tikt u op 'Gebruik camera' en houdt u de iPhone boven de creditcard. Zorg ervoor dat de afbeelding van de creditcard in het kader past. U kunt ook een creditcard toevoegen door tijdens een online aankoop aan te geven dat uw gegevens mogen worden bewaard. Zie [iCloud-sleutelhanger](#).


**Uw creditcardgegevens gebruiken:** Zoek de knop 'Vul creditcard automatisch in' boven het schermtoetsenbord wanneer u in een creditcardveld staat. De beveiligingscode van uw creditcard wordt niet bewaard. Deze moet u dus nog zelf invoeren. Als u nog geen toegangscode gebruikt op uw iPhone, wilt u daar nu misschien verandering in brengen. Zie hiervoor [Een toegangscode gebruiken voor gegevensbescherming](#).


**Een formulier versturen:** Tik op 'Ga', op 'Zoek' of op de koppeling op de webpagina.

## Lezen zonder afleiding in Reader

Met Safari Reader kunt u zich volledig concentreren op de primaire inhoud van een pagina.

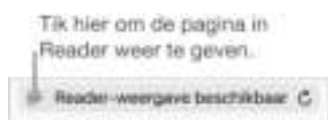

**Overbodige elementen negeren:** Tik op  helemaal links in het adresveld. Als u het symbool niet ziet, is Reader niet beschikbaar voor de pagina die u bekijkt.

**Alleen belangrijke inhoud van een pagina delen:** Om alleen de tekst van het artikel en een koppeling naar het artikel te delen, tikt u op  terwijl u de pagina bekijkt in Reader.

**Teruggaan naar de volledige pagina:** Tik nogmaals op het Reader-symbool in het adresveld.

# Privacy en beveiliging

U kunt de instellingen voor Safari wijzigen, zodat uw surfgedrag privé blijft en u voorkomt dat schadelijke websites toegang tot uw gegevens kunnen krijgen.

**In alle privacy surfen:** Tik op 'Instellingen' > 'Safari' en schakel 'Volg niet' in. Safari zal websites die u bezoekt vragen om uw bezoek niet te volgen, maar houd er rekening mee dat een dergelijk verzoek kan worden genegeerd.



**Cookies beheren:** Tik op 'Instellingen' > 'Safari' > 'Blokkeer cookies'. Als u de bestaande cookies op uw iPhone wilt verwijderen, tikt u op 'Instellingen' > 'Safari' > 'Wis geschiedenis en websitedata'.

**Safari automatisch veilige wachtwoorden laten aanmaken en bewaren:** Tik op het wachtwoordveld wanneer u een nieuwe account aanmaakt, tik op 'Wachtwoordsuggestie' en Safari stelt een wachtwoord voor dat u kunt gebruiken.



**Uw bewaarde wachtwoorden bekijken:** Tik op 'Instellingen' > 'Safari' > 'Wachtwoorden' en voer toegangscode voor uw iPhone in.

**De browsergeschiedenis en -gegevens van de iPhone wissen:** Tik op 'Instellingen' > 'Safari' > 'Wis geschiedenis en websitedata'.

**Sites bezoeken zonder de geschiedenis bij te werken:** Tik op  en tik vervolgens op 'Privé'. De websites die u bezoekt, worden niet weergegeven op iCloud-tabbladen en worden niet toegevoegd aan de geschiedenis op uw iPhone. Als u uw privéwebsites wilt bewaren, tikt u op  en tikt u nogmaals op 'Privé'. U kunt de pagina's sluiten of bewaren, zodat u deze de volgende keer dat u de privémodus gebruikt kunt bekijken.

**Waarschuwing weergeven bij bezoek aan verdachte websites:** Tik op 'Instellingen' > 'Safari' en schakel 'Meld frauduleuze websites' in.

# Safari-instellingen

Tik op 'Instellingen' > 'Safari'. U kunt nu het volgende doen:

- Uw zoekmachine kiezen en de zoekresultaten configureren
- Gegevens voor automatisch invullen opgeven
- Instellen welke favorieten worden weergegeven wanneer u zoekt
- Koppelingen in een nieuw tabblad of op de achtergrond openen
- Pop-ups blokkeren
- Privacy en beveiliging aanscherpen
- Uw geschiedenis en websitegegevens wissen
- Aangeven of mobiele data moeten worden gebruikt voor onderdelen op de leeslijst
- Geavanceerde instellingen configureren



## Muziek in een oogopslag

Met de app Muziek kunt u muziek beluisteren die op uw iPhone staat of die u via het internet streamt. Ook kunt u live luisteren naar het wereldwijde station Beats 1. Met een optioneel Apple Music-lidmaatschap kunt u miljoenen tracks beluisteren die worden aanbevolen door muziekkenners.

**Opmerking:** U hebt een Wi-Fi- of mobiele netwerkverbinding nodig om materiaal van Apple Music, Radio en Connect te kunnen streamen. In bepaalde gevallen hebt u ook een Apple ID nodig. Deze voorzieningen en functies zijn niet in alle regio's beschikbaar en de beschikbaarheid van functies kan per regio verschillen. Bij gebruik van een mobiele netwerkverbinding kunnen extra kosten in rekening worden gebracht.

**WAARSCHUWING:** Zie [Belangrijke veiligheidsinformatie](#) voor belangrijke informatie over het voorkomen van gehoorbeschadiging.

## Toegang krijgen tot muziek

U kunt muziek en ander audiomateriaal op de volgende manieren op uw iPhone afspelen:

- Lid worden van Apple Music: Met een lidmaatschap en Wi-Fi- of mobiele netwerkverbinding kunt u zoveel muziek als u wilt uit de catalogus van Apple Music streamen en nummers, albums en afspeellijsten offline beschikbaar maken. Zie [Apple Music](#).
- Luisteren naar Beats 1: Luister gratis naar het radiostation Beats 1.
- Muziek kopen in de iTunes Store: Ga naar de iTunes Store. Zie [De iTunes Store in een oogopslag](#).
- iCloud-muziekbibliotheek: iCloud-muziekbibliotheek bevat al uw muziek uit Apple Music, uw iTunes-aankopen, nummers die zijn geüpload vanaf uw computer en muziek uit uw iTunes Match-bibliotheek. U vindt deze muziek in 'Mijn muziek'. Zie

## Mijn muziek.

- Delen met gezin: Met een Apple Music-gezinslidmaatschap kan iedereen in de groep waarvoor 'Delen met gezin' is ingeschakeld, van Apple Music gebruikmaken. Ook als u geen lid bent van Apple Music kunt u naar nummers luisteren die andere gezinsleden hebben gekocht, als zij ervoor hebben gekozen om hun aankopen te delen. Ga naar de iTunes Store, tik achtereenvolgens op 'Meer' en 'Aankopen' en kies een gezinslid. Zie [Delen met gezin](#).
- Materiaal synchroniseren met iTunes op uw computer: Zie [Synchroniseren met iTunes](#).

## Apple Music

Als lid van Apple Music kunt u luisteren naar tientallen zorgvuldig geselecteerde reclamevrije radiostations. Ook kunt u uw eigen stations aanmaken. U kunt daarbij naar wens nummers overslaan. Ook hebt u toegang tot miljoenen nummers om te streamen en offline af te spelen, ontvangt u aanbevelingen van muziekkenners en artiesten, en kunt u afspeellijsten delen met vrienden.

Zowel leden als niet-leden kunnen bovendien naar muziek luisteren die op de iPhone staat, hebben toegang tot iTunes-aankopen die beschikbaar zijn via 'Delen met gezin', kunnen eerdere iTunes-aankopen naar de iPhone streamen, hebben toegang tot inhoud die door artiesten wordt geplaatst en kunnen luisteren naar Beats 1-radio. Als u een iTunes Match-abonnement hebt, kunt u ook tracks uit iTunes Match afspelen.

**Abonneren op Apple Music:** U kunt zich abonneren op Apple Music wanneer u de Muziek-app voor de eerste keer opent, of later via 'Instellingen' > 'Muziek' > 'Abonneer op Apple Music'.

**Opmerking:** U kunt nummers van Apple Music en Radio op slechts één apparaat tegelijk afspelen. Als u een Apple Music-gezinslidmaatschap hebt, kunt u muziek wel op meerdere apparaten afspelen. Als u uw Apple Music-lidmaatschap opzegt, kunt u geen Apple Music-tracks meer streamen en ook geen Apple Music-tracks offline afspelen.

## Persoonlijke aanbevelingen ontvangen


Apple Music kan het muziekaanbod afstemmen op uw smaak, als u laat weten wat uw genre- en artiestvoorkeuren zijn.


**Uw favoriete genres en artiesten selecteren:** Wanneer u voor de eerste keer op 'Voor jou' tikt, wordt u gevraagd uw voorkeuren aan te geven. Tik op de genres die u leuk vindt. (Tik dubbel op uw favoriete genres en houd uw vinger op de genres die u niet leuk vindt.) Tik op 'Volgende'. Doe hetzelfde met de namen van artiesten die worden weergegeven. Apple Music zal op basis van deze voorkeuren muziek aanbevelen.

**Uw genre- en artiestvoorkeuren bijwerken:** Tik op  en tik vervolgens op 'Kies artiesten voor jou'.


## Voor jou

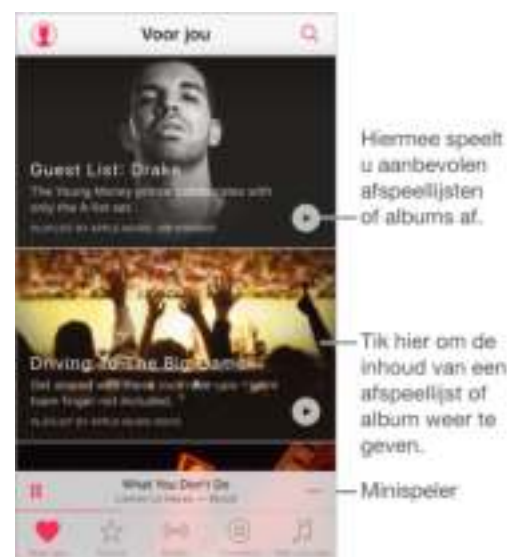

U kunt speciaal geselecteerde afspeellijsten en albums afspelen die zijn afgestemd op uw smaak.





**Muziek weergeven die is afgestemd op uw smaak:** Tik op  om een album of afspeellijst af te spelen. Tik op een album of op de albumillustratie van een afspeellijst om de inhoud weer te geven. Als u een aanbeveling krijgt die u niet aanstaat, houdt u uw vinger erop en geeft u aan dat deze muziek niet bij uw smaak past. Veeg omlaag om de lijst met aanbevelingen te vernieuwen.

**Opmerking:** Op de iPhone 6s en de iPhone 6s Plus drukt u op een album of afspeellijst in 'Voor jou', 'Nieuw' en 'Mijn muziek' om snel de inhoud te zien. Veeg omhoog en tik vervolgens op 'Speel af', 'Shuffle' of 'Zet in 'Mijn muziek''.


**Uw voorkeuren aangeven in de app Muziek:** Tik op  in het scherm 'Huidig onderdeel' of wanneer u de inhoud van een album of het scherm van een artiest bekijkt om betere aanbevelingen te krijgen.


**De volgorde wijzigen van een afspeellijst in 'Voor jou':** Speel de afspeellijst af, tik op de minispeler om het scherm 'Huidig onderdeel' weer te geven en tik op . Sleep  om de volgorde van de nummers te wijzigen.




**Afspeellijsten in 'Voor jou' toevoegen:** Houd uw vinger op de afspeellijst en tik op . (Op de iPhone 6s en de iPhone 6s Plus kunt u op de afspeellijst drukken, omhoog vegen en vervolgens op 'Zet in 'Mijn muziek'' tikken. De afspeellijst blijft in uw muziekbibliotheek staan en wordt automatisch bijgewerkt als de afspeellijst wordt gewijzigd. (Tik op 'Instellingen' > 'Muziek' en schakel 'iCloud-muziekbibliotheek' in om deze functie in te schakelen.)


**Meer doen met uw muziek:** Wanneer u de inhoud van een album of afspeellijst bekijkt, kunt u op  tikken. U kunt vervolgens muziek toevoegen aan de wachtrij 'Volgende', een album offline beschikbaar maken of muziek delen met een vriend.

## Muziek zoeken en toevoegen

**Muziek zoeken:** Tik op , tik op 'Mijn muziek' en voer vervolgens een nummer, album, afspeellijst, artiest, verzameling of genre in. De resultaten bevatten muziek die op de iPhone staat en muziek in uw iCloud-muziekbibliotheek. Tik op een resultaat om het af te spelen.

**In Apple Music zoeken:** Tik op , tik op 'Apple Music' en selecteer vervolgens een veelgebruikte zoekopdracht of voer een nummer, album, afspeellijst, artiest, curator, muziekvideo, activiteit, radiostation of genre in. Tik op een resultaat om het af te spelen.

**Apple Music toevoegen:** Om muziek toe te voegen tikt u op , indien beschikbaar, zoals in een album of afspeellijst. Om een nummer toe te voegen vanuit het scherm 'Huidig onderdeel' tikt u op  en vervolgens op . Om een toegevoegd nummer naar uw iPhone te streamen, tikt u erop in 'Mijn muziek'.

**Apple Music bewaren:** U kunt muziek ook op uw iPhone bewaren, zodat u deze kunt afspelen als u geen Wi-Fi- of mobiele netwerkverbinding hebt. Tik hiervoor op  en vervolgens op 'Maak offline beschikbaar'.




U kunt de voortgang zien van het downloaden van nummers naar uw iPhone en opties weergeven voor het onderbreken van downloads of het verwijderen van nummers uit het Downloads-overzicht. Tik hiervoor op de Downloads-balk, bovenaan het scherm waar u de nummers bewaart.

**Opmerking:** 'Instellingen' > 'Muziek' > 'iCloud-muziekbibliotheek' moet zijn ingeschakeld om Apple Music aan uw bibliotheek te kunnen toevoegen.

## Muziek afspelen

**Muziek selecteren vanuit het beginscherm:** Druk op de iPhone 6s en iPhone 6s Plus op het Muziek-symbool en kies een taak.

**Het afspelen regelen:** Tik op een nummer om dit af te spelen en de minispeler weer te geven. Tik op de minispeler om het scherm 'Huidig onderdeel' weer te geven. In dit scherm kunt u het volgende doen:

- Tik op  om naar het volgende nummer te gaan.
- Tik op  om terug te gaan naar het begin van het nummer.
- Tik dubbel op  om het vorige nummer van een album of afspeellijst af te spelen.









**Naar een ander punt in een nummer gaan:** Sleep de afspeelkop. Schuif uw vinger omlaag om de scrubsnelheid te verlagen.


**Muziek delen:** Tik op  en kies een optie voor delen.

**Nummers in willekeurige volgorde afspelen:** Tik op  om uw nummers in willekeurige volgorde af te spelen.

**Herhalen:** Tik op  om een album of afspeellijst te herhalen. Tik dubbel op  om één nummer te herhalen.

**Meer:** Tik op  voor extra opties.

**Bekijken wat volgt:** Tik op . Tik op een nummer om dat nummer en de nummers erna af te spelen. Sleep  om de volgorde van de lijst te wijzigen.

**Muziek naar een AirPlay-apparaat streamen:** Tik op  in 'Huidig onderdeel' en kies een apparaat. Zie [AirPlay](#).

**'Huidig onderdeel' verbergen:** Veeg de albumillustratie omlaag of tik op  om 'Huidig onderdeel' te verbergen.

## Nieuw

Muziekkenners kiezen de beste muziek. Tik op 'Nieuw' om door hun aanbevelingen te

bladeren.



**Door aanbevelingen van muzikerkenners bladeren:** Tik op 'Nieuw' en tik vervolgens op een uitgelicht album of nummer of een uitgelichte artiest of afspeellijst.

**Door uw favoriete genres bladeren:** Tik op 'Alle genres', kies een genre en tik vervolgens op een uitgelicht album of nummer of een uitgelichte artiest of afspeellijst om muziek af te spelen die muzikerkenners hebben uitgekozen.

**Muziek afspelen die bij uw stemming past:** Scrol omlaag, en tik op 'Activiteitenafspeellijsten' om muziek af te spelen die past bij wat u op dat moment doet (of hoe u zich voelt).

**Deskundig advies ontvangen:** Scrol omlaag, tik op 'Apple redacteursafspeellijsten' of 'Curatorafspeellijsten' om te zien welke muziek door muzikerkenners wordt aanbevolen. Tik op 'Volg' om uw favoriete muzikerkenners te volgen.

**Zien wat populair is:** Scrol omlaag naar 'Hitlijsten' en tik op 'Meer hitlijsten' om populaire nummers en albums en ander populair materiaal weer te geven.

## Radio

Radio biedt non-stop Beats 1 met de beste dj's die de beste muziek draaien. Met de uitgelichte stations die door muzikerkenners zijn aangemaakt, kunt u op een leuke manier kennismaken met nieuwe muziek in uiteenlopende genres. U kunt ook uw eigen aangepaste stations aanmaken op basis van de artiest, het nummer of het genre van uw

keuze.



Tik hier om het station aan te zetten.

**Live radio luisteren:** Tik op 'Luister nu' om op Beats 1 af te stemmen.

**Opmerking:** Omdat Beats 1 liveradio is, kunt u niet pauzeren, terugspoelen of nummers overslaan.

**Naar uw favoriete muziekgenre luisteren:** Tik op een station of tik op een onlangs afgespeeld station als u al eerder naar een station hebt geluisterd.

**Een station aanmaken:** Blader naar een artiest, nummer of genre, tik op \*\*\* en tik op .

## Connect


U kunt uw favoriete artiesten volgen, meer over hen te weten komen, hun recente berichten lezen en opmerkingen plaatsen, ongeacht of u lid bent van Apple Music.



Hier ziet u berichten van uw favoriete artiesten.

**Een artiest volgen:** De app Muziek volgt automatisch de artiesten die in uw muziekbibliotheek staan. Om andere artiesten te volgen, zoekt u een artiest, navigeert u naar de pagina van een bepaalde artiest en tikt u op 'Volg'. Als u een artiest niet meer wilt volgen, gaat u naar de pagina van die artiest en tikt u op 'Volgend'. U kunt ook op  tikken. Tik op 'Volgend' en vervolgens op de knop naast de naam van de artiest om het volgen te stoppen.


**Materiaal van een artiest bekijken:** Tik op 'Connect' om materiaal weer te geven die gedeeld wordt door artiesten die u volgt. U kunt ook naar de pagina van een artiest gaan om te zien wat die artiest deelt.


**Een opmerking plaatsen:** Tik op , typ in het opmerkingenveld en tik vervolgens op 'Stuur'. De eerste keer dat u een opmerking plaatst, maakt u een bijnaam aan.

**Een bericht van een artiest delen:** Tik op  en kies een optie voor delen.

## Afspeellijsten

**Afspeellijsten aanmaken om uw muziekcollectie te ordenen:** Als u lid bent van Apple Music, tikt u achtereenvolgens op 'Mijn muziek', 'Afspeellijsten' en 'Nieuw'. (Als u geen abonnement hebt op Apple Music, tikt u onder aan het scherm op 'Afspeellijsten') Voer een titel in en tik op 'Voeg nummers toe'. Selecteer nummers en albums die u aan de afspeellijst wilt toevoegen.



Om de illustratie van uw afspeellijst aan te passen, tikt u op  en maakt u een foto of kiest u een afbeelding uit uw fotobibliotheek.

**Een afspeellijst delen:** Om een afspeellijst te delen, tikt u ernaast op **\*\*\***, tikt u vervolgens op  en kiest u een deeloctie.

**Specifieke afspeellijsten bekijken:** Naast de afspeellijsten die u zelf hebt aangemaakt, bevat 'Afspeellijsten' ook afspeellijsten die u vanuit Apple Music hebt toegevoegd en afspeellijsten die met u zijn gedeeld. Om alleen de afspeellijsten weer te geven die u zelf hebt aangemaakt, tikt u op 'Alle afspeellijsten' en vervolgens op 'Mijn afspeellijsten'. U kunt er ook voor kiezen om alleen Apple Music-afspeellijsten weer te geven of alleen de afspeellijsten die op uw iPhone zijn bewaard.

**Een Genius-afspeellijst aanmaken:** Tik in 'Mijn muziek' op **\*\*\*** naast een nummer en tik vervolgens op 'Maak Genius-afspeellijst'.

**Een afspeellijst bewerken die u op de iPhone hebt aangemaakt:** Selecteer de afspeellijst en tik op 'Wijzig'.

- Meer nummers toevoegen: Tik op 'Voeg nummers toe'.
- Een nummer verwijderen: Tik op  en tik vervolgens op 'Verwijder'. De nummers die u uit een afspeellijst verwijdert, worden niet van de iPhone verwijderd.
- De volgorde van nummers wijzigen: Sleep .

Als u lid bent van Apple Music of abonnee van iTunes Match, worden nieuwe en gewijzigde afspeellijsten toegevoegd aan uw iCloud-muziekbibliotheek en op al uw apparaten weergegeven. Als u geen lid of abonnee bent, worden ze naar uw muziekbibliotheek gekopieerd zodra u de iPhone weer met uw computer synchroniseert.

**Een afspeellijst verwijderen die u op de iPhone hebt aangemaakt:** Tik op **\*\*\*** naast de afspeellijst en tik vervolgens op 'Verwijder'.

Tik hier om afspeellijsten te verwijderen of anders te ordenen.



Hiermee maakt u een nieuwe afspeellijst aan.

## iTunes Match


Als u een iTunes Match-abonnement hebt, is uw iTunes Match-bibliotheek toegankelijk via uw iCloud-muziekbibliotheek. Zie [support.apple.com/nl-nl/HT204146](https://support.apple.com/nl-nl/HT204146) voor meer informatie over iTunes Match.

**Een abonnement nemen op iTunes Match:** Tik op 'Instellingen' > 'Muziek' > 'Abonneer op iTunes Match'.

**iTunes Match inschakelen:** Tik op 'Instellingen' > 'iTunes en App Store'. Als u nog niet bent ingelogd, logt u nu in.

## Mijn muziek

'Mijn muziek' bevat de Apple Music-nummers die u hebt toegevoegd, muziek en muziekvideo's die met uw iPhone zijn gesynchroniseerd, iTunes-aankopen en muziek die u beschikbaar hebt gesteld via iTunes Match.

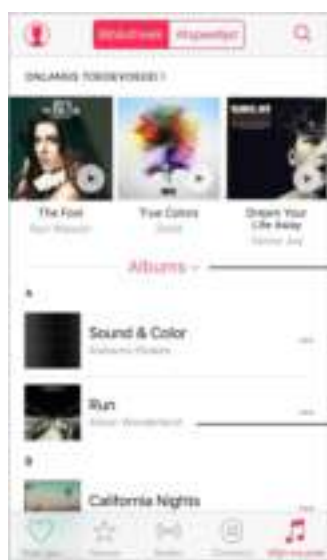

Tik hier om een onlangs toegevoegd album of nummer af te spelen.

Hier kiest u een sorteermethode.

Tik hier om de inhoud van een album weer te geven.

**Door uw muziek bladeren en deze afspelen:** Tik op het sorteermenu om uw muziek weer te geven op bijvoorbeeld artiest, album of nummer. Tik op de albumillustratie om een nummer of album af te spelen. Tik op de minispeler om het scherm 'Huidig onderdeel' weer te geven.

**Muziek op de iPhone bewaren:** Tik naast een album of track op \*\*\* en tik vervolgens op 'Maak offline beschikbaar'.

**Alleen muziek weergeven die op de iPhone is bewaard:** Tik op 'Mijn muziek', tik op het sorteermenu en schakel vervolgens 'Alleen offline muziek' in.

**Een nummer van de iPhone verwijderen:** Tik op \*\*\* naast het nummer en tik vervolgens op 'Verwijder download'. Het nummer wordt van de iPhone verwijderd, maar niet uit uw iCloud-muziekbibliotheek.

Om de opslag van muziek op de iPhone te beheren, tikt u op 'Instellingen' > 'Algemeen' > 'Opslag en iCloud-gebruik' > 'Beheer opslag' > 'Muziek'.

**Muziek aan een afspeellijst toevoegen:** Tik naast een album of track op \*\*\*, tik op 'Zet in afspeellijst' en kies een afspeellijst.

**De afspeler weergeven in het toegangsscherm of wanneer u een andere app gebruikt:** Veeg omhoog vanaf de onderrand van het scherm om Bedieningspaneel te openen. Zie [Bedieningspaneel](#).

## Siri en stembediening

U kunt het afspelen van muziek ook regelen met Siri of Stembediening. Zie [Siri vragen stellen](#) en [Stembediening](#).

Siri kan u ook helpen muziek te zoeken in de iTunes Store. Zie "Zoeken met Siri" in [Bladeren of zoeken](#).

**Stembediening gebruiken:** Houd de thuisknop ingedrukt. Stembediening werkt alleen als Siri is uitgeschakeld.

- Muziek afspelen of het afspelen onderbreken: Zeg "speel muziek af". Zeg "pauzeer", "onderbreek" of "stop" om het afspelen van de muziek te onderbreken. U kunt ook "volgend nummer" of "vorig nummer" zeggen.
- Een album, artiest of afspeellijst afspelen: Zeg "speel album af", "speel artiest af" of "speel afspeellijst af" gevolgd door de naam van de artiest, het album of de afspeellijst die u wilt afspelen.
- Meer informatie verkrijgen over het huidige nummer: Zeg "hoe heet dit nummer", "welk nummer is dit", "wie zingt dit nummer" of "van wie is dit nummer".

**Siri gebruiken:** Houd de thuisknop ingedrukt. Naast de commando's die beschikbaar zijn via Stembediening ondersteunt Siri de volgende opties:

- Een album, artiest, nummer, afspeellijst of radiostation afspelen: Zeg "speel af" gevolgd door de naam van de artiest, het album, het nummer, de afspeellijst of het station dat u wilt afspelen. Als Siri het gevraagde onderdeel niet kan vinden, moet u specifieker zijn. Zeg bijvoorbeeld "speel het radiostation Pure Pop af" in plaats van "speel Pure Pop af".
- Muziek in willekeurige volgorde afspelen: Zeg "shuffle" gevolgd door de naam van de artiest of de naam van het album waarvan u de nummers in willekeurige volgorde wilt afspelen.
- Soortgelijke muziek afspelen: Terwijl muziek wordt afgespeeld, zegt u "speel soortgelijke nummers af" of "maak een radiostation gebaseerd op dit nummer".
- Door Apple Music bladeren: U kunt elke gewenste Apple Music-track afspelen aan de hand van de titel ("speel Happy van Pharrell Williams af"), de artiest ("speel Echosmith af") of de hitlijst ("speel de nummer één van maart 1981 af"). U kunt vervolgens een andere versie kiezen ("speel de liveversie af").



- Muziek van Apple Music aan uw collectie toevoegen (Apple Music-lidmaatschap vereist): Zeg bijvoorbeeld "voeg Lifted Up van Passion Pit toe aan 'Mijn muziek'" of, wanneer er een nummer wordt afgespeeld, "voeg dit aan mijn collectie toe".

## Instellingen voor Muziek

Tik op 'Instellingen' > 'Muziek' om opties in te stellen voor Muziek. Welke opties worden weergegeven, is afhankelijk van uw status als lid.

- Abonneren op Apple Music: Als u geen lid bent van Apple Music, kunt u de functies van Apple Music wel weergeven en desgewenst alsnog lid worden.
- Apple Music tonen: Leden van Apple Music kunnen inhoud van Apple Music weergeven of verbergen. Om de knoppen 'Voor jou' en 'Nieuw' te verbergen, schakelt u 'Toon Apple Music' uit.
- Mobiele data gebruiken: U kunt Apple Music toestaan via een mobiele dataverbinding te streamen. Schakel deze optie in om muziek van hoge kwaliteit via een mobiel netwerk te streamen. Als u 'Hoge kwaliteit via mobiel netwerk' inschakelt, gebruikt dit meer mobiele data en kan het langer duren voordat nummers worden afgespeeld.
- Sorteert albums: U kunt sorteren op artiest of titel.
- iCloud-muziekbibliotheek: Als deze optie is uitgeschakeld, wordt al het Apple Music-materiaal van de iPhone verwijderd. Gekochte of gesynchroniseerde muziek en muziek uit iTunes Match die u offline beschikbaar hebt gemaakt, blijft wel staan.
- Equalizer: Equalizerinstellingen zijn in het algemeen alleen van toepassing op muziek die wordt afgespeeld vanuit de Muziek-app, maar ze gelden voor alle geluidsuitvoer, inclusief de koptelefoonaansluiting, AirPlay en Bluetooth-audioverbindingen.

**Opmerking:** Bij de instelling 'Laat op de avond' wordt het dynamische bereik van de geluidsuitvoer gecomprimeerd, zodat het volume van harde stukken wordt verlaagd en het volume van rustige stukken wordt verhoogd. U kunt deze instelling bijvoorbeeld gebruiken wanneer u in een vliegtuig of andere lawaaiige omgeving naar muziek luistert. (De instelling 'Laat op de avond' is van toepassing op alle geluidsuitvoer, zowel voor video als voor muziek.)

- Volumebegrenzing: In sommige EU-landen verschijnt een waarschuwing wanneer u

het volume hoger instelt dan het niveau dat is vastgelegd in de richtlijnen voor gehoorbescherming van de Europese Unie. Om het volume boven dit niveau in stellen, moet u de volumeregelaar mogelijk kort loslaten. Om het maximumvolume voor de koptelefoon op dit niveau in te stellen, tikt u op 'Instellingen' > 'Muziek' > 'Volumebegrenzing' en schakelt u 'EU-volumebegrenzing' in.

**Opmerking:** Om te voorkomen dat de volumebegrenzing kan worden gewijzigd, tikt u op 'Instellingen' > 'Algemeen' > 'Beperkingen' > 'Volumebegrenzing' en tikt u vervolgens op 'Sta wijzigingen niet toe'.

- Geluidscontrole: Geluidscontrole normaliseert het volume van uw audiomateriaal.



## Sms, mms en iMessages

Met de Berichten-app kunt u via uw mobiele verbinding sms-berichten uitwisselen met andere sms- en mms-apparaten en kunt u via iMessage sms-berichten uitwisselen met andere iOS-apparaten en Mac-computers.

Met iMessage kunt u via Wi-Fi (of een mobiele verbinding) onbeperkt berichten uitwisselen met anderen die een apparaat met iOS 5 of hoger of een computer met OS X Mountain Lion of hoger hebben. De berichten die u met iMessage stuurt, tellen niet mee voor de sms-bundel van uw aanbieder. Berichten kunnen foto's, video's en andere gegevens bevatten. U kunt zien wanneer andere personen aan het typen zijn en uw gesprekspartners kunnen zien of u hun berichten hebt gelezen. Als u op andere iOS-apparaten of op de Mac (OS X Mavericks of hoger) met dezelfde Apple ID bij iMessage bent ingelogd, kunt u op het ene apparaat een gesprek starten en dit op een ander apparaat voortzetten. Om de veiligheid te waarborgen, worden de berichten die u met iMessage stuurt, gecodeerd voordat ze worden verstuurd.

Met Continuïteit kunt u via de Berichten-app ook sms- en mms-berichten versturen en ontvangen op andere iOS-apparaten (met iOS 8) of een Mac (met OS X Yosemite) als u op die apparaten met dezelfde Apple ID als op uw iPhone bij iMessage bent ingelogd. Zie [Informatie over continuïteitsvoorzieningen](#).



**Inloggen bij iMessage op een iOS-apparaat:** Tik op 'Instellingen' > 'Berichten' en schakel 'iMessage' in.

**Inloggen bij iMessage op een Mac:** Open Berichten op uw Mac, kies 'Berichten' > 'Voorkeuren', klik op 'Accounts' en selecteer 'iMessage' in de lijst 'Accounts'. Voer uw Apple ID en wachtwoord in en klik op 'Log in'.


**WAARSCHUWING:** Zie [Belangrijke veiligheidsinformatie](#) voor belangrijke informatie over te voorkomen dat u wordt afgeleid tijdens het rijden.

## Berichten versturen en ontvangen



**Start een gesprek.** Tik op . Voer vervolgens een telefoonnummer of e-mailadres in of tik op  en selecteer een contactpersoon. U kunt ook een gesprek starten door op een telefoonnummer te tikken in Contacten, Agenda of Safari. Een andere mogelijkheid is om in het multitaskingscherm te tikken op het telefoonnummer van een favoriet of een contactpersoon waarmee u onlangs contact hebt gehad.

**Een gesprek starten vanuit het beginscherm:** Druk op de iPhone 6s en de iPhone 6s Plus op het Berichten-symbool en tik op 'Nieuw bericht'

**Opmerking:** Als een bericht niet kan worden verstuurd, verschijnt er een waarschuwing . Tik in een gesprek op de waarschuwing om het bericht opnieuw proberen te versturen.

 **Vraag Siri.** Zeg bijvoorbeeld:


- "Stuur Emily een bericht met de tekst kun je morgen ook"
- "Lees mijn berichten"
- "Lees mijn laatste bericht van Bob"
- "Antwoord dat is geweldig nieuws"

**Een voorvertoning van een gesprek bekijken:** Druk op de iPhone 6s en de iPhone 6s Plus op een gesprek in de berichtenlijst om het snel in te kijken en druk iets harder om het gesprek te openen.

**Snel op een bericht reageren:** Druk op de iPhone 6s en iPhone 6s Plus op een gesprek in de berichtenlijst, veeg omhoog en kies een taak uit het snelmenu.

**Een gesprek voortzetten:** Tik op het gesprek in de berichtenlijst.

**Afbeeldingstekens gebruiken:** Tik tijdens het typen op 😊 of 🌐 om het Emoji-toetsenbord weer te geven. Zie [Speciale invoermethoden](#).

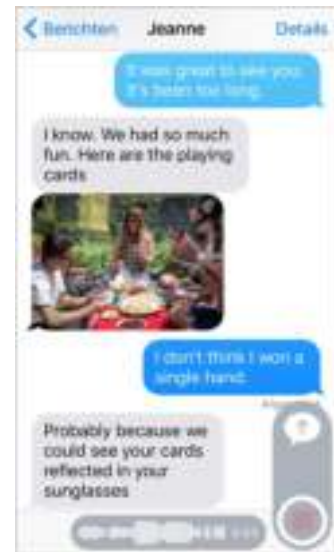

**Tikken om te spreken:** Houd uw vinger op 🗣️ om een bericht op te nemen en veeg vervolgens omhoog om het direct te versturen. Til uw vinger op en tik op 🎧 om uw bericht te beluisteren voordat u het verstuurt of tik op 🗑️ om het te verwijderen.

Om ruimte te besparen, worden ontvangen audioberichten die met de optie 'Tikken om te spreken' zijn opgenomen, automatisch twee minuten nadat u de berichten hebt beluisterd verwijderd (tenzij u op 'Bewaar' tikt). Als u deze berichten automatisch wilt laten bewaren, tikt u op 'Instellingen' > 'Berichten' > 'Verlopen' (onder 'Audioberichten') en tikt u vervolgens op 'Nooit'.

**De iPhone bij uw oor houden om een audiobericht te beluisteren of te beantwoorden:** Breng de iPhone naar uw oor (alsof u een telefoongesprek voert) om inkomende audioberichten automatisch af te spelen. Breng de iPhone nogmaals naar uw oor om een audiobericht te beantwoorden. U kunt deze voorziening in- of uitschakelen via 'Instellingen' > 'Berichten' > 'Audioberichten'.

**Het tijdstip weergeven waarop een bericht is verstuurd of ontvangen:** Sleep de gewenste ballon met het bericht naar links.

**De contactgegevens van een persoon weergeven:** Tik in een gesprek op 'Details' en tik vervolgens op ⓘ. Tik op de informatieonderdelen om taken uit te voeren, zoals het starten van een audio- of FaceTime-gesprek.

**Berichten naar een groep sturen (iMessage en MMS):** Tik op ✉ en voer vervolgens meerdere ontvangers in. Als u berichten via MMS verstuurt, moet 'Groepsberichten' zijn ingeschakeld in 'Instellingen' > 'Berichten'. Antwoorden worden alleen naar u en niet naar de andere personen in de groep verstuurd.

**Een groep een naam geven:** Terwijl het gesprek wordt weergegeven, tikt u op 'Details'. Veeg vervolgens omlaag en voer de naam in op de onderwerpregel.

**Iemand aan een groep toevoegen:** Tik met het gesprek geopend op 'Details' en tik vervolgens op 'Voeg contact toe'. De toegevoegde persoon ziet geen berichten die in de groep zijn verstuurd voordat u de persoon was toegevoegd.

**Een groep verlaten:** Tik op 'Details' en tik vervolgens op 'Verlaat dit gesprek'.

**'Niet storen' inschakelen:** Tik op 'Details' en schakel vervolgens 'Niet storen' in om het geluid van meldingen voor het gesprek uit te schakelen.

**Ongewenste berichten blokkeren:** Tik op een contactpersoonkaart op 'Blokkeer deze beller'. Terwijl u een bericht bekijkt, kunt u de contactpersoonkaart van de persoon weergeven door achtereenvolgens op 'Details' en ⓘ te tikken. U kunt bellers ook blokkeren via 'Instellingen' > 'Berichten' > 'Geblokkeerd'. U ontvangt geen telefonische gesprekken, FaceTime-gesprekken of berichten van geblokkeerde bellers. Zie [support.apple.com/nl-nl/HT201229](https://support.apple.com/nl-nl/HT201229) voor meer informatie over het blokkeren van oproepen.

**Onbekende afzenders filteren:** Tik op 'Instellingen' > 'Berichten' en schakel 'Filter onbekende afzenders' in. Hiermee wordt de berichtgeving uitgeschakeld voor iMessages die niet door uw contactpersonen zijn verstuurd en worden de berichten in een afzonderlijke lijst gezet. Wanneer een bericht van een onbekende afzender bekijkt, tikt u onder het bericht op 'Meld reclame' om het bericht te verwijderen en naar Apple te versturen.

**Gesprekken beheeren**

# Gesprekken bekijken

Uw gesprekken worden bewaard in de lijst 'Berichten'. Een blauwe stip ● geeft aan dat een bericht ongelezen is. Om een gesprek te bekijken en voort te zetten, tikt u er gewoon op.



**De berichtenlijst bekijken:** Geef een gesprek weer en tik op 'Berichten' of veeg naar rechts. Met de iPhone 6 Plus en nieuwer kunt u de iPhone ook naar de liggende weergave draaien als u zowel de berichtenlijst als het geselecteerde gesprek wilt weergeven.

**Een bericht doorsturen:** Houd uw vinger op een bericht of bijlage, tik op 'Meer', selecteer desgewenst meer onderdelen en tik vervolgens op ➦.

**Een bericht of bijlage verwijderen:** Houd uw vinger op een bericht of bijlage, tik op 'Meer', selecteer desgewenst meer onderdelen en tik vervolgens op 🗑️.

**Een gesprek verwijderen:** Veeg in de berichtenlijst over het gesprek naar links en tik op 'Verwijder'.

**Gesprekken zoeken:** Tik in de berichtenlijst boven in het scherm om het zoekveld weer te geven en voer vervolgens de tekst in waarnaar u zoekt. U kunt ook vanuit het beginscherm in gesprekken zoeken. Zie [Zoeken](#).

## Foto's, video's, uw locatie en andere informatie delen

Met iMessage of MMS kunt u foto's en video's versturen en ontvangen, en locaties,

contactgegevens en gesproken memo's versturen. Uw serviceaanbieder bepaalt hoe groot bijlagen mogen zijn. Foto- of videobijlagen kunnen zo nodig op de iPhone worden gecomprimeerd.



**Snel een foto of video maken en versturen:** Houd uw vinger op . Schuif vervolgens met uw vinger naar of om een foto of video te maken. Tik op om uw video vooraf te bekijken.

Om ruimte te besparen, worden ontvangen videoberichten automatisch twee minuten nadat u ze hebt bekeken verwijderd (tenzij u op 'Bewaar' tikt). Als u deze berichten automatisch wilt laten bewaren, tikt u op 'Instellingen' > 'Berichten' > 'Verlopen' (onder 'Videoberichten') en tikt u vervolgens op 'Nooit'.

**Foto's en video's vanuit uw fotobibliotheek versturen:** Tik op . Recente foto's en video's kunt u hier bekijken. Voor oudere foto's en video's tikt u op 'Fotobibliotheek'. Selecteer de onderdelen die u wilt versturen.


**Bijlagen bekijken:** Terwijl het gesprek wordt weergegeven, tikt u op 'Details'. Bijlagen worden onder in het scherm in omgekeerde chronologische volgorde getoond. Tik op een bijlage om deze in de schermvullende weergave te bekijken. Tik in de schermvullende weergave op om de bijlagen in een lijst te bekijken.

**Uw huidige locatie versturen:** Tik op 'Details' en tik vervolgens op 'Stuur mijn huidige locatie' om een kaart te versturen waarop wordt aangegeven waar u bent.

**Uw locatie delen:** Tik op 'Details', tik op 'Deel mijn locatie' en geef vervolgens de



tijdsduur op. De persoon waaraan u berichten stuurt, kan uw locatie bekijken door op 'Details' te tikken. Als u 'Deel mijn locatie' wilt in- of uitschakelen of wilt instellen op basis van welk apparaat uw locatie wordt bepaald, tikt u op 'Instellingen' > 'iCloud' > 'Deel mijn locatie' (onder 'Geavanceerd').

**Onderdelen uit andere apps sturen:** Tik in de andere app op 'Deel' of  en tik vervolgens op 'Bericht'.

**Een bijlage delen, bewaren of afdrukken:** Tik op de bijlage en tik vervolgens op .

**Een foto of video kopiëren:** Houd uw vinger op de bijlage en tik op 'Kopieer'.

## Instellingen voor Berichten

Tik op 'Instellingen' > 'Berichten'. U kunt nu het volgende doen:


- iMessage in- of uitschakelen
- Anderen laten weten dat u hun berichten hebt gelezen
- Telefoonnummers, Apple ID's en e-mailadressen opgeven voor gebruik met Berichten
- Opties voor sms- en mms-berichten instellen
- Het onderwerpveld tonen
- Ongewenste berichten blokkeren
- Instellen hoelang berichten moeten worden bewaard
- Onbekende afzenders filteren
- Instellingen opgeven voor het laten vervallen van audio- en videoberichten die in Berichten worden aangemaakt (audio- of videobijlagen die buiten Berichten worden aangemaakt, blijven bewaard totdat u deze handmatig verwijdert)

**Meldingen voor berichten beheren:** Zie [Niet storen](#).

**Een geluidssignaal instellen voor inkomende berichten:** Zie [Geluiden wijzigen en uitschakelen](#).

# Agenda


## Agenda in een oogopslag

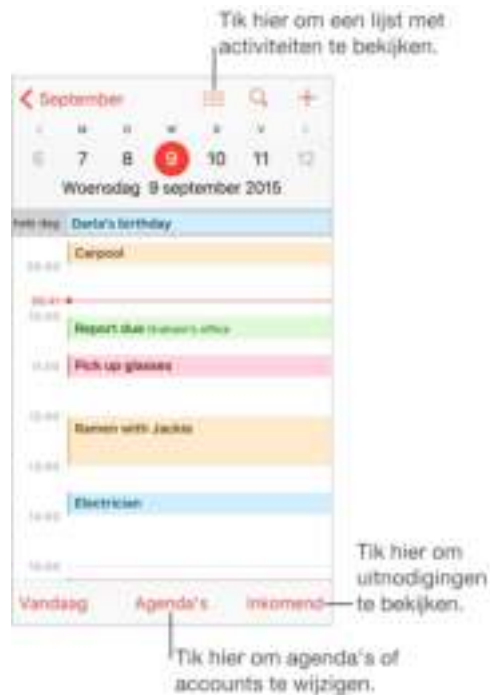

 **Vraag Siri.** Zeg bijvoorbeeld: "Plan een afspraak met Bart om 9 uur".

**Een activiteit toevoegen:** Houd in de dagweergave uw vinger op een tijd tot er een nieuwe activiteit wordt weergegeven en vul de nodige gegevens in. Als u het adres van een locatie toevoegt aan een activiteit, wordt u aan de activiteit herinnerd wanneer u moet vertrekken, gebaseerd op de verkeerssituatie.

**Een activiteit toevoegen vanuit het beginscherm:** Druk op de iPhone 6s en de iPhone 6s Plus op Agenda en selecteer vervolgens 'Nieuwe activiteit'.

**Zoeken naar activiteiten:** Tik op  en voer vervolgens de gewenste tekst in het zoekveld in. Er wordt gezocht in de titels, genodigden, locaties en notities voor de weergegeven agenda's.

 **Vraag Siri.** Zeg bijvoorbeeld: "Wat heb ik vrijdag op de agenda staan?"


**Een weekagenda bekijken:** Draai de iPhone een kwartslag.

**De weergave wijzigen:** Tik op een jaar, maand of dag om in of uit te zoomen in uw


agenda. In de week- of dagweergave maakt u een knijpbeweging om in of uit te zoomen.

**Snel de activiteiten van een dag bekijken:** Druk op de iPhone 6s en iPhone 6s Plus in de maandagenda op een datum om de activiteiten voor die dag te zien en veeg omhoog om de taken weer te geven. Of druk iets harder om de agenda te openen.

**Een lijst met activiteiten weergeven:** Tik in de maandweergave op  voor de activiteiten van een dag. Tik in de dagweergave op .


**De kleur van een agenda wijzigen:** Tik op 'Agenda's', tik op  naast de agenda en selecteer vervolgens een kleur in de lijst. Voor sommige Agenda-accounts, zoals Google, wordt de kleur ingesteld door de server.

**Een activiteit aanpassen:** Houd uw vinger op de activiteit en sleep deze naar een nieuwe tijd of pas de greepunten aan.

 **Vraag Siri.** Zeg bijvoorbeeld: "Verplaats mijn afspraak met Bart naar maandag 9 uur".

## Uitnodigingen

Met iCloud, Microsoft Exchange en bepaalde CalDAV-servers kunt u uitnodigingen voor vergaderingen versturen en ontvangen.

**Anderen uitnodigen voor een activiteit:** Tik op een activiteit, tik op 'Wijzig' en tik vervolgens op 'Genodigden'. Typ namen of tik op  om personen te kiezen uit Contacten. Als u geen melding wilt ontvangen wanneer iemand een uitnodiging voor een vergadering afslaat, tikt u op 'Instellingen' > 'Mail, Contacten, Agenda' > 'Toon wie heeft afgeslagen'.

**Reageren op uitnodigingen:** Tik op een activiteit waarvoor u bent uitgenodigd of tik achtereenvolgens op 'Inkomend' en op een uitnodiging. De opmerkingen die u toevoegt (mogelijk niet beschikbaar voor alle typen agenda's), zijn zichtbaar voor de organisator, maar niet voor andere deelnemers. Om activiteiten te bekijken die u hebt afgeslagen, tikt u op 'Agenda's' en schakelt u 'Toon afgeslagen activiteiten' in.

**Een vergadering plannen zonder uw schema te blokkeren:** Tik op de activiteit, tik op 'Beschikbaarheid' en tik vervolgens op 'Vrij'. Als het een activiteit is die u hebt aangemaakt, tikt u op 'Toon als' en tikt u op 'Vrij'. De activiteit blijft in uw agenda staan, maar wordt niet als bezet weergegeven voor anderen die u uitnodigingen sturen.

**Snel een e-mail naar deelnemers sturen:** Tik op de activiteit, tik op 'Genodigden' en tik vervolgens op .

## Meerdere agenda's gebruiken



**iCloud-, Google-, Exchange- of Yahoo!-agenda's inschakelen:** Tik op 'Instellingen' > 'Mail, Contacten, Agenda', tik op een account en schakel 'Agenda's' in.

**Een abonnement nemen op een agenda:** Tik op 'Instellingen' > 'Mail, Contacten, Agenda' en tik vervolgens op 'Voeg account toe'. Tik op 'Anders' en tik vervolgens op 'Voeg agenda-abonnement toe'. Voer de server en bestandsnaam van het .ics-bestand in waarop u zich wilt abonneren. U kunt ook een abonnement nemen op een iCalendar-agenda (.ics-agenda) die op het web is gepubliceerd door te tikken op een koppeling naar de agenda.

**Een CalDAV-account toevoegen:** Tik op 'Instellingen' > 'Mail, Contacten, Agenda', tik op 'Voeg account toe' en tik vervolgens op 'Anders'. Tik onder 'Agenda's' op 'Voeg CalDAV-account toe'.

**Een OS X Server-account toevoegen:** Tik op 'Instellingen' > 'Mail, Contacten, Agenda', tik op 'Nieuwe account' en tik vervolgens op 'Anders'. Tik onder Servers op

'Voeg OS X Server-account toe'.

**De verjaardagskalender weergeven:** Tik op 'Agenda's' en tik vervolgens op 'Verjaardagen' als u verjaardagen van uw contactpersonen aan uw agenda wilt toevoegen. Als u een Facebook-account hebt ingesteld, kunt u ook de verjaardagen van uw Facebook-vrienden toevoegen.

**De kalender met feestdagen weergeven:** Tik op 'Agenda's' en tik vervolgens op 'Feestdagen' als u nationale feestdagen aan uw agenda wilt toevoegen.

**Activiteiten bekijken die u in een e-mail hebt ontvangen:** Tik op 'Agenda's' en tik vervolgens op 'Activiteiten uit Mail'. Om meldingen voor deze activiteiten uit te schakelen, tikt u op 'Instellingen' > 'Berichtgeving' > 'Agenda' > 'Activiteiten uit Mail'.

**Meerdere agenda's tegelijkertijd bekijken:** Tik op 'Agenda's' en tik op de agenda's die u wilt bekijken.

**Een activiteit naar een andere agenda verplaatsen:** Tik op de activiteit, tik op 'Wijzig', tik op 'Agenda's' en selecteer de agenda waarnaar u de activiteit wilt verplaatsen.

## iCloud-agenda's delen

Als 'Delen met gezin' is geconfigureerd, wordt automatisch een agenda aangemaakt die met alle gezinsleden wordt gedeeld. Zie [Delen met gezin](#). U kunt ook een iCloud-agenda delen met andere iCloud-gebruikers. Wanneer u een agenda deelt, kunnen anderen de agenda zien. U kunt anderen ook activiteiten laten toevoegen of wijzigen. Daarnaast kunt u een alleen-lezenversie delen die iedereen kan bekijken.

**Een iCloud-agenda aanmaken:** Tik op 'Agenda's' en tik in het gedeelte 'iCloud' achtereenvolgens op 'Wijzig' en op 'Nieuwe agenda'.

**Een iCloud-agenda delen:** Tik op 'Agenda's', tik op 'Wijzig' en tik vervolgens op de iCloud-agenda die u wilt delen. Tik op 'Voeg iemand toe' en voer een naam in of tik op + om door uw contactpersonen te bladeren. De personen die u uitnodigt, ontvangen per e-mail een uitnodiging om deel te nemen aan de agenda. De ontvanger heeft een iCloud-account nodig om uw uitnodiging te kunnen accepteren.

**De toegang van een persoon tot een gedeelde agenda wijzigen:** Tik op 'Agenda's', tik op 'Wijzig', tik op de gedeelde agenda en tik vervolgens op de persoon. U kunt de mogelijkheid van deze persoon om de agenda te wijzigen uitschakelen, de uitnodiging om deel te nemen aan de agenda opnieuw versturen of stoppen met het delen van de agenda.

**Berichtgeving voor gedeelde agenda's uitschakelen:** Als iemand een gedeelde agenda wijzigt, wordt u via een bericht op de hoogte gesteld van de wijziging. Om meldingen voor gedeelde agenda's uit te schakelen, gaat u naar 'Instellingen' > 'Berichtgeving' > 'Agenda' > 'Wijzigingen in gedeelde agenda's'.

**Een alleen-lezenagenda onbeperkt delen:** Tik op 'Agenda's', tik op 'Wijzig' en tik vervolgens op de iCloud-agenda die u wilt delen. Schakel 'Openbare agenda' in en tik vervolgens op 'Deel koppeling' om de URL van uw agenda te kopiëren of te versturen. Iedereen kan via de URL een abonnement op de agenda nemen vanuit een compatibele app of een compatibel programma, zoals Agenda voor OS X.

## Agenda-instellingen

Sommige instellingen in 'Instellingen' > 'Mail, Contacten, Agenda' zijn van invloed op Agenda en uw agenda-accounts. Het betreft onder meer de volgende instellingen:

- Synchroniseren van activiteiten in het verleden (toekomstige activiteiten worden altijd gesynchroniseerd)
- Weergave van activiteiten uit Mail
- Standaardagenda voor nieuwe activiteiten
- Standaardtijd voor meldingen
- Negeren van tijdzones om datums en tijden weer te geven in een andere tijdzone
- De dag waarmee de week begint
- Weergave van weeknummers in de maandagenda
- Weergave van Chinese, Hebreeuwse of Islamitische datums



## Foto's en video's bekijken

Met de Foto's-app kunt u foto's en video's bekijken die u:

- met de camera op de iPhone hebt gemaakt
- hebt bewaard in iCloud (zie [iCloud-fotobibliotheek](#))
- hebt omdat ze door anderen met u zijn gedeeld (zie [iCloud-fotodeling](#))
- vanaf uw computer hebt gesynchroniseerd (zie [Synchroniseren met iTunes](#))
- hebt bewaard uit e-mails, tekstberichten, webpagina's of schermafbeeldingen



De Foto's-app bevat de tabbladen 'Foto's', 'Gedeeld' en 'Albums'.

- Tik op 'Foto's' om al uw foto's, Live Photos en video's te bekijken. U kunt ze ordenen op 'Jaren', 'Verzamelingen' en 'Momenten'. Om snel door de foto's in een verzameling of jaar te bladeren, houdt u uw vinger erop en sleept u vervolgens. Zie [Live Photos gebruiken](#).
- Tik op 'Gedeeld' om de foto's en video's te bekijken die u met anderen hebt gedeeld of die anderen met u hebben gedeeld. Zie [iCloud-fotodeling](#).
- Tik op 'Albums' om te zien hoe de foto's en video's in albums geordend zijn. Zie [Foto's en video's ordenen](#).

**Al uw foto's en video's bekijken:** Er wordt standaard een representatieve deelverzameling van uw foto's weergegeven wanneer u ze op jaar of verzameling bekijkt. Om al uw foto's en video's te zien, tikt u op 'Instellingen' > 'Foto's en Camera' en schakelt u 'Vat foto's samen' uit.

**Door uw foto's en video's bladeren:** Veeg terwijl u een foto bekijkt over de miniaturen om door uw andere foto's te bladeren. Tik op een miniatuur om een foto te bekijken. Sleep de foto omlaag om terug te keren naar de miniatuurweergave.



**Drukken om snel een foto of video te bekijken:** Druk op de iPhone 6s en de iPhone 6s Plus op een miniatuur om snel een foto of video te bekijken en druk iets harder om de foto of video schermvullend te openen.


**Een Live Photo afspelen:** Houd de Live Photo ingedrukt. Op de iPhone 6s en de iPhone 6s Plus kunt u op de Live Photo drukken. Zie [Live Photos gebruiken](#).

**De meest recente foto openen vanuit het beginscherm:** Druk op de iPhone 6s en iPhone 6s Plus op 'Foto's' en kies 'Meest recente foto'.

**Foto's per locatie bekijken:** Tik in de weergave op jaar of op verzameling op >. Foto's en video's waarbij locatiegegevens beschikbaar zijn, worden op een kaart weergegeven, zodat u kunt zien waar ze zijn gemaakt.

Geef de gewenste foto of video weer en tik op het scherm om de regelaars te tonen of te verbergen. Veeg naar links of naar rechts om vooruit of achteruit te gaan.





**Foto's zoeken:** Tik in Albums of Foto's op  als u op datum (maand en jaar) of op plaats (plaats en regio) wilt zoeken. Met de zoekfunctie hebt u bovendien uw recente zoekacties binnen handbereik en krijgt u een lijst met voorgestelde zoekacties.

 **Vraag Siri.** Zeg bijvoorbeeld:

- "Toon foto's uit juli"
- "Toon foto's uit Californië"
- "Toon foto's uit het album 'vakantie'"

**In- of uitzoomen:** Tik dubbel of maak een knijpbeweging op een foto. U kunt tijdens het inzoomen slepen om andere delen van de foto of video te bekijken.

**Een video afspelen:** Tik op . Om te schakelen tussen de schermvullende weergave en de passende weergave, tikt u dubbel op het scherm.

**Een diavoorstelling afspelen:** Geef een foto op het scherm weer en tik achtereenvolgens op  en 'Diavoorstelling'. Selecteer de gewenste opties en tik op 'Start diavoorstelling'. Tik op het scherm om de diavoorstelling te beëindigen. Tik op 'Instellingen' > 'Foto's en Camera' om andere opties voor de diavoorstelling in te stellen.


Zie [AirPlay](#) voor meer informatie over het streamen van een diavoorstelling of video naar een tv.

## Foto's en video's ordenen

Op het tabblad 'Albums' staan de albums die u zelf aanmaakt en albums die voor u zijn aangemaakt, afhankelijk van hoe u Foto's gebruikt. Video's die u maakt worden bijvoorbeeld automatisch aan het album 'Video's' toegevoegd.



Als u iCloud-fotobibliotheek gebruikt, staan al uw foto's in iCloud in het album 'Alle foto's' (zie [iCloud-fotobibliotheek](#)). Anders ziet u in plaats daarvan het album 'Filmrol', met de foto's en video's van uw iPhone of andere bronnen.

**Opmerking:** Als u iCloud-fotobibliotheek gebruikt, worden albums bewaard in iCloud en zijn ze up-to-date en via dezelfde Apple ID toegankelijk op elk apparaat met iOS 8.1 of hoger, op een Mac met OS X Yosemite versie 10.10.3 of hoger en via [iCloud.com](#). Zie


**Een nieuw album aanmaken:** Tik op 'Albums', tik op , voer een naam in en tik vervolgens op 'Bewaar'. Selecteer de foto's en video's die u aan het album wilt toevoegen en tik vervolgens op 'Gereed'.

**Onderdelen aan een bestaand album toevoegen:** Tik in de miniatuurweergave op 'Selecteer', selecteer de gewenste onderdelen, tik op 'Voeg toe' en selecteer het album.


**Albums beheren:** Tik op 'Wijzig' terwijl u uw lijst met albums bekijkt.


- De naam van een album wijzigen: Selecteer het album en voer een nieuwe naam in.
- Albums opnieuw ordenen: Sleep .
- Een album verwijderen: Tik op .

Met iCloud-fotobibliotheek beheert u al uw albums vanaf elk apparaat met iOS 8.1 of hoger waarvoor iCloud-fotobibliotheek is geconfigureerd.

**Uw favorieten markeren:** Geef de gewenste foto of video weer en tik op  om de foto of video automatisch aan het album 'Favorieten' toe te voegen. Een foto of video kan zowel in het album 'Favorieten' als in een ander album zijn opgenomen.

**Foto's verbergen die u wilt bewaren maar niet wilt tonen:** Houd uw vinger op een foto en kies 'Verberg'. De foto wordt naar het album 'Verborgen' verplaatst. Houd uw vinger op een verborgen foto en kies 'Hef verbergen op' om de foto weer te tonen.

**Een foto of video uit een album verwijderen:** Tik op de foto of video, tik op  en tik op 'Verwijder foto'. De foto of video wordt uit het album en van het tabblad 'Foto's' verwijderd.

**Een foto of video uit 'Foto's' verwijderen:** Tik op de tab 'Foto's', tik op de foto of video, tik op  en tik op 'Verwijder foto' of 'Verwijder video'. Verwijderde foto's en video's worden bewaard in het album 'Onlangs verwijderd' op de iPhone, met een badge met het resterende aantal dagen totdat het onderdeel definitief van de iPhone wordt verwijderd. Om de foto of video definitief te verwijderen voordat het aantal dagen voorbij is, tikt u op het onderdeel, tikt u op de knop met het minteken en tikt u vervolgens op 'Verwijder foto' of 'Verwijder video'. Als u iCloud-fotobibliotheek gebruikt,

worden verwijderde foto's en video's definitief verwijderd van alle apparaten waarop u iCloud-fotobibliotheek met dezelfde Apple ID gebruikt.

**Een verwijderde foto of video terugzetten:** Tik in het album 'Onlangs verwijderd' op de foto of video, tik op 'Zet terug' en tik vervolgens op 'Zet foto terug' of 'Zet video terug' om het onderdeel te verplaatsen naar 'Filmrol' of (als u iCloud-fotobibliotheek gebruikt) naar het album 'Alle foto's'.

## iCloud-fotobibliotheek

Met iCloud-fotobibliotheek hebt u toegang tot uw foto's en video's op elk apparaat met iOS 8.1 of hoger, op een Mac met OS X Yosemite versie 10.10.3 of hoger en via [iCloud.com](http://iCloud.com) wanneer u dezelfde Apple ID gebruikt. In de Foto's-app kunt u wijzigingen in foto's en video's aanbrengen, de originele en bewerkte versies bewaren en ervoor zorgen dat alle apparaten met de wijzigingen worden bijgewerkt (zie [Foto's bewerken en video's inkorten](#)). Bewaar zoveel foto's en video's als toegestaan in uw iCloud-opslagabonnement.

**Opmerking:** Als u iCloud-fotobibliotheek inschakelt, kunt u iTunes niet gebruiken om foto's en video's te synchroniseren naar de iPhone.

**iCloud-fotobibliotheek inschakelen:** Tik op 'Instellingen' > 'iCloud' > 'Foto's'. Een andere mogelijkheid is om op 'Instellingen' > 'Foto's en Camera' te tikken.

**Foto's en video's weergeven in iCloud-fotobibliotheek:** U kunt uw foto's en video's geordend op 'Jaren', 'Verzamelingen' en 'Momenten' weergeven, maar u kunt ze ook als continue stream en geordend op de datum waarop ze zijn toegevoegd weergeven in het album 'Alle foto's'.

**Ervoor kiezen om uw opslag te optimaliseren of al uw foto's en video's met volledige resolutie op uw iPhone te bewaren:** Als u een iCloud-opslagabonnement van meer dan 5 GB hebt, is 'Optimaliseer iPhone-opslag' standaard ingeschakeld. De opslagruimte op uw apparaat wordt automatisch beheerd: foto's en video's met volledige resolutie worden in iCloud bewaard, terwijl op uw iPhone kleinere versies worden bewaard. Tik op 'Download en bewaar originelen' om de originele versies met volledige resolutie op de iPhone te bewaren. De originele versies worden altijd bewaard in iCloud.

**Een foto of video met volledige resolutie downloaden:** Als u de originele versies niet bewaart op uw iPhone, hoeft u uw vingers alleen maar naar elkaar toe te bewegen om in te zoomen tot 100% of tikt u op 'Wijzig'.

**Opmerking:** Om foto's en video's naar iCloud-fotobibliotheek te uploaden, moet de iPhone verbinding hebben met Wi-Fi. Met een verbinding met een mobiel netwerk kunt u per keer tot 100 MB downloaden.

Als uw geüploade foto's en video's uw opslagabonnement overschrijden, kunt u een upgrade van uw iCloud-opslag uitvoeren. Tik op 'Instellingen' > 'iCloud' > 'Opslag' > 'Wijzig opslagabonnement' voor meer informatie over de beschikbare opties.

## Mijn fotostream

'Mijn fotostream' is standaard ingeschakeld. Hiermee worden nieuwe foto's en video's automatisch geüpload naar uw andere apparaten die gebruikmaken van 'Mijn fotostream'.

**'Mijn fotostream' in- of uitschakelen:** Tik op 'Instellingen' > 'Foto's en Camera' of op 'Instellingen' > 'iCloud' > 'Foto's'.



**Opmerking:** De foto's die u in iCloud hebt bewaard, tellen mee voor uw totale iCloud-opslagruimte, maar de foto's die u naar Mijn fotostream hebt geüpload, tellen niet mee.

**Mijn fotostream gebruiken zonder iCloud-fotobibliotheek:** De foto's en video's die u met uw iPhone maakt, worden toegevoegd aan het album 'Mijn fotostream' wanneer u de Camera-app verlaat en de iPhone verbinding heeft met een Wi-Fi-netwerk. De foto's die u toevoegt (zoals schermafbeeldingen en foto's die u hebt bewaard uit e-mails), worden ook in het album 'Mijn fotostream' weergegeven.

Foto's en video's die u op uw andere apparaten toevoegt aan 'Mijn fotostream', worden ook weergegeven in het album 'Mijn fotostream' op de iPhone. Op iOS-apparaten kunnen maximaal 1000 van uw meest recente foto's 30 dagen worden bewaard in iCloud. U kunt ervoor kiezen deze foto's automatisch op uw computer te laten importeren, als u ze definitief wilt bewaren.

**Inhoud van 'Mijn fotostream' beheren:** Tik in het album 'Mijn fotostream' op

Selecteer'.

- Uw beste foto's op de iPhone bewaren: Selecteer de foto's en tik vervolgens op 'Voeg toe'.
- Delen, afdrukken of kopiëren: Selecteer de foto's en tik vervolgens op .
- Foto's verwijderen: Selecteer de foto's en tik vervolgens op .

**Opmerking:** De verwijderde foto's worden verwijderd uit 'Mijn fotostream' op uw apparaten. De originele foto's blijven echter staan in Foto's op het apparaat waarmee de foto's zijn gemaakt. Foto's die u in een ander album op een apparaat of computer bewaart, worden ook niet verwijderd. Zie [support.apple.com/nl-nl/HT201317](https://support.apple.com/nl-nl/HT201317).

**Mijn fotostream gebruiken met iCloud-fotobibliotheek:** Als u iCloud-fotobibliotheek gebruikt op de iPhone, kunt u Mijn fotostream gebruiken om recente foto's en video's te uploaden en vervolgens te bekijken op andere apparaten waarop iCloud-fotobibliotheek niet is ingeschakeld.

## iCloud-fotodeling

Met iCloud-fotodeling kunt u albums aanmaken met foto's en video's die u kunt delen en kunt u een abonnement nemen op de gedeelde albums van anderen. U kunt anderen uitnodigen om iCloud-fotodeling te gaan gebruiken (iOS 6 of hoger of OS X Mountain Lion of hoger), zodat zij uw albums kunnen bekijken en eventueel opmerkingen kunnen achterlaten. Als ze iOS 7 of OS X Mavericks of hoger hebben, kunnen ze zelfs hun eigen foto's en video's aan de stream toevoegen. Daarnaast kunt u uw album publiceren op een website, zodat iedereen uw album kan bekijken. iCloud-fotodeling kan worden gebruikt met en zonder iCloud-fotobibliotheek en Mijn fotostream.

**Opmerking:** Om gebruik te kunnen maken van iCloud-fotodeling, moet de iPhone verbinding hebben met het internet. iCloud-fotodeling kan worden gebruikt via Wi-Fi en mobiele netwerken. Er kunnen kosten voor mobiele gegevens in rekening worden gebracht. Zie [Informatie over het gebruik](#).





Tik hier om nieuwe gedeelde albums aan te maken of foto's aan bestaande albums toe te voegen.

**iCloud-fotodeling inschakelen:** Tik op 'Instellingen' > 'iCloud' > 'Foto's'. Een andere mogelijkheid is om op 'Instellingen' > 'Foto's en Camera' te tikken.

**Foto's en video's delen:** Geef de gewenste foto of video weer of selecteer de gewenste foto's of video's en tik op . Tik op 'iCloud-fotodelen', voeg opmerkingen toe en deel de foto's en video's vervolgens met een bestaand gedeeld album of maak een nieuw album aan. U kunt anderen uitnodigen om uw gedeelde album te bekijken door een uitnodiging te sturen naar hun e-mailadres of naar de mobiele telefoon waarop zij Berichten gebruiken.

**Een openbare website inschakelen:** Selecteer het gedeelde album, tik op 'Personen' en schakel 'Openbare website' in. Tik op 'Deel koppeling' als u de website wilt aankondigen.

**Onderdelen aan een gedeeld album toevoegen:** Open een gedeeld album, tik op , selecteer de gewenste onderdelen en tik vervolgens op 'Gereed'. U kunt een opmerking toevoegen en op 'Stuur' tikken.

**Foto's uit een gedeeld album verwijderen:** Selecteer het gedeelde album, tik op 'Selecteer', selecteer de foto's of video's die u wilt verwijderen en tik vervolgens op . U moet de eigenaar van het gedeelde album of de foto zijn.


**Opmerkingen uit een gedeeld album verwijderen:** Selecteer de foto of video met de opmerking. Houd uw vinger op de opmerking en tik op 'Verwijder'. U moet de eigenaar van het gedeelde album of de opmerking zijn.

**De naam van een gedeeld album wijzigen:** Tik op 'Gedeeld', tik op 'Wijzig', tik op


de naam en typ een nieuwe naam.

### **Abonnees toevoegen of verwijderen en berichtgevingen in- of uitschakelen:**

Selecteer het gedeelde album en tik op 'Personen'.

**Abonneren op een gedeeld album:** Als u een uitnodiging ontvangt, tikt u op de tab 'Gedeeld'  en tikt u vervolgens op 'Accepteer'. U kunt ook een uitnodiging in een e-mail accepteren.


### **Onderdelen toevoegen aan een gedeeld album waarop u bent geabonneerd:**

Geef het gedeelde album weer en tik op . Selecteer de gewenste onderdelen en tik vervolgens op 'Gereed'. U kunt een opmerking toevoegen en op 'Stuur' tikken.

**Uw gezinsalbum bekijken:** Wanneer 'Delen met gezin' is geconfigureerd, wordt in Foto's automatisch een gedeeld album genaamd 'Gezin' aangemaakt op de apparaten van alle gezinsleden. Alle gezinsleden kunnen foto's, video's en opmerkingen aan het album toevoegen en kunnen een melding ontvangen wanneer iemand iets nieuws toevoegt. Zie [Delen met gezin](#) voor meer informatie over het configureren van 'Delen met gezin'.

## Andere manieren om foto's en video's te delen

U kunt foto's en video's delen via Mail of Berichten, of met andere apps die u hebt geïnstalleerd.

**Een foto of video delen of kopiëren:** Geef de gewenste foto of video weer en tik op . Als u  niet ziet, tikt u op het scherm om de regelaars weer te geven.

Tik op 'Meer' in 'Delen' om de apps in te schakelen waarmee u onderdelen wilt delen.


Uw serviceaanbieder bepaalt hoe groot bijlagen mogen zijn. Foto- of videobijlagen kunnen zo nodig op de iPhone worden gecomprimeerd.

U kunt ook een foto of video kopiëren en deze vervolgens in een e-mail of tekstbericht (mms of iMessage) plakken.

**Meerdere foto's en video's delen of kopiëren:** Geef de gewenste momenten weer

en tik op 'Deel'.

## Ontvangen foto's en video's bewaren of delen:

- E-mail: Tik, indien nodig, op het onderdeel om het te downloaden en houd uw vinger op het onderdeel om de deeloctie en andere opties weer te geven.
- Tekstberichten: Tik op het onderdeel in het gesprek en tik vervolgens op .

Foto's en video's die u in berichten ontvangt of die u vanaf een webpagina bewaart, worden in uw tabblad 'Foto's' bewaard. Ook kunt u ze weergeven in de filmrol of (als u iCloud-fotobibliotheek gebruikt) in het album 'Alle foto's'.




## Foto's bewerken en video's inkorten

Op uw iPhone kunt u foto's bewerken. Als u uw foto's in iCloud bewaard, worden uw wijzigingen gesynchroniseerd met al uw apparaten waarop iCloud is geconfigureerd. Zowel uw oorspronkelijke versie als uw gewijzigde versie worden bewaard. Als u een foto verwijdert, wordt deze van al uw apparaten en uit iCloud verwijderd.



Fotoappuitbreidingen kunnen speciale bewerkingsopties bieden. Zie [Appuitbreidingen](#).

**Opmerking:** Wanneer u een Live Photo bewerkt, maakt Foto's er een stilstaand beeld van, behalve wanneer u de functie voor automatische verbetering of rode ogen gebruikt. Om de Live Photo te herstellen tikt u op de afbeelding, tikt u op 'Wijzig' en tikt u vervolgens op 'Herstel'. Zie [Live Photos gebruiken](#).




**Een foto bewerken:** Terwijl u een foto schermvullend weergeeft, tikt u op 'Wijzig' en tikt u vervolgens op een van de knoppen. Om een foto te bewerken die niet met de iPhone is gemaakt, tikt u op de foto, tikt u op 'Wijzig' en tikt u tot slot op 'Dupliceer en bewerk'.

- Met de functie voor automatische verbetering  kunt u onder andere de belichting, het contrast en de verzadiging aanpassen.
- Met de functie voor rode ogen  kunt u rode ogen verwijderen. Tik op een oog om het te corrigeren.
- Als u op  tikt, wordt de foto automatisch bijgesneden. U kunt ook de hoeken van het raster slepen om de foto zelf bij te snijden. Verplaats het wielje om de foto te



kantelen of recht te zetten. Tik op 'Automatisch' om de foto uit te lijnen op de horizon en tik op 'Herstel' om wijzigingen in de uitlijning ongedaan te maken. Tik op  om de foto 90 graden te draaien. Tik op  om de standaardverhouding voor bijnijden te kiezen, zoals '2:3' of 'Vierkant'.



- Met behulp van de fotofilters  kunt u andere kleureffecten toepassen, zoals 'Mono' of 'Chroom'.
- Tik op 'Aanpassingen'  om de schuifknoppen 'Licht', 'Kleur' en 'Zwart-wit' in te stellen. Tik op de pijl-omlaag en tik op  naast 'Licht', 'Kleur' of 'Zwart-wit' om het element te kiezen dat u wilt aanpassen. Sleep de schuifknop naar het gewenste effect.

**De bewerkte versie vergelijken met het origineel:** Houd uw vinger op de foto om het origineel te bekijken. Laat uw vinger los om uw bewerkingen te zien.

**De oorspronkelijke foto herstellen:** Tik op 'Annuleer' en tik vervolgens op 'Verwijder wijzigingen'. Tik op 'Gereed' om de wijzigingen te bewaren.

**Het origineel herstellen:** Nadat u een foto hebt bewerkt en u uw wijzigingen hebt bewaard, kunt u de oorspronkelijke afbeelding herstellen. Tik op de afbeelding, tik op 'Wijzig' en tik vervolgens op 'Herstel'.



**Een video inkorten:** Tik op 'Wijzig' om de regelaars weer te geven. Sleep een van de uiteinden van de balk met beelden en tik op 'Gereed'. Tik op 'Bewaar als nieuw fragment' om het nieuwe videofragment te bewaren in uw album 'Video's'.



**Videobeelden selecteren voor vertraagd afspelen:** (iPhone 5s en nieuwere modellen) Stel het gedeelte voor vertraagd afspelen in met de verticale balken onder de balk met beelden.

## Foto's afdrukken

### Afdrukken op een AirPrint-printer:

- Eén foto afdrukken: Tik op  en tik vervolgens op 'Druk af'.
- Meerdere foto's afdrukken: Tik in een fotoalbum op 'Selecteer', selecteer de foto's, tik op  en tik op 'Druk af'.

Zie [AirPrint](#).

## Instellingen voor Foto's

De instellingen voor de Foto's-app vindt u in 'Instellingen' > 'Foto's en Camera'. Het betreft onder meer de volgende instellingen:

- 'iCloud-fotobibliotheek', 'Mijn fotostream', 'iCloud-fotodelen' en 'Upload burstfoto's'
- Tabblad 'Foto's'
- Diavoorstelling
- Cameraraster
- HDR (High Dynamic Range)



## Camera in een oogopslag

**Snel onvergetelijke momenten vastleggen:** Veeg vanuit het toegangsscherm omhoog over . U kunt ook omhoog vegen vanaf de onderrand van het scherm om Bedieningspaneel te openen en vervolgens op  tikken.



Met de iPhone kunt u foto's, Live Photos en HD-video-opnamen maken. De iPhone is uitgerust met twee camera's: naast de iSight-camera aan de achterkant van de iPhone is er ook een camera aan de voorkant waarmee u FaceTime-gesprekken kunt voeren en selfies kunt maken.

De led-flits zorgt waar nodig voor extra belichting; u kunt de led-flits zelfs als zaklamp gebruiken. Om de flits te activeren, hoeft u alleen maar een veegbeweging te maken in Bedieningspaneel. Zie [Bedieningspaneel](#).






## Foto's en video-opnamen maken

De Camera-app biedt verschillende foto- en videomodi, waarmee u standaardfoto's, vierkante foto's, panoramafoto's, tijdsverloopopnamen, video's en vertraagde opnamen (iPhone 5s en nieuwere modellen) kunt maken.

**Een modus selecteren:** Sleep het scherm naar links of naar rechts of tik op de cameramoduslabels om 'Tijdsverloop', 'Slo-mo', 'Video', 'Foto', 'Vierkant' of 'Panorama' te kiezen.

**Een foto maken:** Kies 'Foto' en tik vervolgens op de knop 'Maak foto' of druk op een van de volumeknoppen.

- **Burstfoto's maken:** (iPhone 5s en nieuwere modellen) Houd de knop 'Maak foto' ingedrukt om meerdere foto's achtereen te maken (beschikbaar in de modus 'Vierkant' of 'Foto'). De sluiterknop maakt een ander geluid, en totdat u uw vinger optilt, geeft de teller aan hoeveel foto's u hebt gemaakt. Om de voorgestelde foto's te zien en de foto's te selecteren die u wilt behouden, tikt u op de miniatuur en tikt u vervolgens op 'Selecteer'. De voorgestelde foto's worden aangeduid met een of meer grijze stippen onder de miniaturen. Om een foto uit de serie te kopiëren als een afzonderlijke foto in Foto's, tikt u op het cirkeltje rechtsonder in de foto. Om de burst met foto's te verwijderen, tikt u erop en tikt u vervolgens op .


- Een filter toepassen: Tik op  om andere kleureffecten toe te passen, zoals 'Mono' of 'Chroom'. Om een filter uit te schakelen, tikt u op  en tikt u vervolgens op 'Geen'. U kunt ook later een filter toepassen, wanneer u de foto bewerkt. Zie [Foto's bewerken en video's inkorten](#).

Een rechthoek geeft de plek aan op basis waarvan de belichting wordt ingesteld. Wanneer u mensen fotografeert, wordt gebruikgemaakt van gezichtsherkenning, waarbij de belichting gelijkmatig wordt ingesteld voor maximaal tien gezichten. Om elk herkend gezicht wordt een rechthoek weergegeven.

**Opmerking:** Op de iPhone 6, iPhone 6 Plus en nieuwere modellen wordt mogelijk niet altijd een belichtingsrechthoek weergegeven, maar de focus en belichting worden wel ingesteld.

De belichting wordt automatisch ingesteld. Desgewenst kunt u de belichting voor de volgende opname handmatig instellen door op een object of gebied op het scherm te tikken. Bij een iSight-camera stelt u zowel de focus als de belichting in door op het scherm te tikken. Gezichtsherkenning wordt tijdelijk uitgeschakeld. U kunt de belichting en focus vergrendelen door uw vinger op het scherm te houden totdat de rechthoek begint te knipperen. Op het scherm wordt aangegeven of belichting en focus zijn vergrendeld. U kunt zo veel foto's maken als u wilt. Wanneer u weer op het scherm tikt, worden belichting en focus ontgrendeld en worden de automatische instellingen en de gezichtsherkenning opnieuw ingeschakeld.

**Foto's maken vanuit het beginscherm:** Druk op de iPhone 6s en 6s Plus op het Camera-symbool en kies een optie.

**De belichting aanpassen:** Tik op het scherm om  naast de belichtingsrechthoek weer te geven en veeg met uw vinger omhoog of omlaag om de belichting aan te passen.

**Een selfie maken met de Retina-flitser:** Gebruik het Retina HD-scherm als True Tone-flits voor uw selfies (iPhone 6s en iPhone 6s Plus). Schakel de flitser in en schakel over naar de FaceTime-camera. Tik op de knop 'Maak foto' en het scherm flitst tijdens de belichting, wat zorgt voor een sprankelende en gebalanceerde foto.

**Een panoramafoto maken:** (iSight-camera) Kies 'Panorama', tik op de knop 'Maak

foto' en schuif vervolgens langzaam in de richting van de pijl. U kunt op elk moment stoppen met de panoramafoto door weer op de knop 'Maak foto' te drukken. Tik op de pijl om in de andere richting te schuiven. Als u in verticale richting wilt schuiven, draait u de iPhone eerst in de liggende weergave. U kunt bij verticaal schuiven ook de richting omkeren.



**Een ervaring vastleggen met tijdsverloop:** (iSight-camera) Kies 'Tijdsverloop', stel de iPhone op de gewenste plek op, tik op de knop 'Opgenomen tijdsverloopvideo' om een zonsondergang, een uitkomende bloem of een ander moment met een bepaalde duur vast te leggen. Tik nogmaals op de knop 'Opgenomen tijdsverloopvideo' om de opname te beëindigen. De tijdsverloopfoto's worden verzameld in een korte video die u kunt bekijken en delen.

**Opmerking:** In iOS 9 worden tijdsverloopvideo's gestabiliseerd om het effect van de beweging van de camera tijdens de opname te minimaliseren.

Als de locatievoorzieningen zijn ingeschakeld, worden foto's en video's voorzien van locatiegegevens die door apps en websites voor het delen van foto's kunnen worden gebruikt. Zie [Privacy](#).

**De fototimer gebruiken om een foto te maken waar u zelf ook op staat:** Als u wilt voorkomen dat foto's bewogen zijn of wanneer u een foto wilt maken waar u zelf ook op staat, kunt u de fototimer gebruiken. Als u zelf ook op de foto wilt staan, stabiliseert u eerst uw iPhone en stelt u het gewenste beeld samen. Tik op , tik op '3s' (seconden) of '10s' en tik vervolgens op de knop 'Maak foto'.

**De inhoud van het scherm vastleggen:** Druk tegelijkertijd op de sluimerknop en de thuisknop. De schermafbeelding wordt toegevoegd aan het tabblad 'Foto's' in Foto's en kan ook worden bekeken in het album 'Filmrol' of 'Alle foto's' (als u iCloud-fotobibliotheek gebruikt).

**Foto's verfraaien:** Op uw iPhone kunt u foto's bewerken en video's inkorten. Zie [Foto's bewerken en video's inkorten](#).

 **Vraag Siri.** Zeg bijvoorbeeld:

- "Open Camera"
- "Maak een foto"


## Live Photos gebruiken

Live Photos (iPhone 6s en iPhone 6s Plus) zijn meer dan alleen kiekjes en leggen het leven vast zoals het is, met beweging en geluid.

**Een Live Photo maken:** Om een Live Photo te maken, tikt u op de knop 'Maak foto'. U neemt op wat er gebeurt net voor en nadat u uw foto maakt, inclusief geluid. Het scherm geeft de belichtingsduur aan voor de Live Photo.

**Een Live Photo afspelen:** Tik op de miniatuurafbeelding van de Live Photo. Houd de Live Photo ingedrukt. Op de iPhone 6s en de iPhone 6s Plus kunt Live Photos maken en delen.

**Een Live Photo delen:** U kunt een Live Photo delen via iMessage, iCloud-fotodelen of AirDrop. Een gedeelde Live Photo wordt afgespeeld in Foto's op elk iOS-apparaat met iOS 9 of Mac met OS X El Capitan. Een Live Photo wordt verstuurd als een stilstaand beeld als u deze op een andere manier deelt.

**Live Photos in- of uitschakelen:** Live Photos is standaard ingeschakeld. Tik op  om de functie in of uit te schakelen.


**Opmerking:** U kunt een Live Photo gebruiken als achtergrond op het toegangsscherm (iPhone 6s en iPhone 6s Plus). Zie [De achtergrond wijzigen](#).

# Video-opnamen maken

**Een video maken:** Open de Video's-app en tik op de knop 'Neem video op' of druk op een van de volumeknoppen om de opname te starten of te stoppen. Video's worden opgenomen met 30 bps (beelden per seconde). Op de iPhone 6, iPhone 6 Plus en nieuwere modellen kunt u 60 bps inschakelen via 'Instellingen' > 'Foto's en Camera'. Op de iPhone 6 of iPhone 6 Plus kunt u ook overschakelen naar 4K-video met 30 bps via 'Instellingen' > 'Foto's en Camera'.

- Een foto maken tijdens een opname: (iPhone 5 en nieuwere modellen) Tik op de witte knop 'Maak foto'.
- Vertraagde opnamen maken: (iPhone 5s en nieuwere modellen) Kies 'Slo-Mo' om een video vertraagd op te nemen. Tijdens het bewerken van de video bepaalt u welk gedeelte vertraagd moet worden afgespeeld. Op de iPhone 6, iPhone 6 Plus en nieuwere modellen kunt u kiezen uit 120 bps en 240 bps. Tik op 'Instellingen' > 'Foto's en Camera' > 'Neem slowmotion op'.

**Videobeelden selecteren voor vertraagd afspelen:** Tik op de miniatuur en tik op 'Wijzig'. Stel het gedeelte voor vertraagd afspelen in met de verticale balken onder de balk met beelden.

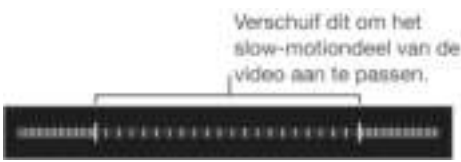

Verschuif dit om het slow-motiondeel van de video aan te passen.

**In- of uitzoomen:** (iSight-camera) Beweeg uw vingers naar elkaar toe op de afbeelding op het scherm. Op de iPhone 5 en nieuwere modellen kan de zoomfunctie worden gebruikt voor zowel video's als foto's.

## HDR

Met HDR (high dynamic range) kunt u de kwaliteit van uw foto's in situaties met veel contrast sterk verbeteren. Bij gebruik van de iSight-camera worden er kort achter elkaar een aantal foto's gemaakt met verschillende belichtingsinstellingen en die foto's worden vervolgens samengevoegd. Het resultaat is een foto met meer details in de lichte delen en middentinten.



**HDR gebruiken:** (iSight-camera's en FaceTime-camera op de iPhone 5s en nieuwere modellen) Tik op de HDR-knop. De foto's zijn op hun best als zowel de iPhone als het onderwerp niet bewegen.

Als u op de iPhone 5s of nieuwere modellen 'HDR autom.' selecteert, wordt HDR automatisch gebruikt wanneer dit het meest effectief is.

**De foto met normale belichting en de HDR-versie bewaren:** Tik op 'Instellingen' > 'Foto's en Camera' > 'Bewaar normale foto'. Zowel de normale foto als de HDR-versie van de foto worden in Foto's weergegeven. Wanneer u de foto's in uw albums bekijkt, wordt in de hoek van de HDR-versies "HDR" weergegeven.

## Materiaal bekijken, delen en afdrukken

De foto's en video's die u maakt, worden bewaard in Foto's. Als iCloud-fotobibliotheek is ingeschakeld, worden alle nieuwe foto's en video's automatisch geüpload naar Foto's op al uw apparaten met iOS 8.1 of hoger waarop iCloud-fotobibliotheek is geconfigureerd. Zie [iCloud-fotobibliotheek](#). Als iCloud-fotobibliotheek is uitgeschakeld, kunt u nog steeds maximaal 1000 van uw meest recente foto's verzamelen in het album 'Mijn fotostream' vanaf uw apparaten waarop iCloud is geconfigureerd. Zie [Mijn fotostream](#).

**Uw foto's bekijken:** Tik op de miniatuurafbeelding en veeg naar links of naar rechts om de foto's te zien die u onlangs hebt gemaakt. Tik op 'Alle foto's' om alles in de Foto's-app weer te geven.

Tik op het scherm om de regelaars te tonen of te verbergen.

**Opties voor het delen en afdrukken van materiaal weergeven:** Tik op . Zie [Delen vanuit apps](#).

**Foto's en video's uploaden:** Gebruik iCloud-fotobibliotheek om foto's en video's vanaf uw iPhone naar iCloud te uploaden en ze te bekijken op uw apparaten met iOS 8.1 of hoger die met dezelfde Apple ID zijn ingelogd bij iCloud. U kunt uw foto's en video's ook uploaden en downloaden via de Foto's-app op iCloud.com. Zie [iCloud-fotobibliotheek](#).

## Camera-instellingen

Tik op 'Instellingen' > 'Foto's en Camera' om de cameraopties weer te geven. Hier vindt u onder meer instellingen voor:

- iCloud-fotobibliotheek, Mijn fotostream en iCloud-fotodelen
- Burstfoto's
- Diavoorstelling
- Raster
- HDR
- Video

U kunt het volume van de sluiterknop aanpassen via de instellingen voor 'Beltoon en meldingen' via 'Instellingen' > 'Geluiden'. U kunt het geluid ook uitschakelen met de aan/uit-schakelaar voor het belsignaal. (In sommige landen is het niet mogelijk het geluid uit te schakelen.)



U kunt de huidige temperatuur en een weersverwachting voor tien dagen weergeven voor een of meer steden over de hele wereld, met voorspellingen per uur voor de komende twaalf uur. De Weer-app gebruikt locatievoorzieningen om de weersverwachting voor uw huidige locatie op te vragen.



Veeg omhoog om een gedetailleerde weersverwachting te bekijken. Veeg naar links of naar rechts om weersinformatie voor een andere stad weer te geven of tik op en kies een stad uit de lijst. Het lokale weer wordt in het meest linkse scherm weergegeven wanneer 'Locatievoorzieningen' is ingeschakeld ('Instellingen' > 'Privacy' > 'Locatievoorzieningen').


**Een stad toevoegen of andere wijzigingen aanbrengen:** Tik op .

- Een stad toevoegen: Tik op . Voer een stadsnaam of postcode in en tik op 'Zoek'.
- De volgorde van steden wijzigen: Houd uw vinger op een stad en sleep de stad vervolgens omhoog of omlaag.
- Een stad verwijderen: Veeg naar links over de stad en tik vervolgens op 'Verwijder'.
- Fahrenheit of Celsius kiezen: Tik op '°F' of '°C'.

**De actuele verwachting per uur bekijken:** Veeg de weergave per uur naar links of rechts.

 **Vraag Siri.** Zeg bijvoorbeeld:

- "Wat voor weer wordt het vandaag?"
- "Hoe hard waait het nu?"
- "Hoe laat gaat de zon op in Parijs?"

**Alle steden tegelijkertijd bekijken:** Maak een knijpbeweging op het scherm of tik op .



**Een voorvertoning van het weer in een stad bekijken:** Druk op de iPhone 6s en de iPhone 6s Plus op een stad in de lijst met locaties om snel het weerbericht te zien en druk iets harder om het te openen.

**Lokale weersinformatie in- of uitschakelen:** Tik op 'Instellingen' > 'Privacy' > 'Locatievoorzieningen'. Zie [Privacy](#).

**De lijst met plaatsen naar uw andere iOS-apparaten pushen met iCloud:** Tik op 'Instellingen' > 'iCloud' en controleer of 'iCloud Drive' of 'Documenten/gegevens' is ingeschakeld. Zie [iCloud](#).



## Klok in een oogopslag

Op de eerste klok wordt de tijd weergegeven van de locatie die u hebt ingesteld bij de configuratie van de iPhone. U kunt andere klokken toevoegen die de tijd in andere grote steden en tijdzones weergeven.



## Wekkers en timers

**Gewekt worden door de iPhone:** Tik op 'Wekker' en tik vervolgens op  $+$ . U kunt de tijd instellen waarop u wilt worden gewekt en het alarm vervolgens een naam geven (bijvoorbeeld "Goedemorgen").

Tik hier om opties aan te passen of een wekker te verwijderen.




Schakel opgeslagen wekkers in of uit.

**Tijden bijhouden:** U kunt ook de stopwatch gebruiken om tijden bij te houden of rondetijden vast te leggen. U kunt een timer instellen om een melding te ontvangen wanneer de ingestelde tijd voorbij is.

**Een wekker, timer of stopwatch instellen vanuit het beginscherm:** Druk op de iPhone 6s en de iPhone 6s Plus op Klok en selecteer een taak.

**In slaap vallen met muziek of een podcast:** Tik op 'Timer', tik vervolgens op 'Als timer eindigt' en kies 'Stop afspelen' onderin.


**Klok-functies snel weergeven:** Veeg omhoog vanaf de onderrand van het scherm om Bedieningspaneel te openen en tik vervolgens op . Ook als de iPhone is vergrendeld, hebt u via Bedieningspaneel toegang tot de timer. U kunt ook naar de andere klokfuncties navigeren.


 **Vraag Siri.** Zeg bijvoorbeeld:

- "Stel de timer in op 3 minuten"
- "Wek me morgen om 7 uur"
- "Welke wekkers heb ik ingesteld?"

## Plaatsen zoeken

**WAARSCHUWING:** Zie [Belangrijke veiligheidsinformatie](#) voor belangrijke informatie over navigatie en het voorkomen van afleidende bezigheden die tot gevaarlijke situaties kunnen leiden. Zie ook [Privacy](#).

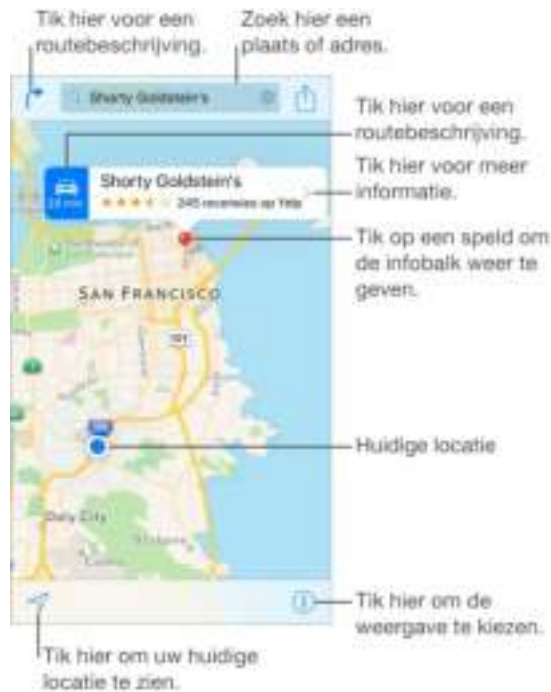

U kunt in Kaarten navigeren door het scherm te slepen. Om de kaart te draaien, draait u het scherm met twee vingers. Om terug te gaan naar het noorden, tikt u op het kompas  rechtsbovenin. Tik dubbel op het scherm om in te zoomen en tik eenmaal met twee vingers om weer uit te zoomen. U kunt ook in- en uitzoomen door uw vingers naar elkaar toe te bewegen of te spreiden.

 **Vraag Siri.** Zeg bijvoorbeeld:

- "Zoek een koffiezaak in de buurt"
- "Laat de kaart van Amsterdam zien"

**In- of uitzoomen:** Tik dubbel met één vinger om in te zoomen en tik eenmaal met twee vingers om weer uit te zoomen. U kunt ook in- en uitzoomen door uw vingers naar elkaar toe te bewegen of te spreiden. De schaal wordt linksbovenin weergegeven tijdens

het zoomen en wanneer u het scherm met twee vingers blijft aanraken. Tik op 'Instellingen' > 'Kaarten' als u de eenheid voor de afstand wilt wijzigen (in mijlen of kilometers).

**Interessante plaatsen bij u in de buurt:** Tik op het zoekveld om een onderwerp te selecteren. Op de iPhone 6s en iPhone 6s Plus kunt u op het beginscherm plaatsen bij u in de buurt vinden. Druk op Kaarten, tik op 'Zoek in de buurt' en kies een onderwerp.



**Zoeken naar een locatie:** Tik op het zoekveld. U kunt op diverse manieren een locatie zoeken. Voorbeelden:

- Op een kruispunt ('Kruiskade en Lijnbaan')
- Op een gebied ('Brouwershaven')
- Op een oriëntatiepunt ('Euromast')
- Op postcode
- Op bedrijf ('films', 'restaurants Rotterdam', 'Hotel New York')

In Kaarten worden ook recente locaties, zoekopdrachten of routebeschrijvingen weergegeven die u kunt kiezen.

**Een favoriete locatie zoeken:** Tik op het zoekveld, tik op 'Favorieten' en tik vervolgens op 'Favorieten'.

**De locatie van een contactpersoon zoeken:** Tik op het zoekveld, tik op 'Favorieten',



tik op 'Contacten' en tik vervolgens op de naam van een contactpersoon.

**De weergave kiezen:** Tik op ⓘ en selecteer 'Kaart', 'Ov' of 'Satelliet'.

Als er geen informatie over het openbaar vervoer beschikbaar is, tikt u op 'Toon route-apps' om een app te gebruiken voor openbaar vervoer of andere vervoersmogelijkheden. (Niet beschikbaar op de iPhone 4s.)

**Een locatie markeren:** Houd uw vinger op de kaart totdat er een speld verschijnt.

## Een locatie delen

Tik op een speld of andere locatie, zoals een restaurant of museum om de infobalk weer te geven, tik op ➤, tik op 📌 en kies vervolgens een optie zoals Mail of AirDrop. Zie [Delen vanuit apps](#). Op de iPhone 6s en de iPhone 6s Plus kunt u op de locatie drukken, op 'Deel locatie' tikken en een optie kiezen. Op de iPhone 6s en iPhone 6s Plus kunt u ook uw huidige locatie delen vanaf het beginscherm. Druk op Kaarten, tik op 'Stuur mijn locatie' en kies een optie.

## Meer informatie weergeven


**Informatie over een locatie opvragen:** Tik op een locatie om de infobalk weer te geven en tik vervolgens op ➤. Deze informatie kan onder andere bestaan uit Yelp-recensies, een telefoonnummer (tik erop om dit nummer te bellen) en een koppeling naar een webpagina (tik erop om de pagina te openen).

- De locatie aan uw favorieten toevoegen: Tik op ❤️.
- De contactgegevens aan Contacten toevoegen: Tik op 'Maak nieuw contact' of op 'Zet in bestaand contact'.
- Een speld verwijderen: Tik op 'Verwijder speld'.

Op de iPhone 6s en de iPhone 6s Plus kunt u op de locatie drukken en vervolgens voor deze locatie de webpagina openen of het telefoonnummer bellen.

**Verkeersinformatie tonen:** Tik in de kaart- of satellietweergave op ⓘ en tik vervolgens op 'Toon verkeer'. Oranje stippen geven vertragingen aan en rode stippen

files. Tik op een markering om een rapport over verkeershinder weer te geven.

**Kaarten verbeteren:** Tik op  en tik vervolgens op 'Meld een probleem' als u een onjuist label, ontbrekende locatie of een ander probleem wilt melden.

## Een routebeschrijving opvragen

**Opmerking:** Als u een routebeschrijving wilt opvragen, moet de iPhone verbinding hebben met het internet. Om een routebeschrijving op te vragen voor uw huidige locatie, moet ook 'Locatievoorzieningen' zijn ingeschakeld.


 **Vraag Siri.** Zeg bijvoorbeeld:


- "Route naar huis"
- "Route met openbaar vervoer naar mijn vaders werk"
- "Hoe laat kom ik aan?"
- "Zoek een tankstation"

Als u Siri meer informatie over uzelf geeft, zoals uw privé- en werkadres en uw relaties, kunt u routebeschrijvingen krijgen naar locaties zoals "thuis" en "het werk van mijn vader". Zie [Siri meer informatie over uzelf geven](#).

**Een routebeschrijving zoeken naar een locatie:** Tik op de locatie en tik vervolgens op het symbool in de infobalk. Op de iPhone 6s en de iPhone 6s Plus kunt u op de locatie drukken, en vervolgens op 'Route' tikken.

De routebeschrijving wordt weergegeven vanaf uw huidige locatie. Als u een andere routebeschrijving wilt opvragen, tikt u op het zoekveld.

**Een routebeschrijving zoeken tussen twee locaties:** Tik op , voer de begin- en eindlocatie in en tik op 'Route'. Indien beschikbaar kunt u ook een locatie of route uit de lijst kiezen.

**Een route zoeken vanuit het beginscherm:** Druk op de iPhone 6s en de iPhone 6s Plus op het Kaarten-symbool en tik op 'Route naar huis' Of tik op 'Zoek in de buurt', voer een locatie in en tik op . De routebeschrijving wordt weergegeven vanaf

uw huidige locatie. Als u een andere routebeschrijving wilt opvragen, tikt u op het zoekveld.


**Een alternatieve route kiezen:** Als er meerdere routes worden weergegeven, tikt u op de route die u wilt gebruiken.

**De weergave wijzigen in een route voor de auto, te voet of met het openbaar vervoer:** Tik op 'Lopen', 'Rijden' of 'Ov'.

In bepaalde steden kan Kaarten informatie geven over het openbaar vervoer, zodat u uw hele reis kunt zien, van de wandeling naar de bus tot waar u uit moet stappen.


Als er in uw regio geen route met het openbaar vervoer beschikbaar is, tikt u op 'Toon route-apps' om een app te gebruiken voor andere vervoersmogelijkheden. (Tik op de iPhone 4s op 'Apps' voor andere vervoersmogelijkheden.)

**Een datum en tijd voor het vervoer kiezen:** Zoek een route met het openbaar vervoer, tik op 'Meer routes' (onder de kaart), tik op 'Opties' en selecteer een tijd of datum voor vertrek of aankomst. U kunt ook kiezen welk type openbaar vervoer gebruikt moet worden.

**Een route delen:** Zoek een route, tik op  en kies vervolgens een optie zoals Mail of AirDrop. Zie [Delen vanuit apps](#).

**De stapsgewijze routebeschrijving horen:** Zoek een route en tik op 'Start'.

Kaarten volgt uw voortgang en laat een stapsgewijze routebeschrijving tot uw bestemming horen. Als de iPhone automatisch wordt vergrendeld, blijft Kaarten actief en gaan de aanwijzingen door.

- De regelaars tonen of verbergen: Tik op het scherm.
- Het routeoverzicht bekijken: Tik op 'Overzicht'. Tik op 'Hervat' om terug te keren naar de stapsgewijze routebeschrijving.
- Aanwijzingen in een lijst bekijken: Tik op . Tik op 'Details' of 'Haltes' voor extra informatie. Tik op 'Gereed' om terug te keren naar de stapsgewijze routebeschrijving.
- Een snellere route kiezen: Als u een melding krijgt dat er een snellere route is, tikt u

op 'Ga' om de voorgestelde route te accepteren. Of zeg tegen Siri "Kies de snellere route" of "Wijzig mijn route niet".

Kaarten kan automatisch de route wijzigen als er een weg gesloten is. Kaarten kan u ook wijzen op druk verkeer, wegwerkzaamheden, een ongeluk of andere incidenten verderop.

Zelfs als u een andere app geopend hebt, blijft Kaarten u aanwijzingen geven. Tik op de balk boven in het scherm om terug te gaan naar Kaarten.

**De stapsgewijze routebeschrijving stoppen:** Tik op 'Stop'.

 **Vraag Siri.** Zeg bijvoorbeeld: "Stop met navigeren."

**Kaarten op uw Mac gebruiken om routebeschrijvingen op te halen:** Open Kaarten op uw Mac (OS X Mavericks of hoger), haal de routebeschrijving op voor uw reis en kies vervolgens 'Archief' > 'Deel' > 'Stuur naar [uw apparaat]'. Op uw Mac en uw iPhone moet u met dezelfde Apple ID bij iCloud zijn ingelogd.

U kunt ook Handoff gebruiken om een routebeschrijving te hervatten op een ander apparaat. Zie [Handoff](#).

## 3D en Flyover

Met 3D en Flyover kunt u driedimensionale weergaven bekijken en zelfs over diverse steden over de hele wereld vliegen.



**Een 3D-kaart weergeven:** Tik op ⓘ en tik vervolgens op '3D-kaart'. U kunt ook met twee vingers omhoog slepen. (Zoom in voor een meer gedetailleerde weergave als de 3D-kaart niet wordt weergegeven.) Gebruik de satellietweergave voor het beste effect. Tik op ⓘ en tik vervolgens op 'Satelliet'.

**De hoek aanpassen:** Sleep met twee vingers omhoog of omlaag.

**Een 3D-tour volgen met Flyover:** Voor bepaalde plaatsen (aangeduid met 3D naast de plaatsnaam) is een tour vanuit de lucht beschikbaar. (Zoom uit als u geen 3D-markeringen ziet.) Tik op de naam van de plaats om de infobalk weer te geven en tik vervolgens op 'Tour' om de tour te starten.

Voor bepaalde locaties is er ook een tour vanuit de lucht beschikbaar. Tik op 'Flyover-tour' in de infobalk.

Om de tour te beëindigen, tikt u op het scherm om de regelaars weer te geven en tikt u vervolgens op 'Stop Flyover-tour'. Tik op ⓘ om terug te gaan naar de standaardweergave en tik vervolgens op 'Kaart'.

## Instellingen voor Kaarten

Tik op 'Instellingen' > 'Kaarten'. Tot de instellingen behoren:

- Stemvolume voor navigatie
- Afstand in mijlen of kilometers
- Kaartlabels (deze worden altijd weergegeven in de taal die u hebt opgegeven via 'Instellingen' > 'Algemeen' > 'Taal en regio' > 'iPhone-taal')



## Video's in een oogopslag



Met de Video's-app kunt u films, tv-programma's en muziekvideo's bekijken. Als u videopodcasts wilt bekijken, opent u de Podcasts-app. Zie [Podcasts in een oogopslag](#). Als u video's wilt bekijken die u hebt opgenomen met Camera op de iPhone, opent u de Foto's-app.



**WAARSCHUWING:** Zie [Belangrijke veiligheidsinformatie](#) voor belangrijke informatie over het voorkomen van gehoorbeschadiging.

**Een filmpje bekijken:** Tik op de video in de lijst met video's.

**Video's bekijken die met de iPhone zijn gemaakt:** Open de Foto's-app.

**Video's streamen of downloaden:** Als  wordt weergegeven op een miniatuurafbeelding van een video, kunt u de video bekijken zonder deze naar de iPhone te hoeven downloaden. Dit werkt alleen als u een internetverbinding hebt. Om de video naar de iPhone te downloaden, zodat u deze kunt bekijken zonder een Wi-Fi- of mobiele dataverbinding te gebruiken, tikt u op  in de videodetails.

**Zoeken naar podcasts of iTunes U-video's:** Open de Podcasts-app of download de gratis iTunes U-app uit de App Store.

**Een timer voor de sluimerstand instellen:** Open de Klok-app, tik op 'Timer' en stel de gewenste uren en minuten in. Tik op 'Als timer eindigt' en tik op 'Stop afspelen'. Tik op 'Stel in' en vervolgens op 'Start'.



## Video's aan uw bibliotheek toevoegen

**Video's kopen of huren in de iTunes Store:** Tik in de Video's-app op 'Winkel' of open de iTunes Store-app op de iPhone en tik op 'Films' of 'Tv-programma's'. De iTunes Store is niet overal beschikbaar. Zie [De iTunes Store in een oogopslag](#).

**Video's overbrengen vanaf uw computer:** Sluit de iPhone op uw computer aan en synchroniseer video's in iTunes. Zie [Synchroniseren met iTunes](#).

**Video's vanaf uw computer streamen:** Schakel via iTunes 'Thuisdeling' in op uw computer. Tik op de iPhone op 'Instellingen' > 'Video's' en voer de Apple ID en het wachtwoord in die u voor thuisdeling op uw computer hebt gebruikt. Open vervolgens de Video's-app op de iPhone en tik op 'Gedeeld' boven in de lijst met video's.

**Een video converteren voor de iPhone:** Als u een video vanuit iTunes naar de iPhone synchroniseert en er een melding verschijnt dat de video niet op de iPhone kan worden afgespeeld, kunt u de video converteren. Selecteer de video in uw iTunes-bibliotheek en kies 'Archief' > 'Maak nieuwe versie aan' > 'Maak versie voor iPod of iPhone aan' (Mac) of 'Bestand' > 'Nieuwe versie aanmaken' > 'Versie voor iPod of iPhone aanmaken' (Windows). Vervolgens synchroniseert u de geconverteerde video met de iPhone.

**Een video verwijderen:** Tik op 'Wijzig' rechtsboven in uw verzameling en tik op  op de miniatuurafbeelding van de video. Als u de knop 'Wijzig' niet ziet, zoekt u  op de miniatuurafbeeldingen van uw video's. Deze video's zijn niet naar de iPhone gedownload en kunnen daarom niet worden verwijderd. Om één aflevering uit een serie te verwijderen, veegt u naar links over de episode in de lijst 'Afleveringen'.



Wanneer u een video van de iPhone verwijdert, wordt deze niet uit de iTunes-bibliotheek op uw computer verwijderd en kunt u de video later opnieuw synchroniseren met de iPhone. (Dit geldt niet voor gehuurde films.) Als u niet wilt dat de video weer met de iPhone wordt gesynchroniseerd, stelt u in iTunes in dat de video niet moet worden


gesynchroniseerd. Zie [Synchroniseren met iTunes](#).



**Belangrijk:** Gehuurde films die u van de iPhone verwijdert, worden permanent verwijderd en kunnen niet meer terug naar de computer worden gekopieerd.



## Het afspelen van podcasts regelen




**De video groter of kleiner maken om schermvullend of passend op het scherm weer te geven:** Tik op  of op . U kunt ook dubbel op de video tikken. Als u de grootteregelaars niet ziet, past uw video al precies in het scherm.

**Opnieuw afspelen vanaf het begin:** Als de video hoofdstukken heeft, sleept u de afspeelkop over de navigatiebalk helemaal naar links. Als de video geen hoofdstukken heeft, tikt u op .

**Naar het volgende of vorige hoofdstuk gaan:** Tik op  of op . U kunt ook tweemaal (naar volgende) of driemaal (naar vorige) op de selectieknop of een overeenkomstige knop op een compatibele headset drukken.

**Terugspoelen of vooruitspoelen:** Houd uw vinger op  of . U kunt de afspeelkop ook naar links of rechts slepen. Verplaats uw vinger naar de onderkant van het scherm terwijl u sleept voor een nauwkeurigere bediening.


**Een andere taal selecteren:** Als de video beschikbaar is in andere talen, tikt u op  en kiest u een taal uit de lijst 'Audio'.

**Ondertiteling of bijschriften weergeven:** Tik op . Niet alle video's bieden ondertiteling of bijschriften.



**De weergave van bijschriften aanpassen:** Tik op 'Instellingen' > 'Algemeen' > 'Toegankelijkheid' > 'Ondertiteling en bijschriften'.

**De ondertiteling en bijschriften weergeven voor doven en slechthorenden:** Tik op 'Instellingen' > 'Algemeen' > 'Toegankelijkheid' > 'Ondertiteling en bijschriften' en schakel 'Bijschriften geluid + O.D.S.' in.

**De video op een televisie bekijken:** Tik op . Zie [AirPlay](#) voor meer informatie over AirPlay en andere manieren om verbinding te maken.

## Instellingen voor Video's

Tik op 'Instellingen' > 'Video's'. U kunt nu het volgende doen:

- Aangeven waar u het afspelen wilt hervatten wanneer u een video een volgende keer opent
- Instellen dat alleen video's worden weergegeven die naar dit apparaat zijn gedownload
- Inloggen voor thuisdeling




## Notities in een oogopslag

In Notities kunt u snel belangrijke informatie noteren, bijlagen toevoegen zoals foto's, webkoppelingen of kaarten, ideeën uittekenen en alles geordend bewaren. Wanneer u notities aanmaakt in uw iCloud-account, zijn deze ook beschikbaar op uw andere iOS-apparaten, Mac-computers en iCloud.com.



**Notities configureren:** Tik op 'Instellingen' > 'iCloud' en schakel 'Notities' in. Uw iCloud-notities worden weergegeven op al uw iOS-apparaten en Mac-computers waarop u dezelfde Apple ID gebruikt.

**Opmerking:** Als u een eerdere versie van Notities gebruikte, moet u mogelijk uw iCloud-notities bijwerken om alle nieuwe functies zoals tekenen, checklists en alineastijlen te kunnen gebruiken. Om bij te werken tikt u op de knop 'Werk bij' (naast uw iCloud-notitiesaccount linksboven in Notities). Zie [support.apple.com/nl-nl/HT204987](https://support.apple.com/nl-nl/HT204987) voor meer informatie over het bijwerken van notities in uw iCloud-account, en hoe dit van invloed is op Notities op uw andere apparaten.

**Een nieuwe notitie aanmaken:** Tik op  en tik vervolgens op uw notitie om het toetsenbord weer te geven. De eerste regel van de notitie wordt de titel van de notitie.


**Een nieuwe notitie aanmaken vanuit het beginscherm:** Druk op de iPhone 6s en de iPhone 6s Plus op het Notities-symbool en kies een taak.




**Vraag Siri.** Zeg bijvoorbeeld: "Maak een nieuwe notitie aan."



**Een foto of video aan uw notitie toevoegen:** Tik op  en tik vervolgens op . Maak een nieuwe foto of video of tik op 'Fotobibliotheek' om bestaande foto's en video's te selecteren.
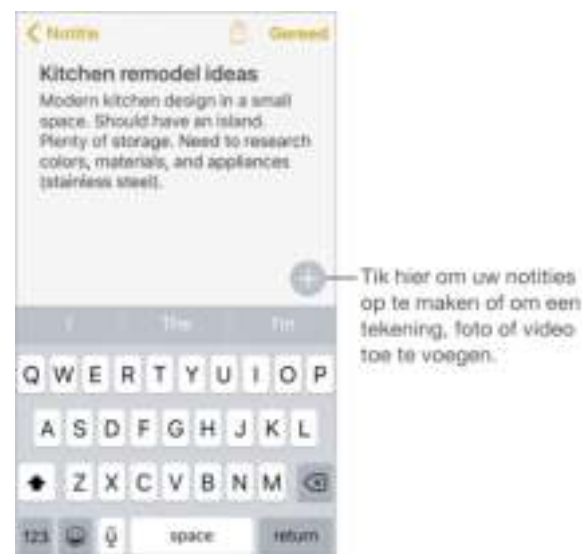
## Notities opmaken


Met de bijgewerkte notities kunt u checklists maken, alineastijlen wijzigen en bijlagen toevoegen.



**Een checklist opstellen:** Tik op een regel in uw notitie, tik op  en tik vervolgens op . Tik nogmaals op  om de checklistopmaak uit te schakelen. Typ de taak. Tik op het lege aankruisrondje om de taak te voltooien.

**De alineastijl van een regel wijzigen:** Tik op een regel in uw notitie, tik op , tik op  en selecteer de stijl.

**Een standaardopmaakstijl instellen voor de eerste alinea:** Tik op 'Instellingen' > 'Notities' en tik vervolgens op 'Nieuwe notities beginnen met'.


**Een bijlage toevoegen:** Als u in een andere app iets vindt dat u aan een notitie wilt toevoegen, zoals een locatie in Kaarten of een webpagina in Safari, tikt u op 'Deel' of .


en tikt u vervolgens op 'Notities'. U kunt een nieuwe notitie aanmaken of de bijlage toevoegen aan een bestaande notitie.

## Een tekening maken

Soms moet u een tekening maken om een idee of plan uit te leggen. Begin te tekenen met het potlood, de stift of de pen. Schakel over op de gum als u een fout maakt.

**Opmerking:** De tekenfunctie is voor bijgewerkte notities beschikbaar op de iPhone 5 en nieuwere modellen.

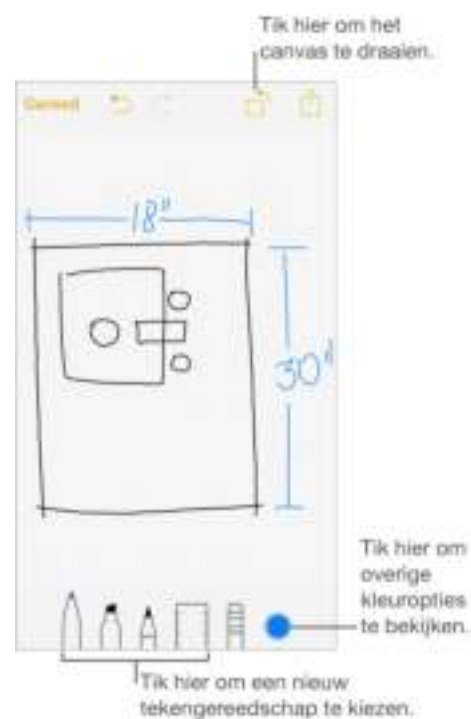

**Tekenen in uw notitie:** Tik op , gebruik uw vinger om te tekenen en tik op 'Gereed'. Uw tekening wordt in uw notitie weergegeven. Tik op de tekening om deze te bewerken.

**Verschillende tekenhulpmiddelen gebruiken:** Tik op een tekenhulpmiddel om het te gebruiken. Op de iPhone 6s en de iPhone 6s Plus kunt u iets harder drukken tijdens het tekenen, waardoor de lijn van het potlood en de stift donkerder wordt en de pennestreek breder wordt. Druk iets harder tijdens het gummen en u wist een groter gebied.

**Meer kleuren zien:** Tik op de huidige kleur om een kleurenpalet te openen. Veeg het palet naar links of rechts om meer kleuren te zien.

**Rechte lijnen tekenen:** Tik op de liniaal om deze op uw canvas weer te geven. Trek

een lijn langs de liniaal. Tik nogmaals om de liniaal om deze te verbergen.

**De liniaal verplaatsen zonder de hoek te wijzigen:** Sleep de liniaal met één vinger.

**De hoek van de liniaal aanpassen:** Houd twee vingers op de liniaal en maak een draaiende beweging.


**Een deel van uw tekening verbergen:** Leg de liniaal langs de rand van het gebied dat u wilt verbergen en begin te tekenen. Trek lijnen die van de rand van de liniaal af lopen en er dan weer naar terugkeren.

**De knoppenbalk verbergen:** Veeg de knoppenbalk omlaag om deze te verbergen en alleen het tekengereedschap te zien dat u gebruikt. Tik op het tekengereedschap dat u gebruikt om de volledige knoppenbalk weer te geven.

**Inzoomen:** Beweeg uw vingers uit elkaar om de details te tekenen, en beweeg ze naar elkaar toe om weer uit te zoomen. Sleep met twee vingers om te navigeren nadat u hebt ingezoomd.


**Opnieuw beginnen:** Houd uw vinger op de gum, en tik op 'Wis alles'.

## Notities beheren en delen

**Een notitie delen of afdrukken:** Tik op  boven aan de notitie. Of druk op de iPhone 6s en de iPhone 6s Plus op een notitie in de lijst met notities om deze snel in te kijken, veeg omhoog en tik op 'Deel'. Zie [Delen vanuit apps](#) voor meer informatie over delen. Zie [AirPrint](#) voor meer informatie over afdrukken.


**Zoeken naar een notitie:** Scrol naar het begin van de lijst met notities om het zoekveld weer te geven. Tik vervolgens in het zoekveld en typ de zoektekst.

**Een voorvertoning van een notitie bekijken:** Druk op de iPhone 6s en de iPhone 6s Plus op een notitie in de lijst met notities om deze snel in te kijken en druk iets harder om de notitie te openen.

**Een notitie verwijderen:** Tik op  of veeg naar links over de notitie in de lijst met notities. Of druk op de iPhone 6s en de iPhone 6s Plus op een notitie in de lijst met

notities om deze snel in te kijken, veeg omhoog en tik op 'Verwijder'.

**Een verwijderde notitie terugzetten:** Open de map 'Onlangs verwijderd'. Tik op de notitie die u wilt houden, tik in de notitie en tik op 'Zet terug' (alleen bijgewerkte notities).

**Zoeken naar een specifieke bijlage:** Tik op  linksonder in de lijst met notities om te zien welke tekeningen, foto's, koppelingen, documenten en andere bijlagen u aan uw notities hebt toegevoegd. Om naar de notitie met de bijlage te gaan houdt u uw vinger op de miniatuur van de bijlage en tikt u vervolgens op 'Ga naar notitie' (alleen bijgewerkte notities).

**Een map aanmaken om uw notities te ordenen:** Tik op 'Nieuwe map' (onder aan de lijst met mappen) en geef uw map een naam (alleen bijgewerkte notities).

**Notities naar een andere map of account verplaatsen:** Tik op 'Wijzig' rechtsboven in de lijst met notities, selecteer de notities die u wilt verplaatsen, tik op 'Verplaats naar' en kies de map of account. Om alle notities naar een andere map of account te verplaatsen, tikt u rechtsboven in de lijst met notities op 'Wijzig' en vervolgens op 'Verplaats alle'.

## Notities in meerdere accounts gebruiken

**Notities uit andere accounts, zoals Google, Yahoo! en AOL, bekijken en bewerken:** Tik op 'Instellingen' > 'Mail, Contacten, Agenda' en schakel 'Notities' in. Deze notities worden in Notities weergegeven op al uw andere iOS-apparaten en Mac-computers die ook zijn aangemeld bij die account.

**Opmerking:** In notities uit deze accounts kunt u niet alle voorzieningen voor bijgewerkte notities gebruiken.

**Een 'Op mijn iPhone'-account inschakelen:** Tik op 'Instellingen' > 'Notities' en schakel 'Op mijn iPhone'-account' in. Notities in deze account worden alleen weergegeven op uw iPhone.

**De standaardaccount instellen voor nieuwe notities die zijn aangemaakt met Siri:** Tik op 'Instellingen' > 'Notities'.


**Alle mappen in een account weergeven:** Tik op < boven aan de lijst met notities.

# Herinneringen



## Herinneringen in een oogopslag

Met de Herinneringen-app kunt u alles bijhouden wat u moet doen.

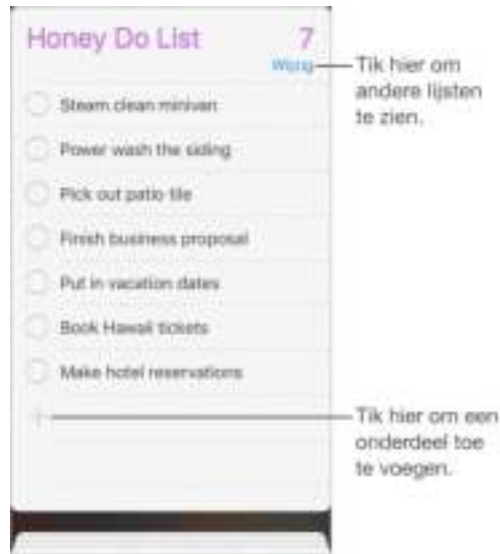

**Een herinnering toevoegen:** Tik op een lijst en tik op een lege regel.

**Een herinnering toevoegen vanuit het beginscherm:** Druk op de iPhone 6s en de iPhone 6s Plus op Herinneringen en selecteer een taak.

**Opties van een herinnering wijzigen:** Druk op de iPhone 6s en de iPhone 6s Plus op een herinnering en veeg omhoog om de beschikbare taken te zien. Of druk iets harder om de opties voor de herinnering te openen.

**Een lijst delen:** Tik op een lijst en tik vervolgens op 'Wijzig'. Tik op 'Delen' en tik vervolgens op 'Voeg iemand toe'. De personen waarmee u de lijst wilt delen, moeten ook iCloud-gebruikers zijn. Nadat zij uw uitnodiging voor het delen van de lijst hebben geaccepteerd, kunt u onderdelen toevoegen, verwijderen en als voltooid markeren. Gezinsleden kunnen ook lijsten delen. Zie [Delen met gezin](#).

 **Vraag Siri.** Zeg bijvoorbeeld:

- "Vergeet niet om een paraplu mee te nemen"
- "Zet artisjokken op mijn boodschappenlijstje"



- "Lees mijn takenlijst van het werk"

**Een lijst verwijderen:** Tik in de lijstweergave op 'Wijzig' en tik vervolgens op 'Verwijder lijst'. Alle herinneringen in de lijst worden eveneens verwijderd.

**Een herinnering verwijderen:** Veeg naar links over de herinnering en tik vervolgens op 'Verwijder'.

**De volgorde van lijsten wijzigen:** Houd uw vinger op de lijstnaam en verplaats de lijst. Tik op 'Wijzig' om de volgorde van de onderdelen in een lijst te wijzigen.

**Zoeken naar lijsten:** Scrol naar boven om het zoekveld weer te geven. Er wordt in alle lijsten gezocht op de naam van de herinnering.


 **Vraag Siri.** Zeg bijvoorbeeld: "Zoek de herinnering over melk".

Met OS X Yosemite of hoger kunt u herinneringen die u aan het wijzigen bent, verplaatsen tussen uw Mac en de iPhone. Zie [Informatie over continuïteitsvoorzieningen](#).

## Geplande herinneringen

Bij geplande herinneringen krijgt u op het opgegeven moment een melding.



 **Vraag Siri.** Zeg bijvoorbeeld: "Herinner me eraan dat ik morgenvroeg om zes uur mijn medicijnen moet nemen".

**Een herinnering plannen:** Veeg een herinnering naar links, tik op 'Meer' en schakel 'Toon op een dag' in. Tik op 'Melding' om de datum en tijd in te stellen. Tik op 'Herhaal' om de herinnering met regelmatig terugkerende intervallen te plannen.

**Herinneringen uitschakelen:** U kunt herinneringsmeldingen uitschakelen via 'Instellingen' > 'Berichtgeving'. Als u herinneringsmeldingen tijdelijk wilt uitschakelen, schakelt u 'Niet storen' in.

## Locatiegebonden herinneringen



**Een herinnering krijgen wanneer u ergens aankomt of weggaat:** Veeg een herinnering naar links, tik op 'Meer' en schakel 'Toon op een locatie' in. Tik op 'Locatie', selecteer een locatie in de lijst of voer een adres in. Nadat u een locatie hebt gedefinieerd, kunt u slepen om de grootte van de geografische grens op de kaart te wijzigen. Op deze manier kunt u bij benadering de afstand instellen waarop u een herinnering wilt krijgen. U kunt een locatieherinnering niet bewaren in een Outlook- of Microsoft Exchange-account.

**Vraag Siri.** Zeg bijvoorbeeld: "Herinner me eraan dat ik nog langs de supermarkt moet als ik hier wegga".

**Veelbezochte locaties aan uw adreskaart toevoegen:** Wanneer u een locatiegebonden herinnering instelt, zijn in de locaties in de lijst de adressen van uw persoonlijke contactkaart in Contacten opgenomen. U kunt uw privé- en werkadres en andere favoriete adressen aan uw kaart toevoegen, zodat u deze snel bij de hand hebt in Herinneringen.

## Instellingen voor Herinneringen


Tik op 'Instellingen' > 'Herinneringen'. U kunt nu het volgende doen:

- Een standaardlijst voor nieuwe herinneringen instellen
- Verlopen herinneringen synchroniseren

**Herinneringen up-to-date houden op andere apparaten:** Tik op 'Instellingen' > 'iCloud' en schakel 'Herinneringen' in. Als u uw herinneringen ook up-to-date wilt houden

in OS X, schakelt u iCloud tevens op uw Mac in. Sommige andere typen accounts, zoals Exchange, bieden ook ondersteuning voor Herinneringen. Tik op 'Instellingen' > 'Mail, Contacten, Agenda' en schakel 'Herinneringen' in voor de accounts die u wilt gebruiken.

# Aandelen



U kunt de belangrijkste beurzen en uw aandelenportefeuille bijhouden, het waardeverloop bekijken en nieuws lezen over de bedrijven die u volgt.



**Uw aandelenlijst beheren:** Tik op ☰.

- Een onderdeel toevoegen: Tik op ⊕. Voer een symbool, bedrijfsnaam, index of fondsnaam in en tik vervolgens op 'Zoek'.
- Een onderdeel verwijderen: Tik op ⊖.
- De volgorde van onderdelen wijzigen: Sleep ☰ omhoog of omlaag.

Wanneer u informatie over de aandelenkoersen bekijkt, kunt u op een waarde aan de rechterkant van het scherm tikken om over te schakelen op koerswijziging, de beurswaarde of procentuele wijzigingen. Veeg over de informatie onder de aandelenlijst om een samenvatting, een diagram of nieuws voor het geselecteerde aandeel weer te geven. Tik op een nieuwskop om het artikel in Safari te bekijken.

Op de iPhone 6 Plus en nieuwere modellen kunt u de liggende weergave gebruiken als u tegelijkertijd uw aandelenlijst en het nieuws of de samenvatting en het diagram wilt weergeven.

U kunt aandelenkoersen ook bekijken in het paneel 'Vandaag' van Berichtencentrum. Zie [Berichtencentrum](#).

**Opmerking:** De informatie over de aandelen kan twintig minuten of meer zijn vertraagd, afhankelijk van de dienst die de informatie levert.

**Een nieuwsartikel aan uw leeslijst toevoegen:** Houd uw vinger op de nieuwskop en tik vervolgens op 'Zet in leeslijst'.


 **Vraag Siri.** Zeg bijvoorbeeld:

- "Hoe staat de beurs ervoor?"
- "Hoe doen de aandelen van Apple het vandaag?"


**Meer informatie weergeven:** Tik op 'YAHOO!'.

**Een diagram schermvullend bekijken:** Draai de iPhone in de liggende weergave. (Met de iPhone 6 Plus en nieuwere modellen kunt u de iPhone ook in de liggende weergave draaien en vervolgens het diagram aanraken om dit in de schermvullende weergave te tonen.) Veeg naar links of rechts om uw overige diagrammen weer te geven.

- De waarde bekijken voor een specifieke datum of tijd: Raak het diagram met één vinger aan.

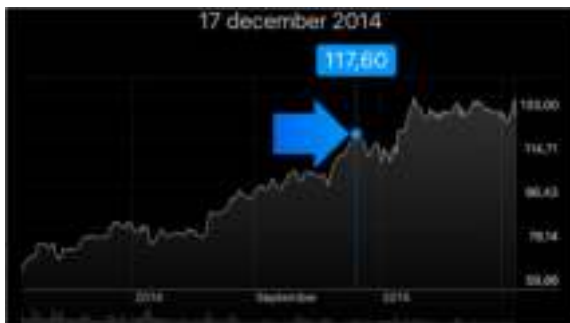

- Het verschil in waarde bekijken in een periode: Raak het diagram met twee vingers aan.

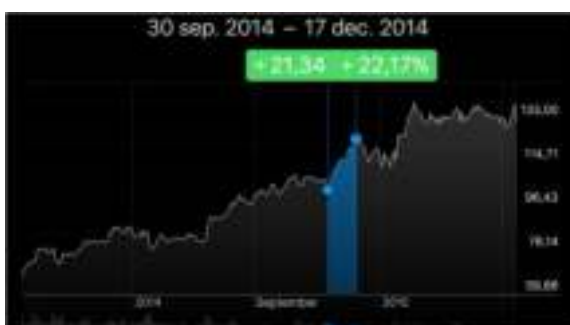


**Uw aandelenlijst up-to-date houden op uw iOS-apparaten met iCloud:** Tik op 'Instellingen' > 'iCloud' en schakel vervolgens 'iCloud Drive' of 'Documenten/gegevens' in. Zie [iCloud](#).



## Game Center in een oogopslag

Met Game Center kunt u uw favoriete games spelen met vrienden die beschikken over een iOS-apparaat of een Mac (OS X Mountain Lion of hoger). Om Game Center te kunnen gebruiken, moet u een internetverbinding hebben.

**WAARSCHUWING:** Zie [Belangrijke veiligheidsinformatie](#) voor belangrijke informatie over het voorkomen van aandoeningen als gevolg van herhaalde bewegingen.

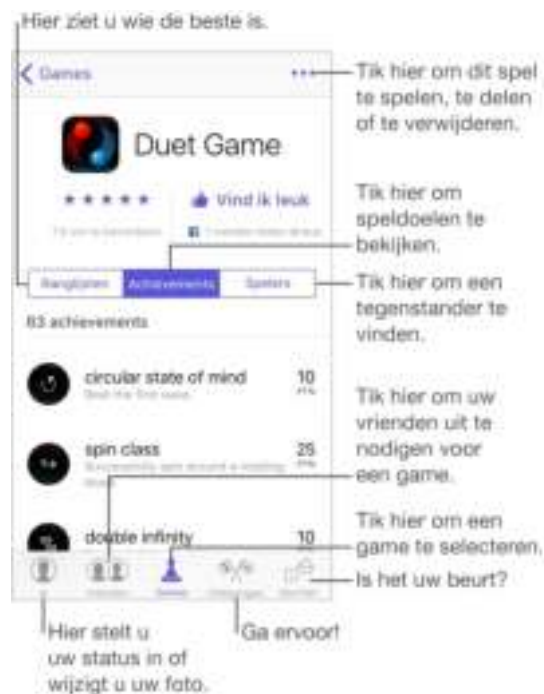

**Aan de slag:** Open Game Center. Als u uw bijnaam boven in het scherm ziet, betekent dit dat u al bent ingelogd. Als dat niet zo is, wordt u gevraagd uw Apple ID en wachtwoord in te voeren.

**Het snelmenu gebruiken:** Op de iPhone 6s en de iPhone 6s Plus, drukt u op de pagina 'Ik' op een ballon om de beschikbare taken te zien. Druk bijvoorbeeld op 'Vrienden' om vriendverzoeken te zien.

**Games ophalen:** Tik op 'Games' en tik vervolgens op een aanbevolen game, zoek games in de App Store (zoek "Ondersteunt Game Center" in de details van de game) of download een game die een van uw vrienden heeft (zie [Games spelen met vrienden](#)).

**Een game spelen:** Tik op 'Games', kies een game, tik op \*\*\* rechtsboven en tik op 'Speel'. (Als 'Speel' niet wordt weergegeven, is de game niet geïnstalleerd.)

**Uitloggen:** U hoeft niet uit te loggen als u Game Center verlaat. Als u toch wilt uitloggen, tikt u op 'Instellingen' > 'Game Center' en tikt u vervolgens op uw Apple ID.

## Games spelen met vrienden

**Vrienden uitnodigen voor een game met meerdere spelers:** Tik op 'Vrienden', selecteer een vriend, selecteer een game en tik vervolgens op 'Speel'. Als de game met meer spelers kan of moet worden gespeeld, nodigt u spelers uit. Tik vervolgens op 'Volgende'. Verstuur uw uitnodiging en wacht tot de anderen uw uitnodiging hebben geaccepteerd. Als iedereen er klaar voor is, start u de game. Als een vriend niet beschikbaar is of niet reageert, kunt u op 'Zoek spelers' tikken om een andere speler te zoeken of op 'Nodig uit' tikken om iemand anders uit te nodigen.

**Een vriendverzoek versturen:** Tik op 'Vrienden', tik op + en typ vervolgens het e-mailadres of de Game Center-bijnaam van een vriend. Tik op ⊕ om door uw contactpersonen te bladeren. (Als u meerdere vrienden aan een verzoek wilt toevoegen, tikt u na elk adres op de Return-toets.) U kunt ook op een speler tikken die u ergens in Game Center ziet.

**Een vriendverzoek sturen vanuit het beginscherm:** Druk op de iPhone 6s en de iPhone 6s Plus op Game Center en selecteer een taak.

**Iemand uitdagen om u te overtreffen:** Tik op een van uw scores of achievements en tik vervolgens op 'Daag vrienden uit'.


**Bekijken welke games uw vrienden spelen en wat hun score is:** Tik op 'Vrienden', tik op de naam van een vriend en tik vervolgens op 'Games' of 'Punten'.

**Een game kopen die een vriend heeft:** Tik op 'Vrienden' en tik op de naam van uw vriend. Tik op 'Games', tik op de game in de lijst met games van uw vriend(in) en tik vervolgens op \*\*\* rechtsboven in het scherm.

**Nieuwe vrienden maken:** Om een lijst met de vrienden van een vriend(in) te bekijken, tikt u op 'Vrienden', tikt u op de naam van uw vriend(in) en tikt u vervolgens




op 'Vrienden'.

**Een vriend ontvrienden:** Tik op 'Vrienden', tik op de naam van een vriend en tik vervolgens op  rechtsboven in het scherm.

**Uw e-mailadres privé houden:** Schakel 'Publiek profiel' uit in de accountinstellingen van Game Center. Zie [Game Center-instellingen](#).

**Multispelergames of vriendverzoeken uitschakelen:** Tik op 'Instellingen' > 'Algemeen' > 'Beperkingen'. Als de instellingen gedimd zijn, tikt u eerst op 'Schakel beperkingen in' (bovenin).

**Beledigend of onfatsoenlijk gedrag melden:** Om beledigend of onfatsoenlijk gedrag te melden, tikt u op 'Vrienden' en tikt u op de naam van de desbetreffende persoon. Tik vervolgens op  rechtsboven in het scherm en tik op 'Meld een probleem'.

## Game Center-instellingen

Tik op 'Instellingen' > 'Game Center'. Hier kunt u het volgende doen:

- Uitloggen (tik op uw Apple ID)
- Uitnodigen toestaan
- Toestaan dat spelers in uw omgeving u kunnen vinden
- Uw Game Center-profiel wijzigen (tik op uw bijnaam)
- Aanbevelingen van vrienden uit Contacten of Facebook ontvangen

**Instellen welke berichtgevingen u voor Game Center wilt ontvangen:** Tik op 'Instellingen' > 'Berichtgeving' > 'Game Center'. Als Game Center niet wordt weergegeven, schakelt u 'Berichtgeving' in.

**Beperkingen voor Game Center wijzigen:** Tik op 'Instellingen' > 'Algemeen' > 'Beperkingen'.



## News in een oogopslag

News verzamelt uit uw favoriete bronnen alle artikelen die u wilt lezen, gebaseerd op de onderwerpen die u interessant vindt. U kunt ook aanbevolen kanalen ontdekken, specifieke kanalen of onderwerpen zoeken en uw favorieten bewaren en delen.

**Opmerking:** U hebt een Wi-Fi- of mobiele netwerkverbinding nodig om News te kunnen gebruiken. News is niet overal beschikbaar.

## Aan de slag met News

Wanneer u News voor het eerst opent, kunt u uw interesses opgeven.


**Kanalen en onderwerpen toevoegen:** Open News en voeg uw voorkeurskanalen (of uitgaven) en onderwerpen toe aan uw favorieten. Veeg omhoog voor meer kanalen en onderwerpen. De artikelen die worden weergegeven in 'Voor jou' (uw lijst met artikelen), worden beïnvloed door uw keuzes.

**Extra kanalen en onderwerpen zoeken:** Tik op 'Ontdek' om door voorgestelde kanalen en onderwerpen te bladeren. Of blader door onderwerpen zoals 'Reizen', 'Kunst' of 'Sport' door erop te tikken. Om een kanaal of onderwerp aan uw favorieten toe te voegen, tikt u op ⊕.

**Kanalen verbergen:** Om te voorkomen dat artikelen uit een bepaald kanaal in uw onderwerpfeeds of de feed 'Voor jou' worden weergegeven, houdt u uw vinger op het artikel van het kanaal en tikt u op 'Verberg kanaal'. Om de inhoud van dat kanaal opnieuw weer te geven, tikt u in 'Favorieten' op dat kanaal en vervolgens tikt u boven in het scherm op 'Verberg niet'.

## Voor jou

In 'Voor jou' staan de beste artikelen uit de kanalen en onderwerpen die u aan Favorieten hebt toegevoegd.

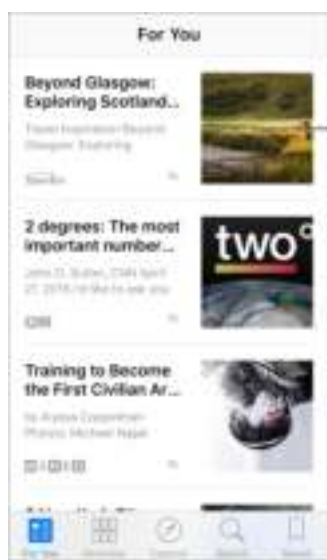

Tik hier om het artikel te lezen.

**Zien wat u hebt gemist:** Het aantal nieuwe artikelen in uw lijst staat naast 'Voor jou' boven aan het scherm.

**Meer recente artikelen lezen:** Veeg omlaag om de lijst 'Voor jou' te vernieuwen.

**Snel een artikelen delen, bewaren of leuk vinden:** Houd uw vinger op een artikel in een kanaal en kies 'Deel artikel', 'Bewaar' of 'Vind ik leuk'.

**Artikelen openen vanuit het beginscherm:** Druk op de iPhone 6s en de iPhone 6s Plus op News en selecteer een taak.


## Artikelen lezen




**Drukken om artikelen in te kijken:** Druk op de iPhone 6s en de iPhone 6s Plus op een artikel om het snel in te kijken. Veeg omhoog voor opties zoals 'Vind ik leuk', 'Bewaar' en 'Deel artikel'. Druk iets harder om het artikel te openen.

**Een artikel lezen:** Tik op een artikel om het te lezen. Webartikelen die worden geleverd via een RSS-feed hebben een voorvertoning. Om een artikel volledig te zien, veegt u omhoog. Om altijd het volledige artikel te zien, schakelt u de RSS-voorvertoningen uit in 'Instellingen' > 'News' > 'Toon voorvertoning artikel'.

**Het volgende artikel lezen:** Veeg naar links om het volgende artikel te lezen en veeg naar rechts om het vorige artikel te lezen. Veeg vanaf de linkerrand om terug te keren naar de lijst met artikelen.

**Uw voorkeuren aangeven in de app News:** Wanneer u een artikel bekijkt, tikt u op  om het artikel leuk te vinden. News onthoudt uw feedback voor toekomstige aanbevelingen.

**Artikelen delen:** Tik op  en kies een deelmethode zoals 'Berichten', 'Mail', 'Twitter' of 'Facebook'.

**Een klacht melden:** Als u het gevoel hebt dat een artikel niet juist is ingedeeld of ongepast is, tikt u op  en vervolgens op 'Meld een probleem'.

**Verwante artikelen zoeken:** Tik op het label van een onderwerp om een lijst met verwante artikelen weer te geven.

## Favorieten

De kanalen en onderwerpen die u selecteert wanneer u News voor de eerste keer opent, worden weergegeven in uw favorieten. In favorieten vindt u ook kanalen en onderwerpen die u later toevoegt.



**Door de artikelen in een kanaal bladeren:** Tik op een kanaal of uitgave om de meest recent uitgegeven artikelen te zien. In sommige uitgaven kunt u ook door categorieën bladeren, zoals politiek of eten. Druk op de iPhone 6s en de iPhone 6s Plus om snel een lijst met artikelen te zien.


**Uw favorieten wijzigen:** Tik op 'Wijzig' en tik vervolgens op om een kanaal of onderwerp te verwijderen dat u niet meer wilt volgen. Druk op de iPhone 6s en de iPhone 6s Plus, veeg omhoog en tik op 'Verwijder uit Favorieten'.


# Zoeken

News is op de hoogte van meer dan een miljoen onderwerpen, zodat het eenvoudig om artikelen te vinden die u interessant vindt.



**Kanalen en onderwerpen zoeken:** Tik op 'Zoek' en voer de naam in van een kanaal

(zoals CNN of Wired) of een onderwerp (zoals mode, business of politiek). Tik op  om een onderdeel toe te voegen aan uw favorieten.

**Populaire onderwerpen bekijken:** In het zoekvenster staan om te beginnen enkele suggesties. Kies een suggestie om verwante onderwerpen en kanalen weer te geven. Tik op  om een onderdeel toe te voegen aan uw favorieten.

## Artikelen bewaren

Met News kunt u artikelen bewaren om later te lezen, U kunt artikelen zelf offline lezen.



**Artikelen bewaren en verwijderen:** Tik in een artikel op  om het te bewaren. Om een bewaard artikel te lezen, tikt u op 'Bewaard' en vervolgens op het artikel. Artikelen met  staan momenteel niet op de iPhone. Tik op  om deze artikelen op de iPhone te bewaren om ze later offline te kunnen lezen. Veeg een artikel naar links om het te verwijderen.

**Uw leesgeschiedenis bekijken:** Tik op het tabblad 'Geschiedenis' om te zien wat u hebt gelezen. Met een veeg kunt u ook artikelen in 'Geschiedenis' verwijderen. Om uw volledige geschiedenis te verwijderen, tikt u op 'Wis geschiedenis'.

## News-instellingen

Tik op 'Instellingen' > 'News' om opties in te stellen voor News, zoals:

- De lijst met artikelen vernieuwen zelfs wanneer u News niet gebruikt


- Toestaan dat News wordt gebruikt via een mobiele dataverbinding
- Artikelen uit RSS-feeds weergeven als voorvertoning of volledig artikel



# iTunes Store

## De iTunes Store in een oogopslag

Via de iTunes Store kunt u onder meer muziek, films en tv-programma's toevoegen aan de iPhone.

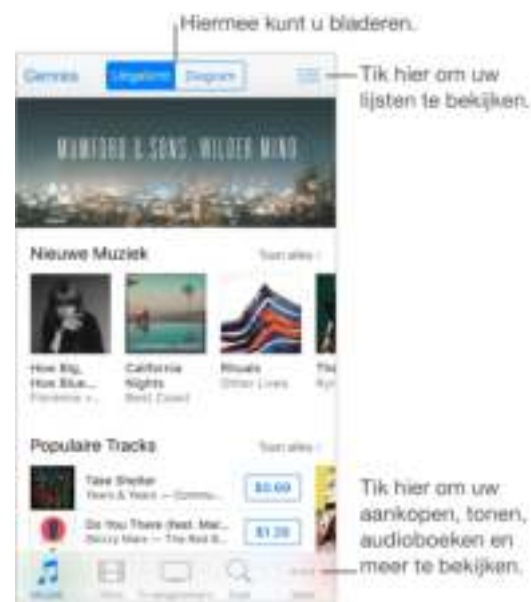

**Opmerking:** Voor het gebruik van de iTunes Store hebt u een internetverbinding en een Apple ID nodig. De iTunes Store is niet overal beschikbaar.

## Bladeren of zoeken

**Door categorieën of genres bladeren:** Tik op een van de categorieën ('Muziek', 'Films' of 'Tv-programma's'). Tik op 'Genres' om de lijst te verfijnen.

 **Vraag Siri.** Zeg bijvoorbeeld:


- "Haal een nieuwe beltoon op"
- "Koop naam van nummer van naam van artiest".
- "Wissel een cadeaubon van de iTunes Store in"

**Zoeken:** U kunt tikken op een zoekterm die bij andere iTunes-gebruikers populair is of u kunt de gewenste gegevens in het zoekveld invoeren en nogmaals op 'Zoek' tikken.





**Toegang krijgen tot aankopen van gezinsleden:** Als 'Delen met gezin' is ingeschakeld, kunt u de nummers, tv-programma's en films bekijken en downloaden die door andere gezinsleden zijn aangeschaft. Tik op 'Aankopen', tik op uw naam of op 'Mijn aankopen' en selecteer vervolgens een gezinslid in het menu.

**Siri vragen een nummer van een label te voorzien:** Als u een nummer hoort dat u leuk vindt, vraagt u Siri "Welk nummer is dit?". Siri vertelt u welk nummer wordt afgespeeld en biedt u een eenvoudige manier om het nummer te kopen. Het nummer wordt ook bewaard in het tabblad 'Siri' in de iTunes Store, zodat u het nummer later kunt kopen. Tik op 'Muziek', tik op  en tik vervolgens op de tab 'Siri' om een lijst weer te geven van de gelabelde nummers die u vooraf kunt beluisteren of kunt kopen.

**Geweldige nieuwe muziek ontdekken:** Als u naar Radio luistert, worden de nummers die u afspeelt weergegeven in het tabblad 'Radio' van de iTunes Store, waar u ze vooraf kunt beluisteren of kunt kopen. Tik op 'Muziek', tik op  en tik vervolgens op 'Radio'.


**Een gedeelte van een nummer of video vooraf beluisteren of bekijken:** Tik op de app.

**Een nummer aan uw verlanglijst toevoegen:** Als u een nummer hoort dat u graag in de iTunes Store zou willen kopen, tikt u op  en tikt u vervolgens op 'Voeg toe aan verlanglijst'. Om uw verlanglijst te bekijken, tikt u op  en vervolgens op 'Verlanglijst'.

**Favoriete knoppen kiezen:** Om de knoppen anders te rangschikken, tikt u op 'Meer' en tikt u vervolgens op 'Wijzig'. Om een symbool te vervangen, sleept u een ander symbool over het symbool dat u wilt vervangen. Tik vervolgens op 'Gereed'.



## Kopen, huren of inwisselen

Tik op de prijs van een onderdeel (of tik op 'Gratis') en tik nogmaals om het te kopen. Als u  ziet in plaats van de prijs, hebt u het onderdeel al gekocht. In dat geval kunt u het kosteloos opnieuw downloaden.

**Aankopen goedkeuren met 'Delen met gezin':** Als 'Delen met gezin' is geconfigureerd, kan het gezinshoofd aankopen van gezinsleden die jonger zijn dan een bepaalde leeftijd bekijken en goedkeuren. Zie [Delen met gezin](#) voor meer informatie.

**Afzonderlijke aankopen verbergen:** Als u iTunes op een computer gebruikt, kunnen gezinsleden hun aankopen verbergen, zodat andere gezinsleden deze niet kunnen zien of downloaden. Zie [Delen met gezin](#) voor meer informatie.

**Een cadeaubon of code inwisselen:** Tik op een categorie (bijvoorbeeld 'Muziek'), scroll omlaag en tik op 'Wissel in'.

**iTunes Pass gebruiken:** U kunt een iTunes Pass toevoegen aan Wallet, zodat u eenvoudig geld aan uw Apple ID kunt toevoegen en aankopen vanuit de iTunes Store, App Store en iBooks Store kunt doen zonder dat u hiervoor een creditcard of betaalkaart nodig hebt. Om uw iTunes Pass in de iTunes Store toe te voegen, tikt u op een categorie, scrollt u omlaag, tikt u op 'Wissel in' en tikt u vervolgens op 'Aan de slag' onder 'iTunes Pass'. Wanneer u geld aan uw iTunes Pass wilt toevoegen, kunt u daarvoor in de meeste landen terecht bij een Apple verkooppunt.

**Een onderdeel cadeau doen:** Zoek het onderdeel dat u cadeau wilt doen, tik op  en

tik vervolgens op 'Cadeau'. U kunt ook op een categorie tikken ('Muziek', 'Films' of 'Tv-programma's'), omlaag scrollen en vervolgens op 'Stuur cadeau' tikken om iemand een iTunes-cadeaubon te sturen.

**De voortgang van een downloadproces bekijken:** Tik op 'Meer' en tik vervolgens op 'Downloads'.

**Aankopen automatisch downloaden naar al uw apparaten:** Tik op 'Instellingen' > 'iTunes en App Store' om in te stellen dat aankopen automatisch naar uw iPhone worden gedownload. U kunt de muziek, films en tv-programma's die u hebt gekocht, altijd in de iTunes Store bekijken. Hiervoor tikt u op 'Meer' en vervolgens op 'Aankopen'.

**Tijdsbeperkingen in de gaten houden bij gehuurde films:** In bepaalde landen kunt u films huren. U hebt 30 dagen de tijd om een gehuurde film te bekijken. Vanaf het moment dat u begint met kijken, kunt u de film zo vaak als u wilt afspelen binnen de toegewezen tijd (24 uur in de iTunes Store in de VS, 48 uur in andere landen). Zodra de beschikbare tijd is verstreken, wordt de film verwijderd. Gehuurde films kunnen niet worden overgezet op een ander apparaat. U kunt echter wel AirPlay en Apple TV gebruiken om een gehuurde film op uw televisie te bekijken.

## iTunes Store-instellingen

Om opties voor de iTunes Store in te stellen, tikt u op 'Instellingen' > 'iTunes en App Store'.

**Uw account bekijken of wijzigen:** Tik op uw Apple ID en tik vervolgens op 'Toon Apple ID'. Als u uw wachtwoord wilt wijzigen, tikt u op het veld 'Apple ID' en vervolgens op 'Wachtwoord'.

**Inloggen met een andere Apple ID:** Tik op de naam van uw account en tik vervolgens op 'Log uit'. U kunt nu een andere Apple ID invoeren.

**Abonneren op iTunes Match of deze voorziening inschakelen:** U kunt een abonnement nemen op iTunes Match. iTunes Match is een voorziening waarmee u onder andere uw muziek in iCloud kunt bewaren. Zie [iTunes Match](#). Als u een abonnee bent, schakelt u 'iTunes Match' in, zodat u overal toegang hebt tot uw muziek op uw iPhone.

**Automatische downloads inschakelen:** Tik op 'Muziek', 'Boeken' of 'Updates'. Inhoud wordt automatisch bijgewerkt via Wi-Fi, tenzij u de optie in 'Automatische downloads' uitschakelt.

**Aankopen downloaden via het mobiele netwerk:** Uw aanbieder kan kosten in rekening brengen wanneer u via het mobiele netwerk aankopen downloadt, iTunes Match gebruikt of naar Apple Music luistert.

## De App Store in een oogopslag

In de App Store kunt u apps zoeken, kopen en naar de iPhone downloaden. Uw apps worden automatisch bijgewerkt via Wi-Fi (tenzij u deze voorziening uitschakelt), zodat u altijd op de hoogte bent van de laatste verbeteringen en voorzieningen.



**Opmerking:** Voor het gebruik van de App Store hebt u een internetverbinding en een Apple ID nodig. De App Store is niet overal beschikbaar.

## Apps zoeken


 **Vraag Siri.** Zeg bijvoorbeeld:


- "Zoek apps van Apple"
- "Koop app name"
- "Wissel een cadeaubon van de App Store in"

**Zoeken:** U kunt ook op 'Categorieën' tikken of door de typen apps bladeren.

**Toegang krijgen tot apps van gezinsleden:** Als 'Delen met gezin' is ingeschakeld,


kunt u de apps bekijken en downloaden die door andere gezinsleden zijn gekocht. Tik op 'Aankopen', tik op uw naam of op 'Mijn aankopen' en selecteer vervolgens een gezinslid in het menu. Zie [Delen met gezin](#) voor meer informatie.

**Een vriend informeren over een app:** Zoek de gewenste app, tik op  en kies de methode. Zie [Delen vanuit apps](#).

**De verlanglijst gebruiken:** Om een app bij te houden die u later mogelijk wilt kopen, tikt u op  op de pagina van de app en tikt u vervolgens op 'Voeg toe aan verlanglijst'.

**Apps zoeken op categorie:** Tik op 'Ontdek', scrol naar 'Categorieën' en tik op een categorie om de apps voor die categorie te bekijken (bijvoorbeeld 'Onderwijs', 'Geneeskunde' of 'Sport').


**Zien welke apps in uw omgeving worden gebruikt:** Tik op 'Ontdek' om de populairste apps te zien die door anderen in uw omgeving worden gebruikt. (Hiervoor moet u locatievoorzieningen inschakelen via 'Instellingen' > 'Privacy' > 'Locatievoorzieningen'.) U kunt dit bijvoorbeeld uitproberen in een museum, bij een sportevenement of tijdens het reizen.

**Een app verwijderen:** Houd uw vinger op het appsymbool in het beginscherm tot de symbolen gaan bewegen en tik vervolgens op . Ingebouwde apps kunnen niet worden verwijderd. Wanneer u klaar bent, drukt u op de thuisknop. Als u een app verwijdert, worden ook de bijbehorende gegevens verwijderd. U kunt apps die u in de App Store hebt gekocht gratis opnieuw downloaden, als deze nog beschikbaar zijn.

Zie [Een app of de iPhone opnieuw opstarten](#) voor informatie over het wissen van alle apps, gegevens en instellingen.

## Kopen, inwisselen en downloaden


Tik op de prijs van de app en tik vervolgens op 'Koop' om de app te kopen. Als een app gratis is, tikt u op 'Gratis' en vervolgens op 'Installeer'.

Als u  ziet in plaats van de prijs, hebt u de app al gekocht. In dat geval kunt u de app kosteloos opnieuw downloaden. Terwijl de app wordt gedownload of bijgewerkt, verschijnt in het beginscherm het symbool van de app met daarop een voortgangsbalk.

**Aankopen goedkeuren met 'Delen met gezin':** Als 'Delen met gezin' is geconfigureerd, kan het gezinshoofd aankopen van gezinsleden die jonger zijn dan een bepaalde leeftijd bekijken en goedkeuren. Zie [Delen met gezin](#) voor meer informatie.

**Afzonderlijke aankopen verbergen:** Als u iTunes op een computer gebruikt, kunnen gezinsleden hun aankopen verbergen, zodat andere gezinsleden deze niet kunnen zien of downloaden. Zie [Delen met gezin](#) voor meer informatie.

**Een cadeaubon of code inwisselen:** Tik op 'Uitgelicht', scrol omlaag en tik op 'Wissel in'.

**Een onderdeel cadeau doen:** Zoek het onderdeel dat u cadeau wilt doen, tik op  en tik vervolgens op 'Cadeau'. U kunt ook tikken op 'Uitgelicht', omlaag scrollen en vervolgens op 'Stuur cadeau' tikken om iemand een iTunes-cadeaubon te sturen.

**Aankopen vanuit apps beperken:** Bij veel apps kunt u tegen betaling extra materiaal of uitbreidingen krijgen. Om de aanschafmogelijkheden vanuit een app te beperken, tikt u op 'Instellingen' > 'Algemeen' > 'Beperkingen' (zorg dat 'Beperkingen' is ingeschakeld) en stelt u de gewenste opties in. (U kunt bijvoorbeeld beperkingen per leeftijdsclassificatie instellen, instellen dat direct een wachtwoord moet worden ingevoerd of instellen dat elke 15 minuten een wachtwoord moet worden ingevoerd.) Als u alle aankopen vanuit apps wilt verbieden, schakelt u 'Kopen vanuit apps' uit. Zie [Beperkingen](#).

**iTunes Pass gebruiken:** U kunt een iTunes Pass toevoegen aan Wallet, zodat u eenvoudig geld aan uw Apple ID kunt toevoegen en aankopen vanuit de iTunes Store, App Store en iBooks Store kunt doen zonder dat u hiervoor een creditcard of betaalkaart nodig hebt. Om uw iTunes Pass in de App Store toe te voegen, tikt u op 'Uitgelicht', scrolt u omlaag, tikt u op 'Wissel in' en tikt u vervolgens op 'Aan de slag' onder 'iTunes Pass'. Wanneer u geld aan uw iTunes Pass wilt toevoegen, kunt u daarvoor in de meeste landen terecht bij een Apple verkooppunt.

## App Store-instellingen

Om opties voor de App Store in te stellen, tikt u op 'Instellingen' > 'iTunes en App Store'.

**Uw account bekijken of wijzigen:** Tik op uw Apple ID en tik vervolgens op 'Toon Apple ID'. Als u uw wachtwoord wilt wijzigen, tikt u op het veld 'Apple ID' en vervolgens op 'Wachtwoord'.

**Inloggen met een andere Apple ID:** Tik op de naam van uw account en tik vervolgens op 'Log uit'. Voer vervolgens de andere Apple ID in.

**Automatische downloads uitschakelen:** Programma's, boeken en muziek die u op andere apparaten hebt gekocht, worden automatisch gedownload. Apps worden ook automatisch bijgewerkt via Wi-Fi, tenzij u deze optie uitschakelt.

**Downloaden via het mobiele netwerk:** Schakel 'Gebruik mobiele data' in. Uw aanbieder kan kosten in rekening brengen wanneer u via het mobiele netwerk apps downloadt, naar Apple Music luistert of iTunes Match gebruikt.


**Appsuggesties ontvangen:** Schakel 'Apps in de App Store' in om op het toegangsscherm en in de appkiezer suggesties te krijgen die relevant zijn voor uw locatie. Schakel 'Geïnstalleerde apps' in om apps weer te geven die al zijn geïnstalleerd.






## Boeken ophalen

**Boeken uit de iBooks Store ophalen:** In iBooks kunt u met de knoppen onder in het scherm de iBooks Store openen. Tik op 'Uitgelicht' om door de laatst uitgebrachte boeken te bladeren of tik op 'Hitlijsten' om de populairste boeken te bekijken. Als u op zoek bent naar een bepaald boek, tikt u op 'Zoek'.

 **Vraag Siri.** Zeg bijvoorbeeld: "Zoek boeken van naam auteur".

## Een boek lezen

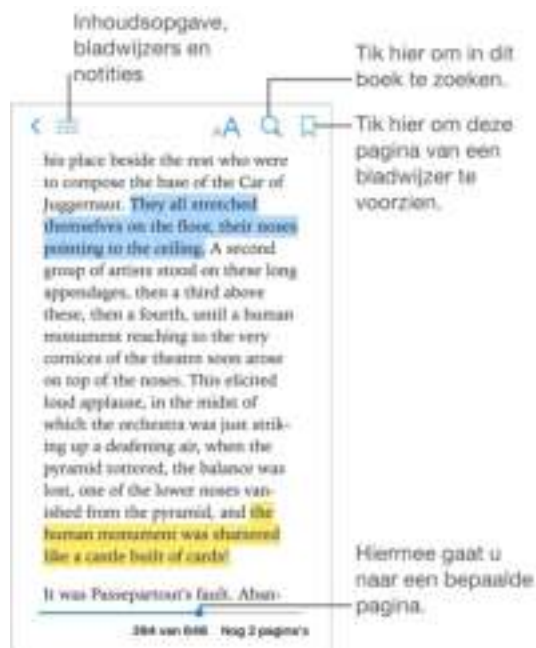

**Een boek openen:** Tik op het boek dat u wilt lezen. Als u het niet in de boekenkast ziet staan, veegt u naar links of rechts om andere collecties te bekijken.


**Een boek openen vanuit het beginscherm:** Druk op de iPhone 6s en de iPhone 6s Plus op het iBooks-symbool om menu te openen met uw laatst gelezen boeken.

**De regelaars weergeven:** Tik ergens in het midden van een pagina. Niet alle boeken hebben dezelfde regelaars, maar u kunt onder andere zoeken, de inhoudsopgave bekijken en delen wat u leest.



**Een boek sluiten:** Tik op 'Bibliotheek' of maak een knijpbeweging op de pagina.


**Een afbeelding vergroten:** Tik op de afbeelding. In sommige boeken moet u dubbel tikken.

**Per kolom lezen:** In boeken die hier ondersteuning voor bieden, tikt u dubbel op een tekstkolom om in te zoomen en veegt u vervolgens omhoog of naar links om naar de volgende kolom te gaan.

**Naar een bepaalde pagina gaan:** Gebruik de navigatieregelaars onder in het scherm. U kunt ook op  tikken, een paginanummer opgeven en vervolgens op het paginanummer in de zoekresultaten tikken.

**Een definitie opzoeken:** Tik dubbel op een woord en tik vervolgens op 'Definieer' in het menu dat wordt weergegeven. Definities zijn niet voor alle talen beschikbaar.

**Onthouden waar u bent gebleven:** Tik op  om een bladwijzer toe te voegen of tik er nogmaals op om de bladwijzer te verwijderen. U kunt meerdere bladwijzers gebruiken. Om alle bladwijzers weer te geven, tikt u op  en tikt u vervolgens op 'Bladwijzers'. U hoeft geen bladwijzer toe te voegen wanneer u het boek sluit. iBooks onthoudt namelijk op welke pagina u bent gebleven.


**Uw favoriete passages markeren:** In sommige boeken kunt u markeringen en notities toevoegen. Om een markering toe te voegen, houdt u uw vinger op een woord en verplaatst u uw vinger om de markering te tekenen. Om een notitie toe te voegen, tikt u dubbel op een woord om het woord te selecteren. Verplaats vervolgens de greepunten om de selectie aan te passen en tik op 'Notitie' in het menu dat wordt weergegeven. Om al uw markeringen en notities weer te geven, tikt u op  en tikt u vervolgens op 'Notities'.

**Uw favoriete passages delen:** Tik op gemarkeerde tekst en tik vervolgens op  in het menu dat wordt weergegeven. Als het boek uit de iBooks Store afkomstig is, wordt er automatisch een koppeling naar het boek toegevoegd. (Delen is mogelijk niet overal beschikbaar.)

**Een koppeling naar een boek delen:** Tik ergens in het midden van een pagina om de

regelaars weer te geven, tik op ☰ en vervolgens op 📄.

**De weergave van een boek wijzigen:** In sommige boeken kunt u de lettergrootte, het lettertype en de paginakleur wijzigen. (Tik op **A**.) In 'Instellingen' > 'iBooks' kunt u de uitvulling en afbreking instellen. Deze instellingen zijn van toepassing op alle boeken die deze instellingen ondersteunen.

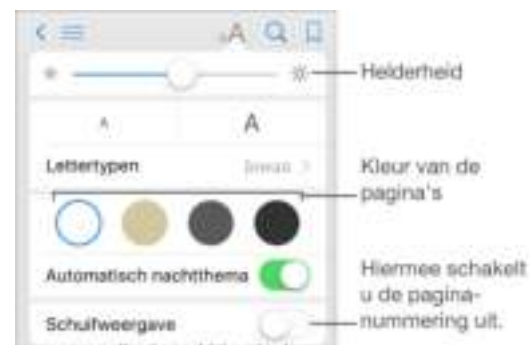

**De helderheid aanpassen:** Tik op ☀️. Als u ☀️ niet ziet, tikt u eerst op **A**.

**Het scherm dimmen als het donker is:** Schakel 'Automatisch nachtthema' in om de boekenkast, de paginakleur en de helderheid automatisch aan te passen wanneer u iBooks in een omgeving met weinig licht gebruikt. (Niet alle boeken zijn geschikt voor 'Automatisch nachtthema'.)

## Multimedia gebruiken

Sommige boeken bevatten interactieve elementen, zoals films, diagrammen, presentaties, galerieën en 3D-objecten. U kunt op dergelijke objecten tikken of een veeg- of knijpbeweging maken. Om een element in de schermvullende weergave te bekijken, beweegt u twee vingers uit elkaar. Beweeg uw vingers weer naar elkaar toe om de schermvullende weergave te sluiten.

## Studienotities en woordenlijsttermen


In boeken die hier ondersteuning voor bieden, kunt u al uw markeringen en notities als studiekearten weergeven.

**Al uw notities weergeven:** Tik op 📄. U kunt uw notities doorzoeken of op een hoofdstuk tikken om notities te zien die u aan dat hoofdstuk hebt toegevoegd.

**Notities verwijderen:** Tik op 'Selecteer', selecteer notities en tik op .


**Uw notities als studiekaarten weergeven:** Tik op 'Studiekaarten'. Veeg om van de ene naar de andere kaart te gaan. Tik op 'Draai kaart om' om de achterkant weer te geven.

**Uw studiekaarten in een willekeurige volgorde bekijken:** Tik op  en schakel 'Schud' in.

**Woordenlijsttermen:** Als een boek een woordenlijst bevat, tikt u op  om deze woorden in uw studiekaarten op te nemen.

## Een audioboek beluisteren



**Een audioboek openen:** Audioboeken zijn te herkennen aan het symbool  op de kaft. Tik op het boek dat u wilt beluisteren. Als u het niet in de bibliotheek ziet, veegt u naar links of rechts om andere collecties te bekijken.

**Verder voor- of achteruit gaan:** Houd uw vinger op de pijlen of houd uw vinger op de kaft en schuif deze. Om het aantal seconden voor het overslaan te wijzigen, tikt u op 'Instellingen' > 'iBooks'.

**Versnellen of vertragen:** Tik op 'Snelheid' en kies een afspeelsnelheid. 1x is normale snelheid, 0,75x is driekwart snelheid enz.

**Naar een hoofdstuk gaan:** Tik op  en tik vervolgens op een hoofdstuk. Sommige

boeken hebben geen hoofdstukmarkeringen.

**Naar een bepaalde tijd gaan:** Sleep de afspeelkop onder de kaft van het boek. In de tijdbalk is met een kleine cirkel gemarkeerd op welk punt u tijdens deze sessie bent begonnen met luisteren. Tik op de markering om naar dat punt te gaan.

**Een timer voor de sluimerstand instellen:** Tik voordat u begint met afspelen op 'Sluimertimer'. Geef vervolgens aan na hoeveel tijd het afspelen van de audio automatisch stopt.

## Boeken ordenen



**Boeken weergeven op titel of omslag:** Tik op  of op .

**Hoe ver ben ik?** Druk op de iPhone 6s en de iPhone 6s Plus op de kaft van een boek om uw statistieken en andere informatie te zien. Als het een audioboek is, ziet u de resterende luistertijd.

**Alleen audioboeken of pdf's weergeven:** Tik op de naam van de huidige collectie (boven in het scherm) en kies 'Pdf's' of 'Audioboeken'.

**Uw boeken ordenen in collecties:** Tik op 'Selecteer' en selecteer de boeken die u aan een collectie wilt toevoegen. Tik op de naam van de huidige collectie boven in het scherm om collecties te wijzigen of aan te maken. Sommige ingebouwde collecties, zoals

voor 'Pdf's', kunnen geen andere naam krijgen of worden verwijderd.

**De volgorde van boeken wijzigen:** Houd in de rasterweergave uw vinger op een omslag en sleep deze naar een andere plaats. Sorteert de boeken in de lijstweergave met behulp van de knoppen boven in het scherm. De collectie 'Alle boeken' wordt automatisch voor u geordend. Ga naar een andere collectie als u uw boeken handmatig wilt ordenen.


**Zoeken naar een boek:** Veeg omlaag om het zoekveld boven in het scherm weer te geven. Met de zoekfunctie kunt u zoeken op titel en de naam van de auteur.

**Aangeschafte boeken verbergen die u niet hebt gedownload:** Tik op de naam van de huidige collectie (boven in het scherm) en schakel 'Verberg iCloud-boeken' in.

## Pdf-bestanden lezen

**Een pdf-bestand synchroniseren:** Voeg op een Mac het pdf-bestand toe aan iBooks voor OS X, open iTunes, selecteer het pdf-bestand en start vervolgens de synchronisatieprocedure. Kies in iTunes op uw Windows-computer 'Bestand' > 'Toevoegen aan bibliotheek', selecteer het pdf-bestand en start vervolgens de synchronisatieprocedure. Zie iTunes Help voor meer informatie over synchroniseren.

**Een pdf-bestand als e-mailbijlage toevoegen aan iBooks:** Open het e-mailbericht en houd uw vinger op het bijgevoegde pdf-bestand. Kies 'Open met iBooks' uit het menu dat wordt weergegeven.

**Een pdf-bestand afdrukken:** Open het pdf-bestand, tik op  en selecteer vervolgens 'Druk af'. Hiervoor is een printer vereist die compatibel is met AirPrint. Zie [AirPrint](#) voor meer informatie over AirPrint.


**Een pdf-bestand per e-mail versturen:** Open het pdf-bestand, tik op  en selecteer vervolgens 'E-mail'.

## Instellingen voor iBooks

**Toegang tot boeken en audioboeken met expliciet materiaal beperken:** Tik op 'Instellingen' > 'Algemeen' > 'Beperkingen' en selecteer een optie bij 'Boeken'.

Tik op 'Instellingen' > 'iBooks'. U kunt nu het volgende doen:

- Collecties en bladwijzers (inclusief notities en informatie over de huidige pagina) synchroniseren met uw andere apparaten.
- Online inhoud in een boek weergeven. Voor sommige boeken is toegang tot video- of audiobestanden op het web vereist.
- De richting wijzigen waarin de pagina wordt omgeslagen wanneer u op de linkermarge tikt.



## Uw gezondheid in een oogopslag

Met de Gezondheid-app kunt u uw gezondheids- en fitnessgegevens bijhouden. U kunt gegevens voor de belangrijkste parameters invoeren of u kunt de app automatisch gegevens laten verzamelen uit andere apps en apparaten waarmee uw gezondheid en activiteiten worden gecontroleerd. U kunt zelfs specifieke gegevens delen met bepaalde apps en met bepaalde zorgverleners (via de apps die zij aanbieden). Daarnaast kunt u met de Gezondheid-app gegevens van contactpersonen en medische gegevens op het toegangsscherm van de iPhone weergeven. In noodgevallen kunnen deze gegevens door hulpverleners worden gebruikt.

Als u een Apple Watch hebt, kunt u activiteiten, trainingen en zelfs hartslaggegevens naar uw iPhone versturen, zodat u deze kunt weergeven in de Gezondheid-app.

**WAARSCHUWING:** iPhone, Apple Watch en de Gezondheid-app zijn geen medische hulpmiddelen. Zie [Belangrijke veiligheidsinformatie](#).



## Gezondheids- en fitnessgegevens verzamelen



**Uw eigen gegevens invoeren:** Als de parameter in uw dashboard is bewaard, tikt u op de parameter in het dashboard en tikt u vervolgens op 'Voeg gegevenspunt toe'. Tik in andere gevallen op 'Gegevens' onder in het scherm en tik op de parameter die u wilt bijwerken. Tik vervolgens op 'Voeg gegevenspunt toe'.

**Gegevens verzamelen van de Apple Watch:** Nadat u de Apple Watch met uw iPhone hebt gekoppeld, worden automatisch gegevens naar de Gezondheid-app gestuurd. Als u bijvoorbeeld hartslaggegevens wilt weergeven die met Apple Watch zijn geregistreerd, opent u de Gezondheid-app op uw iPhone en tikt u op 'Gegevens' > 'Vitale functies' > 'Hartslag'.

**Gegevens verzamelen van een ander apparaat:** Raadpleeg de instructies die bij het apparaat zijn geleverd voor meer informatie over de apparaatconfiguratie. Als het een Bluetooth-apparaat is, moet u dit koppelen met de iPhone. Zie [Bluetooth-apparaten](#) voor meer informatie.

**Gegevens verzamelen uit een app:** Raadpleeg de instructies die bij de app zijn geleverd voor meer informatie over de appconfiguratie. Als het deelverzoek wordt weergegeven, geeft u aan of uw gegevens met de Gezondheid-app mogen worden gedeeld.

**Verzamelen van appgegevens stoppen:** Tik onder in het scherm van de Gezondheid-app op 'Bronnen' en selecteer vervolgens de app in de lijst 'Apps'. U kunt ook op de bijbehorende parameter in uw dashboard of in de lijst 'Gegevens' tikken, op 'Deel gegevens' tikken en vervolgens de app kiezen onder 'Gegevensbronnen'.

## Gezondheids- en fitnessgegevens delen

**Gegevens delen:** Raadpleeg de instructies die bij de app of het apparaat zijn geleverd voor meer informatie over de configuratie van de app of het apparaat. Als het deelverzoek wordt weergegeven, geeft u aan of uw gegevens door de Gezondheid-app mogen worden gedeeld. Het kan bijvoorbeeld zijn dat uw zorgverlener een app heeft ontwikkeld waarmee veranderingen in uw bloeddruk naar uw arts worden verstuurd. U hoeft de app alleen maar te installeren en daarna aan te geven dat de Gezondheid-app bloeddrukgegevens mag delen wanneer u hierom wordt gevraagd.

**Het delen van gegevens stoppen:** Tik onder in het scherm van de Gezondheid-app op 'Bronnen' en selecteer vervolgens de app in de lijst 'Apps'. U kunt ook op de bijbehorende parameter in uw dashboard of in de lijst 'Gegevens' tikken, op 'Deel gegevens' tikken en vervolgens de app kiezen onder 'Deel gegevens met'.

## Een medische ID voor noodgevallen aanmaken

U kunt gegevens van belangrijke contactpersonen en medische gegevens op het toegangsscherm van de iPhone weergeven. Deze gegevens kunnen in noodgevallen door hulpverleners worden gebruikt.

**Opmerking:** Iedereen die fysiek toegang tot uw iPhone kan krijgen, kan de gegevens lezen die u in uw medische ID voor noodgevallen opneemt.

**Uw medische ID configureren:** Tik in de Gezondheid-app op 'Medische ID' rechtsonder in het scherm.

**Uw ID bekijken:** Als u uw iPhone uit de sluimerstand haalt, schuift u met uw vinger om het toegangsscherm weer te geven en tikt u vervolgens op 'Noodgeval'.

**Uw ID afschermen:** Tik op 'Medische ID', tik op 'Wijzig' en schakel 'Toon bij vergrendeling' uit.



## Wallet in een oogopslag

Met Wallet bewaart u al uw instapkaarten, bioscoopkaartjes, kortingsbonnen, spaarkaarten, enzovoort op één plek. Scan een kaart op de iPhone om in te checken voor een vlucht, toegang te krijgen tot een bioscoop of een bon in te wisselen. Kaarten kunnen handige informatie bevatten zoals het saldo van uw koffiekaart, de vervaldatum van een bon of uw stoelnummer voor een concert.

Op de iPhone 6, iPhone 6 Plus en nieuwere modellen kunt u creditcards en betaalkaarten toevoegen aan Wallet (inclusief klantenkaarten en spaarkaarten). Gebruik deze om aankopen te doen in winkels waar contactloze betaling mogelijk is en in apps die ondersteuning bieden voor Apple Pay (niet overal beschikbaar). Zie [Apple Pay](#).



## Wallet onderweg

**Zoeken naar apps die Wallet ondersteunen:** Tik op 'Zoek apps voor Wallet' in het welkomstscherf. U kunt ook op uw computer naar [www.appstore.com/walletapps/](http://www.appstore.com/walletapps/) gaan. U kunt kaarten toevoegen vanuit een app, vanuit een (e-mail)bericht of vanaf een website wanneer u iets koopt of een waardebon of cadeau ontvangt. Gewoonlijk tikt of klikt u op de kaart of de koppeling naar een kaart om deze aan Wallet toe te voegen. Daarnaast kunt u codes uit advertenties of ontvangstbewijzen van verkopers scannen en naar Wallet downloaden.

**Een code scannen:** Als u nog geen kaarten in aan Wallet hebt toegevoegd, tikt u op het welkomstscherf op 'Scan code'. (Als u een kaart hebt toegevoegd, tikt u op ⊕ en vervolgens op 'Scan code om kaart toe te voegen'.) Richt uw iPhone op de code en leg de code vast om de kaart toe te voegen.



**Een kaart gebruiken:** Met Wallet kunt u kaarten op verschillende manieren gebruiken. Dit kunt u bijvoorbeeld doen:

- Als er een kaartmelding wordt weergegeven op het toegangsscherf, kunt u omhoog vegen om Wallet te openen en de kaart weer te geven.
- Als u een kaart hebt toegevoegd voor gebruik met Apple Pay, drukt u tweemaal op de thuisknop wanneer de iPhone is vergrendeld om snel de relevante kaart te openen in Wallet.
- Houd de iPhone bij de lezer om de desbetreffende spaarkaart weer te geven in winkels die dit ondersteunen.
- Open Wallet en tik vervolgens op een kaart.

Om te betalen houdt u de streepjescode voor de lezer. Of als u ondersteunde kaarten gebruikt met Apple Pay, zet u uw vinger op Touch ID en houdt u de iPhone voor de lezer.

**Een kaart delen:** Delen is mogelijk via Mail, Berichten of AirDrop (iPhone 5 en nieuwere modellen). Zie [Delen vanuit apps](#).

**Spaarpunten ontvangen en inwisselen:** In winkels die dit ondersteunen houdt u de iPhone bij de lezer om de desbetreffende spaarkaart weer te geven. Om spaarpunten te ontvangen of in te wisselen via Apple Pay, houdt u uw vinger op Touch ID.

**Opmerking:** Om te voorkomen dat een spaarkaart automatisch wordt geselecteerd in een winkel die dit ondersteunt, tikt u op de kaart, tikt u op ⓘ en schakelt u 'Automatische selectie' uit.

**Een kaart weergeven op basis van de locatie:** Als u uw iPhone uit de sluimerstand haalt, kan de juiste kaart op het juiste moment op het toegangsscherm verschijnen, bijvoorbeeld uw instapkaart zodra u op het vliegveld aankomt. Hiervoor moeten locatievoorzieningen zijn ingeschakeld via 'Instellingen' > 'Privacy' > 'Locatievoorzieningen'.

**De volgorde van kaarten wijzigen:** Sleep een kaart in de stapel om de kaart te verplaatsen. De nieuwe volgorde wordt op al uw apparaten met iOS 7 (of hoger) bijgewerkt.

**Een kaart vernieuwen:** Kaarten worden meestal automatisch bijgewerkt. Als u een kaart handmatig wilt vernieuwen, tikt u op de kaart, tikt u op ⓘ en sleept u de kaart omlaag.

**iTunes Pass gebruiken:** U kunt een iTunes Pass toevoegen aan Wallet, zodat u eenvoudig geld aan uw Apple ID kunt toevoegen en aankopen vanuit de iTunes Store, App Store en iBooks Store kunt doen zonder dat u hiervoor een creditcard of betaalkaart nodig hebt. Om uw iTunes Pass in de App Store toe te voegen, tikt u op 'Uitgelicht', scrolt u omlaag, tikt u op 'Wissel in' en tikt u vervolgens op 'Aan de slag' onder 'iTunes Pass'. Wanneer u geld aan uw iTunes Pass wilt toevoegen, kunt u daarvoor in de meeste landen terecht bij een Apple verkooppunt.


**Een kaart verwijderen:** Tik op de kaart, tik op ⓘ, en tik vervolgens op 'Verwijder'.


## Apple Pay

Op een iPhone 6, iPhone 6 Plus en nieuwere modellen kunt u Apple Pay gebruiken (niet overal beschikbaar). Met Apple Pay kunt u maximaal acht creditcards en betaalkaarten toevoegen om contactloze betalingen in winkels te doen en om betalingen te doen in apps die ondersteuning bieden voor Apple Pay. (Via dergelijke apps worden fysieke goederen en services verkocht, zoals kleding, elektronica, gezondheids- en schoonheidsproducten, tickets en reserveringen.)

Creditcards en betaalkaarten evenals klantenkaarten en spaarkaarten worden boven aan de Wallet-stapel weergegeven, boven uw andere kaarten. De laatste vier of vijf cijfers van het nummer van uw kaart staan op zowel de voorkant als de achterkant van een

betaalkaart. Op de voorkant van een kaart wordt eveneens uw meest recente activiteit getoond. Op de achterkant staan de laatste vier of vijf cijfers van het accountnummer van het apparaat (het nummer dat voor de aankoop naar de winkels en apps wordt verstuurd). Mogelijk worden hier ook maximaal tien recente autorisaties en andere Apple Pay-activiteiten (zoals terugbetalingen) weergegeven. (Apple Pay-activiteiten staan ook op de afschriften van uw creditcards en betaalkaarten.)

**Een creditcard of betaalkaart toevoegen:** Tik naast 'Apple Pay' op  en tik vervolgens op 'Volgende' in het scherm dat wordt weergegeven. Houd de iPhone vervolgens zo vast dat de kaart in het kader wordt weergegeven. De kaartgegevens worden automatisch toegevoegd, maar u kunt om extra informatie worden gevraagd.

De eerste keer dat u een creditcard of betaalkaart aan Wallet toevoegt, wordt u mogelijk gevraagd de kaart te gebruiken die u voor iTunes gebruikt (tenzij de kaart bestemd is voor aankopen die u via Delen met gezin doet en u niet de primaire kaarthouder bent; zie [Delen met gezin](#)). Tik naast 'Apple Pay' op  en tik vervolgens op 'Volgende' in het scherm dat wordt weergegeven. De laatste vier of vijf cijfers van de kaart worden getoond. Voer de beveiligingscode voor de kaart in en tik op 'Volgende'.

**Opmerking:** De kaartverstrekker bepaalt of uw kaart geschikt is voor gebruik met Apple Pay en kan u vragen om meer informatie op te geven om het verificatieproces te voltooien. Veel creditcards en betaalkaarten zijn geschikt voor gebruik met Apple Pay. Zie [support.apple.com/nl-nl/HT204916](https://support.apple.com/nl-nl/HT204916) voor informatie over de beschikbaarheid van Apple Pay en huidige kaartverstrekkers.



**Uw standaardkaart instellen:** De eerste kaart die u aan Wallet toevoegt, wordt uw standaardkaart voor betalingen. Om een andere kaart als uw standaardkaart in te stellen, houdt u in Wallet uw vinger op de kaart en sleept u deze naar voren in de stapel met creditcards en betaalkaarten.

**Een betaling doen bij een contactloze kaartlezer:** Contactloze kaartlezers zijn herkenbaar aan de volgende symbolen en bevinden zich doorgaans in de buurt van kassa's.



Om met uw standaardkaart te betalen, houdt u de iPhone met uw vinger op Touch ID ongeveer 2,5 cm van het symbool op de lezer, totdat de iPhone trilt. U hoort een pieptoon en wanneer de kaartgegevens naar de verkoper zijn verstuurd, wordt er een vinkje bij de kaart op het scherm weergegeven. Of druk tweemaal op de thuisknop en houd uw vinger licht op de thuisknop wanneer de iPhone is vergrendeld om Wallet te openen en een betaling goed te keuren. Houd vervolgens de iPhone bij de contactloze lezer totdat u de iPhone voelt trillen, het vinkje ziet en de pieptoon hoort.

Wanneer u een klantenkaart of spaarkaart toevoegt aan Wallet en hiervoor 'Automatische selectie' instelt, wordt in plaats van de standaardkaart deze kaart gebruikt bij de desbetreffende winkelier.

**Opmerking:** Als u locatievoorzieningen hebt ingeschakeld, wordt de locatie van uw iPhone op het moment dat u een aankoop doet mogelijk naar Apple verstuurd. Zie [Privacy](#).

**Een andere kaart gebruiken:** Houd de iPhone bij de lezer tot uw standaardkaart wordt weergegeven. Tik op de kaart om al uw kaarten in Wallet weer te geven, tik op de kaart die u wilt gebruiken, plaats uw vinger op 'Touch ID' en houd de iPhone bij de lezer totdat u de iPhone voelt trillen en het vinkje ziet waarmee wordt aangegeven dat de kaartgegevens naar de verkoper zijn verstuurd. Op de iPhone 6s en de iPhone 6s Plus kunt u op het beginscherm op het Wallet-symbool drukken om snel uw standaardkaart te openen.



**Betalen in een app:** Selecteer goederen of services in een app. Zoek de Apple Pay-betaaloptie wanneer u wilt afrekenen. Tik op de 'Apple Pay'-knop of de betaalknop in de app en controleer de informatie die wordt weergegeven (zoals de kaart die u voor de betaling gebruikt, uw e-mailadres en de bezorgmethode). Breng eventuele wijzigingen aan voordat u Touch ID of uw toegangscode gebruikt om de betaling te voltooien.

Details van de activiteit worden weergegeven op de voorkant van de creditcard die u voor de aankoop gebruikt. U ontvangt mogelijk ook een melding met de naam van de verkoper en het bedrag dat is goedgekeurd voor de aankoop.



**Opmerking:** Het goedgekeurde bedrag wijkt mogelijk af van het bedrag dat in rekening wordt gebracht. Bij een benzinestation kan het goedgekeurde bedrag bijvoorbeeld 99 euro zijn, terwijl u maar voor 25 euro tankt. Bekijk altijd het afschrift van uw creditcard of betaalkaart voor de werkelijk betaalde bedragen.

**Uw recente creditcardactiviteiten bekijken:** Tik op een creditcard of betaalkaart. Uw meest recente activiteit wordt mogelijk op de voorkant weergegeven. Tik op ⓘ om de achterkant van de kaart weer te geven met daarop een lijst met uw recente activiteiten.

**Kaarten deactiveren en verwijderen:** U kunt creditcards en betaalkaarten op meerdere manieren deactiveren of verwijderen. Om een creditcard, betaalkaart of klantenkaart uit Wallet te verwijderen, tikt u op de kaart, tikt u op ⓘ en tikt u vervolgens op 'Verwijder'. Om een inactieve kaart te verwijderen, tikt u op 'Verwijder' op



de voorkant van de kaart. Als u uw iPhone kwijt bent of deze gestolen is en u 'Zoek mijn iPhone' hebt ingeschakeld, kunt u hiermee uw iPhone zoeken en beveiligen. U kunt dan bijvoorbeeld de mogelijkheid om betalingen te verrichten met uw kaarten in Wallet blokkeren of verwijderen. Zie [Zoek mijn iPhone](#). U kunt inloggen bij uw account op [iCloud.com](#) en uw kaarten verwijderen in 'Instellingen' > 'Mijn apparaten'. Ook kunt u de verstrekkers van uw kaarten/passen bellen.

## Instellingen voor Wallet en Apple Pay

**Creditcards en betaalkaarten toevoegen en beheren:** (iPhone 6, iPhone 6 Plus en nieuwere modellen) Om creditcards en betaalkaarten (inclusief klantenkaarten en spaarkaarten) toe te voegen, bestaande kaarten te beheren, de standaardbetaalkaart te wijzigen, het bezorgadres voor Apple Pay-aankopen aan te passen of een telefoonnummer of andere contactgegevens voor aankopen te wijzigen, tikt u op 'Instellingen' > 'Wallet en Apple Pay'.

**Factuurgegevens wijzigen:** Tik op een creditcard of betaalkaart, tik op ⓘ en tik op het factuuradres om wijzigingen aan te brengen. Tik op 'Voer nieuw factuuradres in' om een nieuw adres toe te voegen.

**Voorkomen dat kaarten op het toegangsscherm worden weergegeven:** Tik op 'Instellingen' > 'Touch ID en toegangscode' (iPhone 5s en nieuwere modellen) en tik op 'Zet code aan'. Schakel vervolgens Wallet onder 'Toegang bij vergrendeling' uit. Als u wilt voorkomen dat een kaart waarvoor meldingen zijn ingeschakeld op uw toegangsscherm wordt weergegeven, tikt u op de kaart, tikt u op de infoknop en schakelt u 'Toon op toegangsscherm' uit.

Op de iPhone 4s, iPhone 5 en iPhone 5c tikt u op 'Instellingen' > 'Toegangscode', tikt u op 'Zet code aan' en schakelt u Wallet uit. Kaartmeldingen worden nog steeds weergegeven, maar u moet de toegangscode invoeren om de kaart te kunnen bekijken.

**Berichtopties instellen:** Tik op 'Instellingen' > 'Meldingen' > 'Wallet'.

**Kaarten op al uw iOS-apparaten weergeven:** Tik op 'Instellingen' > 'iCloud' en schakel 'Wallet' in.

**Opmerking:** Deze instelling is alleen van toepassing op de kaarten in Wallet, niet op de

creditcards of betaalkaarten.



## FaceTime in een oogopslag

Met FaceTime kunt u video- of audiogesprekken voeren met iedereen die beschikt over een iOS-apparaat of computer met FaceTime. Via de FaceTime-camera kan uw gesprekspartner u zien. Om uw gesprekspartner iets van uw omgeving te laten zien, schakelt u over naar de iSight-camera aan de achterkant (niet op alle modellen beschikbaar).




**Opmerking:** FaceTime is mogelijk niet overal beschikbaar.



U kunt FaceTime-gesprekken voeren als u een Wi-Fi-verbinding en een Apple ID hebt. (Log eerst in met uw Apple ID of maak een nieuwe account aan.) U kunt ook FaceTime-gesprekken voeren via een mobiele dataverbinding. Hiervoor kunnen extra kosten in rekening worden gebracht. U kunt deze voorziening uitschakelen via 'Instellingen' > 'Mobiel netwerk'. Zie [Instellingen voor mobiel netwerk](#) voor meer informatie over het gebruik van mobiele netwerken en de instellingen daarvoor.


## Gesprekken starten en beantwoorden

**Een FaceTime-gesprek voeren:** Controleer of FaceTime is ingeschakeld via

'Instellingen' > 'FaceTime'. Tik op 'FaceTime' en typ vervolgens de naam die of het nummer dat u wilt bellen in het invoerveld bovenin. Tik op  om een videogesprek te voeren of tik op  om een audiogesprek te voeren. Tik op  om Contacten te openen en het gesprek vandaaruit te starten.

**Een recent contactpersoon snel bellen of een bericht sturen:** Druk op de iPhone 6s en iPhone 6s Plus op een contactpersoon in uw lijst met FaceTime-gesprekken en kies een taak.

**Een bericht achterlaten:** Als niemand het gesprek aanneemt, tikt u op 'Laat een bericht achter'. U kunt ook het gesprek annuleren of terugbellen.

**Opnieuw een gesprek starten:** Tik op 'FaceTime' om uw gespreksgeschiedenis in het scherm weer te geven. Tik op 'Audio' of 'Video' om uw zoekopdracht te verfijnen en tik vervolgens op een naam of nummer om opnieuw te bellen. Tik op  om de naam of het nummer in Contacten te openen.

**Een gesprek uit de gespreksgeschiedenis verwijderen:** Tik op 'FaceTime' om uw gespreksgeschiedenis in het scherm weer te geven. Veeg naar links en tik vervolgens op 'Verwijder' om de naam of het nummer uit uw gespreksgeschiedenis te verwijderen.

**Opties voor inkomende gesprekken instellen:** U kunt inkomende FaceTime-gesprekken beantwoorden, weigeren of een andere optie kiezen.

 **Vraag Siri.** Zeg bijvoorbeeld: "Start een FaceTime-gesprek".



**De schermstand wijzigen:** Als u de iPhone een kwartslag draait, wordt het beeld van FaceTime liggend weergegeven. Als u wilt voorkomen dat de schermstand wordt gewijzigd, kunt u de staande weergave op de iPhone vergrendelen. Zie [De schermstand wijzigen](#).

**Gesprekken beheeren**

## Gesprekken beheren

**Andere apps gebruiken tijdens een gesprek:** Druk op de thuisknop en tik op het symbool van de gewenste app. U kunt nog steeds met uw gesprekspartner praten, maar u kunt elkaar niet zien. Tik op de groene balk boven in het scherm om terug te keren naar het videogesprek.

### Opties kiezen voor gesprekken die tijdens een actief gesprek

**binnenkomen:** FaceTime-gesprekken worden niet doorgeschakeld. Als u een FaceTime-gesprek voert en er een ander gesprek binnenkomt, kunt u het eerste gesprek beëindigen en het inkomende gesprek aannemen, het inkomende gesprek weigeren of het inkomende gesprek beantwoorden met een sms-bericht. De wisselgesprekfunctie is alleen beschikbaar voor FaceTime-audiogesprekken.

**De wisselgesprekfunctie voor audiogesprekken gebruiken:** Als u een FaceTime-audiogesprek voert en er een ander gesprek binnenkomt (een telefoongesprek of een ander FaceTime-audiogesprek), kunt u het gesprek weigeren, het eerste gesprek beëindigen en het nieuwe gesprek aannemen of het eerste gesprek in de wacht zetten en het nieuwe gesprek beantwoorden.

**Ongewenste bellers blokkeren:** Tik op 'Instellingen' > 'FaceTime' > 'Geblokkeerd' > 'Voeg toe'. U ontvangt geen audiogesprekken, FaceTime-gesprekken of tekstberichten van geblokkeerde personen. Zie [support.apple.com/nl-nl/HT201229](https://support.apple.com/nl-nl/HT201229) voor meer informatie over het blokkeren van oproepen.

## Instellingen

Tik op 'Instellingen' > 'FaceTime'. U kunt nu het volgende doen:

- FaceTime in- of uitschakelen
- Een telefoonnummer, Apple ID of e-mailadres opgeven voor gebruik met FaceTime
- Nummerherkenning instellen

# Calculator



U kunt in Calculator op getallen en functies tikken, net als bij een gewone rekenmachine.

**Snel naar Calculator gaan:** Veeg omhoog vanaf de onderrand van het scherm om Bedieningspaneel te openen.



Als u de wetenschappelijke calculator wilt gebruiken, draait u de iPhone in de liggende weergave.





## Podcasts in een oogopslag

Met de Podcasts-app kunt u door audio- en videopodcasts bladeren, abonnementen op podcasts nemen en podcasts afspelen op uw iPhone.



## Podcasts en afleveringen ophalen

**Meer podcasts ontdekken:** Tik op 'Uitgelicht' of 'Hitlijsten' onder in het scherm.

**Zoeken naar nieuwe podcasts:** Tik op 'Zoek' onder in het scherm.

**Zoeken in uw bibliotheek:** Tik op 'Mijn podcasts' en veeg vervolgens omlaag in het midden van het scherm om het zoekveld weer te geven.

**Snel naar de lijst met niet-afgespeelde afleveringen kijken:** Druk op de iPhone 6s en iPhone 6s Plus op de titel van een podcasts in 'Mijn podcasts' om een lijst met niet-afgespeelde afleveringen te zien. Veeg omhoog en selecteer 'Speel af' om ze af te spelen.

**Een voorvertoning van een aflevering bekijken of een aflevering streamen:** Tik op de podcast en tik vervolgens op een aflevering.



**Meer informatie weergeven:** Tik op \*\*\* en tik vervolgens op 'Bekijk volledige beschrijving' om alle details van de aflevering weer te geven. Tik op een koppeling in de beschrijvingen van podcasts of afleveringen om deze in Safari te openen.

**Nieuwe afleveringen zoeken:** Tik op 'Niet-afgespeeld' om afleveringen te zoeken die u nog niet hebt gehoord.

**Bladeren door afleveringen:** Tik op 'Kanaal' om de afleveringen weer te geven die u kunt downloaden of streamen.

**Een aflevering naar uw iPhone downloaden:** Tik op \*\*\* en tik vervolgens op 'Download aflevering'.

**Nieuwe afleveringen ophalen zodra ze worden uitgebracht:** Neem een abonnement op de podcast. Als u door podcasts in de categorie 'Uitgelicht' of 'Hitlijsten' bladert, tikt u op de podcast en tikt u vervolgens op 'Abonneer'. Als u al afleveringen hebt gedownload, tikt u op 'Mijn podcasts' en tikt u vervolgens op een podcast onder 'Niet geabonneerd'. Tik op  en schakel 'Geabonneerd' in.

**Niet-afgespeelde afleveringen bewaren of verwijderen:** Tik op 'Niet-afgespeeld', tik op 'Wijzig', selecteer afleveringen en tik op 'Bewaar' of 'Verwijder'.



# Het afspelen van podcasts regelen

Met de afspelerregelaars kunt u onder andere vooruit- en terugspoelen in een podcast, de snelheid instellen en afleveringen overslaan.



**Informatie over de podcast bekijken terwijl u luistert:** Tik op de podcastafbeelding in het scherm 'Huidige'.

**Nauwkeuriger voor- of achteruit gaan:** Verplaats uw vinger naar de bovenkant van het scherm terwijl u de afspeelkop naar links of rechts sleept. Als u zich dicht bij de afspelerregelaars bevindt, kunt u de aflevering snel scannen. Als u zich dicht bij de bovenkant van het scherm bevindt, kunt u per seconde scannen.

 **Vraag Siri.** Zeg bijvoorbeeld:

- "Speel podcasts af"
- "Speel twee keer zo snel af"
- "Speel Jiskefet-podcast af"

## Uw favorieten in stations ordenen

U kunt uw favoriete podcasts ordenen in aangepaste stations en u kunt afleveringen op al uw apparaten automatisch bijwerken.



**Een station aanmaken:** Tik op 'Mijn podcasts', tik op  $+$  en tik vervolgens op 'Voeg station toe'. Geef uw station een naam, tik op 'Bewaar' en voeg podcasts toe. Om de podcasts in uw station af te spelen, tikt u op 'Mijn podcasts' en vervolgens op  $\blacktriangleright$  naast het station.

**Snel de afleveringen in een station bekijken:** Druk op de iPhone 6s en iPhone 6s Plus op een station om de afleveringen te zien. Veeg omhoog en selecteer 'Speel af'.

**De volgorde van de lijst met stations wijzigen:** Tik op 'Mijn podcasts', tik op 'Wijzig' en sleep vervolgens  $\equiv$  omhoog of omlaag.

**De afspeelvolgorde van programma's in een station wijzigen:** Tik op een station, tik op 'Wijzig' en sleep vervolgens  $\equiv$  omhoog of omlaag.

**Stations verwijderen:** Tik op 'Mijn podcasts', tik op 'Wijzig' en tik vervolgens op  $\ominus$ .

**De oudste afleveringen eerst weergeven:** Tik op 'Mijn podcasts', tik op een podcast, tik op  $\textcircled{g}$  en tik vervolgens op 'Sorteervolgorde'.

## Instellingen voor Podcasts

Tik op 'Instellingen' > 'Podcasts'. U kunt nu het volgende doen:

- Aangeven dat u uw podcastabonnementen op al uw apparaten up-to-date wilt houden

- Podcasts alleen laten downloaden via een Wi-Fi-verbinding
- Instellen hoe vaak moet worden gezocht naar nieuwe afleveringen voor uw abonnementen
- Instellen dat afleveringen automatisch moeten worden gedownload
- Het aantal podcasts beperken dat moet worden gedownload
- Aangeven of u afleveringen wilt bewaren nadat u ze hebt bekeken



## Kompas in een oogopslag

Met Kompas kunt u een route vinden, de lengte- en breedtegraad van uw huidige locatie bekijken, objecten waterpas stellen en de hellingshoek bepalen.




**Uw huidige locatie bekijken:** Om uw huidige locatie te bekijken, tikt u op 'Instellingen' > 'Privacy' > 'Locatievoorzieningen' en schakelt u 'Locatievoorzieningen' en 'Kompas' in. Zie [Privacy](#) voor meer informatie over de locatievoorzieningen.

**De juiste route volgen:** Tik op het scherm om de huidige locatie vast te leggen. Als u de verkeerde route volgt, wordt een rode band weergegeven.

**Belangrijk:** De nauwkeurigheid van het kompas kan door magnetische storingsbronnen of storingsbronnen in de omgeving worden beïnvloed. Zelfs de magneetjes in de oordopjes van de iPhone kunnen van invloed zijn. Gebruik het digitale kompas alleen als eenvoudige navigatiehulp en niet voor het bepalen van de exacte locatie, nabijheid, afstand of richting.

## Waterpas

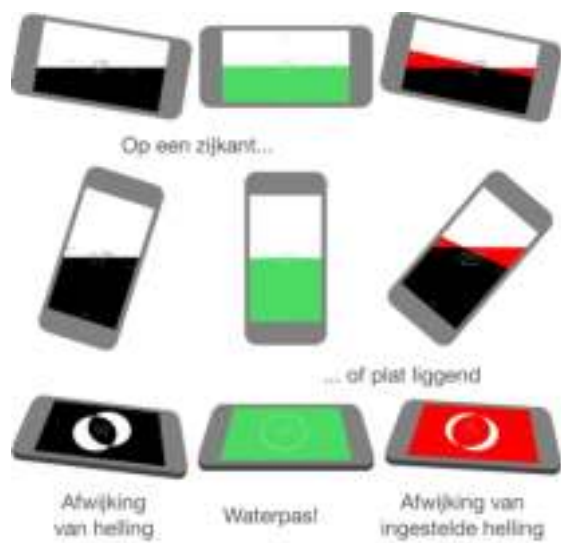

**Waterpas weergeven:** Veeg naar links in het scherm 'Kompass'.

**Een object waterpas hangen:** Houd de iPhone tegen de lijst van een schilderij of een ander object en draai ze totdat het scherm groen wordt. Voor een zo realistisch mogelijke weergave van de waterpas wordt de afwijking op een zwarte achtergrond getoond. Als de achtergrond rood wordt (waarmee de relatieve hellingshoek wordt aangegeven), tikt u op het scherm om de achtergrond opnieuw in de kleur zwart weer te geven.

**Een tafel waterpas stellen:** Leg de iPhone plat op de tafel.

**Dezelfde hellingshoek instellen:** Houd de iPhone tegen het gewenste oppervlak en tik op het scherm om de hellingshoek vast te leggen. De gewenste hellingshoek wordt zwart weergegeven, de afwijking rood. Tik nogmaals op het scherm om terug te gaan naar de standaardwaterpas.




## Dictafoon in een oogopslag

Met Dictafoon kunt u de iPhone als draagbaar opnameapparaat gebruiken. Hiervoor gebruikt u de ingebouwde microfoon, de microfoon van de iPhone- of Bluetooth-headset of een ondersteunde externe microfoon.



## Opnemen

**Een opname starten vanuit het beginscherm:** Druk op de iPhone 6s en de iPhone 6s Plus op de Dictafoon-app en tik vervolgens op 'Nieuwe opname'.

**Een gesproken memo opnemen:** Tik op  of druk op de selectieknop van uw headset. Tik nogmaals om de opname te pauzeren of te hervatten.

Opnamen die met de ingebouwde microfoon worden gemaakt, zijn in mono. U kunt in stereo opnemen met behulp van een externe stereomicrofoon die past op de iPhone-headsetaansluiting of op de Lightning-connector (iPhone 5 en nieuwere modellen) of dockconnector (iPhone 4s). Gebruik accessoires met het Apple logo 'Made for iPhone' of 'Works with iPhone'.

**Het opnamevolume aanpassen:** U kunt het opnamevolume aanpassen door de

microfoon dichterbij de geluidsbron te plaatsen die u wilt opnemen. Voor een betere opnamekwaliteit moet het hoogste volume tussen -3 dB en 0 dB.

**Opnamen beluisteren voordat u deze bewaart:** Tik op ► links van de opnameknop. Om de afspeelkop te plaatsen, sleept u het opnameniveau naar links of naar rechts.

**Over een gedeelte heen opnemen:** Sleep het opnameniveau om de opname-/afspeelkop te plaatsen en tik vervolgens op ●.

**Opname inkorten:** Tik op □ en sleep de rode grepen. Tik op ► om uw wijzigingen te controleren. Pas de grepen desgewenst aan en tik op 'Kort in' als u klaar bent.

**De opname bewaren:** Tik op 'Gereed'.

**De toon bij starten/stoppen uitschakelen:** Stel het volume met behulp van de volumeknoppen van de iPhone op het laagste niveau in.

**Multitasking:** Als u tijdens het opnemen een andere app wilt gebruiken, drukt u op de thuisknop en opent u de gewenste app. U kunt teruggaan naar Dictafoon door op de rode balk boven in het scherm te tikken.

## Opname afspelen



**De naam van een opname wijzigen:** Tik op de naam van de opname.

## Opnamen naar uw computer verplaatsen

U kunt gesproken memo's synchroniseren met uw iTunes-bibliotheek op uw computer en de memo's beluisteren op uw computer of synchroniseren met een andere iPhone of

iPod touch.


Wanneer u een gesynchroniseerde gesproken memo uit iTunes verwijdert, blijft de memo aanwezig op het apparaat waarop de memo was opgenomen, maar wordt de memo wel verwijderd van elke andere iPhone of iPod touch die u hebt gesynchroniseerd. Als u een gesynchroniseerde gesproken memo op de iPhone verwijdert, wordt de memo teruggekopieerd naar de iPhone wanneer u deze met iTunes synchroniseert. Die kopie kunt u echter niet nogmaals terugkopiëren naar iTunes.

**Gesproken memo's met iTunes synchroniseren:** Sluit de iPhone aan op uw computer. Open iTunes op uw computer en selecteer 'iPhone'. Klik op 'Muziek' boven in het scherm (tussen 'Apps' en 'Films'), schakel het aankruisvak 'Synchroniseer muziek' (Mac) of 'Muziek synchroniseren' (Windows) in, schakel het aankruisvak 'Inclusief gesproken memo's' in en klik op 'Pas toe' (Mac) of 'Toepassen' (Windows).

**Opmerking:** Als 'iCloud-muziekbibliotheek' is ingeschakeld op de iPhone, selecteert u 'Synchroniseer gesproken memo's' en klikt u op 'Pas toe' (Mac) of 'Toepassen' (Windows).


De gesproken memo's die van de iPhone naar de computer zijn gesynchroniseerd, verschijnen in de lijst 'Muziek' en in de afspeellijst 'Gesproken memo's' in iTunes. Gesproken memo's die vanaf uw computer zijn gesynchroniseerd, worden op de iPhone wel in de Dictafoon-app weergegeven, maar niet in de Muziek-app.





## Contacten in een oogopslag

Met uw iPhone kunt u uw contactenlijsten van uw persoonlijke, zakelijke en andere accounts openen en bewerken.

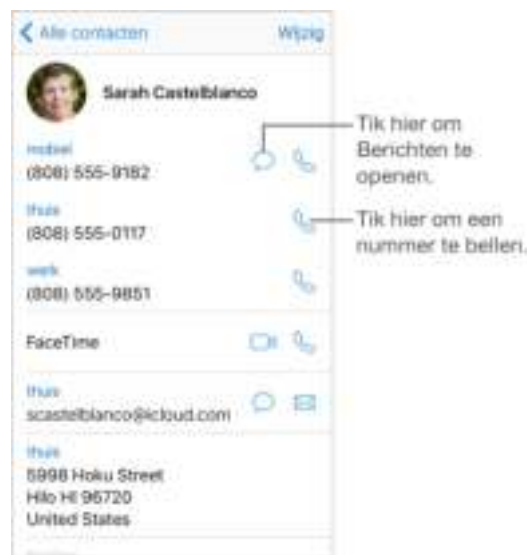

**Uw Mijn info-kaart instellen voor Safari, Siri en andere apps:** Tik op 'Instellingen' > 'Mail, Contacten, Agenda', tik op 'Mijn info' en selecteer de contactpersoonkaart met uw naam en gegevens.

 **Vraag Siri.** Zeg bijvoorbeeld:

- "Sandra de Boer is mijn zus"
- "Stuur een bericht naar mijn zus"
- "Wat is het werkadres van mijn broer?"

**Een contactpersoon zoeken:** Tik op het zoekveld boven in de lijst met contactgegevens en voer de zoekopdracht in. U kunt ook een contactpersoon zoeken met de voorziening Zoeken (zie [Zoeken](#)).

**Een contactpersoon delen:** Tik op een contactpersoon en tik op 'Deel contact'. Zie [Delen vanuit apps](#). Als u een contactpersoon deelt, worden alle gegevens op de contactpersoonkaart gedeeld.

**Een label wijzigen:** Als voor een veld een verkeerd label is ingesteld, bijvoorbeeld 'Thuis' in plaats van 'Werk', tikt u op 'Wijzig'. Tik vervolgens op het label en selecteer een label in de lijst of tik op 'Voeg aangepast label toe' om een eigen label aan te maken.

**Sociale profielen van uw vrienden toevoegen:** Geef een contactpersoon in het scherm weer, tik op 'Wijzig' en tik vervolgens op 'voeg sociaal profiel toe'. U kunt Twitter-, Facebook-, LinkedIn-, Flickr-, Myspace- en Sina Weibo-accounts toevoegen of een aangepaste vermelding aanmaken.

**Een nieuw contactpersoon aanmaken:** Tik op +. De iPhone voegt automatisch onbevestigde contactpersonen toe op basis van uw ontvangen berichten. Dit kunt u in- of uitschakelen in 'Instellingen' > 'Mail, Contacten, Agenda' > 'Contacten uit Mail'.

**Een contactpersoon aanmaken vanuit het beginscherm:** Druk op de iPhone 6s en de iPhone 6s Plus op Contacten en selecteer een taak.

**Een contactpersoon verwijderen:** Ga naar de kaart van de contactpersoon en tik op 'Wijzig'. Scrol omlaag en tik op 'Verwijder contact'.

## Contactpersonen gebruiken in de Telefoon-app

**Prioriteit geven aan contactpersonen:** Wanneer u contactpersonen aan uw lijst met favorieten toevoegt en 'Niet storen' hebt ingeschakeld, ontvangt u toch de oproepen van deze personen. Ook worden deze contactpersonen toegevoegd aan uw lijst met favorieten in de Telefoon-app, zodat u ze snel kunt bellen. Kies een contactpersoon, scrol omlaag en tik op 'Zet in favorieten'.

**Het zojuist gekozen nummer bewaren:** Tik in Telefoon op 'Toetsen', voer een nummer in en tik op 'Zet in contacten'. Tik op 'Maak nieuw contact' of op 'Zet in bestaand contact' en selecteer een contactpersoon.

**Een recente beller aan Contacten toevoegen:** Tik in Telefoon op 'Recent' en tik vervolgens op ⓘ naast het nummer. Tik vervolgens op 'Maak nieuw contact' of op 'Zet in bestaand contact' en kies een contactpersoon.

**Het kiezen van een toestelnummer of toegangscode automatiseren:** Als u een

toestelnummer moet invoeren voor het nummer dat u wilt bellen, kunt u ervoor zorgen dat dit automatisch gebeurt. Tik bij het wijzigen van het telefoonnummer van een contactpersoon op + \* # om pauzes in het nummer op te nemen. Tik op 'pauzeer' om een pauze van twee seconden op te nemen. De pauze wordt aangegeven met een komma. Tik op 'Wacht' om het kiezen te onderbreken totdat u nogmaals op 'Bel' drukt. Deze wachttijd wordt aangegeven met een dubbele punt.



## Contactpersonen toevoegen

U kunt niet alleen contactpersonen invoeren, maar ook:

- De gegevens van contactpersonen in iCloud gebruiken: Tik op 'Instellingen' > 'iCloud' en schakel vervolgens 'Contacten' in.
- Uw Facebook-vrienden importeren: Tik op 'Instellingen' > 'Facebook' en schakel 'Contacten' in de lijst 'Sta toe dat deze apps uw account gebruiken' in. Hiermee wordt een Facebook-groep in Contacten aangemaakt.
- De gegevens van contactpersonen in Google gebruiken: Tik op 'Instellingen' > 'Mail, Contacten, Agenda', tik op uw Google-account en schakel vervolgens 'Contacten' in.
- Een Microsoft Exchange GAL-lijst openen: Tik op 'Instellingen' > 'Mail, Contacten, Agenda', tik op uw Exchange-account en schakel vervolgens 'Contacten' in.
- Een LDAP- of CardDAV-account instellen om toegang tot adreslijsten van bedrijven of scholen te krijgen: Tik op 'Instellingen' > 'Mail, Contacten, Agenda' > 'Voeg account toe' > 'Anders'. Tik op 'Voeg LDAP-account toe' of 'Voeg CardDAV-account toe' en voer de accountgegevens in.
- Gegevens van contactpersonen synchroniseren vanaf uw computer: Schakel in iTunes in het paneel 'Info' het aankruisvak 'Synchroniseer contacten' (Mac) of 'Contacten synchroniseren' (Windows) in. Zie iTunes Help voor informatie.
- Contactgegevens importeren vanaf een simkaart (op gsm-modellen): Tik op 'Instellingen' > 'Mail, Contacten, Agenda' > 'Importeer simcontacten'.
- Contactgegevens importeren vanaf een vCard: Tik op een .vcf-bijlage in een e-mail

of bericht.

**Zoeken in een adreslijst:** Tik op 'Groepen' en vervolgens op de naam van de GAL-, CardDAV- of LDAP-adreslijst waarin u wilt zoeken en voer de tekst in. Om de gegevens van een persoon in Contacten te bewaren, tikt u op 'Voeg contact toe'.

**Een groep tonen of verbergen:** Tik op 'Groepen' en selecteer de groepen die u wilt zien. Deze knop verschijnt alleen als u meer dan één bron met contactpersonen gebruikt.

**Uw contactpersonen op Twitter, Facebook en Sina Weibo bijwerken:** Tik op 'Instellingen' > 'Twitter', 'Instellingen' > 'Facebook' of 'Instellingen' > 'Sina Weibo' en tik vervolgens op 'Werk contacten bij'. Hiermee werkt u de foto's van uw contactpersonen en de namen van hun socialemedia-accounts in Contacten bij.

## Gegevens van contactpersonen koppelen

Wanneer u contactgegevens uit meerdere bronnen gebruikt, kan het voorkomen dat u meerdere vermeldingen hebt voor dezelfde persoon. Om te voorkomen dat dezelfde contactgegevens meerdere keren in uw lijst 'Alle contacten' worden vermeld, worden gegevens van contactpersonen uit verschillende bronnen maar met dezelfde naam, gekoppeld en in uw lijst weergegeven als gebundeld contact. Wanneer u de gegevens van een gekoppeld contact bekijkt, verschijnt de aanduiding 'Gekoppeld'.

**Contactpersonen koppelen:** Als twee vermeldingen voor dezelfde persoon niet automatisch worden gekoppeld, kunt u dit handmatig doen. Wijzig de gegevens van een contactpersoon, tik op 'Wijzig', tik op 'Koppel contact' en selecteer de andere contactpersoon waaraan u deze persoon wilt koppelen.

Gekoppelde contacten worden niet samengevoegd. Als u gegevens van een gekoppeld contact wijzigt of toevoegt, worden deze wijzigingen gekopieerd naar de afzonderlijke bronaccounts waarin deze gegevens voorkomen.

Als u contactpersonen met een verschillende voor- of achternaam koppelt, worden de namen op de afzonderlijke kaarten niet gewijzigd, maar wordt slechts één naam weergegeven op de gekoppelde kaart. Om in te stellen welke naam wordt weergegeven op de gekoppelde kaart, tikt u op 'Wijzig', tikt u op de gekoppelde kaart met de

gewenste naam en tikt u vervolgens op 'Gebruik deze naam voor gekoppelde kaart'.

## Instellingen voor Contacten

Tik op 'Instellingen' > 'Mail, Contacten, Agenda'. U kunt nu het volgende doen:

- De manier waarop de gegevens van contactpersonen worden gesorteerd
- Contactpersonen op voornaam of achternaam weergeven
- Aangeven hoe lange namen worden afgekort in lijsten
- Aangeven of recente en favoriete contactpersonen in het multitaskingscherm worden weergegeven
- Een standaardaccount voor nieuwe contactpersonen
- Uw Mijn info-kaart instellen
- Instellen of nieuwe contacten en updates automatisch worden afgeleid uit ontvangen berichten.



# Toegankelijkheid

## Toegankelijkheidsvoorzieningen

De iPhone biedt vele toegankelijkheidsvoorzieningen:

### Zien

- [VoiceOver](#)
- [Ondersteuning voor brailleleesregels](#)
- [Zoomen](#)
- [Kleuren omkeren en grijstinten weergeven](#)
- [Het uitspreken van een selectie](#)
- [Het uitspreken van het scherm](#)
- [Het uitspreken van invultekst](#)
- [Grote tekst, vette tekst en tekst met hoog contrast](#)
- [Knopvormen](#)
- [Beweging van schermelementen verminderen](#)
- [Labels voor aan/uit-schakelaars](#)
- [Toewijsbare beltonen en trillingen](#)
- [Audiobeschrijvingen](#)

### Horen

- [Gehoorapparaten](#)
- [Geluid van gesprekken doorsturen](#)
- [Geluidsonderdrukking](#)
- [Led-flits bij melding](#)
- [Ondertiteling en bijschriften](#)

- [Monogeluid en balansaanpassing](#)

## Interactie

- [Siri](#)
- [3D Touch](#)
- [Breedbeeldtoetsenbord](#)
- [Begeleide toegang](#)
- [Schakelbediening](#)
- [AssistiveTouch](#)
- [Aangepaste aanraking](#)
- [Software- en hardwaretoetsenborden](#)

**Toegankelijkheidsvoorzieningen inschakelen:** U kunt verschillende toegankelijkheidsvoorzieningen inschakelen door dit aan Siri te vragen (bijvoorbeeld 'zet VoiceOver aan'). Zie [Siri](#) en [Siri vragen stellen](#). Of tik op 'Instellingen' > 'Algemeen' > 'Toegankelijkheid' of gebruik de activeringsknop. Zie [Activeringsknop](#).

**Gebruik iTunes op uw computer om de toegankelijkheid op de iPhone te configureren:** In iTunes kunt u een beperkt aantal toegankelijkheidsvoorzieningen inschakelen zoals VoiceOver, zoomen, kleuren omkeren, invultekst uitspreken, monogeluid en het weergeven van bijschriften indien beschikbaar. Klik op 'Overzicht' en vervolgens op de knop 'Configureer toegankelijkheid' (Mac) of 'Toegankelijkheid configureren' (Windows) onder in het venster 'Overzicht'.

Zie [www.apple.com/nl/accessibility](http://www.apple.com/nl/accessibility) voor meer informatie over de toegankelijkheidsvoorzieningen op de iPhone.

## Activeringsknop

**De activeringsknop gebruiken:** Nadat u een activeringsknop hebt ingesteld, drukt u drie keer snel op de thuisknop om de gekoppelde voorziening te activeren. De volgende voorzieningen zijn beschikbaar:

- Aangepaste aanraking (Door op de activeringsknop te drukken, start u aangepaste aanraking als deze voorziening al is ingeschakeld. Zie [Aangepaste aanraking](#).)
- VoiceOver
- Kleuren omkeren
- Grijstinten
- Zoomen
- Schakelbediening
- AssistiveTouch
- Begeleide toegang (Door op de activeringsknop te drukken, start u begeleide toegang als deze voorziening al is ingeschakeld. Zie [Begeleide toegang](#).)
- Instellingen voor gehoorapparaten (als u een gehoorapparaat met het logo "Made for iPhone" hebt gekoppeld)

**De voorzieningen selecteren die u wilt bedienen:** Tik op 'Instellingen' > 'Algemeen' > 'Toegankelijkheid' > 'Activeringsknop' en selecteer de voorzieningen die u gebruikt.

**Snelheid verlagen:** Om de snelheid voor driemaal drukken op de thuisknop te verlagen, tikt u op 'Instellingen' > 'Algemeen' > 'Toegankelijkheid' > 'Thuisknop'. (Hiermee wordt ook de dubbelkliksnelheid verlaagd.)

## VoiceOver

### VoiceOver

VoiceOver spreekt hardop uit, wat er op het scherm gebeurt, zodat u de iPhone kunt gebruiken zonder het apparaat voor ogen te hebben.

VoiceOver geeft een toelichting op elk onderdeel dat u selecteert. Het onderdeel wordt gemarkeerd met de VoiceOver-cursor (een rechthoek) en u hoort de naam of een beschrijving van het onderdeel.

Om te horen wat de onderdelen op het scherm zijn, raakt u het scherm aan of sleept u



met uw vinger over het scherm. Wanneer u tekst selecteert, leest VoiceOver de tekst voor. Als u 'Spreek hints uit' inschakelt, kan VoiceOver u de naam van het onderdeel vertellen en instructies geven, bijvoorbeeld 'tik dubbel om te openen'. Als u onderdelen wilt gebruiken, zoals knoppen en koppelingen, gebruikt u de bewegingen die worden beschreven in [Leren werken met VoiceOver-bewegingen](#).

Wanneer u naar een nieuw scherm gaat, laat VoiceOver een geluid horen en wordt het eerste onderdeel op het scherm geselecteerd en uitgesproken. (Doorgaans is dit het onderdeel in de linkerbovenhoek.) Daarnaast krijgt u een melding als de stand van het scherm wordt gewijzigd (liggend of staand) en wanneer het scherm wordt gedimd of vergrendeld.

**Opmerking:** VoiceOver spreekt tekst uit in de taal die u hebt opgegeven via 'Instellingen' > 'Algemeen' > 'Taal en regio'. VoiceOver is in vele talen beschikbaar, maar niet in alle talen.

## De iPhone gebruiken met VoiceOver

**De iPhone ontgrendelen:** Druk op de thuisknop of de sluimerknop, sleep de schuifknop en tik tweemaal op het scherm. Op iPhone 5s en nieuwere modellen kunt u de iPhone ontgrendelen door uw vinger op de thuisknop te houden. Zie [Touch ID](#).

**Toegangscade invoeren zonder geluid:** Om te voorkomen dat uw toegangscade wordt uitgesproken wanneer u deze invoert, gebruikt u handschrift. Zie [Met uw vinger schrijven](#).

**Een app openen, een schakelaar omzetten of op een onderdeel tikken:** Selecteer het onderdeel en tik vervolgens dubbel op het scherm.


**Dubbel tikken op het geselecteerde onderdeel:** Om een commando te activeren dat normaal wordt uitgevoerd door twee keer op het scherm te tikken (bijvoorbeeld een woord selecteren of een afbeelding inzoomen), tikt u drie keer.

**Een schuifknop aanpassen:** Selecteer de schuifknop en veeg met één vinger omhoog of omlaag.

**Een standaardbeweging gebruiken:** Tik dubbel en houd uw vinger op het scherm

totdat u drie opgaande tonen hoort. Maak vervolgens de beweging. Nadat u uw vinger hebt opgetild, zijn de VoiceOver-bewegingen weer van toepassing. Als u bijvoorbeeld een volumeschuifknop met uw vinger wilt slepen in plaats van omhoog of omlaag te vegen, selecteert u de schuifknop, tikt u dubbel en houdt u uw vinger op de schuifknop totdat u de drie tonen hoort. Schuif vervolgens met uw vinger naar links of naar rechts.

**Scrollen door een lijst of gebied op het scherm:** Veeg met drie vingers omhoog of omlaag.

- Vloeiend door een lijst scrollen: Tik dubbel en houd uw vinger op het scherm totdat u drie opgaande tonen hoort. Sleep vervolgens uw vinger omhoog of omlaag.
- De lijstindex gebruiken: Sommige lijsten hebben een alfabetische tabelindex aan de rechterkant. Selecteer de index en veeg vervolgens omhoog of omlaag om door de index te scrollen. U kunt ook dubbel tikken, uw vinger op de index houden en vervolgens met uw vinger omhoog of omlaag schuiven.
- De volgorde van een lijst wijzigen: U kunt de volgorde van onderdelen in bepaalde lijsten wijzigen, zoals de rotoronderdelen in het scherm 'Toegankelijkheid'. Selecteer  rechts van een onderdeel, tik dubbel en houd uw vinger op het onderdeel tot u drie opgaande tonen hoort. Sleep het symbool vervolgens omhoog of omlaag in de lijst.

**Berichtencentrum openen:** Selecteer een onderdeel in de statusbalk en veeg omlaag met drie vingers. Om Berichtencentrum weer te sluiten, zigzagt u met twee vingers (u beweegt twee vingers snel heen en weer in een z-vorm).

**Bedieningspaneel openen:** Selecteer een onderdeel in de statusbalk en veeg omhoog met drie vingers. Zigzag met twee vingers om Bedieningspaneel weer te sluiten.

**Schakelen tussen apps:** Druk tweemaal op de thuisknop om de geopende apps te bekijken en veeg vervolgens met één vinger naar links of naar rechts om een app te selecteren. Tik dubbel op een app om deze te activeren. U kunt ook de rotor instellen op 'Taken' terwijl u geopende apps bekijkt en vervolgens omhoog of omlaag vegen.

**De volgorde van de symbolen in het beginscherm wijzigen:** Selecteer een symbool in het beginscherm, tik dubbel en houd uw vinger op het scherm. Sleep het symbool vervolgens met uw vinger. Laat uw vinger los zodra het symbool op de

gewenste plek staat. Sleep een symbool naar de rand van het scherm om het naar een ander beginscherm te verplaatsen. U kunt doorgaan met het selecteren en verplaatsen van onderdelen totdat u op de thuisknop drukt.

**Statusinformatie van de iPhone uitspreken:** Tik boven in het scherm op de statusbalk en veeg naar links of rechts om de tijd, de batterijstatus, de Wi-Fi-sigitaalsterkte en andere informatie te horen.

**Berichten uitspreken:** Tik op 'Instellingen' > 'Algemeen' > 'Toegankelijkheid' > 'VoiceOver' en schakel 'Spreek berichtgeving altijd uit' in. Berichten, waaronder de tekst van inkomende tekstberichten, worden direct uitgesproken, zelfs als de iPhone is vergrendeld. Niet-bevestigde berichten worden herhaald wanneer u de iPhone ontgrendelt.

**Het schermgordijn in- of uitschakelen:** Tik driemaal met drie vingers. Wanneer het schermgordijn is ingeschakeld, is de scherminhoud actief hoewel het scherm is uitgeschakeld.

## Basiskennmerken van VoiceOver

**Belangrijk:** Met VoiceOver gebruikt u andere bewegingen om de iPhone te bedienen. Als VoiceOver is ingeschakeld, moet u de iPhone bedienen via VoiceOver-bewegingen, ook als u VoiceOver wilt uitschakelen.

**VoiceOver in- of uitschakelen:** Houd de thuisknop ingedrukt en zeg tegen Siri dat u VoiceOver wilt inschakelen. Om VoiceOver uit te schakelen, zegt u tegen Siri dat u VoiceOver wilt uitschakelen. U kunt ook op 'Instellingen' > 'Algemeen' > 'Toegankelijkheid' > 'VoiceOver' tikken of de activeringsknop gebruiken. Zie [Activeringsknop](#).

**Verkennen:** Sleep uw vinger over het scherm. Elk onderdeel dat u aanraakt, wordt door VoiceOver beschreven. Til uw vinger op om een onderdeel te selecteren.

- Een onderdeel selecteren: Tik eenmaal om een onderdeel te selecteren, tik dubbel om het te openen.
- Het volgende of vorige onderdeel selecteren: Veeg met één vinger naar rechts of links. De volgorde van de onderdelen is van links naar rechts en van boven naar

beneden.

- Het onderdeel boven of onder een bepaald punt selecteren: Stel de rotor in op 'Verticale navigatie' en veeg met één vinger omhoog of omlaag. Als 'Verticale navigatie' niet wordt weergegeven in de rotor, kunt u deze functie toevoegen. Zie [De VoiceOver-rotor gebruiken](#).
- Het eerste of laatste onderdeel op het scherm selecteren: Tik met vier vingers aan de bovenkant of onderkant van het scherm.
- Een onderdeel op naam selecteren: Tik driemaal met twee vingers ergens op het scherm om de onderdeelkiezer te openen. Typ vervolgens een naam in het zoekveld of veeg naar links of rechts om op alfabetische volgorde door de lijst te gaan. U kunt ook op de tabelindex rechts van de lijst tikken en omhoog of omlaag vegen om snel door de lijst met onderdelen te scrollen. U kunt ook in de handschriftmodus een onderdeel selecteren door de naam van het onderdeel te schrijven. Zie [Met uw vinger schrijven](#). Om de onderdeelkiezer weer te sluiten zonder een onderdeel te selecteren, tikt u dubbel.
- De naam van een onderdeel wijzigen zodat u het gemakkelijker kunt vinden: Selecteer het onderdeel, tik dubbel en houd het onderdeel met twee vingers vast op het scherm.
- De tekst van het geselecteerde onderdeel uitspreken: Stel de rotor in op tekens of woorden en veeg met één vinger omlaag of omhoog.
- Gesproken aanwijzingen in- of uitschakelen: Tik op 'Instellingen' > 'Algemeen' > 'Toegankelijkheid' > 'VoiceOver' en schakel 'Spreek hints uit' in.
- Fonetische spelling gebruiken: Tik op 'Instellingen' > 'Algemeen' > 'Toegankelijkheid' > 'VoiceOver' > 'Spellingsalfabet'.
- Het volledige scherm vanaf het begin laten voorlezen: Veeg met twee vingers omhoog.
- Onderdelen laten voorlezen (vanaf het huidige onderdeel naar beneden): Veeg met twee vingers omlaag.
- Het uitspreken pauzeren: Tik eenmaal met twee vingers. Tik nogmaals met twee vingers om de spraakfunctie te hervatten of om een ander onderdeel te selecteren.
- Het geluid van VoiceOver uitschakelen: Tik dubbel met drie vingers. Doe dit

- het geluid van VoiceOver uitschakelen. Tik dubbel met drie vingers. Doe dit nogmaals om het geluid weer in te schakelen. Op een extern toetsenbord gebruikt u de Control-toets.
- Geluidseffecten uitschakelen: Tik op 'Instellingen' > 'Algemeen' > 'Toegankelijkheid' > 'VoiceOver' en schakel 'Gebruik geluidseffecten' uit.

**Een grotere VoiceOver-cursor gebruiken:** Tik op 'Instellingen' > 'Algemeen' > 'Toegankelijkheid' > 'VoiceOver' en schakel 'Grote cursor' in.

**De stem aanpassen:** U kunt de VoiceOver-stem aanpassen:

- Het volume wijzigen: Gebruik de volumeknoppen van de iPhone. U kunt 'Volume' ook toevoegen aan de rotor en vervolgens omhoog of omlaag vegen om de instelling aan te passen. Zie [De VoiceOver-rotor gebruiken](#).
- De spreeknelheid wijzigen: Tik op 'Instellingen' > 'Algemeen' > 'Toegankelijkheid' > 'VoiceOver' en sleep de schuifknop 'Spreeknelheid'. U kunt de rotor ook instellen op 'Spreeknelheid' en omhoog of omlaag vegen om de instelling aan te passen.
- De toonhoogte wijzigen: VoiceOver gebruikt een hogere toon bij het uitspreken van het eerste onderdeel van een groep (zoals een lijst of tabel) en een lagere toon bij het uitspreken van het laatste onderdeel van een groep. Tik op 'Instellingen' > 'Algemeen' > 'Toegankelijkheid' > 'VoiceOver' > 'Toonhoogtewijziging'.
- Interpunctie uitspreken: Stel de rotor in op 'Interpunctie' en veeg omhoog of omlaag om aan te geven hoeveel u wilt horen.
- Audioducking regelen: Om in te stellen of weergegeven audiomateriaal zachter moet worden gezet op het moment dat VoiceOver tekst uitspreekt, stelt u de rotor in op 'Audioducking' en veegt u vervolgens omhoog of omlaag.
- De taal voor de iPhone wijzigen: Tik op 'Instellingen' > 'Algemeen' > 'Taal en regio'. De uitspraak van VoiceOver van bepaalde talen kan worden ingesteld via de regionotatie die u hier kiest.
- Uitspraak wijzigen: Stel de rotor in op 'Taal' en veeg omhoog of omlaag. De taal is alleen beschikbaar in de rotor als u meerdere uitspraken selecteert via 'Instellingen' > 'Algemeen' > 'Toegankelijkheid' > 'VoiceOver' > 'Sprak' > 'Rotortalen'.

- Instellen welke dialecten beschikbaar zijn in de rotor: Tik op 'Instellingen' > 'Algemeen' > 'Toegankelijkheid' > 'VoiceOver' > 'Sprak' en tik op een taal onder 'Rotortalen'. Om de stemkwaliteit of spreeknelheid aan te passen, tikt u op ⓘ naast de taal. Om talen uit de rotor te verwijderen of de volgorde van de talen te wijzigen, tikt u op 'Wijzig', tikt u op de verwijderknop of sleept u ☰ omhoog of omlaag. Tik vervolgens op 'Gereed'.
- Het standaarddialect voor de huidige iPhone-taal instellen: Tik op 'Instellingen' > 'Algemeen' > 'Toegankelijkheid' > 'VoiceOver' > 'Sprak'.
- Een voorleesstem met betere kwaliteit downloaden: Tik op 'Instellingen' > 'Algemeen' > 'Toegankelijkheid' > 'VoiceOver' > 'Sprak'. Tik op een taal en kies de stem met de verbeterde kwaliteit. Standaard gebruikt VoiceOver de Siri-stem. Als u Engels als taal gebruikt, kunt u 'Alex' (869 MB) downloaden. Dit is een Amerikaanse stem met hoge kwaliteit die op Mac-computers voor VoiceOver wordt gebruikt.

## Leren werken met VoiceOver-bewegingen

Wanneer VoiceOver is ingeschakeld, hebben de standaardtouchscreenbewegingen een ander effect. U kunt bovendien andere speciale bewegingen gebruiken om in het scherm te navigeren en afzonderlijke onderdelen te bedienen. Tot de VoiceOver-bewegingen behoren tikken en vegen met twee, drie of vier vingers. Bewegingen met meerdere vingers zijn het eenvoudigst te maken als u uw vingers ontspant en wat ruimte tussen uw vingers laat wanneer u het scherm aanraakt.

U kunt op verschillende manieren VoiceOver-bewegingen maken. U kunt bijvoorbeeld tikken met twee vingers van één hand of met één vinger van elke hand. U kunt ook uw duimen gebruiken. Sommige gebruikers maken gebruik van gesplitst tikken: hierbij raakt u een onderdeel aan en houdt u dit met één vinger vast terwijl u met uw andere vinger op het scherm tikt (in plaats van een onderdeel te selecteren en vervolgens dubbel te tikken). Als uw iPhone dit ondersteunt, kunt u 3D Touch gebruiken om bewegingen te maken.

Probeer de verschillende manieren om te bepalen welke manier u het handigst vindt. Als een beweging niet werkt, kunt u proberen de beweging sneller uit te voeren, met name bij dubbel tikken of vegen. Bij vegen strijkt u snel met uw vinger of vingers over het scherm.

Vanuit de VoiceOver-instellingen kunt u een speciaal onderdeel openen waar u VoiceOver-bewegingen kunt oefenen zonder dat dit gevolgen heeft voor de iPhone of de instellingen.

**VoiceOver-bewegingen oefenen:** Tik op 'Instellingen' > 'Algemeen' > 'Toegankelijkheid', schakel 'VoiceOver' in en tik vervolgens op 'Oefenen met VoiceOver'. Tik op 'Gereed' wanneer u klaar bent met oefenen. Als de knop 'Oefenen met VoiceOver' niet zichtbaar is, controleert u of VoiceOver is ingeschakeld.

Een overzicht van de belangrijkste VoiceOver-bewegingen:

## Navigeren en lezen

- Tikken: Het onderdeel selecteren en uitspreken.
- Naar links of rechts vegen: Het volgende of vorige onderdeel selecteren.
- Omhoog of omlaag vegen: Is afhankelijk van de instelling van de rotor. Zie [De VoiceOver-rotor gebruiken](#).
- Met twee vingers omhoog vegen: Alles vanaf boven in het scherm voorlezen.
- Met twee vingers omlaag vegen: Alles vanaf de huidige positie voorlezen.
- Met twee vingers tikken: Het uitspreken stoppen of hervatten.
- Zigzaggen met twee vingers: Twee vingers driemaal snel heen en weer bewegen (in de vorm van een 'z') om een melding te sluiten of terug te gaan naar het vorige scherm.
- Omhoog of omlaag vegen met drie vingers: Eén pagina tegelijk scrollen.
- Naar links of rechts vegen met drie vingers: Naar de volgende of vorige pagina gaan (bijvoorbeeld in het beginscherm).
- Met drie vingers tikken: Extra informatie uitspreken, zoals de positie in een lijst en of er tekst is geselecteerd.
- Met vier vingers tikken boven in het scherm: Het eerste onderdeel op de pagina selecteren.
- Met vier vingers tikken onder in het scherm: Het laatste onderdeel op de pagina selecteren.

## Activeren

- Dubbel tikken: Het geselecteerde onderdeel activeren.
- Driemaal tikken: Dubbel tikken op een onderdeel.
- Gesplitst tikken: Een onderdeel activeren door met één vinger op het onderdeel te tikken terwijl u met een andere vinger op het scherm tikt (in plaats van een onderdeel te selecteren en vervolgens dubbel te tikken).
- Dubbel tikken en vasthouden (1 seconde) + standaardbeweging: Een standaardbeweging gebruiken. Door dubbel te tikken en vast te houden geeft u aan dat de iPhone de volgende beweging als standaardbeweging moet interpreteren. U kunt bijvoorbeeld dubbel tikken en vasthouden en vervolgens, zonder uw vinger op te tillen, met uw vinger slepen om een schakelaar te verschuiven.
- Dubbel tikken met twee vingers: Een telefoongesprek beantwoorden of beëindigen. Afspelen of pauzeren in Muziek, Video's, Dictafoon of Foto's. Een foto maken in Camera. Een opname starten of pauzeren in Camera of Dictafoon. De stopwatch starten of stopzetten.
- Dubbel tikken met twee vingers en vasthouden: Het label van een onderdeel wijzigen zodat u het gemakkelijker kunt vinden.
- Driemaal tikken met twee vingers: De onderdeelkiezer openen.
- Dubbel tikken met drie vingers: Het geluid van VoiceOver in- of uitschakelen.
- Driemaal tikken met drie vingers: Het schermgordijn in- of uitschakelen.

## De VoiceOver-rotor gebruiken

U kunt de rotor gebruiken om aan te geven wat er gebeurt als VoiceOver is ingeschakeld en u omhoog of omlaag veegt. Daarnaast kunt u met de rotor speciale invoermethoden selecteren, zoals 'Braille-invoer via scherm' of 'Handschrift'.

**De rotor bedienen:** Draai met twee vingers op het scherm rond een punt dat precies tussen beide vingers ligt.





**Rotoropties instellen:** Tik op 'Instellingen' > 'Algemeen' > 'Toegankelijkheid' > 'VoiceOver' > 'Rotor' en selecteer de opties die u in de rotor wilt opnemen.

Welke rotoropties en effecten beschikbaar zijn, is afhankelijk van de taak die u uitvoert. Als u bijvoorbeeld een e-mail laat voorlezen, kunt u de rotor gebruiken om te schakelen tussen het woord voor woord of teken voor teken weergeven van gesproken tekst wanneer u met uw vinger omhoog of omlaag veegt. Als u door een webpagina bladert, kunt u de rotor gebruiken om alle tekst voor te laten lezen (woord voor woord of teken voor teken) of om naar een ander onderdeel van een bepaald type te springen, zoals een kopje of koppeling.

Wanneer u VoiceOver bedient met een Apple Wireless Keyboard, kunt u met de rotor instellingen aanpassen, zoals het volume, de spreeknelheid, de toonhoogte, het gebruik van het spellingsalfabet, de echo bij typen en het voorlezen van leestekens. Zie [VoiceOver gebruiken met een Apple Wireless Keyboard](#).

## Het schermtoetsenbord gebruiken

Wanneer u een bewerkbaar tekstveld activeert, wordt het schermtoetsenbord weergegeven (tenzij u een Apple Wireless Keyboard hebt aangesloten).

**Een tekstveld activeren:** Selecteer het tekstveld en tik dubbel. Het invoegpunt en het schermtoetsenbord worden weergegeven.

**Tekst invoeren:** Tekens typen met het schermtoetsenbord:

- **Normaal typen:** Om tekst te typen, selecteert u een toets op het toetsenbord door naar links of naar rechts te vegen en tikt u vervolgens dubbel om het teken in te voeren. U kunt ook met uw vinger een toets selecteren op het toetsenbord. Houd vervolgens de toets met één vinger vast terwijl u met uw andere vinger op het scherm tikt. VoiceOver spreekt de toets uit wanneer deze wordt geselecteerd, en nogmaals wanneer het teken wordt ingevoerd.
- **Blind typen:** Raak met uw vinger de gewenste toets op het toetsenbord aan en til

vervolgens uw vinger op om het teken in te voeren. Als u de verkeerde toets aanraakt, plaatst u uw vinger op de gewenste toets. VoiceOver spreekt het teken uit voor elke toets die u aanraakt, maar voert het teken pas in wanneer u uw vinger optilt.

- Direct typen met één tik: Omdat VoiceOver alleen wordt uitgeschakeld voor het toetsenbord, kunt u op dezelfde manier typen als u zou doen wanneer VoiceOver is uitgeschakeld.
- Typestijl instellen: Tik op 'Instellingen' > 'Algemeen' > 'Toegankelijkheid' > 'VoiceOver' > 'Typestijl'. U kunt ook de rotor instellen op 'Typemethode' en vervolgens omhoog of omlaag vegen.

**Het invoegpunt verplaatsen:** Veeg omhoog of omlaag om het invoegpunt in de tekst naar voren of naar achteren te verplaatsen. Gebruik de rotor om aan te geven of het invoegpunt per teken, per woord of per regel moet worden verplaatst. Tik dubbel op de tekst om naar het begin of het einde te gaan.


VoiceOver geeft een geluidssignaal weer wanneer het invoegpunt wordt verplaatst en spreekt de tekens, woorden of regels uit die worden gepasseerd. Wanneer u het invoegpunt per woord naar voren verplaatst, wordt het aan het einde van elk woord geplaatst, maar vóór de spatie of interpunctie die erop volgt. Wanneer u het invoegpunt naar achteren verplaatst, wordt het aan het einde van het voorafgaande woord geplaatst, maar vóór de spatie of interpunctie die erop volgt.

**Het invoegpunt achter de interpunctie aan het einde van een woord of zin plaatsen:** Gebruik de rotor om terug te gaan naar de tekenmodus.

Wanneer u het invoegpunt regel voor regel verplaatst, wordt elke regel uitgesproken die wordt gepasseerd. Wanneer u het invoegpunt naar voren verplaatst, wordt het aan het begin van de volgende regel geplaatst (als u de laatste regel van een alinea hebt bereikt, wordt het invoegpunt naar het einde van de regel verplaatst die zojuist is uitgesproken). Wanneer u het invoegpunt naar achteren verplaatst, wordt het aan het begin van de regel geplaatst die wordt uitgesproken.

**Feedback tijdens het typen wijzigen:** Tik op 'Instellingen' > 'Algemeen' > 'Toegankelijkheid' > 'VoiceOver' > 'Feedback bij typen'.

**Spellingsalfabet gebruiken in feedback tijdens het typen:** Tik op 'Instellingen' > 'Algemeen' > 'Toegankelijkheid' > 'VoiceOver' > 'Spellingsalfabet'. Tekst wordt teken voor teken voorgelezen. VoiceOver spreekt eerst het teken uit en daarna het fonetische equivalent, bijvoorbeeld 'f' en daarna 'foxtrot'.

**Een teken verwijderen:** U kunt  gebruiken in combinatie met een van de tpeestijlen in VoiceOver. VoiceOver spreekt elk teken uit dat wordt verwijderd. Als u 'Toonhoogte wijziging' hebt ingeschakeld, worden de verwijderde tekens in een lagere toon uitgesproken.

**Tekst selecteren:** Stel de rotor in op 'Wijzig', veeg omhoog of omlaag om 'Selecteer' of 'Selecteer alles' te selecteren en tik vervolgens dubbel. Als u 'Selecteer' kiest en vervolgens dubbel tikt, wordt het woord geselecteerd dat zich het dichtst bij het invoegpunt bevindt. Om de selectie uit te breiden of te beperken, zigzagt u met twee vingers om het venstermenu te sluiten en knijpt u vervolgens.

**Knippen, kopiëren of plakken:** Stel de rotor in op 'Wijzig', selecteer de tekst, veeg omhoog of omlaag om 'Knip', 'Kopieer' of 'Plak' te selecteren en tik vervolgens dubbel.

**Herstellen:** Schud de iPhone, veeg naar links of rechts om de bewerking te selecteren die u wilt herstellen en tik vervolgens dubbel.

**Een speciaal teken invoeren:** Selecteer in de modus 'Normaal typen' het normale teken, tik vervolgens dubbel en houd het teken vast totdat u een geluid hoort dat aangeeft dat de speciale tekens beschikbaar zijn. Sleep naar links of rechts om tekens te selecteren. Het teken in kwestie wordt uitgesproken. Laat de toets los om het geselecteerde teken in te voeren. In de modus 'Typen met één tik' houdt u uw vinger op een teken totdat de alternatieve tekens worden weergegeven.

**De toetsenbordtaal wijzigen:** Stel de rotor in op 'Taal' en veeg omhoog of omlaag. Kies 'Standaardtaal' om de taal te gebruiken die in de instellingen van 'Taal en regio' is opgegeven. De taalrotor verschijnt alleen als u meerdere talen hebt geselecteerd bij 'Instellingen' > 'Algemeen' > 'Toegankelijkheid' > 'VoiceOver' > 'Sprak'.

## Met uw vinger schrijven

In de handschriftmodus kunt u tekst invoeren door met uw vinger tekst op het scherm te

schrijven. Naast de standaardmethode voor het invoeren van tekst kunt u de handschriftmodus gebruiken om uw iPhone-toegangscode zonder geluid in te voeren of apps vanuit het beginscherm te openen.

**De handschriftmodus inschakelen:** Gebruik de rotor om 'Handschrift' te selecteren. Als 'Handschrift' niet wordt weergegeven in de rotor, tikt u op 'Instellingen' > 'Algemeen' > 'Toegankelijkheid' > 'VoiceOver' > 'Rotor' en voegt u 'Handschrift' toe.

**Een tekentype kiezen:** Veeg omhoog of omlaag met drie vingers om kleine letters, cijfers, hoofdletters of interpunctie te kiezen.

**Horen welk tekentype momenteel is geselecteerd:** Tik met drie vingers.

**Een teken invoeren:** Volg het teken op het scherm met uw vinger.

**Een spatie invoeren:** Veeg met twee vingers naar rechts.

**Naar een nieuwe regel gaan:** Veeg met drie vingers naar rechts.

**Het teken vóór het invoegpunt verwijderen:** Veeg met twee vingers naar links.

**Een onderdeel in het beginscherm selecteren:** Begin de naam van het onderdeel te schrijven. Als er meerdere onderdelen worden aangeboden, blijft u de naam spellen totdat u het juiste onderdeel overhoudt, of veegt u met twee vingers omhoog of omlaag om het juiste onderdeel te selecteren.

**Toegangscode invoeren zonder geluid:** Stel de rotor in op 'Handschrift' in het toegangscode scherm en schrijf de tekens van uw toegangscode.

**Een tabelindex gebruiken om door een lange lijst te bladeren:** Selecteer de tabelindex rechts van de tabel (bijvoorbeeld naast uw contactenlijst of in de onderdeelkiezer van VoiceOver) en schrijf de letter.

**De rotor instellen op een navigatie-element op een webpagina:** Schrijf de eerste letter van het type pagina-element. Schrijf bijvoorbeeld een "k" om met omhoog of omlaag vegen naar koppelingen te gaan.

**De handschriftmodus uitschakelen:** Zigzag met twee vingers of draai de rotor om een andere modus te selecteren.

## Braille via het scherm invoeren

Wanneer 'Braille-invoer via scherm' is ingeschakeld, kunt u met uw vingers codes voor zespuntsbraille of braillekortschrift rechtstreeks op het scherm van uw iPhone invoeren. U kunt de codes tikken terwijl u de iPhone plat voor u legt (plat op tafel) of u kunt het scherm van de iPhone van u af houden en uw vingers om het scherm heen vouwen om zo op het scherm te tikken (scherm van u af).

**Braille-invoer via scherm inschakelen:** Gebruik de rotor om 'Braille-invoer via scherm' te selecteren. Als deze functie niet wordt weergegeven in de rotor, tikt u op 'Instellingen' > 'Algemeen' > 'Toegankelijkheid' > 'VoiceOver' > 'Rotor' en voegt u 'Braille-invoer via scherm' toe.

**Braillecodes invoeren:** Leg de iPhone plat voor u of houd het scherm van de iPhone van u af en tik vervolgens met een of meer vingers tegelijk op het scherm.

**Positie van invoerpunten aanpassen:** Als u de invoerpunten wilt aanpassen, zodat ze overeenkomen met de natuurlijke stand van uw vingers, tikt u met drie vingers van uw rechterhand tegelijkertijd op de positiepunten 4, 5 en 6, waarna u uw vingers weer optilt. Aansluitend doet u hetzelfde met drie vingers van uw linkerhand voor de punten 1, 2 en 3.

**Schakelen tussen zespuntsbraille en braillekortschrift:** Veeg met drie vingers naar rechts. Om de standaardinvoermethode voor braille in te stellen, tikt u op 'Instellingen' > 'Algemeen' > 'Toegankelijkheid' > 'VoiceOver' > 'Braille' > 'Braille-invoer via scherm'.

**Een spatie invoeren:** Veeg met één vinger naar rechts. (In de modus waarbij u het scherm van u af houdt, veegt u naar rechts.)

**Het vorige teken verwijderen:** Veeg met één vinger naar links.

**Naar een nieuwe regel gaan (typend):** Veeg met twee vingers naar rechts.

**De spellingsuggesties doorlopen:** Veeg met één vinger omhoog of omlaag.

**Een onderdeel in het beginscherm selecteren:** Begin de naam van het onderdeel in

te voeren. Als er meerdere onderdelen worden aangeboden, blijft u de naam spellen totdat u het juiste onderdeel overhoudt, of veegt u met één vinger omhoog of omlaag om het juiste onderdeel te selecteren.

**De geselecteerde app openen:** Veeg met twee vingers naar rechts.

**Braillekortschrift in- of uitschakelen:** Veeg met drie vingers naar rechts.

**Direct vertalen (wanneer samentrekkingen zijn ingeschakeld):** Veeg met twee vingers omlaag.

**Invoeren van brailleschrift stoppen:** Zigzag met twee vingers of stel de rotor in op een andere instelling.

## VoiceOver gebruiken met een Apple Wireless Keyboard

U kunt VoiceOver bedienen met een Apple Wireless Keyboard dat met de iPhone is gekoppeld. Zie [Een Apple Wireless Keyboard gebruiken](#).

Met de toetsenbordcommando's van VoiceOver kunt u door het scherm navigeren, onderdelen selecteren, de scherminhoud lezen, de rotor aanpassen en andere VoiceOver-taken uitvoeren. Voor commando's kunt u de combinatie Control + Option of de Caps Lock-toets gebruiken, in de lijst hierna aangeduid met "VO". (Om een speciale toets te kiezen, tikt u op 'Instellingen' > 'Algemeen' > 'Toegankelijkheid' > 'VoiceOver' > 'Speciale toetsen'.)

Met VoiceOver Help kunt u snel vertrouwd raken met de lay-out van het toetsenbord en de taken die u met de verschillende toetsen kunt uitvoeren. Met VoiceOver Help worden toetsen en toetsenbordcommando's uitgesproken terwijl u ze typt, zonder dat de bijbehorende actie wordt uitgevoerd.

### Toetsenbordcombinaties voor VoiceOver

VO = Control + Option

- VoiceOver Help inschakelen: VO + K
- VoiceOver Help uitschakelen: Escape
- Het volgende of vorige onderdeel selecteren: VO + Pijl-rechts of VO + Pijl-links

- Dubbel tikken om het geselecteerde onderdeel te activeren: VO + Spatiebalk
- Op de thuisknop drukken: VO + H
- Uw vinger op het geselecteerde onderdeel houden: VO + Shift + M
- Naar de statusbalk gaan: VO + M
- Tekst vanaf de huidige positie voorlezen: VO + A
- Lezen vanaf het begin: VO + B
- Het lezen onderbreken of hervatten: Control-toets
- De laatst gesproken tekst naar het klembord kopiëren: VO + Shift + C
- Naar tekst zoeken: VO + F
- Het geluid van VoiceOver in- of uitschakelen: VO + S
- Berichtencentrum openen: Fn + VO + Pijl-omhoog
- Bedieningspaneel openen: Fn + VO + Pijl-omlaag
- De onderdeelkiezer openen: VO + I
- Het label van het geselecteerde onderdeel wijzigen: VO + /
- Dubbel tikken met twee vingers: VO + "-"
- De rotor aanpassen: Gebruik snelnavigatie (zie hierna)
- Omhoog of omlaag vegen: VO + Pijl-omhoog of VO + Pijl-omlaag
- De spraakrotor aanpassen: VO + Command + Pijl-links of VO + Command + Pijl-rechts
- De instelling aanpassen die door de spraakrotor wordt weergegeven: VO + Command + Pijl-omhoog of VO + Command + Pijl-omlaag
- Het schermgordijn in- of uitschakelen: VO + Shift + S
- Teruggaan naar het vorige scherm: Escape
- Schakelen tussen apps: Command + Tab of Command + Shift + Tab

## **Snelnavigatie**

U kunt snelnavigatie inschakelen om VoiceOver te bedienen met de pijltoetsen.

- Snelnavigatie in- of uitschakelen: Pijl-links + Pijl-rechts
- Het volgende of vorige onderdeel selecteren: Pijl-rechts of Pijl-links
- Het volgende of vorige onderdeel in de spraakrotor selecteren: Pijl-omhoog of Pijl-omlaag
- Het eerste of laatste onderdeel selecteren: Control + Pijl-omhoog of Control + Pijl-omlaag
- Op een onderdeel tikken: Pijl-omhoog + Pijl-omlaag
- Omhoog, omlaag, naar links of naar rechts scrollen: Option + Pijl-omhoog, Option + Pijl-omlaag, Option + Pijl-links of Option + Pijl-rechts
- De rotor aanpassen: Pijl-omhoog + Pijl-links of Pijl-omhoog + Pijl-rechts

U kunt ook de cijfertoetsen op een Apple Wireless Keyboard gebruiken om in Telefoon een telefoonnummer te kiezen of cijfers in Calculator in te voeren.

## **Snelnavigatie met één toets om op het web te surfen**

Als u een webpagina bekijkt terwijl Snelnavigatie is ingeschakeld, kunt u met de volgende toetsen snel door de pagina navigeren. Als u op de lettertoets tikt, gaat u naar het volgende onderdeel van het aangegeven type. Om naar het vorige onderdeel te gaan, houdt u de Shift-toets ingedrukt terwijl u de letter typt.

- Snelnavigatie met één toets inschakelen: VO + Q
- Kopje: H
- Koppeling: L
- Tekstveld: R
- Knop: B
- Formulierregelaar: C
- Afbeelding: I
- Tabel: T
- Statische tekst: S



## Statistische tekst: 3

- ARIA-oriëntatiepunt: W
- Lijst: X
- Onderdeel van hetzelfde type: M
- Kop van niveau 1: 1
- Kop van niveau 2: 2
- Kop van niveau 3: 3
- Kop van niveau 4: 4
- Kop van niveau 5: 5
- Kop van niveau 6: 6

## Tekstbewerking

Gebruik deze commando's (terwijl Snelnavigatie is uitgeschakeld) om met tekst te werken. VoiceOver leest de tekst voor terwijl u het invoegpunt verplaatst.

- Naar het vorige of volgende teken gaan: Pijl-rechts of Pijl-links
- Naar het vorige of volgende woord gaan: Option + Pijl-rechts of Option + Pijl-links
- Eén regel omhoog of omlaag gaan: Pijl-omhoog of Pijl-omlaag
- Naar het begin of einde van de regel gaan: Command + Pijl-links of Command + Pijl-omlaag
- Naar het begin of einde van de alinea gaan: Option + Pijl-omhoog of Option + Pijl-omlaag
- Naar de vorige of volgende alinea gaan: Option + Pijl-omhoog of Option + Pijl-omlaag
- Naar de bovenkant of onderkant van het tekstveld gaan: Command + Pijl-omhoog of Command + Pijl-omlaag
- Tekst selecteren terwijl u de aanwijzer verplaatst: Shift + een van de bovenstaande commando's voor het verplaatsen van het invoegpunt
- Alle tekst selecteren: Command + A

## • Alle tekst selecteren: Command + A

- De geselecteerde tekst kopiëren, knippen of plakken: Command + C, Command + X of Command + V
- Laatste wijziging ongedaan maken of opnieuw uitvoeren: Command + Z of Shift + Command + Z

## Ondersteuning voor brailleleesregels

U kunt met een Bluetooth-brailleleesregel VoiceOver-uitvoer lezen. Met een brailleleesregel met invoertoetsen en andere regelaars kunt u de iPhone bedienen wanneer VoiceOver is ingeschakeld. Een lijst met ondersteunde brailleleesregels kunt u vinden op [www.apple.com/nl/accessibility/ios/braille-display.html](http://www.apple.com/nl/accessibility/ios/braille-display.html).

**Een brailleleesregel aansluiten:** Schakel het scherm in, tik op 'Instellingen' > 'Bluetooth' en schakel 'Bluetooth' in. Tik vervolgens op 'Instellingen' > 'Algemeen' > 'Toegankelijkheid' > 'VoiceOver' > 'Braille' en selecteer het apparaat.

**De braille-instellingen aanpassen:** Tik op 'Instellingen' > 'Algemeen' > 'Toegankelijkheid' > 'VoiceOver' > 'Braille'. U kunt nu het volgende doen:

- De invoer- of uitvoermethode 'Verkort', 'Onverkort achtpunts braille' of 'Onverkort zespunts braille' kiezen
- De statuscel inschakelen en de locatie van de statuscel kiezen
- Nemeth-code voor vergelijkingen inschakelen
- Het schermtoetsenbord weergeven
- Pagina's tijdens het navigeren automatisch omslaan
- De braillevertaling 'Unified English' wijzigen
- De weergaveduur van de melding wijzigen

Zie [support.apple.com/nl-nl/HT202132](http://support.apple.com/nl-nl/HT202132) voor informatie over veelgebruikte braillecommando's waarmee u in VoiceOver kunt navigeren en informatie over bepaalde brailleleesregels.

**De taal voor VoiceOver instellen:** Tik op 'Instellingen' > 'Algemeen' > 'Taal en regio'.

Als u de taal voor de iPhone wijzigt, moet u mogelijk de taal voor VoiceOver en uw brailleleesregel opnieuw instellen.

U kunt de meeste links of rechtse cel van de brailleleesregel reserveren voor de weergave van onder meer informatie over de systeemstatus. Voorbeelden:

- De aankondigingengeschiedenis bevat een ongelezen bericht
- Het huidige bericht in de aankondigingengeschiedenis is nog niet gelezen
- Het geluid van VoiceOver is uitgeschakeld
- De batterij van de iPhone is bijna leeg (minder dan 20% geladen)
- Het scherm van de iPhone wordt liggend weergegeven
- Het scherm is uitgeschakeld
- Er is meer tekst links op de huidige regel
- Er is meer tekst rechts op de huidige regel

**De meest linkse of rechtse cel instellen voor de weergave van statusinformatie:** Tik op 'Instellingen' > 'Algemeen' > 'Toegankelijkheid' > 'VoiceOver' > 'Braille' > 'Statuscel' en tik op 'Links' of 'Rechts'.

**Een uitgebreide beschrijving van de statuscel weergeven:** Druk op de routertoets van de statuscel op de brailleleesregel.

## Telefoneren met VoiceOver

**Een telefoongesprek beantwoorden of beëindigen:** Tik met twee vingers dubbel op het scherm.

Als u een telefoongesprek voert terwijl VoiceOver is ingeschakeld, wordt standaard het numerieke toetsenblok weergegeven in plaats van de gespreksopties.

**De gespreksopties weergeven:** Tik dubbel op de knop 'Verberg' rechtsonderin.

**Het numerieke toetsenblok opnieuw weergeven:** Tik dubbel op de knop 'Toetsen' in het midden van het scherm.

# Wiskundige vergelijkingen laten voorlezen

In VoiceOver kunt u gecodeerde wiskundige vergelijkingen laten voorlezen met:

- MathML op het web
- MathML of LaTeX in iBooks Author

**Een vergelijking laten uitspreken:** De tekst op de gebruikelijke manier laten voorlezen. U hoort "math" voordat een vergelijking wordt voorgelezen.

**De vergelijking verkennen:** Tik dubbel op de geselecteerde vergelijking om deze op volledige schermgrootte weer te geven. Doorloop vervolgens één voor één de elementen van de vergelijking. Veeg naar links of naar rechts om de elementen van de vergelijking te laten voorlezen. Gebruik de rotor om 'Symbolen', 'Kleine uitdrukkingen', 'Gemiddelde uitdrukkingen' of 'Grote uitdrukkingen' te selecteren en veeg omhoog of omlaag om het volgende element van die grootte te horen. Als u vervolgens dubbel op het geselecteerde element tikt, wordt ingezoomd op de vergelijking en kunt u de details van het geselecteerde element bekijken. Veeg naar links of naar rechts, omhoog of omlaag om de vergelijking element voor element te laten voorlezen.


Vergelijkingen die worden opgelezen door VoiceOver, kunnen ook worden uitgevoerd naar een brailleleesregel waarop Nemeth-code wordt gebruikt, of de codes die worden gebruikt door Unified English Braille, Brits Engels, Frans en Grieks. Zie [Ondersteuning voor brailleleesregels](#).

## VoiceOver gebruiken in Safari

**Zoeken naar informatie op het web:** Selecteer het zoekveld, voer uw zoektekst in en veeg vervolgens naar rechts of links om omlaag of omhoog te bladeren in de lijst met voorgestelde zoektermen. Tik dubbel op het scherm om te zoeken naar informatie op het web aan de hand van de geselecteerde zoekterm.

**Naar het volgende pagina-element van een bepaald type gaan:** Stel de rotor in op het elementtype (bijvoorbeeld kopregel, koppeling of formulierregelaar) en veeg omhoog of omlaag.

**De rotoropties voor de browser instellen:** Tik op 'Instellingen' > 'Algemeen' >

'Toegankelijkheid' > 'VoiceOver' > 'Rotor'. Tik om opties in of uit te schakelen of sleep  omhoog of omlaag om een onderdeel te verplaatsen.

**Afbeeldingen overslaan tijdens het navigeren:** Tik op 'Instellingen' > 'Algemeen' > 'Toegankelijkheid' > 'VoiceOver' > 'Afbeeldingsnavigatie'. U kunt aangeven dat u alle afbeeldingen wilt overslaan of alleen de afbeeldingen zonder beschrijvingen.

**Overbodige content op een pagina negeren om gemakkelijker te lezen en te navigeren:** Selecteer het onderdeel 'Reader' in het adresveld van Safari (niet beschikbaar voor alle pagina's).

Als u een Apple Wireless Keyboard aan de iPhone koppelt, kunt u snelnavigatiecommando's met één toets gebruiken om door webpagina's te navigeren. Zie [VoiceOver gebruiken met een Apple Wireless Keyboard](#).

## VoiceOver gebruiken in Kaarten

U kunt VoiceOver gebruiken om een gebied te verkennen, door nuttige plaatsen te bladeren, wegen te volgen, in of uit te zoomen, een speld te selecteren of informatie over een locatie op te halen.

**De kaart verkennen:** Sleep uw vinger over het scherm of veeg naar links of rechts om naar een ander onderdeel te gaan.

**In- of uitzoomen:** Selecteer de kaart, stel de rotor in op de zoomfunctie en veeg vervolgens met één vinger omlaag of omhoog.

**Door de kaart navigeren:** Veeg met drie vingers.

**Door zichtbare nuttige plaatsen bladeren:** Stel de rotor in op 'Nuttige plaats' en veeg met één vinger omhoog of omlaag.

**Een weg volgen:** Houd uw vinger op de weg, wacht totdat u 'pauzeer om te volgen' hoort en beweeg vervolgens uw vinger over de weg terwijl u naar de begeleidingston luistert. De toon wordt hoger als u van de weg afraakt.

**Een speld selecteren:** Houd uw vinger op een speld of veeg naar links of rechts om de speld te selecteren.

**Informatie over een locatie ophalen:** Selecteer een speld en tik dubbel om de informatiemarkering weer te geven. Veeg naar links of rechts om de knop 'Meer info' te selecteren en tik vervolgens dubbel om de informatiepagina weer te geven.

**Locatiemeldingen horen terwijl u zich verplaatst:** Schakel volgen met richting in Kaarten in om de namen te horen van straten en nuttige plaatsen die u nadert.

## Video's en gesproken memo's bewerken met VoiceOver

U kunt met VoiceOver-bewegingen cameraopnamen en gesproken memo's inkorten.

**Een video inkorten:** Terwijl u een video bekijkt in Foto's, tikt u dubbel op het scherm om de videoregelaars weer te geven. Vervolgens selecteert u het begin of einde van de inkortingsbalk. Veeg vervolgens omhoog om naar rechts te slepen of veeg omlaag om naar links te slepen. VoiceOver vertelt met hoeveel tijd de opname wordt ingekort bij de huidige positie. Om het fragment in te korten, selecteert u 'Kort in' en tikt u dubbel.

**Een gesproken memo inkorten:** Selecteer de memo in Dictafoon, tik op 'Wijzig' en tik op 'Begin inkorten'. Selecteer het begin of het eind van de selectie, tik dubbel en houd uw vinger op de selectie. Sleep uw vinger vervolgens om de selectie aan te passen. VoiceOver vertelt met hoeveel tijd de opname wordt ingekort bij de huidige positie. Tik op de afspeelknop om de ingekorte opname te beluisteren. Tik op 'Kort in' als de opname naar uw zin is.

## Zoomen

In veel apps kunt u op specifieke onderdelen in- en uitzoomen. U kunt bijvoorbeeld dubbel tikken of twee vingers uit elkaar bewegen om in te zoomen in Foto's, of kolommen op een webpagina in Safari groter te maken. Er is ook een speciale zoomfunctie waarmee u het scherm kunt vergroten, ongeacht de taak die u uitvoert. U kunt inzoomen op het hele scherm ('Zoom hele scherm') of u kunt in een aanpasbaar venster inzoomen op een bepaald gedeelte van het scherm zonder dat de rest van het scherm wordt vergroot ('Zoom in venster'). Deze zoomfunctie kunt u samen met VoiceOver gebruiken.

**Zoomen in- of uitschakelen:** Tik op 'Instellingen' > 'Algemeen' > 'Toegankelijkheid' >

'Zoomen'. U kunt ook de activeringsknop gebruiken. Zie [Activeringsknop](#).

**In- of uitzoomen:** Schakel de zoomfunctie in en tik met drie vingers dubbel op het scherm.

**De vergroting aanpassen:** Tik dubbel met drie vingers en sleep uw vingers vervolgens omhoog of omlaag. Deze beweging is vergelijkbaar met dubbel tikken. Alleen tilt u uw vingers niet op bij de tweede tik, maar sleept u uw vingers over het scherm. U kunt ook driemaal met drie vingers tikken en vervolgens de schuifknop voor de vergroting verslepen. Om de maximale vergroting in te stellen, tikt u op 'Instellingen' > 'Algemeen' > 'Toegankelijkheid' > 'Zoomen' en versleept u de schuifknop onder 'Maximale vergroting'.

**Navigeren om meer onderdelen weer te geven:** Sleep het scherm met drie vingers. U kunt ook uw vinger bij de rand van het scherm houden om naar die kant te navigeren. Beweeg uw vinger dichterbij de rand om sneller te navigeren.

**Schakelen tussen 'Zoom hele scherm' en 'Zoom in venster':** Tik driemaal met drie vingers en tik vervolgens op 'Zoom in venster' of 'Zoom hele scherm' in de zoomregelaars die worden weergegeven. Tik op 'Instellingen' > 'Algemeen' > 'Toegankelijkheid' > 'Zoomen' > 'Zoomgebied' om aan te geven welke modus moet worden gebruikt wanneer u de zoomfunctie inschakelt.

**De grootte van het zoomvenster aanpassen ('Zoom in venster'):** Tik driemaal met drie vingers, tik op 'Wijzig lensgrootte' en sleep vervolgens een van de ronde grepen die worden weergegeven.

**Het zoomvenster verplaatsen ('Zoom in venster'):** Sleep de greep onderaan het zoomvenster.

**De zoomregelaar tonen:** Tik op 'Instellingen' > 'Algemeen' > 'Toegankelijkheid' > 'Zoomen' en schakel 'Toon regelaar' in of tik driemaal met drie vingers en kies 'Toon regelaar'. Vervolgens kunt u dubbel op de zwevende knop 'Zoomregelaars' tikken om in of uit te zoomen, eenmaal op de knop tikken om de zoomregelaars weer te geven of de knop slepen om deze te verplaatsen. Om de knop 'Zoomregelaars' te verplaatsen, houdt u uw vinger op de knop en sleept u deze naar een nieuwe locatie. Tik op 'Instellingen' > 'Algemeen' > 'Toegankelijkheid' > 'Zoomen' > 'Zichtbaarheid bij inactiviteit' om de

transparantie van de zoomregelaar aan te passen.

**Uw selecties of het invoegpunt voor tekst volgen met de zoomfunctie:** Tik op 'Instellingen' > 'Algemeen' > 'Toegankelijkheid' > 'Zoomen' en schakel 'Volg focus' in. Als u bijvoorbeeld deze optie inschakelt terwijl u VoiceOver gebruikt, wordt elk element in het scherm in het zoomvenster vergroot wanneer u in VoiceOver met behulp van een veegbeweging een element selecteert.

**Inzoomen op getypte tekst zonder het toetsenbord te vergroten:** Tik op 'Instellingen' > 'Algemeen' > 'Toegankelijkheid' > 'Zoomen' en schakel 'Volg focus' in. Wanneer u tijdens het typen inzoomt (bijvoorbeeld in Berichten of Notities), worden de tekst die u typt en het omliggende gebied vergroot terwijl het volledige toetsenbord zichtbaar blijft. Schakel 'Slim typen' in en het hele venster wordt vergroot (met uitzondering van het toetsenbord).

**Het vergrote deel van het scherm in grijstinten of in omgekeerde kleuren weergeven:** Tik op 'Instellingen' > 'Algemeen' > 'Toegankelijkheid' > 'Zoomen' > 'Zoomfilter' en selecteer een optie. Of tik driemaal met drie vingers en tik vervolgens op 'Kies filter' in de zoomregelaars die worden weergegeven.

Wanneer u inzoomt met een Apple Wireless Keyboard, volgt de schermafbeelding het invoegpunt en blijft het invoegpunt in het midden van het scherm. Zie [Een Apple Wireless Keyboard gebruiken](#).

Als u een iPhone 6 of iPhone 6 Plus of nieuwer hebt, kunt u 'Weergavezoom' inschakelen om de regelaars op het scherm groter weer te geven. Tik op 'Instellingen' > 'Beeldscherm en helderheid' > 'Weergave'.

## Kleuren omkeren en grijstinten weergeven

Soms is het scherm van de iPhone gemakkelijker leesbaar als u de schermkleuren omkeert of het scherm in grijstinten weergeeft.

**De schermkleuren omkeren:** Tik op 'Instellingen' > 'Algemeen' > 'Toegankelijkheid' > 'Keer kleuren om'.

**Het scherm in grijstinten weergeven:** Tik op 'Instellingen' > 'Algemeen' >



'Toegankelijkheid' > 'Grijstinten'.

Schakel beide effecten in om omgekeerde grijstinten weer te geven. U kunt deze effecten ook toepassen om de inhoud van het zoomvenster aan te passen. Zie [Zoomen](#) voor meer informatie.

## Het uitspreken van een selectie

Zelfs als VoiceOver is uitgeschakeld, kan de iPhone elke door u geselecteerde tekst hardop voorlezen. De iPhone analyseert de tekst om de taal te bepalen en leest deze dan met de juiste uitspraak aan u voor.

**'Spreek selectie uit' inschakelen:** Tik op 'Instellingen' > 'Algemeen' > 'Toegankelijkheid' > 'Sprak'. Hier kunt u ook:

- De spreesnelheid aanpassen
- Afzonderlijke woorden markeren terwijl ze worden uitgesproken

**Tekst laten voorlezen:** Selecteer de tekst en tik vervolgens op 'Spreek uit'.

U kunt ook instellen dat het volledige scherm wordt voorgelezen. Zie [Het uitspreken van het scherm](#).

## Het uitspreken van het scherm

Op de iPhone kan de inhoud van het scherm worden voorgelezen, zelfs als u VoiceOver niet gebruikt.

**'Spreek scherm uit' inschakelen:** Tik op 'Instellingen' > 'Algemeen' > 'Toegankelijkheid' > 'Sprak'.

**De inhoud op het scherm laten voorlezen op de iPhone:** Veeg met twee vingers omlaag vanaf de bovenkant van het scherm. Met de regelaars die worden weergegeven, kunt u het uitspreken pauzeren of de snelheid aanpassen.

**De tekst markeren die wordt uitgesproken:** Schakel 'Markeer inhoud' in (een commando dat wordt weergegeven wanneer u 'Spreek scherm' inschakelt) en tekst

wordt gemarkeerd wanneer deze wordt uitgesproken.

 **Vraag Siri.** Zeg "spreek scherm uit".

U kunt ook instellen dat op uw iPhone alleen de geselecteerde tekst wordt voorgelezen. Zie [Het uitspreken van een selectie](#).

## Het uitspreken van invultekst

Met 'Spreek invultekst uit' worden de tekstcorrecties en -suggesties uitgesproken die tijdens het typen op de iPhone worden aangeboden.

**'Spreek invultekst uit' in- of uitschakelen:** Tik op 'Instellingen' > 'Algemeen' > 'Toegankelijkheid' > 'Sprak'.  
'Toegankelijkheid' > 'Sprak'.

De functie 'Spreek invultekst uit' werkt ook met de VoiceOver- en zoomfunctie.

## Grote tekst, vette tekst en tekst met hoog contrast

**Grotere tekst weergeven in apps als Instellingen, Agenda, Contacten, Mail, Berichten en Notities:** Tik op 'Instellingen' > 'Algemeen' > 'Toegankelijkheid' > 'Grotere tekst' en schakel 'Grotere tekstgroottes' in.

**Vettere tekst weergeven op de iPhone:** Tik op 'Instellingen' > 'Algemeen' > 'Toegankelijkheid' en schakel vervolgens 'Vette tekst' in.

**Tekstcontrast verhogen (indien mogelijk):** Tik op 'Instellingen' > 'Algemeen' > 'Toegankelijkheid' en schakel 'Verhoog contrast' in.

## Knopvormen

Op de iPhone kunt u aan knoppen een gekleurde achtergrond of een onderstreping toevoegen, zodat ze beter opvallen.

**Knoppen meer laten opvallen:** Tik op 'Instellingen' > 'Algemeen' > 'Toegankelijkheid' en schakel 'Knopvormen' in.

# Beweging van schermelementen verminderen

U kunt voorkomen dat sommige schermelementen bewegen. Zo kunt u onder andere het parallaxeffect van symbolen en meldingen tegen de achtergrond of de overgang van bewegingen uitschakelen.

**Beweging verminderen:** Tik op 'Instellingen' > 'Algemeen' > 'Toegankelijkheid' > 'Verminder beweging'.

## Labels voor aan/uit-schakelaars

Om gemakkelijker te zien of een instelling is ingeschakeld of uitgeschakeld, kunt u op de iPhone een extra label weergeven bij aan/uit-schakelaars.

**Labels voor schakelaarinstelling toevoegen:** Tik op 'Instellingen' > 'Algemeen' > 'Toegankelijkheid' en schakel 'Labels voor aan/uit' in.

## Toewijsbare beltonen en trillingen

U kunt aan personen in uw lijst met contactpersonen bepaalde beltonen toewijzen, zodat u bellers aan hun beltoon herkent. U kunt ook trilpatronen toewijzen voor berichtgevingen van bepaalde apps, telefoongesprekken, FaceTime-gesprekken of berichten van specifieke contactpersonen en om u te waarschuwen voor allerlei andere gebeurtenissen, zoals nieuwe voicemail, nieuwe e-mail, verzonden e-mail, tweets, Facebook-berichten en herinneringen. U kunt hiervoor bestaande patronen selecteren of zelf nieuwe patronen maken. Zie [Geluiden wijzigen en uitschakelen](#).

Met de iPhone kunt u beltonen kopen bij de iTunes Store. Zie [De iTunes Store in een oogopslag](#).

## Audiobeschrijvingen

Met behulp van audiobeschrijvingen kunt u geluiden bij videoscènes afspelen. Als u een video hebt die is voorzien van audiobeschrijvingen, kunt u deze op de iPhone afspelen.

**Audiobeschrijvingen inschakelen:** Tik op 'Instellingen' > 'Algemeen' >

'Toegankelijkheid' en schakel 'Audiobeschrijvingen' in.

# Gehoorapparaten

## Gehoorapparaten met het logo "Made for iPhone"

Als u een gehoorapparaat hebt met het logo "Made for iPhone", kunt u op de iPhone de instellingen van uw gehoorapparaat aanpassen, audio naar uw gehoorapparaat streamen of de iPhone als externe microfoon gebruiken.

**Uw gehoorapparaat koppelen met de iPhone:** Als uw gehoorapparaat niet wordt weergegeven bij 'Instellingen' > 'Algemeen' > 'Toegankelijkheid' > 'Gehoorapparaten', moet u uw gehoorapparaat met de iPhone koppelen. Open hiervoor eerst het klepje van het batterijvak op elk gehoorapparaat. Tik vervolgens op de iPhone op 'Instellingen' > 'Bluetooth' en controleer of Bluetooth is ingeschakeld. Tik daarna op 'Instellingen' > 'Algemeen' > 'Toegankelijkheid' > 'Gehoorapparaten'. Sluit de klepjes van de batterijvakken en wacht totdat de naam van het apparaat in de lijst met apparaten wordt weergegeven (dit kan ongeveer een minuut duren). Wanneer de naam wordt weergegeven, tikt u erop en beantwoordt u het koppelingsverzoek.

Als het koppelen is voltooid, hoort u een aantal pieptonen gevolgd door een langere toon en verschijnt er een vinkje naast het gehoorapparaat in de lijst 'Apparaten'. Het koppelen kan ongeveer een minuut duren. Pas als het koppelen is voltooid, kunt u audio streamen of uw gehoorapparaat anderszins gebruiken.

U hoeft uw gehoorapparaat slechts één keer te koppelen (het kan zijn dat uw audicien dit voor u doet). Wanneer u hierna uw gehoorapparaat opnieuw inschakelt, wordt automatisch verbinding gemaakt met uw iPhone.

**De instellingen van het gehoorapparaat aanpassen en de status bekijken:** Tik op 'Instellingen' > 'Algemeen' > 'Toegankelijkheid' > 'Gehoorapparaten' of kies 'Gehoorapparaten' via de activeringsknop. Zie [Activeringsknop](#). De instellingen van uw gehoorapparaat worden alleen weergegeven als u uw gehoorapparaat met de iPhone hebt gekoppeld.

Om snel toegang te krijgen vanuit het toegangsscherm, tikt u op 'Instellingen' > 'Algemeen' > 'Toegankelijkheid' > 'Gehoorapparaten' en schakelt u 'Beheer vanaf

toegangsscherm' in. Gebruik de instellingen om het volgende te doen:

- De batterijstatus van het gehoorapparaat controleren.
- Het volume en de afvlakking van de omgevingsmicrofoon aanpassen.
- Aangeven naar welk gehoorapparaat de audio moet worden gestuurd (links, rechts of beide).
- 'Live luisteren' bedienen.
- Selecteren of audio van gesprekken en media naar het gehoorapparaat wordt doorgestuurd.
- Selecteren of beltonen via het gehoorapparaat worden afgespeeld. (Niet alle gehoorapparaten ondersteunen deze voorziening.)

**Audio naar uw gehoorapparaat streamen:** U kunt audio uit onder andere Telefoon, Siri, Muziek en Video's streamen door uw gehoorapparaat te kiezen uit het AirPlay-menu .

**De iPhone als externe microfoon gebruiken:** U kunt 'Live luisteren' gebruiken om geluiden via de microfoon op uw iPhone naar uw gehoorapparaat te streamen. Op deze manier kunt u in bepaalde situaties beter horen wanneer u de iPhone dichterbij de geluidsbron plaatst. Druk driemaal op de thuisknop, kies 'Gehoorapparaten' en tik op 'Start live luisteren'.

**Uw gehoorapparaat met meerdere iOS-apparaten gebruiken:** Als u uw gehoorapparaat met meer dan één iOS-apparaat koppelt (bijvoorbeeld met een iPhone en een iPad), wordt de verbinding voor uw gehoorapparaat automatisch tussen deze apparaten verplaatst wanneer u een taak uitvoert waarmee op het andere apparaat audio wordt geproduceerd of wanneer op de iPhone een telefoongesprek binnenkomt. De wijzigingen die u op het ene apparaat in de instellingen van het gehoorapparaat aanbrengt, worden automatisch naar de andere iOS-apparaten verstuurd. Als u deze voorziening wilt gebruiken, moeten alle apparaten met hetzelfde Wi-Fi-netwerk zijn verbonden en moeten alle apparaten met dezelfde Apple ID bij iCloud zijn ingelogd.

## **Gehoorapparaatmodus**

De iPhone heeft een gehoorapparaatmodus die in ingeschakelde toestand zorgt voor

minder interferentie met sommige gehoorapparaten. De gehoorapparaatmodus beperkt het zendvermogen van de draadloze radio in de gsm 1900-MHz-bandbreedte, wat kan resulteren in een lager bereik van 2G-netwerken.

**Gehoorapparaatmodus inschakelen:** Tik op 'Instellingen' > 'Algemeen' > 'Toegankelijkheid' > 'Gehoorapparaten'.

## **Compatibiliteit met gehoorapparaten**

De FCC heeft regelgeving voor digitale draadloze telefoons opgesteld met betrekking tot de compatibiliteit met gehoorapparaten. Volgens deze regels moeten bepaalde telefoons worden getest en beoordeeld op grond van de norm C63.19-2007 of C63.19-2011 van het American National Standards Institute (ANSI) inzake de compatibiliteit met gehoorapparaten.

De ANSI-norm voor compatibiliteit met gehoorapparaten voorziet in twee soorten beoordelingen:

- Een "M"-beoordeling voor het beperken van de radiofrequentie-interferentie om akoestische koppeling met gehoorapparaten die niet werken in de luisterspoelmodus mogelijk te maken
- Een "T"-beoordeling voor inductieve koppeling met gehoorapparaten die werken in de luisterspoelmodus

Deze beoordelingen worden gegeven op een schaal van een tot vier, waarbij vier de hoogste compatibiliteit aangeeft. Een telefoon wordt beschouwd als compatibel met gehoorapparaten op grond van de FCC-regels als deze een M3- of M4-beoordeling voor akoestische koppeling en T3- of T4-beoordeling voor inductieve koppeling heeft gekregen.

Informatie over de compatibiliteit van gehoorapparaten met de iPhone kunt u vinden op [support.apple.com/nl-nl/HT202186](https://support.apple.com/nl-nl/HT202186).

Beoordelingen op het gebied van compatibiliteit met gehoorapparaten bieden geen garantie dat een bepaald gehoorapparaat werkt in combinatie met een bepaalde telefoon. Sommige gehoorapparaten werken goed met telefoons die niet voldoen aan bepaalde beoordelingen. Om er zeker van te zijn dat een gehoorapparaat en een

telefoon in combinatie kunnen worden gebruikt, moet u ze samen uitproberen voordat u ze koopt.

Deze telefoon is getest en beoordeeld voor gebruik in combinatie met gehoorapparaten voor sommige van de draadloze technologieën die de telefoon gebruikt. Er kunnen echter nieuwere draadloze technologieën zijn toegepast in deze telefoon die nog niet zijn getest voor gebruik in combinatie met gehoorapparaten. Het is belangrijk om de verschillende voorzieningen van deze telefoon grondig en op verschillende locaties uit te proberen in combinatie met uw gehoorapparaat of cochleair implantaat om na te gaan of u storende geluiden hoort. Neem contact op met uw serviceaanbieder of Apple voor informatie over compatibiliteit met gehoorapparaten. Als u vragen hebt over het ruil- of retourbeleid, neemt u contact op met uw serviceaanbieder of de winkel waar u de telefoon hebt gekocht.


## Monogeluid en balansaanpassing

Met monogeluid wordt het geluid van het linker- en rechterkanaal gecombineerd in een monosignaal dat op beide kanalen wordt afgespeeld. Het resultaat is dat u met één oor of met beide oren via één kanaalset alles beter hoort.

**Monogeluid in- of uitschakelen:** Tik op 'Instellingen' > 'Algemeen' > 'Toegankelijkheid' en schakel 'Monogeluid' in of uit.

**De balans aanpassen:** Tik op 'Instellingen' > 'Algemeen' > 'Toegankelijkheid' en sleep de schuifknop voor het aanpassen van de audiobalans tussen het linker- en rechterkanaal.

## Ondertiteling en bijschriften

De Video's-app heeft een knop voor alternatieve tracks . Als u hierop tikt, kunt u ondertiteling en bijschriften kiezen voor de video die u bekijkt. Gewoonlijk worden standaardondertiteling en -bijschriften weergegeven, maar als u speciale bijschriften wilt weergeven, zoals ondertiteling voor doven en slechthorenden, kunt u instellen dat deze (indien beschikbaar) worden weergegeven.

**Speciale ondertiteling en bijschriften voor slechthorenden weergeven in de**

**lijst met beschikbare ondertiteling en bijschriften:** Tik op 'Instellingen' > 'Algemeen' > 'Toegankelijkheid' > 'Ondertiteling en bijschriften' en schakel 'Bijschriften geluid + O.D.S.' in. Hiermee worden ook de ondertiteling en bijschriften in de Video's-app ingeschakeld.

**Kiezen uit beschikbare ondertiteling en bijschriften:** Tik op  terwijl u een video bekijkt in Video's.

**Ondertiteling en bijschriften aanpassen:** Tik op 'Instellingen' > 'Algemeen' > 'Toegankelijkheid' > 'Ondertiteling en bijschriften' > 'Stijl'. Hier kunt u een bestaande stijl voor de bijschriften kiezen of een nieuwe stijl aanmaken op basis van:

- Lettertype, grootte en kleur
- Kleur en doorzichtigheid van achtergrond
- Doorzichtigheid van tekst, randstijl en markering

Niet alle video's bieden bijschriften voor geluid.

## Siri

Siri is vaak de eenvoudigste manier om toegankelijkheidsvoorzieningen te activeren op de iPhone. Met Siri kunt u apps openen, instellingen (zoals VoiceOver) in- en uitschakelen of gebruik Siri als uw assistent. Siri weet wanneer VoiceOver is ingeschakeld, en spreekt dan regelmatig meer informatie voor u uit dan op het scherm wordt weergegeven. U kunt VoiceOver ook gebruiken om te laten voorlezen wat Siri op het scherm laat zien. Zie [Siri vragen stellen](#).

## 3D Touch

Op de iPhone 6s en de iPhone 6s Plus kunt u de gevoeligheid van 3D Touch aanpassen of 3D Touch uitschakelen.

**De gevoeligheid van 3D Touch aanpassen:** Tik op 'Instellingen' > 'Algemeen' > 'Toegankelijkheid' en kies 'Licht', 'Normaal' of 'Stevig' om aan te passen hoe hard u moet drukken om 3D Touch te activeren. Met 'Licht' hoeft u minder hard te drukken. Met 'Stevig' moet u harder drukken.



**3D Touch uitschakelen:** Tik op 'Instellingen' > 'Algemeen' > 'Toegankelijkheid' en schakel 3D Touch uit.

## Breedbeeldtoetsenbord

In veel apps, zoals Mail, Safari, Berichten, Notities en Contacten, kunt u de iPhone tijdens het typen draaien, zodat u over een groter toetsenbord beschikt.

## Groot telefoontoetsenpaneel

U kunt op eenvoudige wijze bellen door op een vermelding in een lijst met contactpersonen of favorieten te tikken. En met het grote numerieke toetsenblok van de iPhone kunt u eenvoudig handmatig een nummer kiezen. Zie [Een gesprek starten](#).

## Led-flits bij melding

Als u de geluiden niet kunt horen waarmee inkomende gesprekken en andere meldingen worden aangekondigd, kunt u de led van de iPhone (naast de cameralens aan de achterkant van de iPhone) laten flitsen. Dit kan alleen als de iPhone is vergrendeld of in de sluimerstand staat.

**Opmerking:** Dit is een handige voorziening voor alle gebruikers die in een luidruchtige omgeving meldingstonen voor oproepen, berichten en andere meldingen kunnen missen.

**Led-flits bij melding inschakelen:** Tik op 'Instellingen' > 'Algemeen' > 'Toegankelijkheid' en schakel 'Led-flits bij melding' in.

## Geluid van gesprekken doorsturen

U kunt het geluid van inkomende en uitgaande gesprekken automatisch laten doorsturen naar een headset of luidspreker in plaats van naar de iPhone.

**Het geluid van gesprekken doorsturen:** Tik op 'Instellingen' > 'Algemeen' > 'Toegankelijkheid' > 'Audiopad gesprekken' en geef aan hoe u de gesprekken wilt horen.

U kunt het geluid van gesprekken ook doorsturen naar uw gehoorapparaat. Zie

## Geluidsonderdrukking

Op de iPhone wordt omgevingsgeluid onderdrukt om achtergrondgeluiden te verminderen.

**Onderdrukking van omgevingsgeluid in- of uitschakelen:** Tik op 'Instellingen' > 'Algemeen' > 'Toegankelijkheid' en schakel 'Geluidsonderdrukking' in of uit.

## Begeleide toegang

Begeleide toegang zorgt ervoor dat een iPhone-gebruiker zich beter kan richten op een bepaalde taak. Met begeleide toegang wordt de iPhone exclusief voor één app gebruikt, waarbij u bepaalt welke functies van de app beschikbaar zijn. Met begeleide toegang kunt u:

- iPhone tijdelijk beperken tot een bepaalde app
- Gebieden van het scherm die niet relevant zijn voor een taak uitschakelen of gebieden uitschakelen waar een onbedoeld gebaar de gebruiker kan afleiden
- Instellen hoelang iemand een app kan gebruiken
- De knop voor de sluimerstand of de volumeknoppen op de iPhone uitschakelen

**Begeleide toegang gebruiken:** Zeg tegen Siri dat u Begeleide toegang wilt inschakelen of tik op 'Instellingen' > 'Algemeen' > 'Toegankelijkheid' > 'Begeleide toegang'. Op het scherm voor begeleide toegang kunt u:

- Begeleide toegang in- of uitschakelen
- Op 'Toegangscode-instellingen' tikken om een toegangscode in te stellen die het gebruik van begeleide toegang regelt (en voorkomt dat een gebruiker een sessie verlaat) en 'Touch ID' in te schakelen (als een manier om begeleide toegang te beëindigen)
- Op 'Tijdslimieten' tikken om een geluid in te stellen of de resterende tijd voor begeleide toegang te laten uitspreken voordat de tijd om is

- Instellen of andere activeringsopties beschikbaar zijn tijdens een sessie

- Instellen of andere activeringsknoppen beschikbaar zijn tijdens een sessie

**Een sessie met begeleide toegang starten:** Nadat u begeleide toegang hebt ingeschakeld, opent u de app die u wilt uitvoeren en drukt u driemaal op de thuisknop. Pas de instellingen voor de sessie aan en tik op 'Start'.

- Regelaars en gebieden van het scherm van de app uitschakelen: Teken een cirkel of rechthoek rond de gedeelten van het scherm die u wilt uitschakelen. Sleep het masker naar de gewenste positie of gebruik de grepen om de grootte ervan aan te passen.
- De knop voor de sluimerstand of de volumeknoppen inschakelen: Tik op 'Opties' onder 'Hardwareknoppen'.
- Voorkomen dat de iPhone schakelt tussen de staande en liggende weergave of op andere bewegingen reageert: Tik op 'Opties' en schakel 'Beweging' uit.
- Typen voorkomen: Tik op 'Opties' en schakel 'Toetsenborden' uit.
- Alle aanrakingen van het scherm negeren: Schakel 'Raak aan' onder in het scherm uit.
- Een sessietijdslimiet instellen: Tik op 'Tijdslimiet' onder in het scherm.

**De sessie beëindigen:** Klik driemaal op de thuisknop, voer de toegangscode voor begeleide toegang in of gebruik Touch ID (indien ingeschakeld).

## Schakelbediening

### Schakelbediening

Met 'Schakelbediening' kunt u uw iPhone met één schakelaar of met meerdere schakelaars bedienen. U kunt een van de vele methoden voor het uitvoeren van acties gebruiken, zoals selecteren, tikken, drukken, slepen, typen en zelfs tekenen uit de vrije hand. De basistechniek houdt in dat u met een schakelaar een onderdeel of locatie op het scherm selecteert, waarna u met dezelfde (of een andere) schakelaar een actie uitvoert op het onderdeel of de locatie. Drie basismethoden:

- Onderdelen scannen (standaard): Hiermee worden onderdelen op het scherm gemarkeerd totdat u een onderdeel selecteert.

- Puntscannen: Hierbij selecteert u een onderdeel op het scherm met een kruiscursor.
- Handmatig selecteren: Hierbij gaat u van onderdeel naar onderdeel wanneer u dat wilt (vereist meerdere schakelaars).

Bij elke methode wordt een menu weergegeven wanneer u een afzonderlijk onderdeel selecteert (in plaats van een groep). U kunt dan kiezen hoe moet worden gereageerd op het geselecteerde onderdeel (tikken, drukken, slepen of knijpen bijvoorbeeld).

Als u meerdere schakelaars gebruikt, kunt u elke schakelaar configureren om een bepaalde actie uit te voeren en kunt u de methode voor het selecteren van onderdelen aanpassen. In plaats van schermonderdelen automatisch te scannen, kunt u schakelaars bijvoorbeeld zo configureren dat ze verdergaan naar het volgende of vorige onderdeel op het moment dat u dat aangeeft.

U kunt de werking van 'Schakelbediening' op diverse manieren aan uw wensen en stijl aanpassen.

## Een schakelaar toevoegen en schakelbediening inschakelen

U kunt de volgende apparaten als schakelaar gebruiken:

- Een externe aanpassingsschakelaar: U kunt kiezen uit diverse USB- en Bluetooth-schakelaars.
- Het iPhone-scherm: Tik op het scherm om de schakelaar te activeren. (Of druk op het scherm, op de iPhone 6s en de iPhone 6s Plus.)
- De iPhone FaceTime-camera: Beweeg uw hoofd om de schakelaar te activeren. U kunt de camera gebruiken als twee schakelaars: één wanneer u uw hoofd naar links beweegt en de ander wanneer u uw hoofd naar rechts beweegt.

**Een schakelaar toevoegen en de bijbehorende actie kiezen:** Tik op 'Instellingen' > 'Algemeen' > 'Toegankelijkheid' > 'Schakelbediening' > 'Schakelaars'. Als u één schakelaar gebruikt, is deze schakelaar de standaardschakelaar voor het selecteren van onderdelen.

Als u een externe schakelaar toevoegt, moet u deze met uw iPhone verbinden, zodat de schakelaar in de lijst met beschikbare schakelaars wordt weergegeven. Volg hiervoor de

instructies die bij de schakelaar zijn geleverd. Als u de schakelaar verbindt via Bluetooth, moet u de schakelaar koppelen met de iPhone. Schakel de schakelaar in, tik op 'Instellingen' > 'Bluetooth', tik op de schakelaar en volg vervolgens de instructies op het scherm. Zie [Bluetooth-apparaten](#) voor meer informatie.

**Schakelbediening inschakelen:** Tik op 'Instellingen' > 'Algemeen' > 'Toegankelijkheid' > 'Schakelbediening' of gebruik de activeringsknop. Zie [Activeringsknop](#).

**Schakelbediening uitschakelen:** Gebruik een scanmethode om het onderdeel te selecteren en tik vervolgens op 'Instellingen' > 'Algemeen' > 'Toegankelijkheid' > 'Schakelbediening'. U kunt ook driemaal op de thuisknop drukken.

## Basistechnieken

Wanneer u de voorzieningen voor het scannen van onderdelen of puntscannen gebruikt, zijn de basistechnieken voor 'Schakelbediening' hetzelfde.

**Een onderdeel selecteren:** Activeer de schakelaar die u hebt geconfigureerd als schakelaar voor het selecteren van onderdelen zodra het onderdeel is gemarkeerd. Als u één schakelaar gebruikt, is dit standaard de schakelaar voor het selecteren van onderdelen.

**Een actie uitvoeren voor het geselecteerde onderdeel:** Kies een commando uit het bedieningsmenu dat wordt weergegeven wanneer u het onderdeel selecteert. De indeling van het menu varieert, afhankelijk van hoe u de tikmethode hebt geconfigureerd. (Om een optie te selecteren tikt u op 'Instellingen' > 'Algemeen' > 'Toegankelijkheid' > 'Schakelbediening' > 'Tikmethode').

- Als 'Standaard' is ingeschakeld: In het bedieningsmenu staan meestal alleen de knoppen 'Tik' en 'Meer' (twee punten onder in het menu). Als u zich in een gedeelte van het scherm bevindt waarin u kunt scrollen, wordt ook de knop 'Scroll' weergegeven. Om op het geselecteerde onderdeel te tikken, activeert u de knop 'Selecteer onderdeel' wanneer 'Tik' is gemarkeerd. Om meer actieknoppen weer te geven, kiest u 'Meer' onder in het menu. Als u meerdere schakelaars hebt, kunt u er één speciaal instellen voor tikken.

• Als 'Tik automatisch' is ingeschakeld: Om op het onderdeel te tikken, doet u niets. Er

- Als 'Tik automatisch' is ingeschakeld: Om op het onderdeel te tikken, doet u niets. Li wordt automatisch op het onderdeel getikt wanneer het interval voor automatisch tikken is verstreken (de standaardinstelling is 0,75 seconden). Om het bedieningsmenu weer te geven, activeert u de knop 'Selecteer onderdeel' voordat het interval voor automatisch tikken is verstreken. De knop 'Tik' wordt overgeslagen in het bedieningsmenu en u gaat meteen naar de volledige set met actieknoppen.
- Als 'Tik altijd' is ingeschakeld: Wanneer u tikt wordt niet het bedieningsmenu weergegeven maar het gemarkeerde onderdeel geselecteerd. Wacht tot het einde van de scancyclus en tik vervolgens op een knop om het bedieningsmenu weer te geven.

**Opmerking:** 'Tik altijd' is alleen van toepassing wanneer u 'Onderdelen scannen' heeft geselecteerd. Voor puntscannen wordt het standaardgedrag toegepast.

**Werken met recepten:** Met een recept kunt u tijdelijk een speciale taak toewijzen aan een schakelaar. U kunt bijvoorbeeld een recept selecteren voor het omslaan van pagina's in iBooks of voor het bedienen van een spel. Om een recept te gebruiken, tikt u op 'Instellingen' > 'Algemeen' > 'Toegankelijkheid' > 'Schakelbediening' > 'Recepten' en kiest u een recept.

**Het bedieningsmenu sluiten zonder een actie te kiezen:** Tik terwijl het oorspronkelijke onderdeel is geselecteerd en alle symbolen in het bedieningsmenu gedimd zijn. U kunt ook 'Escape' uit het bedieningsmenu kiezen. Het menu verdwijnt nadat dit een aantal keer is doorlopen. Hoe vaak het menu moet worden doorlopen, kunt u opgeven via 'Instellingen' > 'Algemeen' > 'Toegankelijkheid' > 'Schakelbediening' > 'Cycli'.

**Schermbewegingen maken:** Kies 'Gebaren' uit het bedieningsmenu.

**Door het scherm scrollen:** Selecteer een onderdeel in een gedeelte van het scherm waarin kan worden gescrold en voer vervolgens een of meer van de volgende stappen uit:

- Als 'Tik automatisch' is uitgeschakeld: Kies de knop 'Scrol omlaag' (naast de knop 'Tik') uit het bedieningsmenu. Als u meer scrolopties wilt weergeven, kiest u 'Meer' gevolgd door 'Scrol'.

• Als 'Tik automatisch' is ingeschakeld: Kies 'Scrol' uit het bedieningsmenu. Als er veel

- Als tik automatisch is ingeschakeld, kies 'Siri' uit het bedieningsmenu. Als er veel acties beschikbaar zijn, moet u mogelijk eerst 'Meer' kiezen.

**Tikken op de thuisknop:** Kies 'Thuis' uit het bedieningsmenu.

**Andere hardwarebewerkingen uitvoeren:** Selecteer een onderdeel en kies 'Apparaat' uit het menu dat wordt weergegeven. Via het menu kunt u de volgende taken uitvoeren:

- Tweemaal op de thuisknop drukken voor multitasking
- Berichtencentrum of Bedieningspaneel openen
- Op de sluimerknop drukken om de iPhone te vergrendelen
- De iPhone roteren
- De schakelaar voor het belsignaal omzetten
- Op de volumeknoppen drukken
- De thuisknop ingedrukt houden om Siri te openen
- Driemaal op de thuisknop drukken
- De iPhone schudden
- Gelijktijdig op de thuisknop en de sluimerknop drukken om een schermafbeelding te maken
- Vanaf de bovenkant met twee vingers omlaag vegen om de inhoud van het scherm te laten voorlezen (als 'Spreek scherm uit' is ingeschakeld)
- Op de iPhone 6s en de iPhone 6s Plus kunt u 3D Touch simuleren om snel de inhoud van een e-mailbericht te bekijken

## Onderdelen scannen

Bij het scannen van onderdelen wordt elk onderdeel of elke groep onderdelen op het hele scherm gemarkeerd totdat u de schakelaar voor het selecteren van onderdelen activeert. Als er veel onderdelen worden weergegeven, worden deze automatisch in groepen gemarkeerd. Wanneer u een groep selecteert, worden vervolgens de onderdelen in de groep afzonderlijk gemarkeerd. Zodra u een uniek onderdeel

selecteert, stopt het scannen en verschijnt het bedieningsmenu. Standaard is het scannen van onderdelen geactiveerd wanneer u 'Schakelbediening' voor de eerste keer inschakelt.

U kunt kiezen uit drie scanstijlen: automatisch scannen, handmatig scannen en stapsgewijs scannen. Met automatisch scannen worden onderdelen automatisch een voor een gemarkeerd. Met handmatig scannen gebruikt u een schakelaar om een onderdeel te markeren en een andere schakelaar om het onderdeel te activeren. Met stapsgewijs scannen gebruikt u een schakelaar om de markering te verplaatsen van onderdeel naar onderdeel. Als u na een bepaalde tijd geen actie hebt ondernomen, wordt het gemarkeerde onderdeel geactiveerd.

**Een onderdeel selecteren of een groep openen:** Kijk (of luister) terwijl de onderdelen worden gemarkeerd. Wanneer het onderdeel dat u wilt bedienen (of de groep waarin dat onderdeel staat) wordt gemarkeerd, activeert u de schakelaar voor het selecteren van onderdelen. Doorloop vervolgens alle onderdelen naar beneden totdat u het onderdeel hebt bereikt dat u wilt bedienen.

**Een groep sluiten:** Activeer de schakelaar 'Selecteer onderdeel' wanneer de gestippelde markering rond de groep of het onderdeel wordt weergegeven.

**Het bedieningsmenu sluiten zonder een actie uit te voeren:** Activeer de schakelaar 'Selecteer onderdeel' wanneer het onderdeel zelf is gemarkeerd. U kunt ook 'Escape' uit het bedieningsmenu kiezen.

**De namen van onderdelen horen terwijl ze worden gemarkeerd:** Tik op 'Instellingen' > 'Algemeen' > 'Toegankelijkheid' > 'Schakelbediening' en schakel vervolgens 'Sprak' in. U kunt ook 'Instellingen' uit het bedieningsmenu kiezen en vervolgens 'Sprak aan' kiezen.

**De scansnelheid verhogen of verlagen:** Tik op 'Instellingen' > 'Algemeen' > 'Toegankelijkheid' > 'Schakelbediening' > 'Tijd voor automatisch scannen'.

## Puntscannen

Bij puntscannen kunt u een onderdeel op het scherm selecteren door het onderdeel te lokaliseren met een kruiscursor.



**Puntscannen inschakelen:** Laat de onderdelen scannen om 'Aanwijsmodus' uit het bedieningsmenu te kiezen. Wanneer u het menu sluit, verschijnt de verticale kruiscursor.

**Een onderdeel selecteren:** Activeer de schakelaar 'Selecteer onderdeel' wanneer het gewenste onderdeel zich binnen het brede, horizontale scanvak bevindt. Activeer de schakelaar vervolgens opnieuw wanneer de dunne scanlijn op het onderdeel is geplaatst. Herhaal deze bewerking voor verticaal scannen.

**Uw selectiepunt verfijnen:** Kies 'Verfijn selectie' uit het bedieningsmenu.

**Teruggaan naar het scannen van onderdelen:** Kies 'Onderdeelmodus' uit het bedieningsmenu.

## Instellingen en aanpassingen

**De basisinstellingen aanpassen:** Tik op 'Instellingen' > 'Algemeen' > 'Toegankelijkheid' > 'Schakelbediening'. U kunt nu het volgende doen:

- Schakelaars toevoegen en de bijbehorende functies opgeven
- Recepten selecteren, aanmaken en wijzigen
- Een scanstijl selecteren
- Aanpassen hoe snel onderdelen worden gescand
- Instellen dat het scannen wordt gepauzeerd bij het eerste onderdeel in een groep
- Aangeven hoe vaak het scherm moet worden doorlopen voordat 'Schakelbediening' wordt verborgen
- Een tikmethode selecteren en het interval instellen voor het uitvoeren van een tweede schakelaaractie om het bedieningsmenu weer te geven
- Aangeven of een bewegingsactie moet worden herhaald wanneer u een schakelaar ingedrukt houdt en hoelang moet worden gewacht voordat de actie opnieuw wordt uitgevoerd
- Een nieuwe actie toevoegen aan een schakelaar door de schakelaar langere tijd ingedrukt te houden
- Selecteren welke onderdelen worden weergegeven in menu's en in welke volgorde

- Aangeven of en hoelang u een schakelaar ingedrukt moet houden voordat de actie van de schakelaar wordt uitgevoerd
- Onbedoelde herhaalde activeringen van schakelaars negeren in 'Schakelbediening'
- De snelheid van puntscans aanpassen
- Geluidseffecten inschakelen of instellen dat onderdelen tijdens het scannen hardop worden voorgelezen
- Aangeven welke onderdelen in het menu 'Schakelbediening' moeten worden weergegeven
- Instellen of onderdelen moeten worden gegroepeerd tijdens het scannen van onderdelen
- De selectiecursor groter maken of een andere kleur geven
- Bewaarde gebaren opslaan in het bedieningsmenu (in 'Gebaren' > 'Bewaard')

**Schakelbediening specifiek instellen:** Kies 'Instellingen' uit het bedieningsmenu om de volgende handelingen uit te voeren:

- De scansnelheid aanpassen
- De locatie van het bedieningsmenu wijzigen
- Geluids- of spraakbegeleiding in- of uitschakelen
- Groepen uitschakelen zodat onderdelen één voor één worden gescand

## AssistiveTouch

Met AssistiveTouch kunt u de iPhone gebruiken als het scherm aanraken of het drukken op de knoppen moeilijk gaat. U kunt AssistiveTouch zonder accessoire gebruiken om bewegingen te maken die voor u lastig zijn. U kunt de iPhone ook bedienen met een compatibel aanpassingsaccessoire (zoals een joystick) en AssistiveTouch. Om het AssistiveTouch-menu te configureren, tikt u op 'Instellingen' > 'Algemeen' > 'Toegankelijkheid' > 'AssistiveTouch'.

Via het AssistiveTouch-menu kunt u onder meer de volgende taken uitvoeren door te tikken (of de actie uit te voeren die op uw accessoire voor tikken is ingesteld):

- Op de thuisknop drukken
- Siri inschakelen
- Bewegingen met meerdere vingers maken
- Bedieningspaneel of Berichtencentrum openen
- Het volume van de iPhone aanpassen
- De iPhone schudden
- Een schermafbeelding maken
- Meer taken toevoegen (maximaal acht)
- Dubbel tikken
- Op de iPhone 6s en de iPhone 6s Plus kunt u 3D Touch simuleren om snel voorvertoningen te bekijken en onderdelen te openen

**AssistiveTouch inschakelen:** Zeg tegen Siri dat u AssistiveTouch wilt inschakelen, tik op 'Instellingen' > 'Algemeen' > 'Toegankelijkheid' > 'AssistiveTouch' of gebruik de activeringsknop. Zie [Activeringsknop](#). Wanneer AssistiveTouch is ingeschakeld, wordt de zwevende menuknop op het scherm weergegeven.

**Het menu tonen of verbergen:** Tik op de zwevende menuknop of druk op de secundaire knop op uw accessoire.

**Drukken op de thuisknop simuleren:** Tik op de menuknop en tik vervolgens op 'Thuis'.

**Het scherm vergrendelen of draaien, het volume van de iPhone aanpassen of het schudden van de iPhone simuleren:** Tik op de menuknop en tik vervolgens op 'Apparaat'.

**Vegen of slepen met twee, drie, vier of vijf vingers:** Tik op de menuknop, tik op 'Apparaat' > 'Meer' > 'Gebaren' en tik vervolgens op het aantal vingers dat voor de beweging nodig is. Als de bijbehorende cirkels op het scherm worden weergegeven, veegt of sleept u in de richting die nodig is voor de beweging. Tik op de menuknop wanneer u klaar bent.

**Een knijpbeweging maken:** Tik op de menuknop, tik op 'Aangepast' en tik vervolgens op 'Knijpen'. Wanneer de knijpcirkels worden weergegeven, verplaatst u deze door ergens op het scherm te tikken en sleept u de cirkels vervolgens naar binnen of naar buiten om een knijpbeweging te maken. Tik op de menuknop wanneer u klaar bent.

**Een eigen beweging aanmaken:** U kunt uw eigen favoriete bewegingen toevoegen aan het bedieningsmenu (zoals uw vinger vasthouden op een onderdeel of draaien met twee vingers). Tik op de menuknop, tik op 'Aangepast' en tik vervolgens op een lege plaatsaanduiding voor bewegingen. U kunt ook tikken op 'Instellingen' > 'Algemeen' > 'Toegankelijkheid' > 'AssistiveTouch' > 'Maak nieuw gebaar aan'.

Voorbeeld 1: Om de draaibeweging aan te maken, tikt u op 'Instellingen' > 'Algemeen' > 'Toegankelijkheid' > 'AssistiveTouch' > 'Maak nieuw gebaar aan'. In het scherm waarin u de beweging kunt opnemen, draait u twee vingers rond een punt op het scherm van de iPhone. (U kunt dit met één vinger of met een stylus doen. Zorg er alleen voor dat u elke boog afzonderlijk, één voor één, maakt.) Als dit niet het gewenste resultaat oplevert, tikt u op 'Annuleer' en probeert u het opnieuw. Wanneer het er goed uitziet, tikt u op 'Bewaar' en geeft u een naam voor de beweging op, bijvoorbeeld "Draaien 90". Als u nu bijvoorbeeld de weergave in Kaarten wilt draaien, opent u Kaarten, tikt u op de knop voor het AssistiveTouch-menu en selecteert u 'Draaien 90' in 'Aangepast'. Wanneer u de blauwe cirkels ziet die de beginposities van uw vingers aanduiden, sleept u deze cirkels in de richting waarin u de kaart wilt draaien en laat u vervolgens uw vingers los. Het kan handig zijn om verschillende bewegingen aan te maken, elk met een andere rotatiegraad.

Voorbeeld 2: In dit voorbeeld maken we de vasthoudbeweging aan waarmee u de symbolen in uw beginscherm anders kunt ordenen. Dit keer houdt u in het opnamescherm uw vinger op één plaats vast totdat de voortgangsbalk aangeeft dat de opname halverwege is. Vervolgens haalt u uw vinger van het scherm. Verplaats uw vinger niet tijdens de opname omdat het gebaar anders wordt opgenomen als sleepbeweging. Tik op 'Bewaar' en geef een naam voor de beweging op. Om de beweging te gebruiken, tikt u op de knop voor het AssistiveTouch-menu en kiest u uw beweging uit 'Aangepast'. Wanneer u de blauwe cirkel ziet die uw aanraking aanduidt, sleept u deze cirkel naar het symbool van een beginscherm en laat u vervolgens uw vinger los.

Als u een reeks tik- of sleepbewegingen opneemt, worden ze allemaal tegelijkertijd afgespeeld. Als u bijvoorbeeld één vinger of een stylus gebruikt om vier afzonderlijke, opeenvolgende tikbewegingen op vier locaties op het scherm op te nemen, wordt een beweging aangemaakt waarbij met vier vingers gelijktijdig wordt getikt.

**Een menu verlaten zonder een beweging te maken:** Tik ergens buiten het menu. Om terug te gaan naar het vorige menu, tikt u op de pijl in het midden van het menu.

**De menuknop verplaatsen:** Sleep de knop naar de rand van het scherm.

**De aanraaksnelheid van uw accessoire aanpassen:** Tik op 'Instellingen' > 'Algemeen' > 'Toegankelijkheid' > 'AssistiveTouch' > 'Aanraaksnelheid'.

**De menuknop verbergen (met aangesloten accessoire):** Tik op 'Instellingen' > 'Algemeen' > 'Toegankelijkheid' > 'AssistiveTouch' > 'Toon menu altijd'.

## Aangepaste aanraking

Als het gebruik van het aanraakscherm problemen oplevert, kunt u in 'Aangepaste aanraking' aanpassen hoe het scherm op aanraking reageert.

**Instellen hoe lang u het scherm moet aanraken voordat dit als een aanraking wordt gezien:** Tik op 'Instellingen' > 'Algemeen' > 'Toegankelijkheid' > 'Aangepaste aanraking', schakel 'Vasthoudduur' in en kies een duur (de standaardduur is 0,10 seconden).

**De periode instellen waarin meerdere aanrakingen worden gezien als eenmaal aanraken:** Tik op 'Instellingen' > 'Algemeen' > 'Toegankelijkheid' > 'Aangepaste aanraking', schakel 'Negeer herhaling' in en pas de tijd aan.

**Instellen waar de iPhone een tik registreert:** Tik op 'Instellingen' > 'Algemeen' > 'Toegankelijkheid' > 'Aangepaste aanraking' en kies een optie onder 'Tikassistentie' ('Gebruik positie van eerste aanraking' of 'Gebruik positie van laatste aanraking').

Wanneer u 'Gebruik positie van eerste aanraking' selecteert, gebruikt de iPhone de positie van uw eerste tik, bijvoorbeeld op een app op het beginscherm. Met 'Gebruik positie van laatste aanraking' registreert de iPhone waar u uw vinger van het scherm tilt.

# Software- en hardwaretoetsenborden


Als u moeite hebt de tekens op het iPhone-toetsenbord te onderscheiden of met het gebruik van een hardwaretoetsenbord, tikt u op 'Instellingen' > 'Algemeen' > 'Toegankelijkheid' > 'Toetsenbord'. U kunt de volgende instellingen aanpassen:

- Alleen hoofdletters tonen op het iPhone-toetsenbord.
- Het toetsrepeteertempo aanpassen op hardwaretoetsenborden.
- Met de voorziening Grendeltoetsen kunt u speciale toetsen zoals Command en Option ingedrukt houden terwijl u een andere toets indrukt.
- Selecteer deze optie om de hoeveelheid tijd aan te passen tussen het moment waarop u een toets indrukt en het moment waarop deze wordt verwerkt.

## TTY-ondersteuning

Met de iPhone TTY-adapterkabel (in veel landen afzonderlijk verkrijgbaar) kunt u de iPhone op een teksttelefoon aansluiten. Ga naar [www.apple.com/nl/store](http://www.apple.com/nl/store) (mogelijk niet overal beschikbaar) of neem contact op met de Apple winkel bij u in de buurt.

**De iPhone op een teksttelefoon aansluiten:** Tik op 'Instellingen' > 'Telefoon' en schakel 'TTY' in. Sluit vervolgens de iPhone met behulp van de iPhone TTY-adapter aan op uw teksttelefoon.

Wanneer TTY op de iPhone is ingeschakeld, wordt het TTY-symbool  in de statusbalk boven in het scherm weergegeven. Informatie over het gebruik van een specifieke teksttelefoon kunt u vinden in de documentatie die bij de telefoon is geleverd.

**Opmerking:** Continuïteitsvoorzieningen zijn niet beschikbaar voor TTY-ondersteuning.

## Visual Voicemail

 **Vraag Siri.** Zeg bijvoorbeeld:

- "Speel mijn voicemail af"
- "Speel het bericht opnieuw af"
- "Bel dat nummer terug"

- [Bel dat nummer terug](#)

Met de afspeel- en pauzeregelaars van Visual Voicemail kunt u het afspelen van berichten regelen. Sleep de afspeelkop in de navigatiebalk als u een gedeelte van een bericht wilt herhalen dat moeilijk verstaanbaar is. Zie [Visual Voicemail](#).

## Stembediening

Met stembediening kunt u telefoongesprekken voeren en het afspelen van muziek via gesproken commando's bedienen. Zie [Een gesprek starten](#) en [Siri en stembediening](#).

## Toegankelijkheid in OS X

Gebruik de toegankelijkheidsvoorzieningen in OS X wanneer u via iTunes gegevens en inhoud van de iTunes-bibliotheek synchroniseert met de iPhone. Kies in de Finder 'Help' > 'Helpcentrum' (of 'Help' > 'Mac Help' in OS X El Capitan) en zoek op "toegankelijkheid".

Zie [www.apple.com/nl/accessibility](http://www.apple.com/nl/accessibility) voor meer informatie over de toegankelijkheidsvoorzieningen op de iPhone en in OS X.



## De iPhone in een bedrijfsomgeving

Dankzij de ondersteuning voor beveiligde toegang tot bedrijfsnetwerken, adreslijsten, aangepaste apps en Microsoft Exchange, is de iPhone geschikt voor gebruik in een bedrijfsomgeving. Gedetailleerde informatie over het gebruik van de iPhone in een bedrijfsomgeving kunt u vinden op [www.apple.com/nl/iphone/business/](http://www.apple.com/nl/iphone/business/).

## E-mail, gegevens van contactpersonen en agenda's

Als u de iPhone wilt gebruiken met uw zakelijke accounts, moet u weten welke instellingen vereist zijn in uw bedrijf. Als u een iPhone van de zaak hebt, zijn alle benodigde instellingen en apps mogelijk al geconfigureerd. Als het uw eigen iPhone is, ontvangt u mogelijk de instellingen van uw systeembeheerder en moet u ze zelf invoeren, of moet u verbinding maken met een MDM-server voor het beheer van mobiele apparaten, zodat de vereiste instellingen en apps automatisch worden geïnstalleerd.

Organisatiespecifieke instellingen en accounts worden doorgaans vastgelegd in configuratieprofielen. Mogelijk wordt u gevraagd een configuratieprofiel te installeren dat u in een e-mail hebt ontvangen of dat van een webpagina is gedownload. Bij het openen van het bestand wordt om toestemming gevraagd om het profiel te installeren. Ook wordt informatie weergegeven over de inhoud van het bestand.

Bij het installeren van een configuratieprofiel waarmee een account wordt geconfigureerd, kunnen bepaalde iPhone-instellingen meestal niet worden gewijzigd. Uw bedrijf kan bijvoorbeeld automatische vergrendeling inschakelen en u verplichten een toegangscode in te voeren om de gegevens te beveiligen in de accounts waartoe u toegang hebt.

U kunt uw profielen bekijken via 'Instellingen' > 'Algemeen' > 'Profielen'. Als u een profiel verwijdert, worden alle bijbehorende instellingen en accounts ook verwijderd, met inbegrip van eventuele aangepaste apps die uw organisatie heeft verstrekt of die u hebt gedownload. Als u een toegangscode nodig hebt om een profiel te verwijderen, neemt u



contact op met de systeembeheerder.

## Netwerktoegang

Met VPN (Virtual Private Network) kunt u via het internet beveiligde toegang krijgen tot privé-informatiebronnen, zoals het netwerk van uw bedrijf. Mogelijk moet u een VPN-app uit de App Store installeren waarmee de toegang van uw iPhone tot een bepaald netwerk wordt geconfigureerd. Neem contact op met uw systeembeheerder voor informatie over de apps en instellingen die u nodig hebt.

## Apps

Naast de ingebouwde apps en de apps die u bij de App Store koopt, hebt u voor uw werk mogelijk nog andere apps nodig. Wellicht krijgt u een vooruitbetaalde inwisselcode voor de App Store. Als u een app downloadt met behulp van een inwisselcode, wordt de app uw eigendom, ook al heeft het bedrijf de code voor u aangeschaft.

Uw bedrijf kan bij de App Store ook applicenties aanschaffen die voor een bepaalde periode aan u worden toegewezen, maar die eigendom van het bedrijf blijven. U mag in dat geval aan de bedrijfsregeling deelnemen om toegang tot deze apps te krijgen. Nadat u zich hebt aangemeld met uw Apple ID, wordt u gevraagd deze apps te installeren wanneer ze aan u worden toegewezen. U kunt ze ook vinden in uw lijst 'Aankopen' in de App Store. Een app die u op deze manier ontvangt, wordt verwijderd zodra het bedrijf de app aan iemand anders toewijst.



Uw bedrijf kan ook eigen apps hebben ontwikkeld die niet in de App Store beschikbaar zijn. U installeert deze apps doorgaans vanaf een webpagina. Als uw bedrijf echter een beheersysteem voor mobiele apparaten heeft, krijgt u een verzoek om de apps te installeren via het draadloze netwerk. Deze apps zijn eigendom van het bedrijf en kunnen worden verwijderd of gedeactiveerd als u een configuratieprofiel verwijdert of een iPhone loskoppelt van de MDM-server voor het beheer van mobiele apparaten.



## Internationale toetsenborden gebruiken



Met internationale toetsenborden kunt u tekst in vele verschillende talen typen, waaronder Aziatische talen en talen die van rechts naar links worden gelezen. Een volledig overzicht van ondersteunde toetsenborden kunt u vinden op [www.apple.com/nl/iphone/](http://www.apple.com/nl/iphone/). Kies uw iPhone, klik op 'Specificaties' en scroll vervolgens naar 'Talen'.

**Toetsenborden beheren:** Tik op 'Instellingen' > 'Algemeen' > 'Toetsenbord' > 'Toetsenborden'.

- Een toetsenbord toevoegen: Tik op 'Voeg toetsenbord toe' en selecteer een toetsenbord in de lijst. Herhaal deze stappen om meer toetsenborden toe te voegen.
- Een toetsenbord verwijderen: Tik op 'Wijzig', tik op  naast het toetsenbord dat u wilt verwijderen, tik op 'Verwijder' en tik vervolgens op 'Gereed'.
- Uw lijst met toetsenborden bewerken: Tik op 'Wijzig', sleep  naast een toetsenbord om het in de lijst te verplaatsen en tik vervolgens op 'Gereed'.

Om tekst in een andere taal te typen, kunt u schakelen tussen toetsenborden.

**Schakelen tussen toetsenborden tijdens het typen:** Houd  ingedrukt om uw geactiveerde toetsenborden te tonen. Om een toetsenbord te selecteren, schuift u uw vinger naar de naam van het toetsenbord. De toets met de wereldbol  is alleen beschikbaar als u meerdere toetsenborden hebt geactiveerd.

U kunt ook tikken op . Wanneer u op  tikt, wordt de naam van het nieuwe actieve toetsenbord kort weergegeven. Blijf tikken om andere geactiveerde toetsenborden te openen.

Veel toetsenborden bieden letters, getallen en symbolen die niet op het toetsenbord zichtbaar zijn.

**Letters met accenttekens of andere tekens invoeren:** Houd uw vinger op de letter,

het cijfer of het symbool dat het meest in de buurt komt en schuif met uw vinger om een variatie te selecteren. Voorbeelden:

- Op een Thais toetsenbord: Kies Thaise cijfers door uw vinger op het gerelateerde Arabische cijfer te houden.
- Op een Chinees, Japans of Arabisch toetsenbord: Tekensuggesties worden weergegeven boven in het toetsenbord. Tik op een suggestie als u deze wilt overnemen of veeg naar links om meer suggesties te bekijken.

**De uitgebreide lijst met suggesties gebruiken:** Tik rechts op het toetsenbord op de pijl-omhoog om de volledige lijst met suggesties te bekijken.

- Scrollen in de lijst: Omhoog of omlaag vegen.
- Teruggaan naar de korte lijst: Tik op de pijl-omlaag.

Bij het gebruik van bepaalde Chinese of Japanse toetsenborden kunt u een toetscombinatie aanmaken voor woorden en invoerparen. De toetscombinatie wordt aan uw persoonlijke woordenboek toegevoegd. Wanneer u een toetscombinatie typt met een ondersteund toetsenbord, wordt het gekoppelde woord of de invoer vervangen door de toetscombinatie.

**Toetscombinaties in- of uitschakelen:** Tik op 'Instellingen' > 'Algemeen' > 'Toetsenbord' > 'Toetscombinaties'. Toetscombinaties zijn beschikbaar voor:

- Vereenvoudigd Chinees: Pinyin
- Traditioneel Chinees: Pinyin en Zhuyin
- Japans: Romaji en Kana

**Uw persoonlijke woordenboek opnieuw instellen:** Tik op 'Instellingen' > 'Algemeen' > 'Stel opnieuw in' > 'Herstel toetsenbordwoordenboek'. Alle aangepaste woorden en snelkoppelingen worden verwijderd en de standaardinstellingen van het toetsenbord worden hersteld.

## Speciale invoermethoden

Met toetsenborden kunt u bepaalde talen op verschillende manieren invoeren. Enkele

voorbeelden zijn Kanji en Wubihua (Chinees), Kana (Japans) en emoticons. U kunt ook met uw vinger of een stylus Chinese karakters op het scherm schrijven.


**Chinese karakters samenstellen op basis van het Kanji-systeem:** Tijdens het typen worden automatisch suggesties voor karakters weergegeven. Tik op het gewenste karakter om het te selecteren of typ maximaal vijf componenten om meer opties weer te geven.

**Chinese Wubihua-karakters (streken) samenstellen:** Met het toetsenblok kunt u Chinese karakters samenstellen. Daarbij gebruikt u maximaal vijf streken in de correcte schrijfolgorde: horizontaal, verticaal, naar links afbuigend, naar rechts afbuigend en haakje. Het Chinese karakter 圈 (cirkel) moet bijvoorbeeld beginnen met de verticale streek | .

- Terwijl u typt, worden Chinese karakters voorgesteld (de meest gangbare karakters verschijnen eerst). Tik op het gewenste karakter.
- Als u de juiste streek niet precies weet, typt u een sterretje (\*). Om meer karakteropties te zien, typt u nog een streek of scrolt u door de lijst met karakters.
- Tik op de 匹配-toetsom alleen karakters weer te geven die precies overeenkomen met wat u hebt getypt.

**Chinese karakters schrijven:** U kunt Chinese karakters direct op het scherm schrijven met uw vinger als vereenvoudigd of traditioneel Chinees handschrift is ingeschakeld. Druk iets harder op de iPhone 6s of de iPhone 6s Plus terwijl u schrijft om de breedte van uw pennenstreek te vergroten.

Tijdens het typen herkent de iPhone de karakters en geeft de overeenkomende karakters weer in een lijst, waarbij het karakter dat het meest in de buurt komt bovenaan staat. Wanneer u een karakter selecteert, worden de karakters die u waarschijnlijk als volgende wilt typen in de lijst weergegeven.

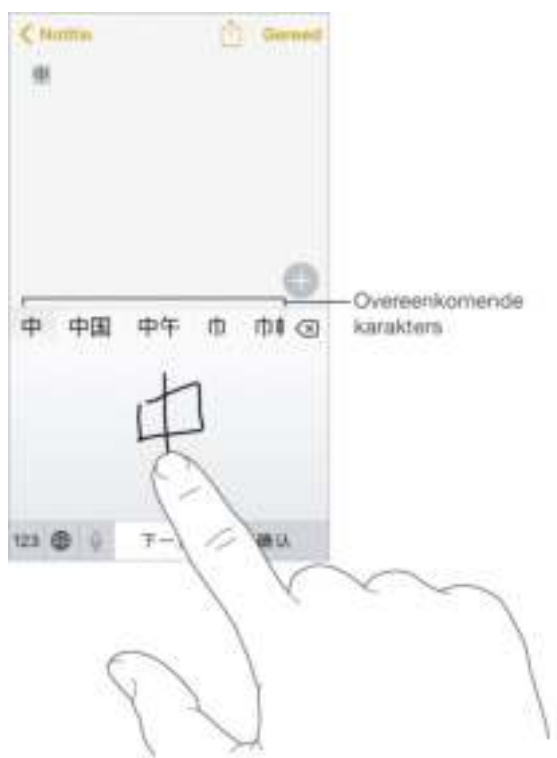

Sommige complexe karakters, zoals 巔 (een deel van de naam voor Hongkong International Airport), kunnen worden getypt door twee of meer karakters achter elkaar te schrijven. Tik op het karakter om de karakters die u hebt getypt te vervangen. Romeinse tekens worden ook herkend.

**Japans Kana typen:** Selecteer de gewenste syllaben via het Kana-toetsenblok. Als u meer syllabe-opties wilt zien, sleept u de lijst naar links of tikt u op de pijltoets.

**Japans Romaji typen:** Met het Romaji-toetsenbord kunt u syllaben typen. Boven in het toetsenbord worden alternatieven weergegeven. Tik op een alternatief als u het wilt typen. Als u meer syllabe-opties wilt zien, tikt u op de pijltoets en selecteert u een andere syllabe of een ander woord in het venster.

**Emoticons typen:** Op het Japanse Kana-toetsenbord tikt u op de toets  $\underline{\quad}\hat{\quad}$ . U kunt ook het volgende doen:

- Het Japanse Romaji-toetsenbord (QWERTY-Japanse indeling) gebruiken: Tik op 123 en tik vervolgens op de toets  $\underline{\quad}\hat{\quad}$ .
- Het Chinese (vereenvoudigd of traditioneel) Pinyin- of (traditioneel) Zhuyin-toetsenbord gebruiken: Tik op #+= en tik vervolgens op de toets  $\underline{\quad}\hat{\quad}$ .



## Informatie over CarPlay

Met CarPlay worden belangrijke iPhone-apps die u tijdens het rijden wilt gebruiken op het ingebouwde scherm van de auto weergegeven. Met CarPlay kunt u onder andere stapsgewijze routebeschrijvingen ontvangen, telefoongesprekken voeren en sms-berichten uitwisselen. CarPlay is beschikbaar voor bepaalde auto's en navigatiesystemen en werkt met iPhone 5 en nieuwere modellen.

**Opmerking:** CarPlay is niet overal beschikbaar. Siri moet zijn ingeschakeld op uw iPhone. Tik op 'Instellingen' > 'Algemeen' > 'Siri'.

**WAARSCHUWING:** Zie [Belangrijke veiligheidsinformatie](#) voor belangrijke informatie over het voorkomen van afleidende bezigheden die tot gevaarlijke situaties kunnen leiden.

U bedient CarPlay via de ingebouwde regelaars in de auto: een touchscreen, een draaiknop of beide. Als u wilt weten hoe u het scherm bedient, raadpleegt u de gebruikershandleiding die u bij uw auto hebt ontvangen.

U kunt ook de stembediening van Siri gebruiken om CarPlay te bedienen. Siri wordt vaak zelfs automatisch geactiveerd, afhankelijk van de app die u gebruikt.

## Aan de slag

Gebruik een door Apple goedgekeurde Lightning-naar-USB-kabel om de iPhone op de USB-poort in uw auto aan te sluiten. Hier kan het CarPlay-logo, het woord CarPlay of een afbeelding van een smartphone op staan. Als uw auto draadloos CarPlay ondersteunt, houdt u de knop voor stembediening op uw stuur ingedrukt om de CarPlay-configuratie te starten.



Afhankelijk van uw auto wordt het beginscherm van CarPlay mogelijk automatisch

weergegeven. Als dit niet het geval is, selecteert u het CarPlay-logo op het scherm in uw auto.



**Draadloos verbinding maken met CarPlay:** Zorg eerst dat uw auto gereed is om draadloos of via Bluetooth te koppelen (raadpleeg de gebruikershandleiding). Tik op de iPhone op 'Instellingen' > 'Algemeen' > 'CarPlay' > 'Beschikbare auto's' en kies uw auto.

**Tegen Siri praten:** Houd de stembedieningsknop op het stuur ingedrukt of houd uw vinger op de thuisknop in het beginscherm van CarPlay, totdat u de Siri-toon hoort. Stel vervolgens uw vraag.

**Een app openen:** Tik op de app op het touchscreen. U kunt ook de draaiknop draaien om de app te selecteren en vervolgens op de knop drukken.

**Teruggaan naar het beginscherm van CarPlay:** Tik op de thuisknop op het touchscreen. U kunt ook op de terugknop dicht bij de draaiknop drukken om terug te gaan naar het beginscherm.

**Teruggaan naar het beginscherm van de auto:** Tik op het grijze symbool met het logo van uw auto (als dit wordt weergegeven), of druk op de fysieke thuisknop op de radio (indien aanwezig).

**Extra apps weergeven:** Als u meer dan acht apps hebt, worden sommige apps mogelijk op een andere pagina van het beginscherm weergegeven. Veeg naar links op het touchscreen of draai de draaiknop.

**Teruggaan naar een telefoongesprek of stapsgewijze routebeschrijving:** (Alleen touchscreen) Tik op het symbool linksboven in het touchscreen.

**Snel door een lijst scrollen:** Veeg of tik op de letters in de lijst aan de rechterkant van

het touchscreen. U kunt ook de draaiknop draaien.

**De huidige audiobron weergeven en bedienen:** Tik op 'Huidig onderdeel' om de huidige audio-app te bekijken.

## Kaarten

U kunt stapsgewijze routebeschrijvingen, verkeersinformatie en de verwachte reistijd opvragen. Met CarPlay worden waarschijnlijke bestemmingen gegenereerd op basis van adressen in uw e-mail, sms-berichten, contactpersonen en agenda's, alsook plaatsen die u regelmatig bezoekt. U kunt ook een locatie zoeken of locaties gebruiken die u als bladwijzer hebt toegevoegd.

Ook wanneer u een routebeschrijving hebt opgevraagd, kunt u nog gewoon andere apps gebruiken. U krijgt automatisch een melding wanneer u moet afslaan.

**Waarschijnlijke bestemmingen weergeven:** Tik op 'Bestemmingen'.

 **Vraag Siri.** Zeg bijvoorbeeld: "Route naar de dichtstbijzijnde lunchroom".

## Telefoon

Bij CarPlay worden de contactpersonen op uw iPhone gebruikt om u te helpen met het voeren van telefoongesprekken. Gebruik 'Toon contacten' om uw favorieten, recente gesprekken, contactenlijst, toetsenblok en voicemail weer te geven.

 **Vraag Siri.** Zeg bijvoorbeeld:

- "Bel Emily"
- "Bel laatste nummer terug"
- "Welke voicemails heb ik gekregen?"

## Berichten

Als u Berichten opent, wordt Siri automatisch geactiveerd om inkomende berichten voor te lezen of om u een nieuw bericht te laten dicteren. Laat Siri u helpen bij het versturen,



beluisteren en beantwoorden van sms-berichten.

 **Vraag Siri.** Zeg bijvoorbeeld:

- "Lees mijn sms-berichten"
- "Stuur mijn vrouw een sms"
- "Zeg tegen Emily dat ik in de file sta en een kwartier later op de afspraak ben"

## Muziek

Gebruik Muziek om toegang te krijgen tot de muziek op uw iPhone, zoals uw nummers, artiesten, albums en afspeellijsten. U kunt ook afstemmen op Radio. Met CarPlay kunt u ook andere audio-apps gebruiken die u naar uw iPhone downloadt om podcasts, muziek en radio te beluisteren. Gebruik het scherm 'Huidig onderdeel' om het afspelen te bedienen of gebruik de regelaars op het stuur van de auto.

 **Vraag Siri.** Zeg bijvoorbeeld:

- "Speel muziek af"
- "Laat die afspeellijst Mellow maar horen"

## Podcasts

Gebruik de app Podcasts om podcasts op uw iPhone te beluisteren.

 **Vraag Siri.** Zeg bijvoorbeeld:

- "Speel de Jiskefet-podcast af"
- "Spring 45 seconden vooruit"

## Andere apps

CarPlay werkt met bepaalde audioapps van andere ontwikkelaars en met apps die afkomstig zijn van uw autofabrikant. Compatibele apps worden automatisch getoond op het beginscherm van CarPlay.



## Basiskenmerken van HomeKit

Met HomeKit kunt u uw iPhone gebruiken om accessoires met het logo 'Works with Apple HomeKit' te bedienen, zoals lampen, sloten, thermostaten en slimme stekkers.

In HomeKit maakt u commando's of scènes aan om woninginstellingen mee te bedienen. U kunt bijvoorbeeld een scène creëren waarmee het licht wordt aangedaan, de deur op slot wordt gedaan, de garagedeur wordt gesloten en de thermostaat op de gewenste temperatuur wordt ingesteld, allemaal met een enkel commando. HomeKit is tevens een eenvoudige en veilige manier om aan HomeKit gekoppelde accessoires te bedienen via Siri.

HomeKit gebruikt drie typen locaties: woningen, kamers en zones. Elke woning bevat kamers, zoals "slaapkamer" en u kunt kamers groeperen in zones, zoals "boven".

## Een woning en gebruikers configureren

Het configureren van een woning maakt samenwerking mogelijk tussen aan HomeKit gekoppelde accessoires en accessoires van andere fabrikanten. Dit is de eerste stap wanneer u aan de slag gaat met HomeKit.

**Een woning definiëren:** Gebruik de app die werkt met uw aan HomeKit gekoppelde accessoire om een woning te definiëren. Het proces is afhankelijk van de app en het accessoire, maar in het algemeen koppelt u het accessoire met de iPhone door de HomeKit-configuratiecode van het accessoire in te voeren in de app van het accessoire. Als dit uw eerste accessoire is, wordt er een woning voor u aangemaakt.

**Een tweede woning toevoegen:** Gebruik zoals hierboven beschreven een aan HomeKit gekoppelde app om een extra woning te definiëren.

**Anderen controle geven:** Om iemand anders uw accessoires te laten bedienen via hun iOS-apparaat, gaat u naar 'Instellingen' > 'Woning' en tikt u op 'Nodig anderen uit'. De personen die u uitnodigt, hebben een iCloud-account nodig om te kunnen worden

toegevoegd aan uw woning. Personen die u uitnodigt, kunnen uw accessoires bedienen, maar ze kunnen geen nieuwe accessoires toevoegen.

**Uw accessoires bedienen wanneer u niet thuis bent:** Als u een Apple TV hebt (derde generatie en nieuwere modellen) met softwareversie 7.0 of hoger, of een HomeKit-accessoire dat externe toegang tot iCloud ondersteunt, kunt u uw woning veilig op afstand bedienen wanneer u weg bent. Tik op 'Instellingen' > 'Woning' en schakel 'Sta externe toegang toe' in. Zorg dat u met dezelfde iCloud-account bent aangemeld op de iPhone en de Apple TV.

**Kamers, zones en scènes definiëren:** Gebruik uw aan HomeKit gekoppelde apps om accessoires toe te wijzen aan kamers en om kamers toe te wijzen aan zones. In de meeste apps kunt u ook scènes definiëren. Nadat deze onderdelen zijn gedefinieerd, kunt u ze bedienen via Siri, zoals hieronder beschreven.

**Uw woninggegevens opnieuw instellen:** Om alle woninggegevens te verwijderen van de iPhone en uit iCloud tikt u op 'Instellingen' > 'Privacy' > 'HomeKit' en tikt u op 'Herstel HomeKit-configuratie'.

Zie [support.apple.com/nl-nl/HT204893](https://support.apple.com/nl-nl/HT204893) voor meer informatie over HomeKit-accessoires en meer.

## HomeKit-accessoires bedienen met Siri

U kunt Siri gebruiken voor de bediening van de geconfigureerde aan HomeKit gekoppelde accessoires. Dit kunt u bijvoorbeeld tegen Siri zeggen, afhankelijk van uw accessoires:

- "Doe het licht uit" of "Doe het licht aan"
- "Dim de verlichting" of "Zet de helderheid op 55%"
- "Zet het koffieapparaat aan"
- "Stel de temperatuur in op 20 graden"

Als u kamers, zones, scènes of woningen hebt geconfigureerd, kunt u bijvoorbeeld zeggen:

- "Maak het donkerder in de keuken"
- "Schakel de printer in het kantoor in"
- "Zet het licht boven uit"
- "Zet mijn leesscène aan"
- "Zet de temperatuur in de woning in Amsterdam op 22 graden"



## Belangrijke veiligheidsinformatie

**⚠ WAARSCHUWING:** Als u de onderstaande veiligheidsinstructies niet opvolgt, kan dit leiden tot brand, een elektrische schok, lichamelijk letsel of schade aan de iPhone of andere eigendommen. Lees alle veiligheidsinformatie hieronder voordat u de iPhone gebruikt.

**Gebruik** Ga zorgvuldig om met de iPhone. Het apparaat is gemaakt van metaal, glas en kunststof en bevat gevoelige elektronische onderdelen. De iPhone kan beschadigd raken als het apparaat valt, verbrandt, wordt doorboord of ingedeukt, of als het in aanraking komt met vloeistof. Als uw iPhone beschadigd is, bijvoorbeeld wanneer het scherm is gebarsten, bestaat er kans op letsel en moet u het apparaat niet gebruiken. Om krassen op het oppervlak van de iPhone te voorkomen, kunt u een hoesje gebruiken.

**Reparatie** Open de iPhone niet en probeer de iPhone niet zelf te repareren. Bij het demonteren van de iPhone kunt u het apparaat beschadigen of zichzelf verwonden. Als uw iPhone beschadigd is, niet goed functioneert of in aanraking is gekomen met vloeistof, neemt u contact op met Apple of een door Apple erkende serviceaanbieder. Meer informatie over service kunt u vinden op [www.apple.com/support/iphone/service/faq/](http://www.apple.com/support/iphone/service/faq/).

**Batterij** Probeer de batterij van de iPhone niet zelf te vervangen. Hierbij kunt u de batterij namelijk beschadigen, wat kan leiden tot oververhitting of letsel. De lithium-ionbatterij van de iPhone moet worden vervangen door Apple of een erkende serviceaanbieder en mag niet samen met huishoudelijk afval worden weggegooid. Verbrand de batterij niet. Zie [www.apple.com/nl/batteries/service-and-recycling/](http://www.apple.com/nl/batteries/service-and-recycling/) voor informatie over het vervangen en recyclen van de batterij.

**Afleiding** In bepaalde omstandigheden kan het gebruik van de iPhone uw aandacht afleiden, waardoor gevaarlijke situaties kunnen ontstaan (bijvoorbeeld wanneer u tijdens het fietsen een koptelefoon draagt of tijdens het autorijden een sms-bericht schrijft). Houd u aan eventuele regels die het gebruik van een mobiele telefoon of een koptelefoon verbieden of beperken.

**Navigatie** Kaarten zijn afhankelijk van op gegevens gebaseerde diensten. Deze diensten zijn onderhevig aan wijzigingen en zijn mogelijk niet overal beschikbaar, waardoor kaarten en locatiespecifieke informatie niet voorhanden, onjuist of onvolledig kunnen zijn. Controleer de gegevens die door Kaarten worden verstrekt op basis van de omgeving waarin u zich bevindt. Gebruik uw gezonde verstand bij het navigeren. Let goed op de actuele verkeerssituatie en de bewegwijzering. Voor sommige voorzieningen in Kaarten moeten locatievoorzieningen zijn ingesteld.

**Opladen** Laad de iPhone op met de meegeleverde USB-kabel en lichtnetadapter, met een andere kabel en lichtnetadapter die is voorzien van het logo "Made for iPhone" en die compatibel is met USB 2.0 of hoger, of met een lichtnetadapter die zowel aan de geldende landelijke voorschriften voldoet als aan de standaarden EN 301489-34, IEC 62684, YD/T 1591-2009, CNS 15285 en/of ITU L.1000 of een andere relevante interoperabiliteitsstandaard voor lichtnetadapters voor mobiele telefoons.

Het gebruik van beschadigde kabels of opladers of het in een vochtige omgeving opladen van de iPhone kan leiden tot brand, een elektrische schok, lichamelijk letsel of schade aan de iPhone of andere eigendommen. Als u de iPhone oplaadt met de Apple USB-lichtnetadapter, controleert u eerst of de USB-kabel goed op de lichtnetadapter is aangesloten voordat u deze op een stopcontact aansluit.

**Lightning-kabel en -connector** Voorkom dat uw huid langdurig contact maakt met de connector wanneer de Lightning-naar-USB-kabel is aangesloten op een voedingsbron; een dergelijk langdurig contact kan tot ongemak of lichamelijk letsel leiden. Voorkom dat u op de Lightning-connector gaat zitten of liggen.

**Langdurige blootstelling aan warmte** De iPhone en de lichtnetadapter van de iPhone voldoen aan de normen en limietwaarden die voor de oppervlaktetemperatuur gelden. Zelfs als deze limietwaarden niet worden overschreden, kan langdurig contact met warme oppervlakken echter ongemak of letsel veroorzaken. Gebruik uw gezonde verstand om te voorkomen dat uw huid in aanraking komt met een apparaat of lichtnetadapter wanneer het apparaat langdurig ingeschakeld is of het apparaat of de adapter langdurig op een voedingsbron is aangesloten. Laat het apparaat en de lichtnetadapter bijvoorbeeld niet onder een deken, een kussen of uw lichaam liggen wanneer het apparaat of de lichtnetadapter is aangesloten op een voedingsbron. Zorg dat de iPhone en de lichtnetadapter van de iPhone zich altijd in een goed geventileerde

ruimte bevinden wanneer u de iPhone of de adapter gebruikt of oplaadt. Wees met name voorzichtig als u een aandoening hebt die uw vermogen aantast om warmte op uw lichaam te voelen.

**Gehoorschadiging** Luisteren naar geluid met een hoog volume kan uw gehoor beschadigen. Door achtergrondgeluiden en voortdurende blootstelling aan hoge volumes kunnen geluiden zachter lijken dan ze daadwerkelijk zijn. Controleer het volume van audiomateriaal voordat u oordopjes, een oortelefoon of een koptelefoon gebruikt. Zie [www.apple.com/nl/sound/](http://www.apple.com/nl/sound/) voor meer informatie over gehoorschadiging. Zie [Instellingen voor Muziek](#) voor informatie over het instellen van een volumebegrenzing op de iPhone.

Gebruik alleen compatibele ontvangers, oordopjes, koptelefoons, luidsprekers of oorstukjes in combinatie met de iPhone, om gehoorschadiging te voorkomen. De headsets die in China worden verkocht bij de iPhone 4s of nieuwere modellen (herkenbaar aan donkere isolatieringen op de stekker) voldoen aan Chinese normen en zijn alleen compatibel met de iPhone 4s en nieuwer, iPad 2 en nieuwer, iPad Pro, iPad mini en nieuwer en iPod touch van de vijfde generatie en nieuwere modellen.

**WAARSCHUWING:** Luister niet langdurig naar geluid met een hoog volume om mogelijke gehoorschadiging te voorkomen.

**Radiofrequente straling** De iPhone gebruikt radiosignalen om verbinding te maken met draadloze netwerken. Zie [www.apple.com/legal/rfexposure/](http://www.apple.com/legal/rfexposure/) voor informatie over radiofrequente straling als gevolg van radiosignalen en maatregelen die u kunt nemen om straling te beperken of tik op 'Instellingen' > 'Algemeen' > 'Info' > 'Juridische informatie' > 'RF-straling'.

**Radiofrequentie-interferentie** Neem borden en meldingen in acht die het gebruik van mobiele telefoons beperken of verbieden (bijvoorbeeld in ziekenhuizen of op locaties waar met springladingen wordt gewerkt). Alhoewel de iPhone is ontworpen, getest en gemaakt om te voldoen aan de voorschriften met betrekking tot radiofrequentiestraling, kan een dergelijke straling van de iPhone een nadelig effect hebben op de werking van andere elektronische apparatuur, waardoor deze niet meer goed functioneert. Schakel de iPhone uit of activeer de vliegtuigmodus om de draadloze zenders van de iPhone uit te schakelen wanneer het gebruik verboden is, bijvoorbeeld in een vliegtuig of als

wettelijke instanties hierom vragen.

**Interferentie met medische apparaten** De iPhone bevat onderdelen en radioapparatuur die elektromagnetische velden uitzenden. Daarnaast bevat de iPhone magneten en bevatten ook de oordopjes van de meegeleverde koptelefoon magneten. Deze elektromagnetische velden en magneten kunnen interferentie veroorzaken met pacemakers, defibrillatoren en andere medische apparatuur. Houd een veilige afstand aan tussen uw medische apparaat en de iPhone en de oordopjes. Raadpleeg uw arts en de fabrikant van uw medische apparaat voor informatie die specifiek voor uw medische apparaat geldt. Als u vermoedt dat de iPhone interferentie veroorzaakt met uw pacemaker, defibrillator of een ander medisch apparaat, stopt u het gebruik van de iPhone.

**Geen medisch apparaat** De iPhone en de Gezondheid-app zijn niet ontworpen of bedoeld voor gebruik bij het stellen van diagnoses van ziekten of aandoeningen, of voor het genezen, verlichten, behandelen of voorkomen van ziekten en aandoeningen.

**Medische aandoeningen** Als u een medische aandoening hebt waarop de iPhone mogelijk van invloed zou kunnen zijn (bijvoorbeeld ataques, tijdelijke bewusteloosheid, oogklachten of hoofdpijn), raadpleegt u uw arts voordat u de iPhone gebruikt.

**Plaatsen waar ontploffingsgevaar bestaat** Het kan gevaarlijk zijn de iPhone op te laden of te gebruiken op een plaats waar ontploffingsgevaar bestaat, zoals een plaats waar de lucht een hoog gehalte aan ontvlambare chemicaliën, dampen of deeltjes (zoals korrels, stof of metaalpoeder) bevat. Volg alle borden en instructies op.

**Herhalingsoverbelasting** Als u op de iPhone vaak bepaalde handelingen uitvoert, zoals bij het typen van tekst of het spelen van games, kunt u last krijgen van uw handen, armen, polsen, schouders, nek of andere lichaamsdelen. Als u klachten hebt, staakt u het gebruik van de iPhone en raadpleegt u uw arts.

**Activiteiten met grote gevolgen** Dit apparaat is niet bedoeld voor gebruik waarbij een storing van het apparaat kan leiden tot overlijden, persoonlijk letsel of ernstige milieuschade.

**Verstikkingsgevaar** Sommige accessoires voor de iPhone kunnen verstikkingsgevaar opleveren voor kleine kinderen. Houd deze accessoires daarom uit de buurt van kleine



kinderen.

## Belangrijke gebruiksinformatie

**Reinigen** Maak de iPhone onmiddellijk schoon als deze in aanraking komt met iets wat vlekken kan veroorzaken, zoals vuil, inkt, make-up of lotions. Om het apparaat te reinigen, doet u het volgende:

- Koppel alle kabels van de iPhone los en schakel het apparaat uit (houd de knop voor de sluimerstand ingedrukt en sleep de schuifknop op het scherm).
- Gebruik een zachte, pluisvrije doek.
- Zorg dat er geen vocht in de openingen terechtkomt.
- Gebruik geen schoonmaakproducten of perslucht.

De voor- of achterkant van de iPhone kan zijn gemaakt van glas met een vetafstotend laagje. De werking van dit beschermlaagje neemt bij normaal gebruik in de loop der tijd af. Als u het scherm schoonmaakt met een schoonmaakmiddel of schuurmiddel, neemt de werking van dit laagje sneller af en kunnen er bovendien krassen op het glas ontstaan.

**De connectors, poorten en knoppen gebruiken** Duw een connector niet met kracht in een poort en oefen niet te veel druk op de knoppen uit. Hierdoor kan het apparaat beschadigd raken. Dergelijke schade valt niet onder de garantie. Als een connector niet goed in een poort past, gebruikt u waarschijnlijk de verkeerde connector. Controleer of de poort niet wordt geblokkeerd en zorg ervoor dat u de juiste connector voor de poort gebruikt en de connector op de juiste manier in de poort steekt.

**Lightning-naar-USB-kabel** Bij regelmatig gebruik kan de connector van de Lightning-kabel enigszins verkleuren. Vuil, stof en blootstelling aan vocht kunnen verkleuring veroorzaken. Als de Lightning-kabel of de Lightning-connector tijdens gebruik warm wordt of als de iPhone niet wordt opgeladen of niet wordt gesynchroniseerd, koppelt u de kabel los van uw computer of lichtnetadapter en reinigt u de Lightning-connector met een zachte, droge, pluisvrije doek. Gebruik geen vloeistoffen of schoonmaakmiddelen voor het reinigen van de Lightning-connector.

Bepaalde gebruikspatronen verhogen de kans dat de kabels gaan rafelen of breken. Net als elke andere metalen draad of kabel kan de Lightning-naar-USB-kabel zwak of broos worden als de kabel herhaaldelijk op dezelfde plek wordt gebogen. Probeer de kabel voorzichtig te buigen en zorg dat er geen scherpe hoeken in de kabel komen. Controleer de kabel regelmatig op slagen, knikken, breuk en ander schade. Staak het gebruik van de Lightning-naar-USB-kabel als u dergelijke schade constateert.

**Temperatuur bij gebruik** De iPhone is ontworpen voor gebruik in een omgeving met een temperatuur tussen 0 en 35 °C en kan worden bewaard bij een temperatuur tussen -20 en 45 °C. De iPhone kan beschadigd raken en de gebruiksduur van de batterij kan afnemen als de temperatuur lager of hoger is. Probeer blootstelling aan extreme veranderingen in temperatuur of luchtvochtigheid te voorkomen. Wanneer u de iPhone gebruikt of de batterij oplaadt, wordt de iPhone warm. Dit is normaal.

Wanneer de interne temperatuur van de iPhone de normale temperatuur bij gebruik overschrijdt (bijvoorbeeld in een hete auto of gedurende langere tijd in direct zonlicht), worden mogelijk de volgende maatregelen genomen om de temperatuur te reguleren:

- De iPhone laadt niet meer op.
- Het scherm wordt gedimd.
- Er verschijnt een waarschuwing over de temperatuur.
- Sommige apps worden mogelijk gesloten.

**Belangrijk:** Zolang de waarschuwing op het scherm te zien is, kunt u de iPhone mogelijk niet gebruiken. Als de interne temperatuur van de iPhone niet kan worden verlaagd, wordt het apparaat in de sluimerstand gezet totdat de temperatuur is genormaliseerd. Leg de iPhone in een koelere omgeving buiten direct zonlicht en wacht enkele minuten voordat u de iPhone opnieuw gebruikt.

Zie [support.apple.com/nl-nl/HT201678](https://support.apple.com/nl-nl/HT201678) voor meer informatie.

## iPhone-ondersteuningswebsite

Uitgebreide ondersteuningsinformatie kunt u vinden op

[www.apple.com/nl/support/iphone/](https://www.apple.com/nl/support/iphone/). Als u contact wilt opnemen met Apple voor

persoonlijke ondersteuning (niet overal beschikbaar) gaat u naar [www.apple.com/nl/support/contact/](http://www.apple.com/nl/support/contact/).

## Een app of de iPhone opnieuw opstarten

Als iets niet helemaal naar behoren werkt, kunt u het probleem mogelijk verhelpen door de app of de iPhone opnieuw op te starten.

**Een app opnieuw opstarten:** Als een app niet naar behoren werkt, kunt u de app geforceerd stoppen en opnieuw openen. Druk tweemaal op de thuisknop en sleep de app omhoog uit de appkiezer om de app te stoppen. Als u de app opnieuw opent kan dit het probleem oplossen.

**De iPhone opnieuw opstarten:** Houd de knop voor de sluimerstand ingedrukt totdat u een schuifknop op het scherm ziet. Sleep deze schuifknop om de iPhone uit te zetten. U kunt de iPhone weer inschakelen door de knop voor de sluimerstand ingedrukt te houden totdat het Apple logo verschijnt.

**De iPhone geforceerd opnieuw opstarten:** Als de iPhone niet reageert, houdt u tegelijkertijd zowel de sluimerknop als de thuisknop minimaal tien seconden ingedrukt totdat het Apple logo verschijnt.

Als de iPhone nog steeds niet reageert raadpleegt u [support.apple.com/nl-nl/HT201412](http://support.apple.com/nl-nl/HT201412).

## De iPhone opnieuw instellen:

Als u problemen ondervindt met de iPhone, kunt u de netwerkinstellingen, het toetsenbordwoordenboek, de indeling van het beginscherm en de locatie- en privacy-instellingen opnieuw instellen. Ook kunt u alle instellingen en al het materiaal op het apparaat wissen.

**De iPhone-instellingen herstellen:** Tik op 'Instellingen' > 'Algemeen' > 'Stel opnieuw in' en selecteer een optie:

- Herstel alle instellingen: Al uw voorkeuren en instellingen worden opnieuw ingesteld.
- Wis alle inhoud en instellingen: Al uw gegevens en instellingen worden verwijderd.

De iPhone kan pas weer opnieuw worden gebruikt wanneer deze opnieuw is geconfigureerd.

- **Herstel netwerkinstellingen:** Als u de netwerkinstellingen opnieuw instelt, worden eerder gebruikte netwerken en uw VPN-instellingen die niet met behulp van een configuratieprofiel zijn geïnstalleerd, verwijderd. Om de VPN-instellingen te verwijderen die met behulp van een configuratieprofiel zijn geïnstalleerd, tikt u achtereenvolgens op 'Instellingen' > 'Algemeen' > 'Profiel'. Selecteer het profiel en tik op 'Verwijder'. Op deze manier verwijdert u ook alle instellingen en accounts die bij het profiel horen. Wi-Fi wordt uitgeschakeld en daarna weer ingeschakeld, zodat alle netwerkverbindingen zijn verbroken. De Wi-Fi-instellingen en de instelling bij 'Vraag om verbinding' blijven ingeschakeld.
- **Herstel toetsenbordwoordenboek:** U voegt woorden aan het toetsenbordwoordenboek toe door woorden die de iPhone voorstelt als correctie tijdens het typen, te weigeren. Als u het toetsenbordwoordenboek opnieuw instelt, worden alle door u toegevoegde woorden gewist.
- **Herstel beginschermindeling:** De ingebouwde apps worden weer op de oorspronkelijke wijze geordend in het beginscherm.
- **Herstel locatie en privacy:** De locatievoorzieningen en privacy-instellingen worden teruggezet op de standaardwaarden.

## Informatie over uw iPhone opvragen

**Informatie over de iPhone bekijken:** Tik op 'Instellingen' > 'Algemeen' > 'Info'. U kunt het volgende bekijken:

- Naam
- Netwerkadressen
- Het aantal nummers, video's, foto's en apps
- Capaciteit en beschikbare opslagruimte
- iOS-versie
- Aanbieder
- Modelnummer

## • Productnummer

- Serienummer
- Wi-Fi- en Bluetooth-adressen
- IMEI (International Mobile Equipment Identity)
- ICCID (Integrated Circuit Card Identifier of Smart Card) voor gsm-netwerken
- MEID (Mobile Equipment Identifier) voor CDMA-netwerken
- Modemfirmware
- Juridische informatie (licentie- en garantiebepalingen en informatie over RF-straling)

Om het serienummer en andere aanduidingen te kopiëren, houdt u uw vinger op het onderdeel totdat 'Kopieer' verschijnt.

Tik op 'Instellingen' > 'Algemeen' > 'Regelgeving' voor informatie over richtlijnen.

**Diagnostische gegevens weergeven of uitschakelen:** Tik op 'Instellingen' > 'Privacy' > 'Diagnose en gebruik'.

Om de producten en diensten van Apple te kunnen verbeteren, stuurt de iPhone diagnostische gegevens en informatie over het gebruik naar Apple. Het is niet mogelijk om aan de hand van deze gegevens uw identiteit te achterhalen, maar de gegevens kunnen wel informatie over uw locatie bevatten.

## Informatie over het gebruik

**Het gebruik van het mobiele netwerk bekijken:** Tik op 'Instellingen' > 'Mobiel netwerk'. Zie [Instellingen voor mobiel netwerk](#).

**De totale beschikbare opslagruimte bekijken en zien hoeveelheid opslagruimte door de verschillende apps wordt gebruikt:** Tik op 'Instellingen' > 'Algemeen' > 'Opslag en iCloud-gebruik' om iCloud-opslag te beheren.

**Het batterijgebruik bekijken:** Tik op 'Instellingen' > 'Batterij' voor de hoeveelheid tijd die is verstreken sinds de iPhone is opgeladen en het gebruik per app. U kunt het batterijgebruik ook weergeven als percentage en de Energiebesparingsmodus

inschakelen. Zie [De batterij opladen en controleren](#) en [Energiebesparingsmodus](#).

## Geblokkeerde iPhone

Als de iPhone is geblokkeerd omdat u uw toegangscode vergeten bent of omdat u te vaak een onjuiste toegangscode hebt ingevoerd, kunt u de iPhone herstellen vanaf een iTunes- of iCloud-reservekopie en de toegangscode opnieuw instellen. Zie [De iPhone herstellen](#) voor meer informatie.

Als u een bericht krijgt in iTunes dat uw iPhone is vergrendeld en dat u een toegangscode moet invoeren, gaat u voor meer informatie naar [support.apple.com/nl-nl/HT204306](http://support.apple.com/nl-nl/HT204306).

## Een reservekopie maken van de iPhone

U kunt met iCloud of iTunes automatisch een reservekopie maken van de iPhone. Als u een reservekopie wilt maken met iCloud, kunt u niet tevens automatisch een reservekopie op uw computer maken met iTunes. U kunt dan wel met iTunes handmatig een reservekopie maken op uw computer. Als het apparaat is aangesloten op een voedingsbron en is vergrendeld, maakt iCloud dagelijks via het Wi-Fi-netwerk een reservekopie van de iPhone. De datum en tijd waarop voor het laatst een reservekopie is gemaakt, wordt onder in het scherm 'Reservekopie' weergegeven.

iCloud maakt een reservekopie van het volgende:

- Gekochte muziek, films, tv-programma's, apps en boeken
- Foto's en video's die met de iPhone zijn gemaakt (als u iCloud-fotobibliotheek gebruikt, worden uw foto's en video's al in iCloud bewaard en worden ze niet opgenomen in een iCloud-reservekopie)
- iPhone-instellingen
- Appgegevens
- Beginscherm, mappen en de indeling van apps
- Berichten (iMessage-, sms- en mms-berichten)

• Beltonen

**Opmerking:** Van gekocht materiaal wordt niet in alle landen een reservekopie gemaakt.

**iCloud-reservekopieën inschakelen:** Tik op 'Instellingen' > 'iCloud' en log, indien nodig, in met uw Apple ID en wachtwoord. Tik op 'Reservekopie' en schakel 'iCloud-reservekopie' in. Als u het maken van reservekopieën wilt inschakelen in iTunes op uw computer, gaat u naar 'Archief' > 'Apparaten' > 'Maak reservekopie' (Mac) of 'Bestand' > 'Apparaten' > 'Reservekopie maken' (Windows).

**Direct een reservekopie maken:** Tik op 'Instellingen' > 'iCloud' > 'Reservekopie' en tik op 'Maak nu reservekopie'.

**Uw reservekopie coderen:** iCloud-reservekopieën worden automatisch gecodeerd, zodat andere personen geen toegang kunnen krijgen tot uw gegevens wanneer u deze naar uw apparaten stuurt of in iCloud bewaart. Als u reservekopieën maakt met iTunes, schakelt u het aankruisvak 'Codeer iPhone-reservekopieën' (Mac) of 'iPhone-reservekopieën coderen' (Windows) in het paneel 'Overzicht' in iTunes in.

**Uw reservekopieën beheren:** Tik op 'Instellingen' > 'iCloud'. U kunt instellen voor welke apps reservekopieën in iCloud worden gemaakt door de gewenste apps in of uit te schakelen. Tik op 'Instellingen' > 'iCloud' > 'Opslag' > 'Beheer opslag' om bestaande reservekopieën te verwijderen en iCloud Drive of 'Documenten/gegevens' te beheren. In iTunes kunt u reservekopieën verwijderen in het iTunes-voorkeurenvenster.

**De apparaten weergeven waarvan een reservekopie wordt gemaakt:** Tik op 'Instellingen' > 'iCloud' > 'Opslag' > 'Beheer opslag'.

**Instellen dat iCloud geen reservekopieën meer maakt:** Tik op 'Instellingen' > 'iCloud' > 'Reservekopie' en schakel 'iCloud-reservekopie' uit.

Van muziek die niet in iTunes is gekocht, wordt geen reservekopie gemaakt in iCloud. U moet iTunes gebruiken om een reservekopie van dit materiaal te maken of dit materiaal te herstellen. Zie [Synchroniseren met iTunes](#).

**Belangrijk:** Reservekopieën van muziek, films en tv-programma's kunnen niet in alle landen worden gemaakt. Eerdere aankopen worden mogelijk niet hersteld als ze niet

meer in de iTunes Store, de App Store of de iBooks Store aanwezig zijn.

Gekocht materiaal en materiaal van iCloud-fotodeling en 'Mijn fotostream' tellen niet mee voor de gratis 5 GB opslagruimte in iCloud.

Zie [support.apple.com/nl-nl/HT204136](https://support.apple.com/nl-nl/HT204136) voor meer informatie over het maken van reservekopieën van de iPhone.

## De iPhone-software bijwerken of herstellen

### Informatie over bijwerken en herstellen

U kunt de software van de iPhone bijwerken via Instellingen op het apparaat of met iTunes op uw computer. U kunt de iPhone ook wissen of herstellen en de gegevens van een reservekopie vervolgens met iCloud of iTunes terugzetten.

Gegevens die zijn verwijderd, zijn niet meer toegankelijk via de gebruikersinterface van de iPhone. De gegevens zijn echter nog niet van de iPhone gewist. Zie [De iPhone opnieuw instellen](#): voor informatie over het wissen van alle inhoud en instellingen.

### De iPhone bijwerken

U kunt de software van de iPhone bijwerken via Instellingen op het apparaat of met iTunes op uw computer.

**De software draadloos bijwerken:** Tik op 'Instellingen' > 'Algemeen' > 'Software-update'. Er wordt nu gecontroleerd of er software-updates beschikbaar zijn.

**De software bijwerken met iTunes:** Telkens wanneer u de iPhone synchroniseert met iTunes, controleert iTunes of er software-updates beschikbaar zijn. Zie [Synchroniseren met iTunes](#).

Zie [support.apple.com/nl-nl/HT204204](https://support.apple.com/nl-nl/HT204204) voor meer informatie over het bijwerken van de iPhone-software.

### De iPhone herstellen

U kunt met iTunes of iCloud de gegevens van een reservekopie terugzetten op de



iPhone.

**Gegevens terugzetten van een iCloud-reservekopie:** Stel de iPhone opnieuw in om al het materiaal en alle instellingen te verwijderen. Kies vervolgens 'Herstel vanaf reservekopie' en log met de configuratie-assistent in bij iCloud. Zie [De iPhone opnieuw instellen](#):

**Gegevens terugzetten van een iTunes-reservekopie:** Sluit de iPhone aan op de computer waarmee u gewoonlijk synchroniseert, selecteer het apparaat in het iTunes-venster en klik in het paneel 'Overzicht' op 'Herstel iPhone' (Mac) of 'iPhone herstellen' (Windows).

Als de iPhone-software is hersteld, kunt u de iPhone als een nieuw apparaat configureren of de muziek, video's, appgegevens en ander materiaal van een reservekopie terugzetten.

Zie [support.apple.com/nl-nl/HT201252](http://support.apple.com/nl-nl/HT201252) voor meer informatie over het herstellen van de iPhone-software.

## Instellingen voor mobiel netwerk

Met de instellingen bij 'Mobiel netwerk' kunt u mobiele data en roaming in- of uitschakelen, instellen welke apps en voorzieningen gebruikmaken van mobiele data, de gesprekstijd en het mobiele datagebruik weergeven en andere opties voor het mobiele netwerk instellen.

Als de iPhone is verbonden met het internet via het mobiele datanetwerk, wordt het symbool LTE, 4G, 3G, E of GPRS in de statusbalk weergegeven.

De LTE-, 4G- en 3G-voorziening van gsm-netwerken ondersteunt gelijktijdige spraak- en gegevenscommunicatie. Voor alle andere mobiele verbindingen kunt u geen internetvoorziening gebruiken terwijl u een telefoongesprek voert, tenzij de iPhone ook via Wi-Fi met het internet is verbonden. Afhankelijk van uw netwerkverbinding kunt u mogelijk niet worden gebeld op het moment dat de iPhone gegevens ophaalt via het mobiele netwerk, bijvoorbeeld tijdens het downloaden van een webpagina.

- Gsm-netwerken: Bij een EDGE- of GPRS-verbinding worden inkomende gesprekken

gedurende de gegevensoverdracht mogelijk direct doorgeschakeld naar uw voicemail. Als u een inkomend gesprek beantwoordt, wordt de gegevensoverdracht gepauzeerd.

- CDMA-netwerken: Bij EV-DO-verbindingen wordt de gegevensoverdracht onderbroken wanneer u een inkomend gesprek beantwoordt. Bij 1xRTT-verbindingen worden inkomende gesprekken gedurende de gegevensoverdracht mogelijk direct doorgeschakeld naar uw voicemail. Als u een inkomend gesprek beantwoordt, wordt de gegevensoverdracht gepauzeerd.

De gegevensoverdracht wordt hervat zodra u het gesprek hebt beëindigd.

Als 'Mobiele data' is uitgeschakeld, maken alle gegevensvoorzieningen (e-mail, surfen op het internet, pushberichten en andere voorzieningen) alleen gebruik van Wi-Fi. Als 'Mobiele data' is ingeschakeld, kan de aanbieder hiervoor kosten in rekening brengen. Als u bijvoorbeeld bepaalde apps of voorzieningen gebruikt die gegevens overdragen, zoals Siri en Berichten, kunnen hiervoor kosten bij uw data-abonnement in rekening worden gebracht.

**Mobiele data in- of uitschakelen:** Tik op 'Instellingen' > 'Mobiel netwerk' en tik vervolgens op 'Mobiele data'. De volgende opties zijn mogelijk ook beschikbaar:

- Gespreksroaming in- of uitschakelen (CDMA): Schakel deze optie uit om te vermijden dat u kosten maakt voor het gebruik van netwerken van andere aanbieders. Als het netwerk van uw aanbieder niet beschikbaar is, is de voorziening voor data- of gespreksroaming niet beschikbaar.
- Dataroaming in- of uitschakelen: Met dataroaming wordt toegang tot het internet via een mobiele datanetwerk mogelijk als u zich op een locatie bevindt waar het netwerk van uw aanbieder geen dekking heeft. Als u op reis gaat, kunt u dataroaming uitschakelen om te voorkomen dat er roamingkosten in rekening worden gebracht. Zie [Instellingen voor Telefoon](#).
- 4G/LTE (verschilt per aanbieder) in- of uitschakelen: Met 4G of LTE worden internetgegevens in sommige gevallen sneller geladen, maar dit kan wel ten koste gaan van de prestaties van de batterij. Als u veel belt, kunt u 4G/LTE het beste uitschakelen, zodat de batterij langer meegaat. Deze optie is niet overal beschikbaar. Op de iPhone 6, iPhone 6 Plus en nieuwere modellen, zijn opties

beschikbaar waarmee u 4G/LTE kunt uitschakelen en gesprekken en data (VoLTE) of alleen data kunt selecteren.

- Gesprekken en data (bepaalde aanbieders): Kies 'LTE' om gegevens sneller te laden. (Hiermee wordt VoLTE ook ingeschakeld.) Kies lagere snelheden om de batterijduur te verlengen.
- Persoonlijke hotspot configureren: De persoonlijke hotspot deelt de internetverbinding op de iPhone met uw computer en andere iOS-apparaten. Zie [Persoonlijke hotspot](#).
- Wi-Fi-assistentie in- of uitschakelen: Als de Wi-Fi-verbinding slecht is, gebruikt Wi-Fi-assistentie mobiele data om het signaal te versterken.

**Opmerking:** Voor het gebruik van het mobiele netwerk kunnen extra kosten in rekening worden gebracht.

**Instellen of mobiele data voor apps en voorzieningen worden gebruikt:** Tik op 'Instellingen' > 'Mobiel netwerk' en schakel 'Mobiele data' in of uit voor elke app waarvoor mobiele data kunnen worden gebruikt. Als een instelling is uitgeschakeld, wordt voor die voorziening alleen Wi-Fi gebruikt. De instelling voor iTunes omvat zowel iTunes Match als automatische downloads uit de iTunes Store en de App Store.

## Overwegingen bij het verkopen of weggeven van de iPhone

Voordat u uw iPhone verkoopt of weggeeft, moet u ervoor zorgen dat u een reservekopie hebt gemaakt en vervolgens al het materiaal en al uw persoonlijke gegevens van het apparaat hebt verwijderd. Als 'Zoek mijn iPhone' actief is (zie [Zoek mijn iPhone](#)), is het activeringslot ingeschakeld. U moet het activeringslot uitschakelen voordat de nieuwe eigenaar de iPhone kan activeren onder zijn of haar account.

**Een reservekopie maken van de iPhone:** Zie [Een reservekopie maken van de iPhone](#).

**De iPhone wissen en het activeringslot verwijderen:** Tik op 'Instellingen' > 'Algemeen' > 'Stel opnieuw in' > 'Wis alle inhoud en instellingen'.

Zie [support.apple.com/nl-nl/HT201351](https://support.apple.com/nl-nl/HT201351).

# Meer informatie, service en ondersteuning

Raadpleeg de volgende bronnen voor meer informatie over de veiligheidsvoorschriften, software en service met betrekking tot de iPhone.

Voor informatie over	Stappen
<b>Veilig gebruik van de iPhone</b>	Zie <a href="#">Belangrijke veiligheidsinformatie</a> .
<b>Service en ondersteuning voor de iPhone, tips, forums en Apple softwaredownloads</b>	Ga naar <a href="https://www.apple.com/nl/support/iphone/">www.apple.com/nl/support/iphone/</a> .
<b>Service en ondersteuning van uw aanbieder</b>	Neem contact op met uw aanbieder of ga naar de website van uw aanbieder.
<b>De meest recente informatie over de iPhone</b>	Ga naar <a href="https://www.apple.com/nl/iphone/">www.apple.com/nl/iphone/</a> .
<b>Het beheer van uw Apple ID-account</b>	Ga naar <a href="https://appleid.apple.com/nl_NL">appleid.apple.com/nl_NL</a> .
<b>iCloud</b>	Ga naar <a href="https://help.apple.com/icloud/">help.apple.com/icloud/</a> .
<b>iTunes</b>	Open iTunes en kies 'Help' > 'iTunes Help'. Online-oefeningen voor iTunes (mogelijk niet overal beschikbaar) zijn te vinden op <a href="https://www.apple.com/nl/support/itunes/">www.apple.com/nl/support/itunes/</a> .
<b>Het gebruik van andere iOS-apps van Apple</b>	Ga naar <a href="https://www.apple.com/nl/support/ios/">www.apple.com/nl/support/ios/</a> .
<b>Het serienummer, IMEI-nummer, ICCID-nummer of MEID-nummer van uw iPhone</b>	U vindt het serienummer, IMEI-nummer (International Mobile Equipment Identity), het ICCID-nummer (Integrated Circuit Card Identifier) en het MEID-nummer (Mobile Equipment Identifier) van uw iPhone op de verpakking. U kunt ook 'Instellingen' > 'Algemeen' > 'Info' kiezen. Zie <a href="https://support.apple.com/nl-nl/HT204073">support.apple.com/nl-nl/HT204073</a> voor meer informatie.
<b>Service en reparatie</b>	Volg eerst de aanwijzingen in deze handleiding. Ga vervolgens naar <a href="https://www.apple.com/nl/support/iphone/">www.apple.com/nl/support/iphone/</a> .
<b>Veiligheidsvoorschriften voor de iPhone bekijken</b>	Tik op de iPhone op 'Instellingen' > 'Algemeen' > 'Regelgeving'.
<b>Onderhoud aan de batterij</b>	Ga naar <a href="https://www.apple.com/nl/batteries/service-and-">www.apple.com/nl/batteries/service-and-</a>

## Verklaring van conformiteit (FCC)

Dit apparaat voldoet aan deel 15 van de FCC-regelgeving. Voor het gebruik van dit apparaat gelden de volgende voorwaarden: 1) Dit apparaat mag geen schadelijke interferentie veroorzaken en 2) dit apparaat moet inkomende interferentie accepteren, met inbegrip van interferentie die mogelijk een ongewenste werking kan veroorzaken.

**Opmerking:** Tests hebben uitgewezen dat dit apparaat voldoet aan de beperkingen die gelden voor een digitaal apparaat van klasse B overeenkomstig deel 15 van de FCC-regelgeving. Deze beperkingen zijn bedoeld om redelijke bescherming te bieden tegen schadelijke interferentie bij een installatie in een niet-commerciële omgeving. Dit apparaat genereert en gebruikt radiofrequentie-energie en kan deze uitstralen. Wanneer het apparaat niet volgens de instructies wordt geïnstalleerd en gebruikt, kan dit tot schadelijke interferentie met radiocommunicatie leiden. Er kan echter geen garantie worden gegeven dat er in een bepaalde installatie geen interferentie zal optreden. Indien dit apparaat schadelijke interferentie veroorzaakt bij radio- of televisieontvangst, wat kan worden vastgesteld door het apparaat in en uit te schakelen, wordt de gebruiker gevraagd de interferentie op een van de volgende manieren te proberen te verhelpen:

- Richt de ontvangstantenne opnieuw of verplaats deze.
- Vergroot de afstand tussen het apparaat en de ontvanger.
- Sluit het apparaat aan op een wandcontactdoos in een andere stroomkring dan waarop de ontvanger is aangesloten.
- Vraag de leverancier of een radio-/televisiemonteur om hulp.

**Belangrijk:** Wijzigingen of aanpassingen aan dit product die niet door Apple zijn goedgekeurd, kunnen ertoe leiden dat het product niet meer aan de EMC-richtlijn en de richtlijnen voor draadloze apparatuur voldoet en dat uw recht om het product te bedienen kan komen te vervallen. Tests hebben uitgewezen dat dit product voldoet aan de EMC-richtlijn indien gebruik wordt gemaakt van compatibele randapparatuur en afgeschermd kabels tussen systeemonderdelen. Wanneer u gebruikmaakt van

compatibele randapparatuur en afgeschermdde kabels tussen systeemonderdelen, wordt de kans op interferentie met radio, televisie en andere elektronische apparatuur beperkt.

## Verklaring van conformiteit voor Canada

Dit apparaat voldoet aan de RSS-norm(en) van Industry Canada voor vergunningvrije apparatuur. Voor het gebruik van dit apparaat gelden de volgende voorwaarden: 1) dit apparaat mag geen schadelijke storing veroorzaken, en 2) dit apparaat moet storing accepteren, ook storing die mogelijk tot een ongewenste werking van het apparaat leidt.

Het frequentiebereik van 5150 tot 5250 MHz is uitsluitend geschikt voor gebruik binnenshuis om zo het risico van schadelijke storing te beperken voor mobiele satellietssystemen die hetzelfde kanaal gebruiken.

Radars met een hoog vermogen worden als primaire gebruikers (prioriteitsgebruikers) toegewezen aan het frequentiebereik 5250 tot 5350 MHz en 5650 tot 5850 MHz. Dergelijke radars kunnen storing veroorzaken bij LE-LAN-apparaten en/of deze beschadigen.

Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes: (1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et (2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

La bande 5 150-5 250 MHz est réservés uniquement pour une utilisation à l'intérieur afin de réduire les risques de brouillage préjudiciable aux systèmes de satellites mobiles utilisant les mêmes canaux.

Les utilisateurs êtes avisés que les utilisateurs de radars de haute puissance sont désignés utilisateurs principaux (c.-à-d., qu'ils ont la priorité) pour les bandes 5 250-5 350 MHz et 5 650-5 850 MHz et que ces radars pourraient causer du brouillage et/ou des dommages aux dispositifs LAN-EL.

CAN ICES-3 (B)/NMB-3(B)

# Informatie over gescheiden inzamelen en recyclen

**Het Apple recyclingprogramma voor gebruikte mobiele telefoons (beschikbaar in bepaalde landen):** Instructies voor het gratis recyclen van uw oude mobiele telefoon en een gefrankeerd verzendetiket kunt u vinden op [www.apple.com/nl/recycling/](http://www.apple.com/nl/recycling/).

**iPhone - Gescheiden inzamelen en recyclen:** U moet zich volgens de geldende regelgeving van de iPhone ontdoen. Omdat de iPhone elektronische onderdelen en een batterij bevat, mag het apparaat niet samen met huishoudelijk afval worden weggegooid. Wanneer uw iPhone niet meer bruikbaar is, neemt u contact op met de lokale instanties voor meer informatie over het weggooien of recyclen van de iPhone. U kunt de iPhone ook inleveren bij een Apple verkooppunt of retourneren aan Apple. De batterij wordt door Apple op milieuvriendelijke wijze afgevoerd en gerecycled. Zie [www.apple.com/nl/recycling/](http://www.apple.com/nl/recycling/) voor meer informatie.

**De batterij vervangen:** De lithium-ionbatterij van de iPhone moet worden vervangen door Apple of een erkende serviceaanbieder en mag niet samen met huishoudelijk afval worden weggegooid. Zie [www.apple.com/nl/batteries/service-and-recycling/](http://www.apple.com/nl/batteries/service-and-recycling/) voor meer informatie over het vervangen en recyclen van de batterij.

U moet zich volgens de geldende regelgeving van batterijen ontdoen.

## Brasil—Informações sobre descarte e reciclagem



O símbolo indica que este produto e/ou sua bateria não devem ser descartadas no lixo doméstico. Quando decidir descartar este produto e/ou sua bateria, faça-o de acordo com as leis e diretrizes ambientais locais. Para informações sobre substâncias de uso restrito, o programa de reciclagem da Apple, pontos de coleta e telefone de informações, visite [www.apple.com/br/environment/](http://www.apple.com/br/environment/).

## Información sobre eliminación de residuos y reciclaje



El símbolo indica que este producto y/o su batería no debe desecharse con los residuos

domésticos. Cuando decida desechar este producto y/o su batería, hágalo de conformidad con las leyes y directrices ambientales locales. Para obtener información sobre el programa de reciclaje de Apple, puntos de recolección para reciclaje, sustancias restringidas y otras iniciativas ambientales, visite [www.apple.com/la/environment/](http://www.apple.com/la/environment/).

## Californië: energie-efficiëntie batterijoplader



## Batterijverklaring Turkije

Türkiye Cumhuriyeti: AEEE Yönetmeliğine Uygundur.

## Batterijverklaring Taiwan

台灣



廢電池請回收

警告：請勿戳刺或焚燒。此電池不含汞。

## Batterijverklaring China

警告：不要刺破或焚燒。該電池不含水銀。

# Apple en het milieu

Apple erkent de verantwoordelijkheid die het als bedrijf heeft om de invloed van de processen en producten van Apple op het milieu tot een minimum te beperken. Zie [www.apple.com/nl/environment/](http://www.apple.com/nl/environment/) voor meer informatie.



 Apple Inc.

© 2015 Apple Inc. Alle rechten voorbehouden.

Apple, het Apple logo, AirDrop, AirPlay, AirPort, Apple TV, Apple Watch, FaceTime, Finder, Flyover, GarageBand, Guided Access, iBooks, iMessage, iPad, iPhone, iPod, iPod touch, iSight, iTunes, iTunes Pass, iTunes U, Keychain, Keynote, Lightning, Mac, het logo "Made for iPhone", Numbers, OS X, Pages, het Podcast-logo, Safari, Siri, Spotlight en het logo "Works with iPhone" zijn handelsmerken van Apple Inc., die zijn gedeponeerd in de Verenigde Staten en andere landen.

AirPrint, Apple CarPlay, Apple Music, Apple Pay, EarPods, Handoff, iPad mini, iPad Pro, Multi-Touch en Touch ID zijn handelsmerken van Apple Inc.

Apple Store, Genius, iCloud, iCloud Keychain, iTunes Extras, iTunes Match, iTunes Plus en iTunes Store zijn dienstmerken van Apple Inc., die zijn gedeponeerd in de Verenigde Staten en andere landen.

App Store en iBooks Store zijn dienstmerken van Apple Inc.

Apple  
1 Infinite Loop  
Cupertino, CA 95014-2084  
408-996-1010

[www.apple.com/nl](http://www.apple.com/nl)

Beats 1 is een dienstmerk van Beats Electronics, LLC.

iOS is een handelsmerk of gedeponeerd handelsmerk van Cisco in de Verenigde Staten en andere landen en het gebruik valt onder de licentiebepalingen.

Het woordmerk Bluetooth en de Bluetooth-logo's zijn gedeponeerde handelsmerken die eigendom zijn van Bluetooth SIG, Inc. Elk gebruik hiervan door Apple Inc. valt onder de licentiebepalingen.

Andere in deze handleiding genoemde bedrijfs- of productnamen kunnen handelsmerken van de desbetreffende bedrijven zijn.

Deze handleiding is met uiterste zorg samengesteld. Apple aanvaardt geen aansprakelijkheid voor druk- of typefouten.

Sommige apps zijn niet overal beschikbaar. De beschikbaarheid van apps is aan verandering onderhevig.

N019-00206/2015-10/nl