





LifeGoods

GEBRUIKSAANWIJZING

Eeltverwijderaar

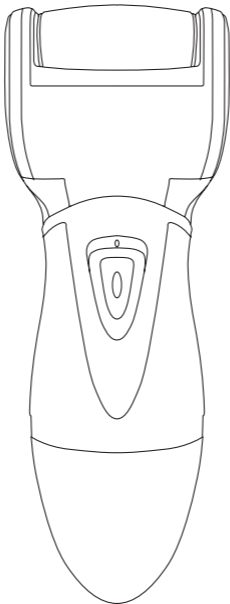

Lees deze instructies voor gebruik, om schade aan uw nieuwe LifeGoods product te voorkomen.



Inhoudsopgave

- **1. Introductie**
 - .1 Waarschuwingen en veiligheidsinstructies
 - .2 Ontvangen van verzending
 - .3 Orderinformatie

- **2. Inhoud verpakking**

- **3. Producteigenschappen**


- **4. Instructies voor gebruik**
 - .1 Opladen
 - .2 Gebruiken
 - .3 Roller vervangen

- **5. Onderhoud en reiniging**

- **6. Opslag**

- **7. Weggooien/Recyclen**

- **8. Service and garantie**



▶ 1.0 Introductie

- Bedankt dat je hebt gekozen voor één van onze LifeGoods producten. Lees de gebruiksaanwijzing van je nieuwe LifeGoods Eeltverwijderaar aandachtig door en bewaar deze goed. Volg te allen tijde de veiligheidsvoorschriften voor veilig gebruik. Mochten er vragen zijn over het product, neem dan contact met ons op via email: service@lifegoods.nl.
- De LifeGoods Eeltverwijderaar kan gebruikt worden om ruwe, eeltige en harde huid van je voeten en hielen te verwijderen. De eeltverwijderaar is waterbestendig en gaat tot 30 minuten per keer mee.

▶ 1.1 Waarschuwingen en Veiligheidsinstructies

Lees de onderstaande instructies goed door, voordat je de LifeGoods Eeltverwijderaar gebruikt.

- Als dit de eerste keer is dat je de LifeGoods Eeltverwijderaar gebruikt, is het belangrijk om de handleiding en instructies zorgvuldig door te nemen. Let op de risico's en consequenties die verbonden zijn aan misbruik van de eeltverwijderaar. Misbruik van de eeltverwijderaar kan resulteren in persoonlijk letsel en schade aan het apparaat of producten die erop zijn aangesloten.
- Dit apparaat is NIET geschikt voor mensen (inclusief kinderen) met een fysieke of mentale beperking, of mensen die geen ervaring met of kennis over het apparaat hebben. Gebruik van het apparaat is alleen toegestaan als er een toezichthouder bij is, die verantwoordelijk is voor de veiligheid van de gebruiker.
- Gebruik de eeltverwijderaar alleen voor de doeleinden aangegeven in deze handleiding.
- Houd de eeltverwijderaar uit de buurt van je hoofdhuid, wenkbrauwen, wimpers, kleren, borstels, kabels, schoenveters etc. om persoonlijk letsel en schade aan het apparaat te voorkomen.
- Deel het apparaat niet met anderen omwille van hygiëne.
- Gebruik de eeltverwijderaar alleen voor je voeten en hielen. Gebruik het apparaat niet op andere delen van je lichaam.
- Indien je een huidaandoening of andere medische problemen hebt, raadpleeg dan je arts voordat je de eeltverwijderaar gebruikt


- Gebruik de eeltverwijderaar NIET als je diabetes of een slechte bloedsomloop hebt.
- Gebruik de eeltverwijderaar NIET op rode, geïrriteerde, ontstoken of geïnfecteerde huid, of op huid met blaren.
- Gebruik de eeltverwijderaar NIET op wratten, zweren of open wonden.
- Gebruik de eeltverwijderaar NIET te vaak op hetzelfde stuk huid en druk het apparaat NIET te hard op de huid.
- Gebruik de eeltverwijderaar NIET langer dan 2-3 seconden op hetzelfde stuk huid.
- Stop het gebruik direct als je pijn of irritatie ervaart.
- Overmatig gebruik kan leiden tot huidirritatie.
- Zoek medische hulp als de huid hevig geïrriteerd raakt of bloedt na gebruik van de eeltverwijderaar.
- De eeltverwijderaar is NIET bedoeld voor commercieel gebruik.
- Gebruik de eeltverwijderaar alleen binnenshuis.
- Gebruik en bewaar de eeltverwijderaar NIET in direct zonlicht. Het apparaat dient opgeborgen te worden op een koude, droge plek met een temperatuur tussen de 0°C - 40°C. Zorg dat het apparaat droog blijft als je het niet gebruikt.
- Gebruik de eeltverwijderaar NIET als de roller niet goed vast zit.
- Zorg dat er niks in de openingen van de eeltverwijderaar terecht komt.
- De eeltverwijderaar dient NIET op, door, of in de buurt van kinderen of invaliden gebruikt te worden.
- The eeltverwijderaar is niet bedoeld voor kinderen.
- Gebruik en bewaar de eeltverwijderaar buiten het bereik van kinderen.
- Houd de beschermkap op het apparaat wanneer je deze niet gebruikt.
- Haal de eeltverwijderaar NIET uit elkaar.

▶ 1.2 Ontvangen van Verzending

Controleer of de inhoud van het pakket overeenkomt met de pakbon wanneer je de verzending ontvangt. Licht je leverancier in als er onderdelen ontbreken. Lijkt de apparatuur beschadigd, dien dan onmiddellijk een klacht in bij de vervoerder en geef de leverancier een gedetailleerde beschrijving van de schade. Bewaar de beschadigde verpakken om je klacht te onderbouwen.

▶ 1.3 Orderinformatie

LifeGoods Eeltverwijderaar - Model LG971 - EAN 8720195250081




2.0 Inhoud Verpakking


- 1x LifeGoods oplaadbare eeltverwijderaar

Accessoires:

- 1x Gebruiksaanwijzing
- 1x EU-adapter
- 1x Borstel
- 1x Beschermkap
- 2x Extra rollers




3.0 Producteigenschappen



A.




B.



C.


A: Beschermkap
B: Unieke slijprollen
C: Vrijlating knop
D: Veiligheidsvergrendeling
E: Aan/Uit knop
F: Oplaadindicator
G: Oplaadpoort
H: Schoonmaakborstel
I: Adapter

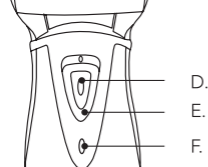

D.

E.

F.

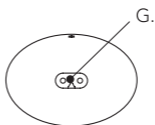


G.



H.



I.



4.0 Instructies voor Gebruik



4.1 Opladen

Als je de eeltverwijderaar voor het eerst gebruikt of een geruime periode niet hebt gebruikt, is het belangrijk dat je deze tenminste 10 uur oplaadt.

Note:

- De eeltverwijderaar kan 30 minuten lang gebruikt worden als hij volledig is opgeladen.
- Laad de eeltverwijderaar tenminste 10 uur, maar niet langer dan 16 uur op.

1. Zet de eeltverwijderaar uit door de Aan/Uit-knop naar beneden te duwen.
2. Houd de eeltverwijderaar in de ene hand, en gebruik de andere hand om de DC-plug in het apparaat te steken (fig 1.).
3. Sluit de adapter aan op het stopcontact. Er zal een laadlampje oplichten om aan te geven dat de eeltverwijderaar aan het opladen is (fig. 2).


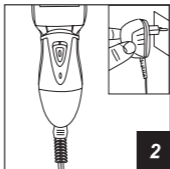
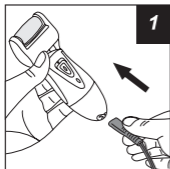


4.2 Gebruiken

De LifeGoods Eeltverwijderaar dient gebruikt te worden op de ruwe huid op de voeten en hielen. Gebruik de eeltverwijderaar niet op andere delen van je lichaam.

1. Was en reinig de huid en droog deze voorzichtig
Note: Gebruik de eeltverwijderaar NIET op kapotte, bloedende, geïrriteerde, ontstoken of geïnfecteerde huid, of op huid met blaren.
2. Zorg ervoor dat de roller (Roller Grinding Head) op de eeltverwijderaar zit. Zie sectie 4.3 over het verwijderen en vervangen van de roller.



3. Haal de beschermkap van het apparaat af. De eeltverwijderaar is nu klaar voor gebruik.
4. Zet het apparaat aan door het veiligheidsslot in te drukken en naar boven te schuiven. Het veiligheidsslot bevindt zich in het midden van de Aan/Uit-knop (fig. 3).
5. Beweeg de eeltverwijderaar voorzichtig voor 2-3 seconden over je ruwe huid (van achter naar voren of zijwaarts). Zorg ervoor dat je de eeltverwijderaar niet te hard op je huid drukt. Het apparaat gaat automatisch uit als er te veel druk op wordt uitgeoefend. Check regelmatig of je huid de gewenste zachtheid heeft. Zo niet, beweeg de eeltverwijderaar dan opnieuw voor 2-3 seconden voorzichtig over de huid heen. Herhaal dit tot het gewenste resultaat is bereikt (fig. 4).
Note: Staak het gebruik als je huid pijnlijk wordt of ontstoken raakt.
Note: Gebruik de eeltverwijderaar NIET langer dan 2-3 seconden op hetzelfde stuk huid.
6. Zet de eeltverwijderaar uit door op de Aan/Uit-knop te drukken (fig. 5).

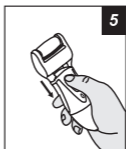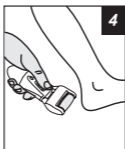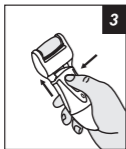




7. Spoel de huid om overtollige dode deeltjes te verwijderen.
8. Bewaar de beschermhoes op de Callus Remover wanneer deze niet in gebruik is

4.3 Roller (Unieke slijprollen) vervangen

De roller kan verscheidene sessies mee, afhankelijk van de frequentie van gebruik en het gebied waarop de eeltverwijderaar gebruikt wordt. Vervang de roller tijdig voor het beste resultaat. Zorg ervoor dat de eeltverwijderaar uit staat wanneer je de roller vervangt.

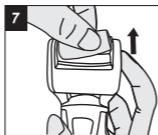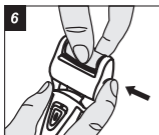

1. Gebruik je ene hand om de ontgrendelingsknop in te drukken. Deze knop bevindt zich aan de rechterkant van het apparaat. Til de rechterkant van de roller op met de andere hand. De roller kan nu verwijderd worden (fig. 6 & 7).
2. Houd het apparaat vast. Duw de roller met één kant in de groeven in de kop van het apparaat en druk deze naar beneden. Duw de andere kant van de roller in de andere groef en druk tot je een 'klikgeluid' hoort. De nieuwe roller is nu geplaatst (fig. 8 & 9).

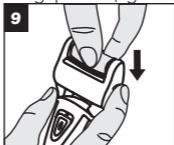
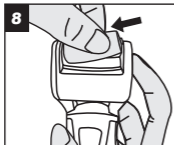



► 5.0 Onderhoud en Reiniging

De LifeGoods eeltverwijderaar is waterbestendig en kan bij het reinigen afgespoeld worden met water.

Note: Reinig de eeltverwijderaar na elk gebruik voor het beste resultaat.

1. Verwijder de beschermhoes van de kop.
2. Reinig de eeltverwijderaar met de schoonmaakborstel. Zet het apparaat NIET aan tijdens het borstelen (fig. 10).
3. Spoel het apparaat onder de kraan af. Je kan het apparaat eventueel aanzetten. Laat het water dan 5-10 seconden over de kop stromen (fig. 11).
4. Zet de eeltverwijderaar weer uit.
5. Droog de eeltverwijderaar met een schone en droge doek.
6. Doe de beschermkap terug op het apparaat.

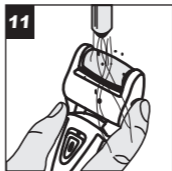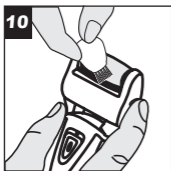




6.0 Opslag


Bewaar de LifeGoods eeltverwijderaar op een koude en droge plek bij een temperatuur tussen de 0°C - 40°C. Stop het snoer weg naast de eeltverwijderaar, wikkel het snoer NIET om het apparaat heen.

- *Note: Leg het apparaat en/of de adapter niet op hete of vochtige plekken.*
- *Note: Steek het snoer goed naast het apparaat en wikkel het snoer NIET om het apparaat.*
- *Note: Bewaar de eeltverwijderaar buiten bereik van kinderen.*



7.0 Weggooien / Recyclen

Denk aan het milieu en lever een bijdrage aan een schonere leefomgeving! Gooi het apparaat aan het einde van zijn levensduur niet weg met het normale huisvuil, maar lever het in op een door de overheid aangewezen inzamelpunt om het te laten recyclen.



8.0 Service en Garantie

Indien je service of informatie nodig hebt omtrent je product, schroom dan niet en stuur een e-mail naar service@lifegoods.nl. Wij verlenen 2 jaar garantie op onze producten. De klant dient een aankoopbewijs te kunnen tonen en de garantie dient binnen een periode van 2 jaar na de aankoopdatum geldend worden gemaakt. Let op de garantie geldt niet:


- bij schade veroorzaakt door onjuist gebruik of reparatie;
- voor aan slijtage onderhevige onderdelen;
- voor gebreken waarvan de klant bij aankoop op de hoogte was;
- bij defecten door eigen schuld van de klant;
- bij schade door derden.



LifeGoods

USER MANUAL

Callus remover

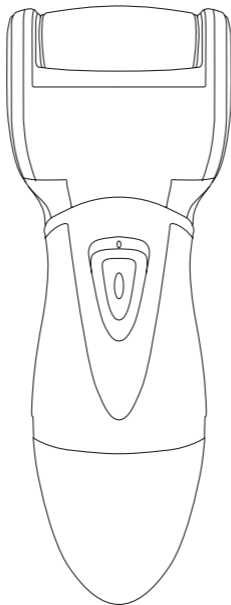

Please read these instructions carefully before use, to prevent damage to your new LifeGoods product.




Table of contents

- **1. Introduction**
 - .1 Warnings and Safety Instructions
 - .2 Receiving Your Shipment
 - .3 Ordering Information

- **2. Contents of the Package**

- **3. Product Overview**


- **4. Operating Instructions**
 - .1 How to Charge
 - .2 How to Use
 - .3 Changing the Roller Grinding Head

- **5. Maintenance and Cleaning**

- **6. Storage**

- **7. Disposal/recycle**

- **8. Service and Warranty**



▶ 1.0 Introduction

- Thank you for choosing our LifeGoods product! To ensure proper and safe functioning of the product, please read the user manual carefully before use. Please always follow the instructions for safe usage. If you have any questions about the product or experience any problems, please contact us by email: service@lifegoods.nl.
- The LifeGoods Callus Remover can be used to remove coarse, callus and corn, skin from your feet and heels. The Callus Remover is water resistant and can be used up to 30 minutes at a time.

▶ 1.1 Warning and Safety Instructions

Before using the LifeGoods Callus Remover, read the following:

- If you have not used the LifeGoods Callus Remover before, it is important that you read and follow the instructions as stated in the user manual. Be aware of the risks and consequences resulting from misuse of the Callus Remover. Misuse of the Callus Remover can result in personal injury, or destruction of the device and of the installations.
- The Callus Remover should NOT be used by persons (including children) with physical, sensory or mental disabilities, or persons (including children) with lack of experience with and knowledge of the device, unless they are supervised or have been given instruction concerning the use of the Callus Remover by a person responsible for their safety.
- Use the Callus Remover only for purposes described in this user manual. Keep the Callus Remover away from your scalp, eyebrows, eyelashes, clothes, brushes, wires, cords, shoelaces, etc. to prevent personal injury and damages to the device
- For hygienic reasons, it is recommended that the Callus Remover is used by one person only. The unique roller should not be shared with others.
- Use the Callus Remover on feet and heels only. Do not use the device on any other parts of the body.
- If you have any skin conditions or other medical issues, please consult your physician prior to use.
- Do NOT use the Callus Remover if you have diabetes or poor blood circulation.


- Do NOT use the Callus Remover on skin that is red, irritated, inflamed, infected or blistered.
- Do NOT use the Callus Remover warts, sores or open wounds.
- Do NOT continually use the Callus remover on the same area and do NOT apply high pressure.
- Do NOT use the Callus Remover on the same skin spot for longer than 2-3 seconds.
- Discontinue use immediately if you experience any pain or irritation. Overuse may cause skin irritation
- Seek medical attention if your skin becomes severely irritated or bleeds after using the Callus Remover.
- The Callus Remover is for household use only. Do not use the Callus Remover outdoors.
- Do NOT place or store the Callus Remover in direct sunlight. The device should be stored in a cool, dry place at a temperature between 0°C- 40°C. When not in use, make sure that you keep the device dry.
- Do NOT turn the Callus Remover on if the Roller Grinding Head is not attached.
- Do NOT insert or drop anything into any opening of the device
- The Callus Remover should NOT be used on, by or near children or invalids.
- The Callus Remover is NOT intended for use by children
- Keep the LifeGoods Callus Remover away from children when using and storing.
- Keep the protective cover on the Callus Remover when not in use.
- Do NOT disassemble the Callus Remover.

▶ 1.2 Receiving your Shipment

When receiving your shipment, make sure that the contents are consistent with the packing list. Notify your distributor of any missing items. If the equipment appears to be damaged, file a claim immediately with the carrier and notify your distributor at once, giving a detailed description of any damage. Save the damaged packing container to substantiate your claim.

▶ 1.3 Order Information

LifeGoods Callus Remover - Model LG971 - EAN 8720195250081




2.0 Contents of Package


- 1x LifeGoods Callus Remover

Accessoires:

- 1x User Manual
- 1x EU-Adaptor
- 1x Cleaning Brush
- 1x Protective Cover
- 2x Extra Rollers




3.0 Product Overview




A.



B.



C.

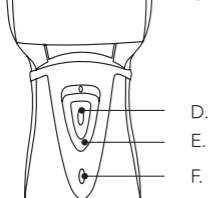


D.

E.

F.

A: Protective Cover
B: Unique Grinding Rollers
C: Release Button
D: Safety Switch Lock
E: Slide ON/OFF Switch
F: Charging Indicator
G: Charging Socket
H: Cleaning Brush
I: Power Adaptor

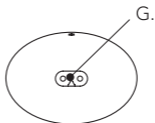


G.



H.



I.





4.0 Operating Instructions

4.1 Charging

If the Callus Remover has not yet been used or has not been used for an extended period of time, make sure to charge the Callus Remover for at least 10 hours.

Note:

- When fully charged, you can use the Callus Remover for 30 minutes
 - Charge the Callus Remover regularly for at least 10 hours, but no longer than 16 hours.
1. Switch the Callus Remover off by pushing down the On/Off Switch button.
 2. Hold the Callus Remover in one hand, use your other hand to insert the DC plug into the device (fig. 1).
 3. Insert the adaptor into the AC socket on the wall. The charging indicator will light up to show the Callus Remover is charging (fig. 2).

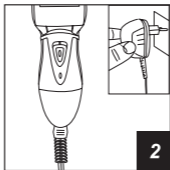
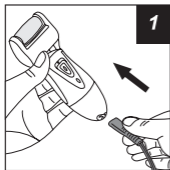


4.2 How to use

The LifeGoods Callus Remover is designed to be used for smoothing coarse skin on the feet and heels. Do not use the Callus Remover on any other parts of the body.

1. Wash and clean the skin, and dry fully. NOTE: Do NOT use the Callus Remover on broken, bleeding, irritated, inflamed, infected or blistered skin.
2. Make sure the Roller Grinding Head is placed onto the Callus Remover. See section 4.3 on how to remove and replace the Roller Grinding Head.

3. Remove the protective cover from the device. The Callus Remover is now ready to use.
4. Turn on the device by pressing the Safety Lock Switch located in the centre of the On/Off Switch and pushing the switch upwards (fig. 3).
5. Gently rotate (back and forth or side to side) the Callus Remover on the callus/corn/hard skin area for 2-3 seconds. Make sure you do not apply high pressure to the skin. The Callus Remover will turn off automatically when the applied pressure is too high. Intermittently check if your skin has the desired softness. If not, gently rotate the Callus Remover over the skin for 2-3 more seconds and check again. Continue this practise until you have reached the desired level of softness (fig. 4).
WARNING: Stop using the Callus Remover if your skin becomes sore or inflamed. WARNING: Do NOT use the Callus Remover for more than 2-3 seconds a time on the same skin spot.
6. Turn the Callus Remover off by pressing the On/Off switch (fig. 5).

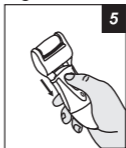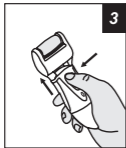


7. Rinse the skin or use a wet towel to get rid of the excess dead particles.
8. To clean the Callus Remover, see section 5 on Maintenance and Cleaning.
9. Keep the protective cover on the Callus Remover when it is not in use


4.3 Changing the roller grinding head

The Unique Roller Grinding Head lasts several sessions, depending on the frequency of use and the area being treated. Replace the Roller Grinding Head timely for the best result. Make sure the Callus Remover is turned off when replacing the Roller Grinding Head

1. Hold down the release button on the right side of the device with one hand. Lift the right side of the Grinding Head with the other hand. The Roller Grinding Head can now be removed (fig. 6&7).

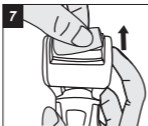

2. To install the new Roller Grinding Head, hold the device and put one side of the Roller Grinding Head in the groove and press it firmly. Put the other side of the Roller Grinder Head in the other groove and press until you hear a 'clicking' sound. The new Roller Grinding Head is now installed (fig. 8 & 9).






▶ 5.0 Maintenance and Cleaning

The LifeGoods Callus Remover is water resistant and can be rinsed with water for cleaning purposes.

Note: Clean the Callus Remover after every use to ensure proper performance.

1. Remove the protective cover from the head
2. Clean the Callus Remover with the cleaning brush. Do NOT turn the device on while brushing (fig. 10).
3. Rinse the device under the tap. You can turn on the Callus Remover and let the water run over the Roller Grinding Head for 5-10 seconds (fig.11).
4. Turn off the Callus Remover.
5. Wipe the body of the Callus Remover with a clean and dry cloth.
6. Put the protective cover back on the device.

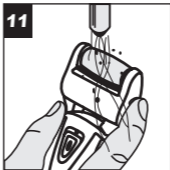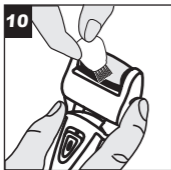



6.0 Storage


Store the LifeGoods Callus Remover in a cool, dry place at a temperature between 0°C - 40°C. Tuck the cord properly, next to the device, do NOT wrap the cord around the device.

- Note: Do NOT place the Callus Remover and/or the adaptor in an area with excessive heat or moisture.
- Note: Make sure that children cannot reach the device.



7.0 Disposal / Recycle

Contribute to a cleaner living environment! Do not dispose of the LifeGoods Callus Remover with the household waste. For proper recycling, please take these products to a designated collection point. Please contact your local authority or your household waste disposal service for further details of your nearest designated collection point.



8.0 Service and Warranty

If you need service or information regarding your product, please contact LifeGoods Customer Support at service@lifegoods.nl. LifeGoods provides a 2 year warranty on its products. To obtain service during the warranty period, the product needs to be returned with a proof of purchase. Product defects have to be reported within 2 years from the date of purchase. This warranty does not cover:

- damages caused by misuse or incorrect repair;
- parts subject to wear;
- defects that the customer was aware of at the time of purchase;
- damages or defects caused by customer neglect;
- damages or defects caused by third parties.