

# ZeSplash<sup>2</sup>

## NEDERLANDS

OPLADEN	70	HARTSLAGMONITOR	78
INSTELLEN	71	MIJN TELEFOON ZOEKEN	79
OPROEPEN	73	CAMERA-AFSTANDSBEDIENING	79
OPROEP-/SMS-HISTORIE	75	APPS	79
MELDINGEN	76	MUZIEK	80
STEMBEDIENING	77	INSTELLINGEN	80
ACTIVITEIT	78	TECHNISCHE SPECIFICATIES	81

# OVERZICHT

---



## BOVENSTE KNOP

- AAN / UIT
- Verbreken
- Terug naar de wijzerplaat

## ONDERSTE KNOP

- Bevestigen

## RESETTEN

- Druk de twee knoppen langdurig tegelijk in

## BEWEGEN IN HET AANRAAKSCHERM

Tik met een vinger om een menu-item te openen of te selecteren



Veeg naar rechts of naar links, omhoog of omlaag om door de schermen te bewegen




Veeg omlaag om naar het vorige scherm terug te keren



Wilt u de wijzerplaat van uw ZeSplash<sup>2</sup> wijzigen, druk dan stevig op de huidige wijzerplaat, veeg naar links of rechts om door de verschillende beschikbare wijzerplaten te bladeren en tik op de wijzerplaat die u wilt selecteren en gebruiken

# 1. OPLADEN

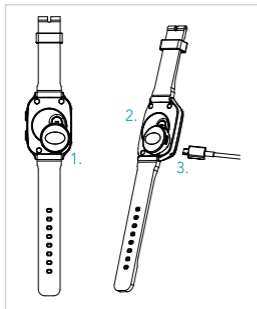

De ZeSplash<sup>2</sup> moet vóór het eerste gebruik twee uur lang worden opgeladen

1. Breng de oplaadhouder aan onder het horloge
2. Zorg ervoor dat de pennen van de oplaadhouder goed aansluiten op de oplaadklemmen aan de onderzijde van de ZeSplash<sup>2</sup>
3. Sluit de USB-kabel aan op de oplaadhouder
4. Sluit de USB-kabel met de normale USB-stekker aan op een voedingsbron
5. Er verschijnt een batterij-indicator die aangeeft dat de batterij wordt opgeladen. Als de ZeSplash<sup>2</sup> opgeladen is, is de batterij-indicator gevuld

*i*

De batterij volledig laden duurt 1 uur. Ontkoppel de kabelstekker wanneer de ZeSplash<sup>2</sup> volledig opgeladen is. Als de batterij bijna leeg is, wordt een indicator in de vorm van een lege batterij weergegeven.

## 2. INSTELLEN

---

### ■ VIA BLUETOOTH KOPPELEN MET DE MOBIELE APP

Wanneer de ZeSplash<sup>2</sup> voor het eerst wordt gebruikt, moet u deze via Bluetooth koppelen met uw telefoon. Bluetooth is standaard ingeschakeld. Koppelen gaat als volgt:

- Schakel Bluetooth in op uw mobiele apparaat
- Selecteer ZeSplash<sup>2</sup> in het apparatenoverzicht
- Tik op Koppelen om de koppeling te bevestigen
- Op de ZeSplash<sup>2</sup> wordt een Bluetooth-pictogram getoond als bevestiging van de geslaagde koppeling



U hoeft uw apparaat maar één keer te koppelen. Na de eerste koppeling maakt de ZeSplash<sup>2</sup> automatisch verbinding met uw telefoon, mits die ingeschakeld en binnen bereik is. Herhaal deze stappen om de ZeSplash<sup>2</sup> met een ander apparaat te koppelen.

## Systemeisen

### iOS 8+

iPhone 4s, 5, 5c, 5s, 6, 6s, 6s plus en jonger, iPad (3<sup>e</sup>, 4<sup>e</sup> en 5<sup>e</sup> generatie) iPad Mini, iPod touch (5<sup>e</sup> generatie)

### SPECIFIEKE ANDROID 4.3 +

De ZeSplash<sup>2</sup>-app is verkrijgbaar voor specifieke Android 4.3+ apparaten die Bluetooth 4.0 ondersteunen

Ga naar [www.mykronoz.com](http://www.mykronoz.com) voor de nieuwste compatibiliteitslijst.

Zoek de **ZeSplash<sup>2</sup>-app** in de App Store of Google Play en download/installeer de app op uw mobiele apparaat



De ZeSplash<sup>2</sup> synchroniseert de meldingen van sms, e-mails, sociale media, kalender evenementen en persoonlijke herinneringen zodra de ZeSplash<sup>2</sup>-app op uw smartphone is geïnstalleerd. Houd er rekening mee dat sommige functies alleen werken wanneer de ZeSplash<sup>2</sup>-app op uw smartphone is geïnstalleerd.

### 3. OPROEPEN

---

Met de ZeSplash<sup>2</sup> kunt u bellen en gebeld worden.


#### BELLEN VANUIT HET TELEFOONMENU

Ga naar het menu [Telefoon](#),  
voer een nummer in met het  
toetsenblok en tik op 

#### BELLEN VANUIT HET TELEFOONBOEK


Ga naar het scherm [Telefoonboek](#),  
selecteer een contactpersoon en  
tik op [Bellen](#)

## OPTIES BINNENKOMENDE OPROEPEN

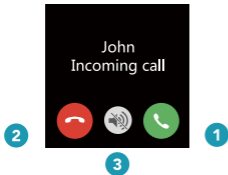

1. BEANTWOORDEN
2. WEIGEREN
3. DEMPEN

## OPTIES TIJDENS GESPREK

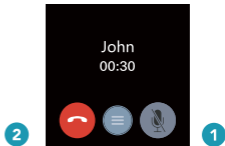

1. DE MICROFOON UITSCHAKELEN
2. HUIDIG GESPREK BEËINDIGEN



## 4. OPROEPHISTORIE

---

In het menu [Oproefhistorie](#) kunt u de lijst met recente binnengekomen en uitgaande gesprekken zien. Tik op het gesprek om de naam en het telefoonnummer van de contactpersoon te zien en bel rechtstreeks of stuur een sms (alleen voor Android).

## 5. SMS

---

Na een geslaagde aansluiting via Bluetooth en installatie van de [ZeSplash<sup>2</sup>-app](#) kunt u sms-berichten op uw ZeSplash<sup>2</sup> lezen.

### **SNEL BEANTWOORDEN**

U kunt reageren met behulp van de sms-sjabloon (alleen voor Android).

## 6. MELDINGEN

---

Na een geslaagde aansluiting via Bluetooth en installatie van de [ZeSplash<sup>2</sup>-app](#) op uw smartphone toont de ZeSplash<sup>2</sup> meldingen van sms, e-mails, sociale media, kalenderafspraken en persoonlijke geheugensteuntjes. Tik in de [ZeSplash<sup>2</sup>-app](#) op het tabblad Meldingen om de meldingen te selecteren die u op uw horloge wilt ontvangen. Indien u bepaalde meldingen wilt uitschakelen, veegt u de selectieknop naar links.

### MELDINGEN VOOR IOS-GEbruikers Instellen

Ga naar [Instellingen](#) van uw iOS-apparaat:

- Tik op [Meldingen](#)
- Kies welke meldingstypes u op de [ZeSplash<sup>2</sup> wilt ontvangen](#)
- Schakel [In Meldingen tonen](#) in om de melding op de [ZeSplash<sup>2</sup> te ontvangen](#)

**i** U kunt ook dagelijkse herinneringen instellen: tik in de [ZeSplash<sup>2</sup>-app](#) op het tabblad Herinneringen en stel het herinneringstype en tijdstip van uw voorkeur in. De [ZeSplash<sup>2</sup>](#) trilt zachtjes en toont het bijhorende herinneringspictogram om u te waarschuwen.

## 7. STEMBEDIENING

---

Gebruik de functie **Stembediening** om uw mobiele apparaat op afstand met uw stem te bedienen of om informatie op het internet te zoeken.

Om deze functie te starten, tikt u op het pictogram **Stembediening** om het betreffende scherm op deZeSplash<sup>2</sup> te openen.

Tik opnieuw op **Stembediening** om de functie in of uit te schakelen.

*Voorbeelden van wat u kunt vragen of doen:*

- Bellen (naam van uw contactpersoon)
- Een sms sturen naar (naam van uw contactpersoon)
- Het weerbericht raadplegen
- Een wekker instellen voor morgen 05:00 uur



Deze functie is beschikbaar voor iOS 8+ apparaten die Siri ondersteunen, en specifieke Android 4.3+ apparaten die Google Now ondersteunen. Om stembediening te gebruiken moet uw smartphone toegang tot het internet hebben via 3/4G of wifi.

## 8. ACTIVITEIT

---

Tik op het pictogram [Activiteit](#) om het activiteitenmenu te openen.

- Veeg naar links of rechts om de resultaten van uw stappenmeter, calorieënmeter en actieve minuten te zien.
- Veeg omhoog voor een gedetailleerde grafiek van uw dagelijkse inspanningen.

## 9. HARTSLAGMONITOR

---

Met het menu [Hartslag](#) kunt u de gegevens van uw hartslag controleren en eerdere hartslaggegevens bekijken om uw gezondheidsstatus te volgen.

Tik op [Hartslag](#) om het menu te openen en klik op het scherm om uw hartslag te meten.

Zorg ervoor dat u de ZeSplash<sup>2</sup> strak om uw pols draagt en dat de sensorlens schoon is tijdens de hartslagcontrole, zodat de gegevens nauwkeurig worden geregistreerd.

## 10. MIJN TELEFOON ZOEKEN

---

Om van deze functie te profiteren, moet u zeker stellen dat de ZeSplash<sup>2</sup> via Bluetooth en de mobiele app met uw smartphone is verbonden. Door de functie Mijn telefoon zoeken in te schakelen kunt u uw telefoon laten overgaan, zodat u hem kunt vinden.

## 11. CAMERA-AFSTANDSBEDIENING

---

Om van deze functie gebruik te maken, moet de camerafunctie van uw smartphone ingeschakeld zijn. Door de functie Camera-afstandsbediening in te schakelen kunt u vanaf uw ZeSplash<sup>2</sup> foto's op afstand maken.

## 12. APPS

---

In dit menu treft u een aantal toepassingen aan:

- Kalender
- Alarm
- Calculator
- Anti-verlieswaarschuwing
- Stopwatch
- Geluidsrecorder

## 13. MUZIEK

---

De muziek van uw gekoppelde smartphone wordt met de ZeSplash<sup>2</sup> gesynchroniseerd. In het scherm Muziek kunt u het nummer dat wordt gestreamd, afspelen/onderbreken of het vorige of volgende nummer kiezen.

## 14. INSTELLINGEN

---

Configureer de instellingen van uw ZeSplash<sup>2</sup> met behulp van het scherm Instellingen

- |                                        |           |                    |
|----------------------------------------|-----------|--------------------|
| ■ Bluetooth                            | ■ Reset   | ■ Over het horloge |
| ■ Klok                                 | ■ Geluid  | ■ Taal             |
| ■ Wekkerscherm bij snelle polsbeweging | ■ Display | ■ Voedingsscherm   |

## 15. TECHNISCHE SPECIFICATIES

Afmetingen	62,5 x 39 x 13,5 mm
Gewicht	60 g
Aansluitmogelijkheden	Bluetooth 4.0
Batterijtype	Lithium-ion 350 mAh
Gespreksduur	3 uur
Stand-bytijd	3 dagen
Oplaadduur	1 uur
Display	Capacitief aanraakscherm
Sensor	3-assige versnellingsmeter
Bedrijfstemperatuur	-10 °C tot + 60 °C
Waterbestendigheid	IP56
Internationale garantie	1 jaar

