

FITAGE SMARTWATCH

This manual is available in the following languages: English **2**

Deze handleiding is beschikbaar in volgende talen: Nederlands **18**

Langues du manuel: Français **34**

Handbuch Sprachen: Deutsch **50**

SCAN THE QR CODE

to view the digital manual
in all languages



EN

FITAGE

Thank you for choosing FITAGE!

The FITAGE Smartwatch is your digital personal trainer.
Keep updated on your daily activity, calories burned,
steps and heart rate.

In addition, make use of mobile notifications, sleep tracking
and many other functions.



DOWNLOAD APP

Android 6.0 or above
iOS 12.0 or above

FEATURES

Model	FITAGE-17
Mobile App	OnWear Pro
Operating system	Android 6.0 or above, iOS 12.0 or above
Bluetooth	V5.0
Charger	USB Magnetic Charging cable
Battery capacity	280 mAh
Operating voltage	3.7 V
Battery life	Standby 30 days

Working hours	5-7 days
Screen size	1.91 inch TFT
Screen resolution	240x296 pixels (HD)
Watch band	Silicone
Watch size	47 x 38 x 12 mm
Sport modes	+110
Waterproof	IP68 till 1.5 meter deep
Audio	Speaker and microphone
Working temperature	-10°C ~ 50°C

APP DOWNLOAD METHOD

Quick app download

- Scan the QR code in this manual to download the app



*Scan QR code
to download the
OnWear Pro App*

Search in App Stores

- **Android:** Search for "OnWear Pro" on Google Play to download and install the app
- **iOs:** Search for "OnWear Pro" through the App store to download and install the app



Note: compatible with iOS 12.0 or above / Android 6.0 or above.

- Please install the app and follow the instructions to complete your registration. Turn on Bluetooth on your mobile phone.
- In the app and on the smartwatch, select the Bluetooth name FITAGE-17 to bind. When the smartwatch is connected to the app you can use its full functionality. Please keep Bluetooth turned on.




CHARGING INSTRUCTIONS

1. Please use the charging cable provided with the product to charge the product at the charging contacts on the back of the watch.
2. Plug the USB into a USB port or USB adapter (not included).

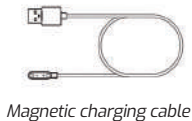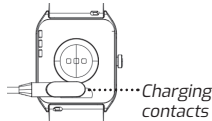

HOW TO OPERATE YOUR FITAGE SMARTWATCH

- From the home screen, swipe from top to bottom to enter the notification section. Here you can manage all the mobile phone notifications. You can customize notification settings in the app.
- From the home screen, swipe from bottom to top to enter the menu interface. Here you can select all the watch functions.
- From the home screen, swipe from left to right to enter the fast settings menu. In this section you can select different modes and quick settings.
- From the home screen, swipe continuously from right to left to enter the interfaces of activity tracking, heart rate, blood oxygen, sleep, exercise, weather, woman's health (optional) and music control.

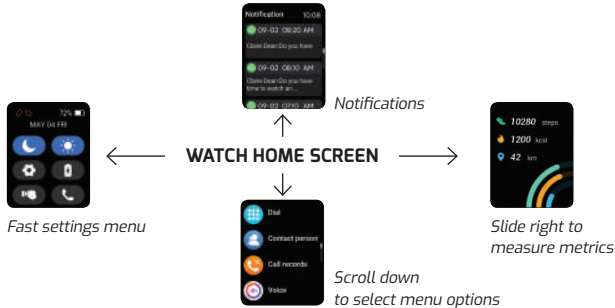

MESSAGE NOTIFICATIONS

To make sure this function works properly, you must enable them in the OnWear Pro app and allow pop-up notifications on your mobile phone.


APPLICATION DESCRIPTION



DIAL

After you connected the FITAGE smartwatch with the Onwear Pro app you can use the call function on the watch. While dialing you can control the volume of the speaker.

Keep the phone connected via Bluetooth while dialing. Kindly note that the audio for Bluetooth calling can only come out of one device at a time.

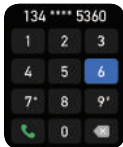

FREQUENT CONTACTS


If you add commonly used contacts through the app, the contact information will be synchronized to the FITAGE smartwatch. You only must click on the contact person to dial. Please make sure the OnWear Pro app has the right permissions on your phone to import the contacts. The watch can store up to ten contacts.






CALL RECORDS

Here you can view all the recordings of calls made to and from the connected mobile phone. Select a phone number in the recordings to quickly dial it.

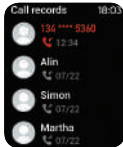


SPEAK ASSISTANT

After the FITAGE smartwatch is connected to the app, select the language assistant, and tap on the ball to speak your command for the mobile phone.

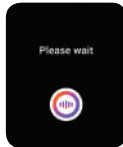

ACTIVITY DATA

When you swipe the touch screen from right to left, you will firstly encounter the activity data interface. Here you can check all the data of the day: the number of steps, calories burned, and distance travelled. The rings in the bottom will indicate where you are in reaching your daily goal.

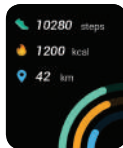





HEART RATE MONITORING

This section is used for heart rate measurement. The watch measures the heart rate continuously every ten minutes. When entering this menu, a single measurement is taking place (completed in about 30 to 60 seconds). In the interface you can see the heart rate data of the last 24 hours with your average and lowest/highest point. The watch also provides warning signals when dangerous heart rates are being detected. Static heart rate is measured at rest (general heart rate display), while dynamic heart rate is tracked during workouts. This distinction ensures accuracy.

General

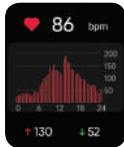


During workout

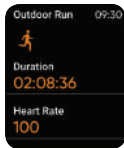

BLOOD OXYGEN MONITORING

This section is used for blood oxygen monitoring. The watch measures the blood oxygen continuously every ten minutes. The red light at the bottom starts to measure, and the measurement is completed in about 15 to 20 seconds.

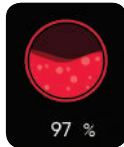



SLEEP MONITORING

If you keep your watch on at night, your sleep (duration and sleep phases) will be measured. Swipe from bottom to top to see the sleep monitoring details of the last measured night.



ACTIVITY MODE



Within this section you can select various sports modes: running, walking, cycling, fitness, team sports, leisure trainings. Connect the smartwatch with the app to upload your favorite sport mode to the watch. When a sports mode is selected, swipe from bottom up to see the activity measurement details during the workout. Use the side button to pause or end a workout. When a workout is finished it will be stored under Sport/Activity Records. In the OnWear Pro App you can activate GPS tracking to record your training route.





ALARM CLOCK

Select the alarm function in the menu and set an alarm clock. Choose which days you want to activate the alarm and confirm. You can turn off an alarm by switching the button or delete it by clicking the specific alarm and scroll down to the remove button.

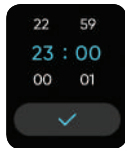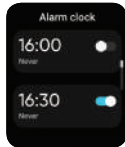


WEATHER

After the smartwatch is connected to the app, the weather will automatically synchronize to the device. If the connection to the mobile phone is lost, it will not display weather updates.



STOPWATCH

Use the start and pause button to operate the stopwatch. When active, select the save button (left of the start/pause button) to record a timestamp. When pausing the stopwatch, click on the timestamp count to see each specific record.

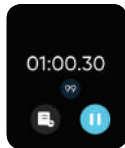



TIMER FUNCTION

Select a required time or scroll down to add your own time. The smartwatch will create vibrations when the time is up.



MUSIC CONTROL

After connecting the FITAGE smartwatch with your OnWear Pro app, open the music player to control the music. You can skip or reverse a song and control the volume of your audio. This functionality works with all well-known music apps, such as Spotify. Please note that you must keep the mobile phone connected with the smartwatch.



CAMERA

After the smartwatch is connected to the mobile phone, turn on the camera, click to take a picture and the photo will be saved on the phone.



BREATHING TRAINING

Choose the preferred practicing time. Try to breath on the tempo displayed on your smartwatch. Inhale and exhale on the given moments to have a moment of relaxation.





WOMEN'S HEALTH

To make use of this function you must set the gender to "women" in the mobile app. Here you can track your pregnancy- or menstrual period.



STYLE

Under Settings you can select Style to adjust the way in which the menu is presented. Select the style you prefer.



DIAL SWITCH

Under Settings you can select Dial switch to change the main watch face of your device. This can also be achieved by pressing the home screen when the smartwatch is on. In the OnWear Pro app more screens are available in the library. It is also possible to customize your own watch face according to your preferences in the mobile app.



HEALTH REMINDERS

Under Settings it is possible to activate notifications concerning your health. Like reminders to drink water, move around and heart rate alerts. It is possible to customize these notifications in the OnWear Pro app.



TURN OFF

Press the smartwatch button for 3 seconds to turn the device on. The watch will automatically turn on when it is charging. Click the shutdown icon under Settings (in the menu) to shut down.



SYSTEM INFORMATION

Here you can find all the information about the software and hardware like the Bluetooth name, MAC address, firmware version number and other technical information.



FACTORY RESET

This function allows you to reset the smartwatch to its original factory settings. Use this function in case of connection problems or instructions by our customer support team. Please note that a factory reset will clear all personal data from the smartwatch.



PLEASE READ THE INSTRUCTIONS BEFORE USE:

- Do not charge if you see signs of water or damage.
- The product should be charged for more than 2 hours before use but avoid long-term charging in an unattended environment when charging.
- Please use the input voltage: 5V/1A or 5V/2A charging head, with the original charging cable provided by the seller.
- It is forbidden to use the car charger to charge (the car voltage is unstable when the car is turned off).
- This product is an electronic monitoring product which cannot be used as a medical treatment. The data is for reference only. Always consult a doctor if you have questions.

- Do not place your watch in hot water. Do not perform deep dives. The waterproof function is not permanent, we do not recommend to use this product for swimming.
- Do not allow young children to operate the appliance or use it as a toy. Close supervision is necessary when any appliance is used by or near children.
- This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory, or mental capabilities, or lack of experience and knowledge of the product, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.
- This device is a health product and should not be used for commercial use.
- Do not operate the appliance with a damaged cord or plug, or after the appliance malfunctions, has been dropped or damaged in any manner.
- Do not operate this appliance on or near any hot surface, such as gas, an electric burner, a heated oven, or a microwave.
- Do not attempt to repair or disassemble the appliance. There are no user-service able parts. Reach out to our customer service if parts are broken.


FAQ

1. The smartwatch is not receiving notifications Android users:

Make sure the OnWear Pro app has the alert switch on for the desired apps. Confirm that the messages can be displayed on the notification bar of your phone and if the push notifications of the smartwatch can be read. If there are no notifications on your phone, then the smartwatch won't receive a notification.

Find the notification and status bar in your mobile phone settings, and make sure you allow the required apps to send pop-up notifications.

2. iPhone users: make sure that you allow pairing when connecting to the Smartwatch. You can check this in your phone settings.

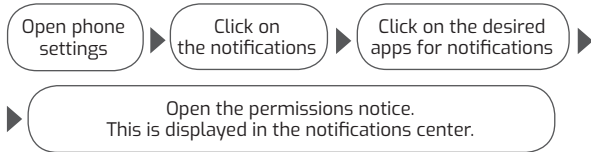

3. Android phone won't connect to the Smartwatch

Please do not connect directly to the smartwatch. Download the app first and then search the smartwatch through the app. Restart your phone or Bluetooth if necessary.

FITAGE

Bedankt dat je voor FITAGE hebt gekozen!

De FITAGE Smartwatch is je persoonlijke digitale begeleider. Blijf geïnformeerd over je dagelijkse activiteit, het aantal verbrande calorieën, het aantal stappen en je hartslag.

Maak bovendien gebruik van mobiele meldingen, het volgen van je slaap en vele andere functies.



DOWNLOAD APP

Android 6.0 of hoger
iOS 12.0 of hoger

SPECIFICATIES

Model	FITAGE-17
Mobiele App	OnWear Pro
Besturingssysteem	Android 6.0 of hoger, iOS 12.0 of hoger
Bluetooth	V5.0
Lader	USB Magnetische laadkabel
Batterijcapaciteit	280mAh
Bedrijfsspanning	3.7V
Levensduur batterij	Stand-by 30 dagen

Werktijden	5 tot 7 dagen
Schermgrootte	1.91 inch TFT
Schermresolutie	240x296 pixels (HD)
Horlogeband	Silicone
Afmeting horloge	47x38x12 mm
Sportmodi	+110
Waterdicht	IP68 tot 1,5 meter diepte
Audio	Luidspreker en microfoon
Bedrijfstemperatuur	-10°C ~ 50°C

APP DOWNLOADEN

Snelle app download

- Scan de QR-code in deze handleiding om de app te downloaden

Zoek in App Stores

- **Android:** Zoek naar "OnWear Pro" op Google Play om de app te downloaden en te installeren
- **iOs:** Zoek naar "OnWear Pro" via de App store om de app te downloaden en te installeren



*Scan de QR-code
om de OnWear
Pro App
te downloaden*

Opmerking:


compatibel met iOS 12.0 of hoger /
Android 6.0 of hoger.

- Installeer de app en volg de instructies om je registratie te voltooien. Schakel Bluetooth aan op je mobiele telefoon.
- Selecteer in de app en op de smartwatch de Bluetooth naam FITAGE-17 om te koppelen. Als de smartwatch verbonden is met de app kan je alle functies gebruiken. Houd Bluetooth ingeschakeld.




INSTRUCTIES VOOR HET OPLADEN

1. Gebruik de meegeleverde laadkabel om het product op te laden met behulp van de laadaansluitingen aan de achterkant van het horloge.
2. Steek de USB in een USB-poort of USB-adapter (niet meegeleverd).

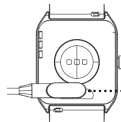

*Contactpunten
voor het
opladen*




Magnetische laadkabel

HOE WERKT JE FITAGE SMARTWATCH?

- Beweeg met je vinger vanaf het beginscherm van boven naar beneden om toegang te krijgen tot het onderdeel meldingen. Hier kan je alle meldingen van de mobiele telefoon beheren. Je kan de instellingen voor meldingen in de app aanpassen.
- Beweeg met je vinger vanuit het beginscherm van beneden naar boven om de menubalk te openen. Hier kan je alle functies van het horloge selecteren.

- Veeg vanuit het beginscherm van links naar rechts om het snelkeuze menu te openen. Hier kan je verschillende modi en instellingen selecteren.
- Beweeg met je vinger vanuit het beginscherm voortdurend van rechts naar links om de interfaces van activiteitentracking, hartslag, zuurstof in het bloed, slaap, beweging, weersomstandigheden, gezondheid van de vrouw (optioneel) en muziekbediening te openen.




Snelkeuze menu



Meldingen



*Beweeg met
je vinger naar
rechts voor de
meetgegevens*



*Scrol omlaag om opties
in het menu te kiezen*

BEKIJK HET BEGINSCHERM

MELDINGEN VAN BERICHTEN

Om ervoor te zorgen dat deze functie goed werkt, moet je ze in de OnWear Pro app inschakelen en pop-up meldingen op je mobiele telefoon inschakelen.

APPLICATIEBESCHRIJVING



BELLEN


Nadat je de FITAGE smartwatch hebt gekoppeld aan de Onwear Pro app kan je bellen met het horloge.

Tijdens het bellen kan je het volume van de luidspreker regelen. Zorg dat de telefoon via Bluetooth verbonden blijft tijdens het bellen. Houd er rekening mee dat de audio voor Bluetooth bellen slechts uit één apparaat tegelijk kan komen.



REGELMATIGE CONTACTEN


Als je via de app veel gebruikte contacten toevoegt, worden de contactgegevens gesynchroniseerd met de FITAGE smartwatch. Je hoeft alleen maar op de contactpersoon te klikken om te bellen. Zorg ervoor dat de OnWear Pro app de juiste autorisaties op je telefoon heeft om de contacten te kunnen importeren. Het horloge kan maximaal tien contacten opslaan.

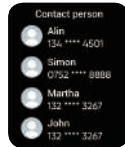




OPROEPGEGEVENS

Hier kan je alle oproepgegevens bekijken die van en naar de aangesloten mobiele telefoon zijn gemaakt. Selecteer een telefoonnummer in de gegevens om meteen te bellen.

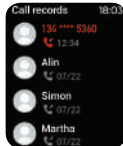


SPRAAKASSISTENT

Nadat de FITAGE smartwatch is gekoppeld aan de app, selecteer je de spraakassistent en tik je op het bolletje om je commando voor de mobiele telefoon uit te spreken.

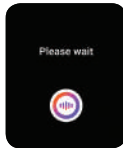

GEGEVENS OVER ACTIVITEITEN

Als je met je vingers van rechts naar links over het aanraakscherm beweegt, kom je eerst de menu voor activiteitsgegevens tegen. Hier kan je alle gegevens van de dag bekijken: het aantal stappen, het aantal verbrande calorieën en de afgelegde afstand. De ringetjes onderaan geven aan waar je bent in het bereiken van je dagelijkse doelstelling.

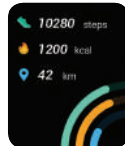





HARTSLAGMETING

Dit gedeelte wordt gebruikt voor het meten van de hartslag. Het horloge meet de hartslag onafgebroken om de tien minuten. Als je dit menu opent, vindt een enkele meting plaats (voltooid in ongeveer 30 tot 60 seconden). In de menu zie je de hartslaggegevens van de laatste 24 uur met je gemiddelde en laagste/hogste piek. Het horloge geeft ook waarschuwingssignalen wanneer gevaarlijke hartslagwaarden worden gedetecteerd. De statische hartslag wordt in rust gemeten (algemene hartslagweergave), terwijl de dynamische hartslag tijdens trainingen wordt bijgehouden. Dit onderscheid zorgt voor nauwkeurigheid.

Algemeen

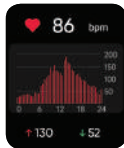


Tijdens training

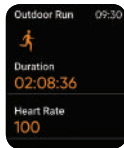

CONTROLE VAN DE ZUURSTOF IN HET BLOED


Dit gedeelte wordt gebruikt voor de controle van het zuurstofgehalte in het bloed. Het horloge meet het zuurstofgehalte in het bloed onafgebroken elke tien minuten. Het rode lampje onderaan begint te meten en de meting is voltooid in ongeveer 15 tot 20 seconden.

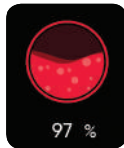



SLAAPMETING

Als je je horloge 's nachts aanhoudt, wordt je slaap (duur en fasen van de slaap) bijgehouden. Beweeg met je vinger van onder naar boven om de details van de slaapmeting van de voorbije nacht te bekijken.

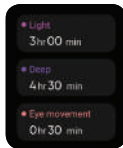

ACTIVITEITSMODUS


In dit gedeelte kan je verschillende sportmodi selecteren: hardlopen, wandelen, fietsen, fitness, teamsporten, recreatieve trainingen. Koppel de smartwatch met de app om je favoriete sportmodus naar het horloge te uploaden. Wanneer een sportmodus is geselecteerd, beweeg dan met je vinger van onder naar boven om de details van de activiteitsmeting tijdens de training te bekijken. Gebruik de knop aan de zijkant om een training te pauzeren of te beëindigen. Als een training is afgelopen, wordt deze opgeslagen onder Sport/Activity Records. In de OnWear Pro App kan je gps-tracking activeren om je trainingstraject vast te leggen.





WEKKER

Selecteer de alarmfunctie in het menu en stel een wekker in. Kies welke dagen je het alarm wilt activeren en bevestig. Je kan een alarm uitschakelen door de knop uit te schakelen of het verwijderen door op het specifieke alarm te klikken en naar beneden te schuiven tot aan de knop verwijderen.

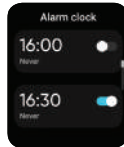

WEERSITUATIE

Nadat de smartwatch met de app is gekoppeld, wordt het weer automatisch gesynchroniseerd met het apparaat. Als de verbinding met de mobiele telefoon wegvalt, worden er geen updates over het weer weergegeven.



TIMERFUNCTIE



Selecteer een gewenste tijd of scrol omlaag om zelf een tijd toe te voegen. De smartwatch veroorzaakt trillingen als de tijd verstreken is.





STOPWATCH

Gebruik de start- en pauzeknop om de stopwatch te bedienen. Wanneer deze actief is, selecteer je de knop opslaan (links van de start/pauzeknop) om een tijdsaanduiding te registreren. Wanneer je de stopwatch pauzeert, klik je op de tijdsaanduiding om elke specifieke opname te bekijken.

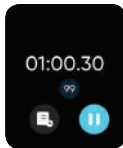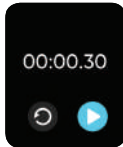

MUZIEKREGELING

Na het koppelen van de FITAGE smartwatch met je OnWear Pro app, open je de muziekspeler en regel je de muziek. Je kan een nummer overslaan of terugspoelen en het volume van de audio bepalen. Deze functionaliteit werkt met alle bekende muziekapps, zoals Spotify. Houd er rekening mee dat de mobiele telefoon verbonden moet blijven met de smartwatch.





CAMERA

Nadat de smartwatch aan de mobiele telefoon is gekoppeld, activeer je de camera, klik je om een foto te maken en wordt de foto op de telefoon opgeslagen.



ADEMHALINGSTRAINING

Kies hoelang je wenst te oefenen. Probeer te ademen op het tempo dat op je smartwatch wordt weergegeven. Adem in en uit op de voorgeschreven tijdstippen om een moment van ontspanning te hebben.



VROUWELIJKE GEZONDHEID

Om gebruik te maken van deze functie moet je in de mobiele app het geslacht instellen op "vrouw". Hier kan je je zwangerschap of menstruatie in kaart brengen.



STIJL

Onder Instellingen kan je Stijl selecteren om de manier waarop het menu wordt gepresenteerd aan te passen. Selecteer de stijl die je het liefst hebt.





WIJZERSCHAKELAAR

Onder Instellingen kan je Wijzerschakelaar selecteren om de hoofdwijzer van je apparaat te veranderen. Dit kan ook door op het beginscherm te drukken als de smartwatch aan staat. In de OnWear Pro app zijn meer schermen beschikbaar in de mediatheek. Het is ook mogelijk om in de mobiele app je eigen wijzerplaat aan te passen aan je voorkeuren.



GEZONDHEIDSHERINNERINGEN

Onder Instellingen is het mogelijk om meldingen over je gezondheid te activeren. Zoals herinneringen om water te drinken, te bewegen en meldingen over je hartslag. Het is mogelijk om deze meldingen aan te passen in de OnWear Pro app.



UITSCHAKELEN

Druk 3 seconden op de knop van de smartwatch om het apparaat aan te zetten. Het horloge schakelt automatisch aan als het wordt opgeladen. Klik op het pictogram uitschakelen onder Instellingen (in het menu) om het af te zetten.



SYSTEEM INFORMATIE

Hier vind je alle informatie over de software en hardware zoals de Bluetooth naam, MAC adres, firmware versienummer en andere technische gegevens.



FABRIEKSINSTELLINGEN

Met deze functie kan je de smartwatch resetten naar de oorspronkelijke fabrieksinstellingen. Gebruik deze functie bij verbindingsproblemen of instructies van onze klantendienst. Houd er rekening mee dat een reset naar fabrieksinstellingen alle persoonlijke gegevens van de smartwatch wist.



LEES DE HANDLEIDING VOOR GEBRUIK:

- Niet opladen als je sporen van water of schade ziet.
- Het product moet langer dan 2 uur opladen voor gebruik, maar vermijd langdurig opladen zonder toezicht.
- Gebruik de voedingsspanning: 5V/1A of 5V/2A laadkop, met de originele laadkabel geleverd door de verkoper.
- Het is verboden de oplader van de auto te gebruiken om op te laden (de spanning van de auto is niet stabiel als de auto uit staat).
- Dit product is een elektronisch monitoring product dat niet als medische behandeling kan worden gebruikt. De gegevens zijn alleen ter referentie. Raadpleeg altijd een dokter als je vragen hebt.

- Leg je horloge niet in warm water. Duik niet diep. De waterdichte functie is niet permanent, we raden niet aan om dit product te gebruiken om te zwemmen.
- Laat kinderen het apparaat niet bedienen of als speelgoed gebruiken. Nauwlettend toezicht is noodzakelijk wanneer een apparaat wordt gebruikt door of in de buurt van kinderen.
- Dit apparaat is niet bedoeld voor gebruik door personen (inclusief kinderen) met verminderde fysieke, zintuiglijke of mentale mogelijkheden, of gebrek aan ervaring en kennis van het product, tenzij zij onder toezicht staan of instructies hebben gekregen over het gebruik van het apparaat van een persoon die verantwoordelijk is voor hun veiligheid.
- Dit apparaat is een gezondheidsproduct en mag niet gebruikt worden voor commercieel gebruik.
- Gebruik het apparaat niet met een beschadigd snoer of een beschadigde stekker of nadat het apparaat defect is geraakt, is gevallen of op enigerlei wijze is beschadigd.
- Gebruik dit apparaat niet in de buurt van een heet oppervlak, zoals gas, een elektrische brander, een verwarmde oven of een magnetron.
- Probeer het apparaat niet te repareren of uit elkaar te halen. Er zijn geen onderdelen die door de gebruiker kunnen worden gerepareerd. Neem contact op met onze klantendienst als er onderdelen kapot zijn.

VEELGESTELDE VRAGEN:

1. De smartwatch ontvangt geen meldingen

Android gebruikers: Zorg ervoor dat in de OnWear Pro app de schakelaar voor meldingen is ingeschakeld voor de gewenste apps. Controleer of de meldingen kunnen worden weergegeven op de meldingsbalk van je telefoon en of de pushmeldingen van de smartwatch kunnen worden gelezen. Als er geen meldingen op je telefoon staan, dan krijgt de smartwatch ook geen melding. Zoek de meldings- en statusbalk in de instellingen van je mobiele telefoon en zorg dat je de vereiste apps toestaat pop-up meldingen te versturen.

iPhone gebruikers: zorg ervoor dat je het koppelingsproces toestaat bij het verbinden met de Smartwatch. Je kan dit controleren in de instellingen van je telefoon.



3. De Android telefoon maakt geen verbinding met de smartwatch

Maak niet direct verbinding met de smartwatch.

Download eerst de app en zoek dan de smartwatch via de app. Start zo nodig je telefoon of Bluetooth opnieuw op.

FR

FITAGE

Merci d'avoir choisi FITAGE !

La Smartwatch FITAGE est votre entraîneur personnel numérique.

Tenez-vous au courant de votre activité quotidienne, des calories brûlées, des pas et de votre fréquence cardiaque.

En outre, profitez des notifications mobiles, du suivi du sommeil et de nombreuses autres fonctions.



DOWNLOAD APP

Android 6.0 ou supérieur
iOS 12.0 ou supérieur

FONCTIONNALITÉS

Modèle	FITAGE-17
Application mobile	OnWear Pro
Système d'exploitation	Android 6.0 ou supérieur, iOS 12.0 ou supérieur
Bluetooth	V5.0
Chargeur	Câble de chargement magnétique USB
Capacité de la batterie	280 mAh
Tension de fonctionnement	3.7 V
Durée de vie de la batterie	Veille minimum de 30 jours

Heures de travail	Environ 5 à 7 jours
Taille de l'écran	TFT de 1.91 pouce
Résolution de l'écran	240x296 pixels (HD)
Bracelet de la montre	Silicone
Modes sport	+110
Étanchéité	IP68 jusqu'à 1,5 mètre de profondeur
Audio	Haut-parleur et microphone
Température de fonctionnement	-10°C ~ 50°C

MÉTHODE DE TÉLÉCHARGEMENT DE L'APPLICATION

- Téléchargement rapide de l'application
- Scannez le QR code pour télécharger l'application.



Scannez le QR code pour télécharger l'application OnWear Pro.

Recherche dans App Stores

- **Android:** Recherchez "OnWear Pro" sur Google Play pour télécharger et installer l'application.
- **iOs:** Recherchez "OnWear Pro" dans l'App Store pour télécharger et installer l'application.



Remarque: compatible avec iOS 12.0 ou supérieur / Android 6.0 ou supérieur.

- Veuillez installer l'application et suivre les instructions pour terminer votre inscription. Activez la fonction Bluetooth sur votre téléphone portable.
- Dans l'application et sur la smartwatch, sélectionnez le nom Bluetooth FITAGE-17 à lier. Lorsque la smartwatch est connectée à l'application, vous pouvez utiliser toutes ses fonctionnalités. Veuillez garder le Bluetooth activé.



INSTRUCTIONS DE CHARGEMENT


1. Veuillez utiliser le câble de charge fourni avec le produit pour charger le produit au niveau des contacts de charge situés à l'arrière de la montre.
2. Branchez le câble USB sur un port USB ou un adaptateur USB (non fourni).

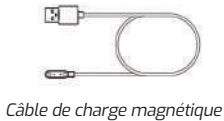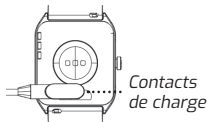

COMMENT UTILISER VOTRE SMARTWATCH FITAGE

- Depuis l'écran d'accueil, faites glisser de haut en bas pour accéder à la section des notifications. Vous pouvez y gérer toutes les notifications du téléphone portable. Vous pouvez personnaliser les paramètres de notification dans l'application.
- Depuis l'écran d'accueil, faites glisser de bas en haut pour accéder à l'interface du menu. Vous pouvez y sélectionner toutes les fonctions de la montre.

- Depuis l'écran d'accueil, faites glisser de gauche à droite pour accéder au menu des paramètres rapides. Dans cette section, vous pouvez sélectionner différents modes et réglages rapides.
- Depuis l'écran d'accueil, balayez continuellement de droite à gauche pour accéder aux interfaces de suivi d'activité, de fréquence cardiaque, d'oxygène dans le sang, de sommeil, d'exercice, de météo, de santé féminine (en option) et de contrôle de la musique.




Menu des paramètres rapides



Notifications



Faites défiler vers le bas pour sélectionner les options du menu



Faites défiler vers le bas pour sélectionner les options du menu

Regarder la page d'accueil écran

NOTIFICATIONS DE MESSAGES

Pour que cette fonction fonctionne correctement, vous devez les activer dans l'application OnWear Pro et autoriser les notifications contextuelles sur votre téléphone portable.

DESCRIPTION DE L'APPLICATION




COMPOSEZ LE NUMÉRO

Après avoir connecté la smartwatch FITAGE avec l'application Onwear Pro, vous pouvez utiliser la fonction d'appel sur la montre. Pendant la numérotation, vous pouvez contrôler le volume du haut-parleur. Gardez le téléphone connecté via Bluetooth pendant la numérotation. Veuillez noter que l'audio pour les appels Bluetooth ne peut provenir que d'un seul appareil à la fois.



CONTACTS FRÉQUENTS


Si vous ajoutez des contacts fréquemment utilisés via l'application, les informations de ces contacts seront synchronisées avec la smartwatch FITAGE. Il vous suffit de cliquer sur le contact pour composer le numéro. Assurez-vous que l'application OnWear Pro dispose des autorisations nécessaires sur votre téléphone pour importer les contacts. La montre peut enregistrer jusqu'à dix contacts.

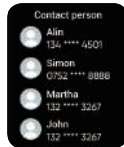




ENREGISTREMENTS DES APPELS

Vous pouvez consulter ici tous les enregistrements des appels passés vers et depuis le téléphone mobile connecté. Sélectionnez un numéro de téléphone dans les enregistrements pour le composer rapidement.

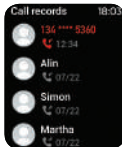


PARLER À L'ASSISTANT

Une fois que la smartwatch FITAGE est connectée à l'application, sélectionnez l'assistant linguistique et tapez sur la boule pour énoncer votre commande au téléphone mobile.

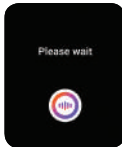

DONNÉES D'ACTIVITÉ

Lorsque vous faites glisser l'écran tactile de droite à gauche, vous rencontrez tout d'abord l'interface des données d'activité. Vous pouvez y consulter toutes les données de la journée : le nombre de pas, les calories brûlées et la distance parcourue. Les anneaux en bas de l'écran vous indiquent où vous en êtes dans la réalisation de votre objectif quotidien.

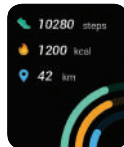





SURVEILLANCE DE LA FRÉQUENCE CARDIAQUE

Cette section est utilisée pour la mesure de la fréquence cardiaque. La montre mesure la fréquence cardiaque en continu toutes les dix minutes. Lorsque vous entrez dans ce menu, une seule mesure a lieu (elle est réalisée en 30 à 60 secondes environ). Dans l'interface, vous pouvez voir les données de fréquence cardiaque des dernières 24 heures avec votre moyenne et le point le plus bas/le plus haut. La montre émet également des signaux d'avertissement lorsque des fréquences cardiaques dangereuses sont détectées. La fréquence cardiaque statique est mesurée au repos (affichage général de la fréquence cardiaque), tandis que la fréquence cardiaque dynamique est suivie pendant les séances d'entraînement. Cette distinction garantit la précision de la mesure.

Général

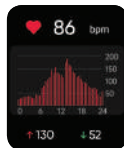


Pendant l'entraînement

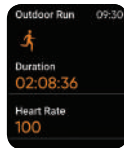

SURVEILLANCE DE L'OXYGÈNE DU SANG


Cette section est utilisée pour la surveillance de l'oxygène du sang. La montre mesure l'oxygène du sang en continu toutes les dix minutes. Le voyant rouge en bas de l'écran commence à mesurer, et la mesure est terminée en 15 à 20 secondes environ.

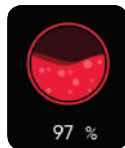



SURVEILLANCE DU SOMMEIL

Si vous gardez votre montre allumée la nuit, votre sommeil (durée et phases de sommeil) sera mesuré. Balayez de bas en haut pour voir les détails du suivi du sommeil de la dernière nuit mesurée.

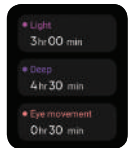

MODE D'ACTIVITÉ



Dans cette section, vous pouvez sélectionner différents modes sportifs : course, marche, vélo, fitness, sports d'équipe, entraînements de loisirs. Connectez la smartwatch à l'application pour télécharger votre mode de sport préféré sur la montre. Lorsqu'un mode sport est sélectionné, balayez du bas vers le haut pour voir les détails de la mesure de l'activité pendant l'entraînement. Utilisez le bouton latéral pour mettre en pause ou terminer une séance d'entraînement. Lorsqu'une séance d'entraînement est terminée, elle est enregistrée dans la section Enregistrements sport/activité. Dans l'application OnWear Pro, vous pouvez activer le suivi GPS pour enregistrer votre itinéraire d'entraînement.





ALARME

Sélectionnez la fonction alarme dans le menu et réglez un réveil. Choisissez les jours où vous souhaitez activer l'alarme et confirmez. Vous pouvez désactiver une alarme en appuyant sur le bouton ou la supprimer en cliquant sur l'alarme spécifique et en faisant défiler la liste jusqu'au bouton de suppression.

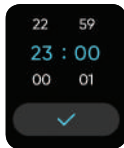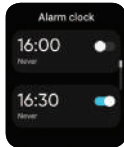

MÉTÉO

Une fois la smartwatch connectée à l'application, la météo se synchronise automatiquement sur l'appareil. Si la connexion au téléphone mobile est perdue, elle n'affichera pas les mises à jour météorologiques.



FONCTION DE MINUTERIE



Sélectionnez un temps requis ou faites défiler vers le bas pour ajouter votre propre temps. La smartwatch émettra des vibrations lorsque le temps sera écoulé.





CHRONOMÈTRE

Utilisez les boutons de démarrage et de pause pour faire fonctionner le chronomètre. Lorsqu'il est actif, sélectionnez le bouton d'enregistrement (à gauche du bouton de démarrage/pause) pour enregistrer un horodatage. Lorsque vous mettez le chronomètre en pause, cliquez sur le compte des horodatages pour voir chaque enregistrement spécifique.

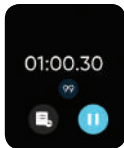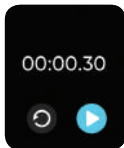

CONTRÔLE DE LA MUSIQUE

Après avoir connecté la smartwatch FITAGE à votre application OnWear Pro, ouvrez le lecteur de musique pour contrôler la musique. Vous pouvez sauter ou inverser une chanson et contrôler le volume de votre audio. Cette fonctionnalité fonctionne avec toutes les applications musicales connues, telles que Spotify. Veuillez noter que vous devez garder le téléphone mobile connecté à la smartwatch.



APPAREIL PHOTO


Une fois la smartwatch connectée au téléphone portable, activez l'appareil photo, cliquez pour prendre une photo et celle-ci sera enregistrée sur le téléphone.





ENTRAÎNEMENT À LA RESPIRATION

Choisissez le temps d'entraînement souhaité. Essayez de respirer sur le tempo affiché sur votre smartwatch. Inspirez et expirez aux moments donnés pour avoir un moment de détente.

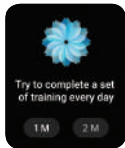


SANTÉ DES FEMMES

Pour utiliser cette fonction, vous devez définir le sexe sur "femmes" dans l'application mobile. Vous pouvez y suivre votre grossesse ou vos menstruations.



RAPPELS DE SANTÉ

Sous Paramètres, il est possible d'activer des notifications concernant votre santé. Comme des rappels pour boire de l'eau, se déplacer et des alertes de fréquence cardiaque. Il est possible de personnaliser ces notifications dans l'application OnWear Pro.

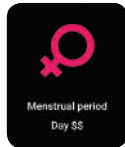



COMMUTATEUR DE CADRAN

Sous Paramètres, vous pouvez sélectionner Commutateur pour changer le visage de la montre principale de votre appareil. Cela peut également être réalisé en appuyant sur l'écran d'accueil lorsque la smartwatch est allumée. Dans l'application OnWear Pro, d'autres écrans sont disponibles dans la bibliothèque. Il est également possible de personnaliser votre propre cadran de montre en fonction de vos préférences dans l'application mobile.



STYLE

Sous Paramètres, vous pouvez sélectionner Style pour ajuster la façon dont le menu est présenté. Sélectionnez le style que vous préférez.



ÉTEINDRE

Appuyez sur le bouton de la smartwatch pendant 3 secondes pour allumer l'appareil. La montre s'allume automatiquement lorsqu'elle est en charge. Cliquez sur l'icône d'arrêt sous Paramètres (dans le menu) pour éteindre la montre.



INFORMATIONS SUR LE SYSTÈME

Vous trouverez ici toutes les informations sur le logiciel et le matériel, comme le nom Bluetooth, l'adresse MAC, le numéro de version du micrologiciel et d'autres informations techniques.



RÉINITIALISATION D'USINE

Cette fonction vous permet de réinitialiser la smartwatch à ses paramètres d'usine originaux. Utilisez cette fonction en cas de problèmes de connexion ou d'instructions de notre équipe d'assistance client. Veuillez noter qu'une réinitialisation d'usine effacera toutes les données personnelles de la smartwatch.



VEUILLEZ LIRE LES INSTRUCTIONS AVANT DE L'UTILISER:

- Ne pas charger si vous voyez des signes d'eau ou de dommages.
- Le produit doit être chargé pendant plus de 2 heures avant d'être utilisé, mais évitez la charge à long terme dans un environnement sans surveillance lors de la charge.
- Veuillez utiliser la tension d'entrée : 5V/1A ou 5V/2A tête de charge, avec le câble de charge original fourni par le vendeur.
- Il est interdit d'utiliser le chargeur de voiture pour charger (la tension de la voiture est instable lorsque la voiture est éteinte).
- Ce produit est un produit de surveillance électronique qui ne peut être utilisé comme traitement médical. Les données sont fournies à titre indicatif uniquement. Consultez toujours un médecin si vous

avez des questions.

- Ne placez pas votre montre dans de l'eau chaude. N'effectuez pas de plongées profondes. La fonction d'étanchéité n'est pas permanente, nous ne recommandons pas l'utilisation de ce produit pour la natation.
- Ne laissez pas les jeunes enfants faire fonctionner l'appareil ou l'utiliser comme un jouet. Une surveillance étroite est nécessaire lorsqu'un appareil est utilisé par ou à proximité d'enfants.
- Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé par des personnes (y compris des enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou qui manquent d'expérience et de connaissance du produit, à moins qu'elles n'aient reçu une surveillance ou des instructions concernant l'utilisation de l'appareil par une

personne responsable de leur sécurité.


- Cet appareil est un produit de santé et ne doit pas être utilisé à des fins commerciales.
- Ne faites pas fonctionner l'appareil avec un cordon ou une fiche endommagés, ou après un dysfonctionnement de l'appareil, une chute ou un dommage quelconque.
- N'utilisez pas cet appareil sur ou à proximité d'une surface chaude, comme le gaz, un brûleur électrique, un four chauffé ou un micro-ondes.
- N'essayez pas de réparer ou de démonter l'appareil.
Il n'y a pas de pièces pouvant être réparées par l'utilisateur.
Contactez notre service client si des pièces sont cassées.

FAQ

1. La smartwatch ne reçoit pas de notifications

Utilisateurs d'Android: Assurez-vous que le commutateur d'alerte de l'application OnWear Pro est activé pour les applications souhaitées. Confirmez que les messages peuvent être affichés dans la barre de notification de votre téléphone et que les notifications push de la smartwatch peuvent être lues. S'il n'y a pas de notifications sur votre téléphone, la smartwatch ne recevra pas de notification. Trouvez la barre de notification et d'état dans les paramètres de votre téléphone portable, et assurez-vous que vous autorisez les applications requises à envoyer des notifications contextuelles.

Utilisateurs d'iPhone: assurez-vous que vous autorisez l'appairage lorsque vous vous connectez à la smartwatch. Vous pouvez le vérifier dans les paramètres de votre téléphone.

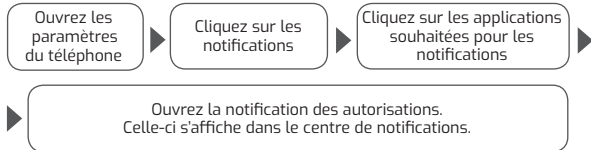

2. Le téléphone Android ne se connecte pas à la smartwatch.

Ne vous connectez pas directement à la smartwatch. Téléchargez d'abord l'application, puis recherchez la smartwatch via l'application. Redémarrez votre téléphone ou Bluetooth si nécessaire.

DE

FITAGE

Danke, dass Sie sich für FITAGE entschieden haben!

Die FITAGE Smartwatch ist Ihr digitaler Personal Trainer.

Halten Sie sich über Ihre tägliche Aktivität, den Kalorienverbrauch, die Schritte und die Herzfrequenz auf dem Laufenden.

Nutzen Sie darüber hinaus mobile Benachrichtigungen, Schlafüberwachung und viele andere Funktionen.



DOWNLOAD APP

Android 6.0 oder höher
iOS 12.0 oder höher

MERKMALE

Mobile App	FITAGE-17
Das Betriebssystem	OnWear Pro
Bluetooth	Android 6.0 oder höher, iOS 12.0 oder höher
Ladegerät	V5.0
Batteriekapazität	Magnetisches USB-Ladekabel
Betriebsspannung	280 mAh
Lebensdauer der Batterie	3.7 V
Heures de travail	Standby von mindestens 30 Tagen

Betriebsdauer	Etwa 5 bis 5 Tage
Bildschirmgröße	1.91 Zoll TFT
Bildschirmauflösung	240 x 296 Pixel (HD)
Uhrenarmband	Silikon
Größe der Uhr	47x38x12mm
Sport-Modi	+110
Wasserdicht	IP68 bis 1,5 Meter Tiefe
Audio	Lautsprecher und Mikrofon
Betriebstemperatur	-10°C ~ 50°C

APP-DOWNLOAD-METHODE

Schnelles Herunterladen
der App

- Scannen Sie den QR-Code
in dieser Anleitung, um die
App herunterzuladen.

Suche in App Stores

- **Android:** Suchen Sie
auf Google Play nach
"OnWear Pro", um die App
herunterzuladen und zu
installieren.

- **iOs:** Suchen Sie im App-Store nach



*QR-Code
scannen, um die
OnWear Pro App
herunterzuladen*

"OnWear Pro", um die App herunterzuladen
und zu installieren.



Hinweis: Kompatibel mit iOS 12.0 oder höher
/ Android 6.0 oder höher.

- Bitte installieren Sie die App und folgen Sie
den Anweisungen, um Ihre Registrierung
abzuschließen. Schalten Sie Bluetooth auf
Ihrem Mobiltelefon ein.
- Wählen Sie in der App und auf der Smartwatch
den Bluetooth-Namen FITAGE-17 zum Verbin-
den aus. Wenn die Smartwatch mit der App
verbunden ist, können Sie ihre volle Funktionalität nutzen. Bitte schalten Sie Bluetooth ein.



ANWEISUNGEN ZUM AUFLADEN


1. Bitte verwenden Sie das mit dem Produkt gelieferte Ladekabel, um das Produkt an den Ladekontakten auf der Rückseite der Uhr aufzuladen.
2. Stecken Sie den USB-Stecker in einen USB-Anschluss oder einen USB-Adapter (nicht im Lieferumfang enthalten).

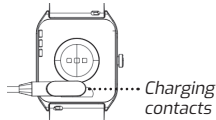

WIE SIE IHRE FITAGE SMART-WATCH BEDIENEN

- Wischen Sie auf dem Startbildschirm von oben nach unten, um den Benachrichtigungsbereich zu öffnen. Hier können Sie alle Benachrichtigungen des Mobiltelefons verwalten. Sie können die Benachrichtigungseinstellungen in der App anpassen.
- Wischen Sie auf dem Startbildschirm von unten nach oben, um die Menüoberfläche aufzurufen. Hier können Sie alle Funktionen der Uhr auswählen.

- Wischen Sie auf dem Startbildschirm von links nach rechts, um das Menü für die Schnelleinstellungen aufzurufen. In diesem Bereich können Sie verschiedene Modi und Schnelleinstellungen auswählen.
- Wischen Sie auf dem Startbildschirm kontinuierlich von rechts nach links, um die Schnittstellen für Aktivitätsüberwachung, Herzfrequenz, Blutsauerstoff, Schlaf, Bewegung, Wetter, Frauengesundheit (optional) und Musiksteuerung aufzurufen.




*Schnelles schieben,
um Metriken*

STARTBILDSCHIRM BEOBACHTEN



Benachrichtigungen



*Nach unten blättern, um
Menüoptionen auszuwählen*



*Einstellungsmenü
Nach rechts zu
messen*


NACHRICHTEN-BENACHRICHTIGUNGEN

Damit diese Funktion richtig funktioniert, müssen Sie sie in der OnWear Pro-App aktivieren und Pop-up-Benachrichtigungen auf Ihrem Mobiltelefon zulassen.



WÄHLTASTEN

Nachdem Sie die FITAGE Smartwatch mit der Onwear Pro App verbunden haben, können Sie die Anruhfunktion auf der Uhr nutzen. Während des Wählens können Sie die Lautstärke des Lautsprechers regeln. Halten Sie das Telefon während des Wählens über Bluetooth verbunden. Bitte beachten Sie, dass der Ton für Bluetooth-Anrufe jeweils nur von einem Gerät ausgegeben werden kann.

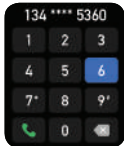

HÄUFIGE KONTAKTE


Wenn Sie häufig verwendete Kontakte über die App hinzufügen, werden die Kontaktinformationen mit der FITAGE Smartwatch synchronisiert. Sie müssen nur auf die Kontaktperson klicken, um sie anzuwählen. Bitte stellen Sie sicher, dass die OnWear Pro App die richtigen Berechtigungen auf Ihrem Telefon hat, um die Kontakte zu importieren. Die Uhr kann bis zu zehn Kontakte speichern.






ANRUFLISTEN

Hier können Sie alle Anrufaufzeichnungen überprüfen, die von und zu dem verbundenen Mobiltelefon getätigt wurden. Wählen Sie eine Rufnummer in den Aufzeichnungen aus, um sie schnell zu wählen.

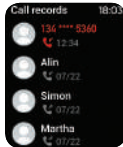


SPRACHASSISTENT

Nachdem die FITAGE Smartwatch mit der App verbunden ist, wählen Sie den Sprachassistenten aus und tippen Sie auf die Kugel, um Ihren Befehl für das Mobiltelefon zu sprechen.

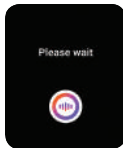

AKTIVITÄTSDATEN

Wenn Sie auf dem Touchscreen von rechts nach links wischen, gelangen Sie zunächst auf die Schnittstelle für Aktivitätsdaten. Hier können Sie alle Daten des Tages überprüfen: die Anzahl der Schritte, den Kalorienverbrauch und die zurückgelegte Strecke. Die Ringe am unteren Rand zeigen an, wie weit du mit dem Erreichen deines Tagesziels bist.

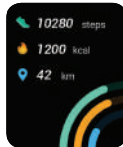





ÜBERWACHUNG DER HERZFREQUENZ

Dieser Bereich wird für die Messung der Herzfrequenz verwendet. Die Uhr misst die Herzfrequenz kontinuierlich alle zehn Minuten. Wenn Sie dieses Menü aufrufen, findet eine einzelne Messung statt (die in etwa 30 bis 60 Sekunden abgeschlossen ist). Auf der Benutzeroberfläche können Sie die Herzfrequenzdaten der letzten 24 Stunden mit Ihrem Durchschnittswert und dem niedrigsten/höchsten Punkt sehen. Die Uhr gibt auch Warnsignale aus, wenn gefährliche Herzfrequenzen erkannt werden. Die statische Herzfrequenz wird im Ruhezustand gemessen (allgemeine Herzfrequenzanzeige), während die dynamische Herzfrequenz während des Trainings aufgezeichnet wird. Diese Unterscheidung gewährleistet Genauigkeit.

Allgemein

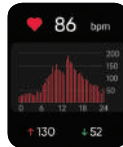


*Während
des Trainings*

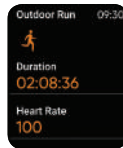

ÜBERWACHUNG DES BLUTSAUERSTOFFS


Dieser Bereich dient zur Überwachung des Blutsauerstoffs. Die Uhr misst den Blutsauerstoff kontinuierlich alle zehn Minuten. Das rote Licht an der Unterseite beginnt zu messen, und die Messung ist in etwa 15 bis 20 Sekunden abgeschlossen.

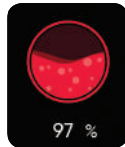




SCHLAFÜBERWACHUNG

Wenn Sie Ihre Uhr nachts anlassen, wird Ihr Schlaf (Dauer und Schlafphasen) gemessen. Wischen Sie von unten nach oben, um die Schlafüberwachungsdetails der letzten gemessenen Nacht anzuzeigen.

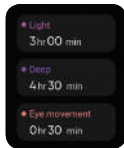

AKTIVITÄTSMODUS



In diesem Bereich können Sie verschiedene Sportmodi auswählen: Laufen, Gehen, Radfahren, Fitness, Teamsport, Freizeittraining. Verbinden Sie die Smartwatch mit der App, um Ihren Lieblingssportmodus auf die Uhr zu laden. Wenn ein Sportmodus ausgewählt ist, wischen Sie von unten nach oben, um die Details der Aktivitätsmessung während des Trainings anzuzeigen. Verwenden Sie die Seitentaste, um ein Training zu unterbrechen oder zu beenden. Wenn ein Training beendet ist, wird es unter Sport/Aktivitätsaufzeichnungen gespeichert. In der OnWear Pro App können Sie das GPS-Tracking aktivieren, um Ihre Trainingsroute aufzuzeichnen.

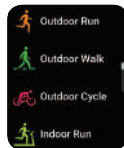



WECKER

Wählen Sie im Menü die Weckfunktion und stellen Sie einen Wecker. Wählen Sie aus, an welchen Tagen Sie den Wecker aktivieren möchten, und bestätigen Sie. Sie können einen Wecker ausschalten, indem Sie die Taste umschalten oder ihn löschen, indem Sie auf den betreffenden Wecker klicken und nach unten zur Schaltfläche "Entfernen" blättern.

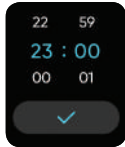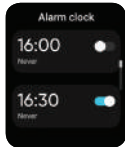

WETTER



Nachdem die Smartwatch mit der App verbunden ist, wird das Wetter automatisch mit dem Gerät synchronisiert. Wenn die Verbindung zum Mobiltelefon unterbrochen wird, werden keine Wetteraktualisierungen angezeigt.





STOPPUHR

Verwenden Sie die Start- und Pausetaste, um die Stoppuhr zu bedienen. Wenn sie aktiv ist, wählen Sie die Schaltfläche "Speichern" (links neben der Schaltfläche "Start/Pause"), um einen Zeitstempel aufzuzeichnen. Wenn Sie die Stoppuhr anhalten, klicken Sie auf die Zählung des Zeitstempels, um jeden einzelnen Datensatz zu sehen.

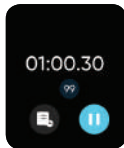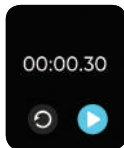

TIMER-FUNKTION

Wählen Sie eine gewünschte Zeit aus oder scrollen Sie nach unten, um Ihre eigene Zeit hinzuzufügen. Die Smartwatch wird vibrieren, wenn die Zeit abgelaufen ist.



KAMERA

Nachdem die Smartwatch mit dem Mobiltelefon verbunden ist, schalten Sie die Kamera ein, klicken Sie, um ein Foto aufzunehmen, und das Foto wird auf dem Mobiltelefon gespeichert.






MUSIKSTEUERUNG

Nachdem Sie die FITAGE Smartwatch mit Ihrer OnWear Pro App verbunden haben, öffnen Sie den Musik-Player, um die Musik zu steuern. Sie können einen Song überspringen oder zurückspulen und die Lautstärke der Musik steuern. Diese Funktion funktioniert mit allen bekannten Musik-Apps, wie z. B. Spotify. Bitte beachten Sie, dass Sie das Mobiltelefon mit der Smartwatch verbunden lassen müssen.



ATMUNGSTRAINING


Wählen Sie die gewünschte Übungszeit. Versuchen Sie, nach dem auf Ihrer Smartwatch angezeigten Tempo zu atmen. Atmen Sie in den angegebenen Momenten ein und aus, um einen Moment der Entspannung zu erleben.

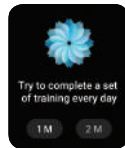



FRAUENGESUNDHEIT

Um diese Funktion nutzen zu können, müssen Sie in der mobilen App das Geschlecht auf "Frauen" einstellen. Hier können Sie Ihre Schwangerschafts- oder Menstruationsblutung verfolgen.

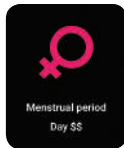

ZIFFERBLATTSCHALTER

Unter Einstellungen können Sie den Zifferblattschalter auswählen, um das Hauptzifferblatt Ihres Geräts zu ändern. Dies kann auch durch Drücken des Startbildschirms erreicht werden, wenn die Smartwatch eingeschaltet ist. In der OnWear Pro App sind weitere Bildschirme in der Bibliothek verfügbar. Es ist auch möglich, Ihr eigenes Zifferblatt nach Ihren Wünschen in der mobilen App zu gestalten.



STIL

Unter Einstellungen können Sie Stil wählen, um die Darstellung des Menüs anzupassen. Wählen Sie den von Ihnen bevorzugten Stil.



GESUNDHEITSERINNERUNGEN

Unter Einstellungen ist es möglich, Benachrichtigungen zu Ihrer Gesundheit zu aktivieren. Zum Beispiel Erinnerungen, Wasser zu trinken, sich zu bewegen und Herzfrequenzwarnungen. Es ist möglich, diese Benachrichtigungen in der OnWear Pro App anzupassen.





AUSSCHALTEN

Drücken Sie den Knopf der Smartwatch 3 Sekunden lang, um das Gerät einzuschalten. Die Uhr schaltet sich automatisch ein, wenn sie geladen wird. Klicken Sie auf das Ausschaltsymbol unter Einstellungen (im Menü), um das Gerät auszuschalten.



INFORMATIONEN ZUM SYSTEM

Hier finden Sie alle Informationen über die Soft- und Hardware wie den Bluetooth-Namen, die MAC-Adresse, die Versionsnummer der Firmware und andere technische Informationen.



FACTORY-RESET

Mit dieser Funktion können Sie die Smartwatch auf ihre ursprünglichen Werkseinstellungen zurücksetzen. Verwenden Sie diese Funktion im Falle von Verbindungsproblemen oder Anweisungen unseres Kundendienstes. Bitte beachten Sie, dass durch das Zurücksetzen auf die Werkseinstellungen alle persönlichen Daten auf der Smartwatch gelöscht werden.



BITTE LESEN SIE VOR DEM GEBRAUCH DIE GEBRAUCHSANWEISUNG:

- Laden Sie es nicht auf, wenn Sie Anzeichen von Wasser oder Schäden sehen.
- Das Produkt sollte vor der Verwendung mehr als 2 Stunden lang aufgeladen werden. Vermeiden Sie jedoch ein langes Aufladen in einer unbeaufsichtigten Umgebung.
- Bitte verwenden Sie die Eingangsspannung: 5V/1A oder 5V/2A Ladekopf, mit dem Original-Ladekabel vom Verkäufer zur Verfügung gestellt.
- Es ist verboten, das Autoladegerät zum Laden zu verwenden (die Spannung im Auto ist instabil, wenn das Auto ausgeschaltet ist).
- Dieses Produkt ist ein elektronisches Überwachungsprodukt, das nicht als medizinische Behandlung verwendet werden kann. Die Daten sind nur als Referenz gedacht. Wenden Sie sich immer an einen Arzt, wenn Sie Fragen haben.
- Legen Sie Ihre Uhr nicht in heißes Wasser. Führen Sie keine Tieftauchgänge durch. Die wasserdichte Funktion ist nicht dauerhaft, wir empfehlen nicht, dieses Produkt zum

Schwimmen zu verwenden.

- Erlauben Sie kleinen Kindern nicht, das Gerät zu bedienen oder es als Spielzeug zu benutzen. Wenn ein Gerät von Kindern oder in der Nähe von Kindern benutzt wird, muss es streng überwacht werden.
- Dieses Gerät ist nicht dafür bestimmt, durch Personen (einschließlich Kinder) mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangels Erfahrung und Kenntnis des Produkts benutzt zu werden, es sei denn, sie werden durch eine für ihre Sicherheit zuständige Person beaufsichtigt oder erhielten von ihr Anweisungen zur Benutzung des Geräts.
- Dieses Gerät ist ein Gesundheitsprodukt und sollte nicht für den kommerziellen Gebrauch verwendet werden.

- Betreiben Sie das Gerät nicht mit einem beschädigten Kabel oder Stecker oder nachdem das Gerät eine Fehlfunktion aufweist, fallen gelassen oder in irgendeiner Weise beschädigt wurde.
- Betreiben Sie das Gerät nicht auf oder in der Nähe von heißen Oberflächen, wie z. B. Gas, einem Elektrobrenner, einem beheizten Ofen oder einer Mikrowelle.
- Versuchen Sie nicht, das Gerät zu reparieren oder zu zerlegen. Es gibt keine Teile, die vom Benutzer gewartet werden können. Wenden Sie sich an unseren Kundendienst, wenn Teile defekt sind.


FAQ

1. Die Smartwatch empfängt keine Benachrichtigungen

Android-Benutzer: Vergewissern Sie sich, dass in der OnWear Pro-App der Benachrichtigungsschalter für die gewünschten Apps aktiviert ist. Vergewissern Sie sich, dass die Nachrichten in der Benachrichtigungsleiste Ihres Telefons angezeigt werden können und dass die Push-Benachrichtigungen der Smartwatch gelesen werden können. Wenn es keine Benachrichtigungen auf Ihrem Telefon gibt, erhält die Smartwatch keine Benachrichtigung. Suchen Sie die Benachrichtigungs- und Statusleiste in den Einstellungen Ihres Mobiltelefons und stellen Sie sicher, dass Sie den gewünschten Apps erlauben, Pop-up-Benachrichtigungen zu senden.

iPhone-Benutzer: Vergewissern Sie sich, dass Sie das Pairing beim

Verbinden mit der Smartwatch zulassen. Sie können dies in Ihren Telefoneinstellungen überprüfen.

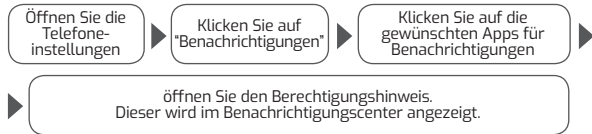

2. Android-Handy lässt sich nicht mit der Smartwatch verbinden

Bitte verbinden Sie sich nicht direkt mit der Smartwatch. Laden Sie zuerst die App herunter und suchen Sie dann die Smartwatch über die App. Starten Sie Ihr Telefon oder Bluetooth neu, falls erforderlich.



PAP 21
Raccolta
Carta



LDPE 4
Raccolta
Plastica



Made in China