



# WiFi BORESCOPE

For Android, iOS & Windows

.....  
**MANUAL**



# INDEX


English	4
Nederlands	6
Français	8
Deutsch	10
Español	12
Italiano	14
Português	16

## 1. PACKAGE CONTENTS

1. Sinji WiFi Borescope
2. WiFi Box
3. Charging cable
4. Small hook
5. Magnet
6. Side mirror
7. Fixed set
8. Manual

## 2. TECHNICAL SPECIFICATIONS

Resolution:	1280x720
View angle:	70°
Camera:	2.0 megapixel
Camera lens:	ø8mm
Waterproof:	IP67
Battery:	800mAh rechargeable Lithium battery
LED lights:	6 adjustable white LED lights

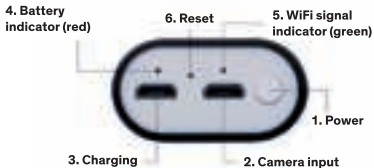

### 3. INSTRUCTIONS FOR USE

#### 3.1 Charging the WiFi box

Connect the WiFi box (port 3) by means of the charging cable to any USB power source. During charging the battery indicator will show the charging progress.

### 4. OPERATING THE WIFI BORESCOPE

#### 4.1 Operating on mobile device

- Search in the App Store or Play Store for the application "WiFi Check". Press 'download' and 'install' to start using the application.
- Turn on the power switch (1) on the WiFi box, the red light will flash. After 10 seconds the green light (5) remains on.
- Connect the borescope camera (port 2). Turn on the WiFi on your mobile device. After about 15 seconds, tap on the WiFi name "WiFi Check-XX". It will connect automatically with the WiFi Borescope.
- Open the "WiFi Check"-application and start using the WiFi Borescope.

#### 4.2 Operating on PC or laptop


- Download the software from the following link:  
[http://app.joyhonest.com/wifi\\_check\\_pc.html](http://app.joyhonest.com/wifi_check_pc.html)
- Turn on the power switch (1) on the WiFi box, the red light will flash. After 10 seconds the green light (5) remains on.
- Connect the borescope camera (port 2). Turn on the WiFi on your computer. After about 15 seconds, click on the WiFi name "WiFi Check-XX". It will connect automatically with the WiFi Borescope.
- Open the installed software and start using the WiFi Borescope.

## 1. INHOUD VAN DE VERPAKKING

1. Sinji WiFi Borescope
2. WiFi-box
3. Oplaadkabel
4. Kleine haak
5. Magneet
6. Zijspiegel
7. Vaste set
8. Handleiding

## 2. TECHNISCHE SPECIFICATIES

Resolutie:	1280x720
Kijkhoek:	70°
Camera:	2.0 megapixel
Cameralens:	ø8mm
Waterdicht:	IP67
Batterij:	800mAh oplaadbare lithiumbatterij
Ledverlichting:	6 verstelbare witte LED-lampjes

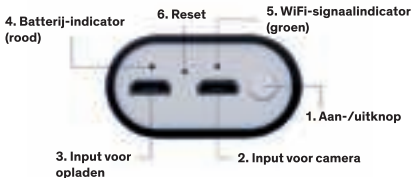

### 3. GEBRUIKSAANWIJZING

#### 3.1 De WiFi-box opladen

Verbind de WiFi-box (poort 3) middels de bijgesloten laadkabel met een USB-oplaadpunt. Tijdens het opladen zal de batterij-indicator aangeven wat de status is van de batterij.

### 4. BEDIENING VAN DE SINJI WIFI BORESCOPE

#### 4.1 Bedienen op mobiel apparaat

- Zoek in de appstore voor de applicatie "WiFi Check". Druk op 'download' en 'installeren' om te starten met het gebruik van de applicatie.
- Schakel de stroomschakelaar (1) op de WiFi-box in, het rode lampje knippert. Na 10 seconden blijft het groene lampje (5) branden.
- Sluit de borescope camera aan (poort 2). Schakel WiFi in op uw mobiele apparaat. Tik na ongeveer 15 seconden op de WiFi-naam "WiFi Check-XX". Het maakt automatisch verbinding met de WiFi Borescope.
- Open de "WiFi Check" -applicatie. U kunt nu gebruik maken van de borescope camera.

#### 4.2 Bedienen op PC of laptop


- Download de software via de volgende link:  
[http://app.joyhonest.com/wifi\\_check\\_pc.html](http://app.joyhonest.com/wifi_check_pc.html)
- Schakel de stroomschakelaar (1) op de WiFi-box in, het rode lampje knippert. Na 10 seconden blijft het groene lampje (5) branden.
- Sluit de borescope camera aan (poort 2). Schakel WiFi in op uw computer. Klik na ongeveer 15 seconden op de WiFi-naam "WiFi Check-XX". Het maakt automatisch verbinding met de WiFi Borescope.
- Open de geïnstalleerde software. U kunt nu gebruik maken van de borescope camera.

## 1. CONTENU DU PRODUIT

1. Boroscope Sinji WiFi
2. Boîtier WiFi
3. Câble de recharge
4. Crochet taille réduite
5. Aimant
6. Miroir latéral
7. Set de fixation
8. Manuel

## 2. CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Résolution :	1280x720
Angle de vision :	70°
Objectif :	2.0 megapixel
Lentille de l'objectif :	ø8mm
Waterproof :	IP67
Batterie :	batterie Lithium 800mAh rechargeable
Lumière LED :	6 lumières blanches LED ajustables

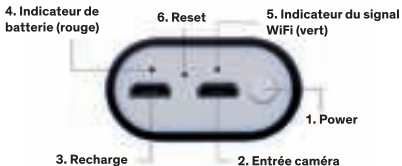



### 3. MODE D'EMPLOI

#### 3.1 Chargement du boîtier WiFi

Connectez le boîtier WiFi (port 3) à un connecteur USB avec le câble de recharge. Pendant le chargement, l'indicateur de batterie indiquera son état d'avancement.

### 4. UTILISATION DU BOROSCOPE WiFi

#### 4.1 Utilisation sur appareil mobile

- Cherchez l'application « WIFI Check » sur l'app store. Sélectionnez « télécharger » et « installer » pour pouvoir utiliser l'application.
- Allumez le boîtier WiFi (1), la lumière rouge apparaît. Après une dizaine de secondes, la lumière verte (5) doit également apparaître.
- Connectez le boroscope (port 2). Activez le WiFi sur votre appareil mobile. Après une quinzaine de secondes, appuyez sur le réseau WiFi « WIFI Check-XX ». L'appareil se connecte automatiquement au boroscope WiFi.
- Lancez l'application « WIFI Check » et commencez à utiliser le boroscope WiFi.

#### 4.2 Utilisation sur PC ou ordinateur portable

- Téléchargez le logiciel depuis le lien suivant:  
[http://app.joyhonest.com/wifi\\_check\\_pc.html](http://app.joyhonest.com/wifi_check_pc.html)
- Allumez le boîtier WiFi (1), la lumière rouge apparaît. Après une dizaine de secondes, la lumière verte (5) doit également apparaître.
- Connectez le boroscope (port 2). Activez le WiFi sur votre ordinateur. Après environ 15 secondes, cliquez sur le réseau WiFi « WIFI Check-XX ». L'ordinateur se connecte automatiquement au boroscope WiFi.
- Lancez le logiciel installé et commencez à utiliser le boroscope.

## 1. PACKUNGSINHALT

1. Sinji-WLAN-Endoskop
2. WLAN-Box
3. Ladekabel
4. Kleiner Haken
5. Magnet
6. Seitenspiegel
7. Festes Set
8. Handbuch

## 2. TECHNISCHE DATEN

Auflösung:	1280x720
Blickwinkel:	70°
Kamera:	2,0 Megapixel
Kameraobjektiv:	ø 8 mm
Wasserdicht:	IP67
Batterie:	800 mAh wiederaufladbare Lithiumbatterie
LED-Leuchten:	Sechs einstellbare weiße LED-Leuchten



### 3. BEDIENUNGSANLEITUNG

#### 3.1 Aufladen der WLAN-Box

Schließen Sie die WLAN-Box (Anschluss 3) mithilfe des Ladekabels an eine beliebige USB-Stromquelle an. Während des Ladevorgangs zeigt die Batterieanzeige den Ladefortschritt an.

### 4. BEDIENUNG DES WLAN-ENDOSKOPS

#### 4.1 Bedienung auf einem mobilen Gerät

- Suchen Sie im App Store oder Play Store nach der Anwendung „WIFI Check“. Klicken Sie auf „Herunterladen“ und „Installieren“, um die Anwendung zu starten.
- Schalten Sie den An-/Aus-Schalter (1) an der WLAN-Box ein und das rote Licht blinkt. Nach 10 Sekunden leuchtet das grüne Licht (5) weiter.
- Schließen Sie die Endoskopkamera an (Anschluss 2). Schalten Sie das WLAN auf Ihrem mobilen Gerät ein. Tippen Sie nach ungefähr 15 Sekunden auf den WLAN-Namen „WIFI Check-XX“. Es verbindet sich automatisch mit dem WLAN-Endoskop.
- Öffnen Sie die „WIFI Check“-Anwendung und verwenden Sie das WLAN-Endoskop.

#### 4.2 Bedienung am PC oder Laptop


- Laden Sie die Software über den folgenden Link herunter:  
[http://app.joyhonest.com/wifi\\_check\\_pc.html](http://app.joyhonest.com/wifi_check_pc.html)
- Schalten Sie den An-/Aus-Schalter (1) an der WLAN-Box ein und das rote Licht blinkt. Nach 10 Sekunden leuchtet das grüne Licht (5) weiter.
- Schließen Sie die Endoskopkamera an (Anschluss 2). Schalten Sie das WLAN auf Ihrem Computer ein. Tippen Sie nach ungefähr 15 Sekunden auf den WLAN-Namen „WIFI Check-XX“. Es verbindet sich automatisch mit dem WLAN-Endoskop.
- Öffnen Sie die installierte Software und verwenden Sie das WLAN-Endoskop.

## 1. CONTENIDO DEL PAQUETE

1. WiFi Boroscopio Sinji
2. Caja WiFi
3. Cable cargador
4. Gancho pequeño
5. Imán
6. Espejo lateral
7. Equipo fijo
8. Manual

## 2. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Resolución:	1280x720
Ángulo de visión:	70°
Cámara:	2.0 megapíxel
Lente de la cámara:	ø8mm
Sumergible:	IP67
Batería:	batería de litio de 800 mAh recargable
Luces LED:	6 luces LED blancas ajustables

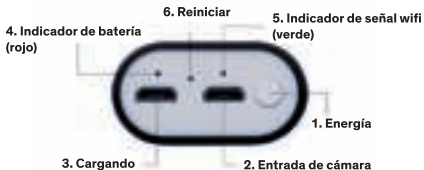

### 3. INSTRUCCIONES DE USO

#### 3.1 Cargar la caja Wifi

Conecte la caja WiFi (puerto 3) con el cable de carga a cualquier fuente de alimentación USB. Durante la carga, el indicador de batería mostrará el progreso de la carga.

### 4. FUNCIONAMIENTO DEL BOROSCOPIO WIFI

#### 4.1 Funcionamiento con dispositivo móvil

- Busque en la Appstore o Playstore la aplicación "WIFI Check". Presione 'descargar' e 'instalar' para empezar a usar la aplicación.
- Encienda el interruptor (1) de la caja WiFi, la luz roja parpadeará. Tras 10 segundos la luz verde (5) se mantiene.
- Conecte la cámara del boroscopio (puerto 2). Encienda la WiFi de su dispositivo móvil. Tras unos 15 segundos, seleccione el nombre WiFi "WIFI Check-XX". Conectará automáticamente con la Wifi del Boroscopio.
- Abra la aplicación "WIFI Check" y comience a usar el boroscopio wifi.

#### 4.2 Funcionamiento con PC o portátil


- Descargue el software en el siguiente enlace:  
[http://app.joyhonest.com/wifi\\_check\\_pc.html](http://app.joyhonest.com/wifi_check_pc.html)
- Encienda el interruptor (1) de la caja WiFi, la luz roja parpadeará. Tras 10 segundos la luz verde (5) se mantiene.
- Conecte la cámara del boroscopio (puerto 2). Encienda la WiFi de su dispositivo móvil. Tras unos 15 segundos, seleccione el nombre WiFi "WIFI Check-XX". Conectará automáticamente con la Wifi del Boroscopio.
- Abra el software instalado y comience a usar el boroscopio wifi.

## 1. CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

1. Boroscopio WiFi Sinji
2. Box WiFi
3. Cavo di ricarica
4. Piccolo gancio
5. Magnete
6. Specchio laterale
7. Set fisso
8. Manuale

## 2. CARATTERISTICHE TECNICHE

Risoluzione:	1280 x 720
Angolo di visione:	70°
Fotocamera:	2 megapixel
Obiettivo della fotocamera:	ø 8 mm
Impermeabilità:	IP67
Batteria:	batteria al litio ricaricabile da 800 mAh
Luci a LED:	6 luci a LED bianche regolabili

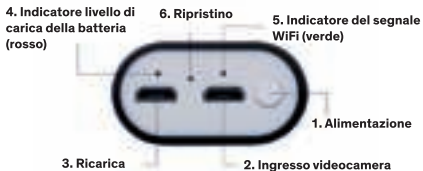

### 3. ISTRUZIONI PER L'USO

#### 3.1 Ricarica del box WiFi

Collega la scatola WiFi (porta 3) tramite il cavo di ricarica a qualsiasi fonte di alimentazione USB. Durante la ricarica, l'indicatore della batteria mostrerà il progresso della ricarica.

### 4. FUNZIONAMENTO DEL BOROSCOPIO WiFi

#### 4.1 Funzionamento su dispositivo mobile

- Cerca su Appstore o Play Store l'applicazione "WIFI Check". Premi 'download' e 'installa' per iniziare a usare l'applicazione.
- Accendi l'interruttore di alimentazione (1) sul box WiFi, la luce rossa lampeggia. Dopo 10 secondi la luce verde (5) rimane accesa.
- Collega la fotocamera boroscopio (porta 2). Attiva il WiFi sul tuo dispositivo mobile. Dopo circa 15 secondi, tocca il nome della rete WiFi "WIFI Check-XX". Si conatterà automaticamente alla rete WiFi del boroscopio.
- Apri l'applicazione "WIFI Check" e inizia a utilizzare il boroscopio WiFi.

#### 4.2 Funzionamento su PC o laptop


- Scarica il software al seguente link:  
[http://app.joyhonest.com/wifi\\_check\\_pc.html](http://app.joyhonest.com/wifi_check_pc.html)
- Accendi l'interruttore di alimentazione (1) sul box WiFi, la luce rossa lampeggia. Dopo 10 secondi la luce verde (5) rimane accesa.
- Collega la fotocamera boroscopio (porta 2). Attiva il WiFi sul tuo computer. Dopo circa 15 secondi, fai clic sul nome della rete WiFi "WIFI Check-XX". Si conatterà automaticamente alla rete WiFi del boroscopio.
- Apri il software installato e inizia a utilizzare il boroscopio WiFi.

## 1. CONTEÚDO DO PACOTE

1. Boroscópio WiFi Sinji
2. Caixa WiFi
3. Cabo de carregamento
4. Gancho pequeno
5. Íman
6. Espelho lateral
7. Plataforma
8. Manual

## 2. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Resolução:	1280x720
Ângulo de visão:	70°
Câmara:	2.0 megapixel
Lente da câmara:	ø8mm
Impermeável:	IP67
Bateria:	bateria de lítio recarregável 800mAh
Luzes LED:	6 luzes LED brancas ajustáveis

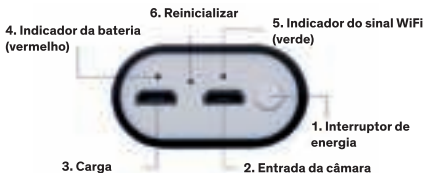



### 3. INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO

#### 3.1 Carregamento da Caixa WiFi

Ligue a Caixa WiFi (porta 3) através do cabo de carregamento a qualquer fonte de energia USB . Aquando do carregamento, o indicador da bateria indicará o progresso da carga.

### 4. FUNCIONAMENTO WIFI DO BOROSCÓPIO

#### 4.1 Funcionamento num dispositivo móvel

- Procure na Appstore ou na Playstore a aplicação “WiFi Check”. Clique em ‘download’ (descarregar) e ‘install’ (instalar) para começar a usar a aplicação.
- Ligue o interruptor de energia (1) na caixa WiFi, a luz vermelha irá piscar. Cerca de 10 segundos depois, acender-se-á a luz verde (5).
- Ligue a câmara do boroscópio (porta 2). Ligue o WiFi no seu dispositivo móvel. Cerca de 15 segundos depois, clique no nome WiFi “WiFi Check-XX”. Ele ligar-se-á automaticamente ao Boroscópio WiFi.
- Abra a aplicação “WiFi Check” e comece a usar o Boroscópio WiFi.

#### 4.2 Funcionamento num PC ou computador portátil

- Proceda ao download do software através do seguinte link:  
[http://app.joyhonest.com/wifi\\_check\\_pc.html](http://app.joyhonest.com/wifi_check_pc.html)
- Ligue o interruptor de energia (1) na caixa WiFi, a luz vermelha irá piscar. Cerca de 10 segundos depois, acender-se-á a luz verde (5).
- Ligue a câmara do boroscópio (porta 2). Ligue o WiFi no seu computador. Cerca de 15 segundos depois, clique no nome WiFi “WiFi Check-XX”. Ele ligar-se-á automaticamente ao Boroscópio WiFi.
- Abra o software instalado e comece a usar o Boroscópio WiFi..







**SINJI**

Made in China

[www.sinjiproducts.com](http://www.sinjiproducts.com)

© 2020 Sinji. All rights reserved