

# VH CONTROL RF SWITCH

*- Montagehandleiding en instructies -*



**RF433MHz**

## ALGEMEEN

### Technische specificaties


Modulatie	ASK
Coderingsmethode	EV1527
Afstand	100M (zonder onderbrekingen)
Frequentie	433.92 MHz
Spanning	100-240 V/ 50-60 Hz
Schakelbaar vermogen	13A / 3000 Watt
Kleur	Wit
Behuizing	Vlamdovend V0 - UL94

## ONDERSTEUNING

Neem voor ondersteuning contact op met uw installateur/leverancier of voor Nederland/België:

**VH Control**  
ondersteuning@vh-control.nl  
033 - 303 4336  
www.vh-control.nl

## AFMETINGEN

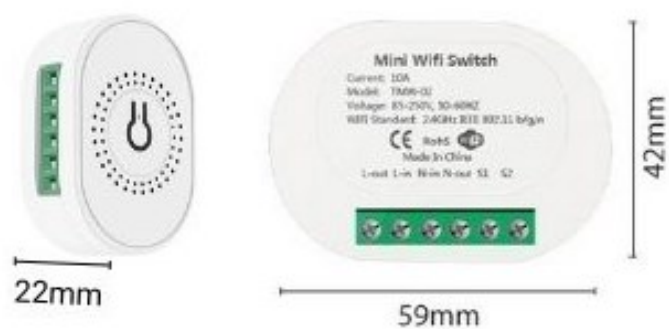

## INSTALLATIE




## Garantie en certificaten

- 24 maanden garantie
- Certificaten : CE, FCC, ROHS

# SCHAKELSCHEMA

Realiseer de volgende aansluitingen volgens 1 van onderstaande opties:

Let op: de switch werkt alleen als zowel de IN als de OUT poorten aangesloten zijn, dus ook in een test-situatie dient altijd de voeding en een weerstand (Lamp/infraroodpaneel) te worden aangesloten.

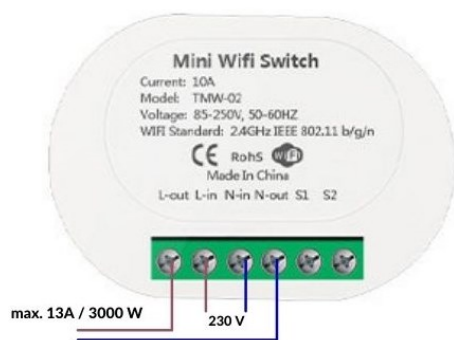


**Optie 1**

## Aansluiting op de huisaansluiting (230V)

L-in: Fase draad (bruin)  
N-in: Null draad (blauw)

## Aansluiting op verwarmingselement/lamp

L-out: Fase draad (bruin)  
N-out: Null draad (blauw)

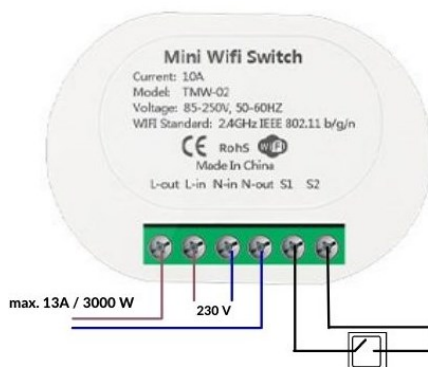

**OPTIE 2**

## Aansluiting op de huisaansluiting (230V)


L-in: Fase draad (bruin)  
N-in: Null draad (blauw)

## Aansluiting op verwarmingselement/lamp

L-out: Fase draad (bruin)  
N-out: Null draad (blauw)

## Enkele schakelaar

Verbind S1 & S2 met de schakelaar

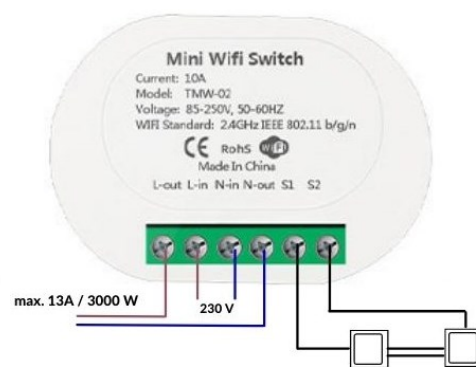

**OPTIE 3**

## Aansluiting op de huisaansluiting (230V)

L-in: Fase draad (bruin)  
N-in: Null draad (blauw)

## Aansluiting op verwarmingselement/lamp

L-out: Fase draad (bruin)  
N-out: Null draad (blauw)

## Hotelschakeling

Verbind S1 met de eerste schakelaar  
Verbind S2 met de tweede schakelaar  
Realiseer een verbinding tussen schakelaar 1 en schakelaar 2

## DRAADLOZE RF SCHAKELAAR

### RF Verbinding maken met draadloze schakelaar



1. Druk ca. 5 seconden op de verbindingsknop op de switch tot de LED indicator gaat knipperen.



2. Druk 1x op de verbindingsknop op de schakelaar



Verbinding verbreken? Houd de verbindingsknop op de switch ca. 8 seconden ingedrukt. Als de LED indicator 6x knippert zijn alle verbindingen verbroken.

## TIMER INSTELLEN

*Let op de timer werkt alleen op de standaard schakelaar, niet op de touch schakelaar.*

Stel een timer in door de draadloze schakelaar circa 5 seconden ingedrukt te houden.

De LED indicator gaat knipperen. Laat de schakelaar los als de gewenste instelling is bereikt.

LED INDICATOR KNIPPERT (AANTAL X)	1	2	3	4
INGESTELDE TIMER (MINUTEN)	15	30	45	60

**Let op: de timer wordt geannuleerd wanneer de switch wordt gebruikt na het instellen van de timer.**