



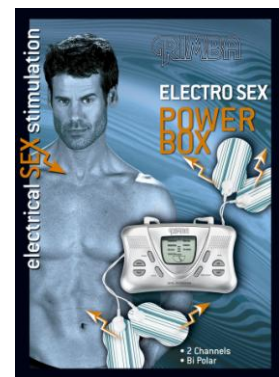

Elektro Sex Powerbox met LCD scherm. Art. # 7880.

Lees de gebruiksaanwijzing zorgvuldig door, voor het in gebruik nemen van de Elektro Sex Powerbox.

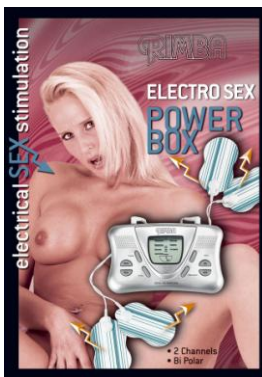

Deze elektro sex stimulator werkt op batterijen. Het zendt elektrische stroomstootjes uit via de elektrodes (bijv. de bijgeleverde gel-pads), die aangesloten worden op de powerbox. Deze elektrodes kunnen geplaatst worden op bijna alle delen van het lichaam. Met de bedieningstoetsen kan de sterkte van de elektrische stroomstootjes geregeld worden, zodat deze stroomstootjes tot diep in de huid, zenuwen en spieren doordringen. Deze powerbox zal een positieve invloed hebben op uw sexleven. De powerbox heeft 7 verschillende programma's. Elk programma heeft 16 verschillende intensiteits-standen. Wij wensen u vele opwindende uren met deze powerbox.

De RIMBA nr. 7880, powerbox set, bevat:

- 1 x 2-kanaals powerbox met LCD scherm.
- 2 x gel pads (elektrodes)
- 2 x stroomdraden
- 3 x 1.5 volt AAA batterijen
- Engelstalige gebruiksaanwijzing (op www.rimba.nl kan de Nederlandse gebruiksaanwijzing gedownload worden).

Accessoires en elektrodes, los verkrijgbaar:

- Artikel # 7851 2 plastic klemmen, uni-polair + stroomdraad.
- Artikel # 7852 Set Borst/Body cups, bi-polair + 2 stroomdraden.
- Artikel # 7853 Aluminium dildo, bi-polair, Ø25 x 155 mm.
- Artikel # 7854 Aluminium dildo, bi-polair, Ø35 x 165 mm.
- Artikel # 7855 Lederen penis artikel, bi-polair.
- Artikel # 7856 Balzak-parachute met lederen bandjes, bi-polair.
- Artikel # 7857 Aluminium butt plug, bi-polair, Ø35 x 140mm.
- Artikel # 7858 4 stuks zelfklevende gel pads
- Artikel # 7859 Ei klein, bi-polair Ø25 x 60 mm.
- Artikel # 7860 Ei groot, bi-polair Ø35 x 70 mm.
- Artikel # 7862 Balstretch/ Cockring, bi-polair, Ø35 mm.
- Artikel # 7863 Aluminium dildo, bi-polair Ø 25 x 125 mm.
- Artikel # 7864 Aluminium plug, ballon vorm, bi-polair, Ø35 x 100 mm.
- Artikel # 7865 Aluminium dilator /sound, bi-polair, Ø 8 x 180 mm.
- Artikel # 7866 Lederen Penis manchet met veter, bi-polair.
- Artikel # 7867 Siliconen plug klein, Ø 28 x 75 mm.
- Artikel # 7868 Siliconen plug, groot, Ø 40 x 155 mm.
- Artikel # 7869 Siliconen cock-ringen set, plat, uni polair, Ø 40 + 50 mm.
- Artikel # 7870 Siliconen cock-ringen set, rond, bi polair, Ø 40 + 50 mm.
- Artikel # 7871 Aluminium cock ringen-set (3 stuks) uni polair, 36 + 42 + 46 mm.
- Artikel # 7873 1 plakvlinder elektrode met drukknop aansluiting
- Artikel # 7874 Aluminium dildo, bi-polair Ø 16 x 160 mm.
- Artikel # 7876 Handschoenen set compleet
- Artikel # 7877 Aluminium dildo met dubbele kogel, bi-polair Ø35 x 100 mm.
- Artikel # 7878 Aluminium dildo met 5 kogels, bi-polair Ø25 x 160 mm.
- Artikel # 7879 Aluminium butt plug, bi-polair Ø30 x 90 mm.
- Artikel # 7881 2 stuks zelfklevende gel pads met drukkers
- Artikel # 7882 Aluminium mini plug, bi-polair Ø25 x 60 mm.
- Artikel # 7883 Lederen penisriem met gesp, bi-polair
- Artikel # 7884 Lederen penis harnas met drukkers, bi-polair
- Artikel # 7885 Lederen penis/scrotum band met elastiek, bi-polair
- Artikel # 7886 Plastic dildo, bi-polair Ø25 x 145 mm.
- Artikel # 7887 Plastic mini plug, bi-polair Ø25 x 70 mm.
- Artikel # 7888 Aluminium butt plug, bi-polair, Ø50 x 105 mm.
- Artikel # 7889 Elastische penis/balzak banden set met kabel
- Artikel # 3000 Elektro Contact Gel, 250 ml per fles.

WAARSCHUWINGEN EN VOORZORGSMAATREGELEN:

Elektro Sex Stimulatie is geen speelgoed! Ga dus verstandig om met de apparatuur en lees, voor gebruik, deze instructies zorgvuldig door.

- **Niet gebruiken** als u een pacemaker, hartproblemen of hartritme-stoornissen heeft.
- **Niet gebruiken** als u zwanger bent.
- **Niet** op oogleden gebruiken.
- **Niet** op beschadigde huid gebruiken.
- Wees voorzichtig op plaatsen waar botten dicht onder de huid liggen
- Vermijdt abrupte verandering in de schok in/afstelling
- Buiten bereik houden van kinderen
- Zet de powerbox uit voordat u de accessoires aansluit
- Zet de powerbox pas aan nadat u de accessoires op het lichaam heeft aangebracht en zet de powerbox uit voordat u de accessoires van het lichaam verwijderd.

- Verander de schokinstellingen altijd geleidelijk.
- Als de schokken pijnlijk zijn, staak dan onmiddellijk het gebruik
- Laat de powerbox **nooit** in contact komen met water!

Neven effecten:

Huidirritatie kan in het begin optreden als men de powerbox gebruikt (bijv. Rood worden van de huid). Dit is normaal. Als huidirritatie aanhoudt, dan **onmiddellijk** het gebruik van de powerbox staken.

Aanbeveling:

Gebruik Rimba Contact Gel om een optimale stroomgeleiding te verkrijgen tussen het lichaam en de elektrodes (Artikel # 3000 = Rimba Elektro Contact Gel, fles 250 ml.).

Product specificaties:

Vermogen	4.5V, 3 x AAA
Frequentie	1 — 100HZ
Stroomverbruik	Max. 180mw
Output Power	Max. 30mA into a 2K Ohm elektrisch vermogen
Pulse sterkte	20—220 μ S

Bediening van de toetsen:







1. Stekkeringang (2 stuks): voor het aansluiten van de stroomdraden.
2. LCD scherm : laat zien in welke modus de powerbox zich bevindt.
3. ON / OFF toetsen: voor het aan- en uitzetten van de powerbox.
4. Time display toets : de gewenste gebruiksduur kan hiermee ingesteld worden.
5. Deep-cure key (Higher Intensity): hiermee wordt de intensiteit van het ingestelde niveau versterkt, De stroomstootjes dringen dieper door in de huid en in de spieren.
6. 'Manual' keuze toets: de powerbox heeft 7 verschillende keuzemenu's: acupuncture, massage, slow stroke, scrapping enz. Met deze toets kunt u naar het gewenste menu gaan. Standaard staat de powerbox op 'acupuncture'.
7. 'Automatic' keuze toets: druk op deze toets en de powerbox zal alle 7 menu's afdraaien in een tijdsbestek van ongeveer 20 minuten.
8. Intensiteits toets (Strong/Weak): er zijn 16 intensiteits-niveaus, druk 1 maal op 'strong' en de intensiteit zal naar het volgende niveau gaan. Met de toets 'weak' zal de intensiteit naar een vorig niveau gaan.

LCD scherm:



1. Dit scherm laat zien op welk programma de powerbox ingesteld.
2. Het pijltje laat u het gekozen menu zien.
3. Cijfer 16 is het maximale niveau van intensiteit zien. (van 1 tot 16).
4. Verticale balk, die hoogte van het intensiteits-niveau laat zien. Per 2 stappen verschijnt één balkje extra op het scherm.
5. 'High Intensity', geeft aan of 'High Intensity' in- of uitgeschakeld is.
6. Tijdaanduiding in minuten, de powerbox telt automatisch af naar nul, en laat de ingestelde en/of de resterende tijdsduur zien.

Bij geleverde Accessoires:

Stroomdraden (2 stuks)	AAA Batterijen (3 stuks)	Gel pads (electrodes) (2 x 2 stuks)	Gel pad en kabelhouder (2 stuks)
			

Veiligheidsmaatregelen:

Niet te gebruiken in combinatie met de volgende medische apparatuur en/of hulpstukken:

- Pacemaker of andere cardio apparatuur.
- Prothesen of metalen pinnen in uw lichaam.
- Alle elektronische, medische apparatuur ten behoeve van uw gezondheid.

De powerbox is geen speelgoed, als u onder behandeling bent bij een arts of specialist, raadpleeg deze dan voor een risico inventarisatie, alvorens u de powerbox gaat gebruiken. Voorbeelden van risico's zijn o.a. Tumoren, Ontstekingen, Hartziektes, Huidallergiën of huidziektes.

Accessoires van de powerbox niet aanbrengen op de ogen, in de buurt van het hart, in de mond en op verwondingen aan de huid.

De powerbox niet gebruiken als u zwanger bent, of denkt te zijn.

Instructies voor optimale werking powerbox:

Klaarmaken voor gebruik: :



Open het batterijklepje en plaats de bijgeleverde 3 x 1,5 volt AAA batterijen in het daarvoor bestemde vakje. Let op de + en – kant van de batterijen. Sluit het batterijklepje met beleid. **ZET DE POWERBOX NOG NIET AAN!** Sluit de stroomdraden aan op de powerbox, elke draad in de daarvoor bestemde in/uitgang. Verwijder het beschermlaagje van de gel-pads en plaats beide gel-pads op het gewenste lichaamsdeel. U kunt nu voorzichtig de powerbox aanzetten en instellen.

TIP: Reinig het gedeelte van het lichaam, wat u wilt behandelen met een vochtig, warm doekje en breng daarna de elektrodes aan op het te behandelen gedeelte van het lichaam.

Bediening van de toetsen

Schakel de powerbox in door op 'ON' toets te drukken. Het lcd-scherm laat u dan zien dat het apparaat is ingeschakeld en tegelijkertijd, zal het pijltje gericht zijn op behandelingsmethode: acupunctuur. Bij inschakeling is de intensiteit altijd 0 en de tijdsduur 15 minuten..

1. Kies 'TIME' toets, bij 1 maal drukken, laat het scherm 5 min. Zien, bij 2 maal drukken: 10 min. en bij 3 maal drukken: 15 minuten.
2. Kies de behandelingsmethode : door op de 'MANUAL' toets te drukken kunt u kiezen uit: acupuncture, massage, slow stroke, united stroke, scrapping, cupping and manipulation(naprapathy). Als u de 'AUTOMATIC' toets indrukt, zal de powerbox gelijkmatig alle 7 menu's afgaan, in een tijdsbestek van ongeveer 20 minuten.
3. Intensiteit regelen: druk op de toetsen : 'STRONG/ WEAK' voor een hogere of lagere intensiteit.
4. Higher Intensity keuze: door op de 'HIGHER INTENSITY' toets te drukken, zullen de stroomstootjes van de gekozen intensiteit, versterkt worden.

De maximale tijdsduur, die ingesteld kan worden, is 15 minuten. Na 15 minuten zal de powerbox zichzelf uitschakelen. Daarna kunnen de elektrodes (bijv. gel-pads) verwijderd worden van het lichaam en op de elektrodehouder bevestigd worden. Herhaal bovenstaande aanwijzingen bij het eerstvolgende gebruik van de powerbox.

De intensiteit zal terugschakelen naar level 1, als u van menu verandert, terwijl de powerbox aanstaat. De gewenste intensiteit kan dan opnieuw ingesteld worden.

Schakel de powerbox uit, door op de 'OFF' toets te drukken.

Volg bovenstaande procedure opnieuw, als u een ander gedeelte van uw lichaam wilt gaan behandelen.

Koppel de gebruikte electrodes pas los, als de powerbox uitgeschakeld is ('OFF' toets).

Niet aan de stroomdraden trekken als u een elektrode wilt verwijderen van uw lichaam, of uit de powerbox. Koppel eerst de elektrodes los van de powerbox en vervolgens de elektrodes losmaken van het lichaam.

Reiniging en onderhoud:

Reinig de buitenkant van de powerbox met een licht vochtige doek. Gebruik geen chemische middelen of alcohol.

Reinig de elektrodes (gel-pads) met een vochtige doek en leg ze weg om te laten drogen. Niet blootstellen aan direct zonlicht.

Powerbox niet bewaren in vochtige ruimtes. Niet blootstellen aan hoge temperaturen of water.

Powerbox niet demontren en/of zelfstandig repareren.

Verwijder de batterijen als de powerbox voor een langere periode niet gebruikt wordt.

Problemen en oplossingen:

Status van het product	Problemen	Oplossingen
Er is geen LCD-scherm zichtbaar na het inbrengen van de batterijen.	Batterijen zijn leeg.	Vervang alle 3 de batterijen.
	Batterijen zijn reeds gebruikt of niet correct.	Controleer het probleem en vervang of herplaats de batterijen.
	Het contact tussen de batterijen en de powerbox is slecht.	Plaats de batterijen opnieuw, en let op – en + polen.
Het LCD-scherm werkt, maar het apparaat werkt niet.	Is plug van de stroomdraad goed aangesloten in het apparaat?	Controleer en corrigeer de verbinding tussen de stroomdraad en apparaat, en stroomdraad en accessoire.
	Zijn de stroomdraden en de elektrodes op de juiste wijze verbonden?	Verbind deze op de juiste wijze.
Stroomstootjes worden zwak of tintelend.	Is de elektrode op juiste wijze op de huid geplaatst?	Druk de elektrode (gel-pad) stevig op de huid. Gebruik contact gel voor beter contact.
	Is de oppervlakte van de elektrode vies?	Maak de elektrode schoon met een doekje.
	Is het huidoppervlak vies?	Maak de huid schoon.
De stroomstootjes stoppen voordat de 15 minuten voorbij zijn.	Batterijen zijn op.	Vervang de batterijen.
De huid wordt rood, jeukerig of gaat tintelen.	Huidallergie voor het materiaal van de elektrode.	Kies een andere positie op de huid of verkort de gebruikstijd om heftigere reacties te voorkomen. Stop het gebruik als allergische reactie aanhoudt.