

# **Gebruiksaanwijzing**

## **Biervat koelkast**

(alleen voor commercieel gebruik)

# **BK 160**

Geachte klant,

Wij danken u voor de aanschaf van ons apparaat. U heeft de juiste keuze gemaakt. Uw apparaat van Exquisit is voor commercieel gebruik gemaakt en is een kwaliteitsproduct, dat de hoogste technische eisen combineert met praktisch gebruikscomfort, zoals dit ook geldt voor andere Exquisit apparaten, die tot volle tevredenheid van hun eigenaren in heel Europa worden gebruikt.

## Leest u deze instructies goed door.

Leest u de gebruiksaanwijzing aandachtig door voordat u het apparaat in gebruik neemt. De gebruiksaanwijzing bevat belangrijke veiligheidsrichtlijnen voor de installatie, het gebruik en het onderhoud van het apparaat. Een correcte bediening draagt aanzienlijk bij aan het efficiënte energiegebruik en minimaliseert het energieverbruik tijdens de werking.

Een onjuist gebruik van het apparaat kan gevaarlijk zijn, vooral voor kinderen. Bewaar de gebruiksaanwijzing voor toekomstig gebruik en geef het door aan een eventuele volgende eigenaar. Voor vragen over onderwerpen, die volgens u niet voldoende in de gebruiksaanwijzing aan de orde komen, kunt u contact opnemen met de servicedienst.

De fabrikant werkt voortdurend aan de verdere ontwikkeling van alle typen en modellen. Wij verzoeken u daarom begrip te hebben voor ons voorbehoud van wijzigingen in het ontwerp, de uitrusting en technologie van het apparaat.

## Inhoudsopgave

Uw bijdrage aan het milieu.....	3
1 Belangrijke gebruik- en veiligheidsvoorschriften.....	3
1.1 Veiligheidsvoorschriften.....	3
1.2 Verklaring van de waarschuwingstekens.....	3
1.3 Algemene veiligheidsvoorschriften.....	4
1.4 Speciale veiligheidsvoorschriften.....	4
2 Beoogd gebruik.....	5
3 Voor ingebruikname.....	6
3.1 Plaatsen apparaat .....	6
3.2 Waterpas stellen.....	7
3.3 Montage chromen reling.....	7
4 Omschrijving apparaat.....	8
5 Technische gegevens.....	9
6 Werking.....	9
6.1 Apparaat aanzetten.....	9
6.2 Temperatuur instellen.....	9
6.3 Correcte opslag.....	10
7 Ontdooien.....	10
8 Apparaat uitschakelen.....	11
9 Reiniging en onderhoud.....	11
10 Tips voor energiebesparing.....	12
11 Wijzigen van het deurscharnier.....	13
12 Geluiden tijdens werking apparaat.....	14
13 Stringen en oplossingen.....	15
14 Reparaties.....	15
15 Servicedienst.....	16
16 CE-conformiteitsverklaring.....	17
Garantie- en servicebepalingen.....	18

15] 2018 12 15 2018 12 15

2018 12 15 2018 12 15



2018 12 15 2018 12 15

2012 / 19 / EU

2018 12 15 2018 12 15

2018 12 15 2018 12 15

2018 12 15 2018 12 15

2018 12 15 2018 12 15

- 2018 12 15 2018 12 15
- 2018 12 15 2018 12 15

2018 12 15 2018 12 15

# 1 Belangrijke gebruik- en veiligheidsvoorschriften

## 1.1 Veiligheidsvoorschriften

Alle veiligheidsvoorschriften in deze gebruiksaanwijzing zijn gemarkeerd met een waarschuwingssymbool. Ze wijzen in een vroeg stadium op mogelijke gevaren. Deze informatie is verplicht om te lezen en om op te volgen.

## 1.2 Verklaring van de waarschuwingstekens


	<b>WAARSCHUWING</b> Geeft een gevaarlijke situatie aan die bij niet-naleving kan leiden tot 2018 12 15 2018 12 15
--	---

	<b>VOORZICHTIG</b> 2018 12 15 2018 12 15
--	---

<b>BELANGRIJK</b> 2018 12 15 2018 12 15	
--	--

### 1.3 Algemene veiligheidsvoorschriften

- ~~Προσοχή να μην χρησιμοποιείται το προϊόν με το καλώδιο τροφοδοσίας. Η χρήση του καλωδίου τροφοδοσίας μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά ή βλάβη στο προϊόν.~~
- ~~Προσοχή να μην χρησιμοποιείται το προϊόν σε υγρά ή υγροποιημένα αέρια. Η χρήση του προϊόντος σε υγρά ή υγροποιημένα αέρια μπορεί να προκαλέσει βλάβη στο προϊόν.~~
- ~~Το προϊόν δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε υγρά ή υγροποιημένα αέρια. Η χρήση του προϊόντος σε υγρά ή υγροποιημένα αέρια μπορεί να προκαλέσει βλάβη στο προϊόν.~~


	<p><b>WAARSCHUWING</b></p> <p><del>Αποφύγετε να χρησιμοποιείτε το προϊόν με το καλώδιο τροφοδοσίας. Η χρήση του καλωδίου τροφοδοσίας μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά ή βλάβη στο προϊόν.</del></p> <p><del>Αποφύγετε να χρησιμοποιείτε το προϊόν σε υγρά ή υγροποιημένα αέρια. Η χρήση του προϊόντος σε υγρά ή υγροποιημένα αέρια μπορεί να προκαλέσει βλάβη στο προϊόν.</del></p> <p><del>Το προϊόν δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε υγρά ή υγροποιημένα αέρια. Η χρήση του προϊόντος σε υγρά ή υγροποιημένα αέρια μπορεί να προκαλέσει βλάβη στο προϊόν.</del></p>
---	--

- ~~Προσοχή να μην χρησιμοποιείται το προϊόν σε υγρά ή υγροποιημένα αέρια. Η χρήση του προϊόντος σε υγρά ή υγροποιημένα αέρια μπορεί να προκαλέσει βλάβη στο προϊόν.~~
- ~~Προσοχή να μην χρησιμοποιείται το προϊόν σε υγρά ή υγροποιημένα αέρια. Η χρήση του προϊόντος σε υγρά ή υγροποιημένα αέρια μπορεί να προκαλέσει βλάβη στο προϊόν.~~
- ~~Αποφύγετε να χρησιμοποιείτε το προϊόν σε υγρά ή υγροποιημένα αέρια. Η χρήση του προϊόντος σε υγρά ή υγροποιημένα αέρια μπορεί να προκαλέσει βλάβη στο προϊόν.~~
- ~~Αποφύγετε να χρησιμοποιείτε το προϊόν σε υγρά ή υγροποιημένα αέρια. Η χρήση του προϊόντος σε υγρά ή υγροποιημένα αέρια μπορεί να προκαλέσει βλάβη στο προϊόν.~~

### 1.4 ~~Προσοχή να μην χρησιμοποιείται το προϊόν με το καλώδιο τροφοδοσίας. Η χρήση του καλωδίου τροφοδοσίας μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά ή βλάβη στο προϊόν.~~

### Veiligheid van kinderen en personen met verminderde capaciteiten

	<p><b>WAARSCHUWING</b></p> <p>Verpakkingsmaterialen (bijvoorbeeld plasticfolie, piepschuim) kunnen gevaarlijk zijn voor kinderen. <b>GEVAAR VOOR VERSTIKKING!</b></p> <p>Verpakkingsmateriaal uit de buurt houden van kinderen.</p>
---	---

	<p><b>GEVAARLIJK</b></p> <p>Dit apparaat kan worden gebruikt door kinderen vanaf 8 jaar en ouder en door personen met verminderde lichamelijke, zintuiglijke of geestelijke vermogens of gebrek aan ervaring en/of gebrek aan kennis als ze onder toezicht staan van een persoon die verantwoordelijk is voor hun veiligheid of ze van deze persoon instructies krijgen hoe het apparaat op een veilige manier moet worden gebruikt en begrijpen wat de mogelijke gevaren zijn. Kinderen dienen niet met het apparaat te spelen. Reinigings- en onderhoudswerkzaamheden mogen niet door kinderen worden uitgevoerd zonder toezicht.</p>
---	---

## Koelvloeistof

	<p><b>VOORZICHTIG</b></p> <p>Koelcircuit niet beschadigen. Het apparaat bevat in het koelcircuit de koelvloeistof Isobutan (R600a), een natuurlijk gas met een hoge milieuvriendelijkheid, wat brandbaar is. Let erop dat bij het transport en de installatie van het apparaat geen delen van het koelcircuit worden beschadigd.</p>
---	--

Procedure bij een beschadigd koelcircuit:

- Open vuur en ontstekingsbronnen vermijden
- De ruimte, waarin het apparaat staat, goed ventileren.

## 2 Beoogd gebruik


Het apparaat is bestemd voor commercieel gebruik. Het is geschikt voor het koelen van dranken. Als u het apparaat voor andere commerciële doeleinden dan het koelen van dranken gebruikt, dient u er rekening mee te houden dat de fabrikant zich niet aansprakelijk stelt voor eventuele hierdoor opgelopen schade.

Een ombouw en veranderingen aan het apparaat zijn niet toegestaan om veiligheidsredenen.

**Het apparaat is niet geschikt om in te bouwen!**

	<p><b>WAARSCHUWING</b></p> <p>Geen elektrische apparaten in de drankenopslagruimte gebruiken, die niet door de fabrikant zijn toegestaan.</p>
---	---

	<p><b>VOORZICHTIG</b></p> <p>Kunststofdelen die gedurende langere tijd vaak met oliën/zuren (dierlijke of plantaardige) in aanraking komen verouderen sneller en kunnen scheuren of breken.</p>
---	---

	<p><b>VOORZICHTIG</b></p> <p>Het apparaat is niet geschikt voor de opslag en koeling van medicijnen, bloedplasma, laboratoriumpreparaten of andere stoffen of producten die vallen onder de Richtlijn Medische Hulpmiddelen 2007/47/EG.</p>
---	---




SN 10 « 32°C    N 16 « 32°C    ST 16 « 38°C    T 16 « 43°C

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100.

**Afmetingen apparaat in mm en graden**


| A   | B   | C   | D   | E    | F  | G   | H   | I   |
|-----|-----|-----|-----|------|----|-----|-----|-----|
| 610 | 891 | 250 | 683 | 1190 | 50 | 100 | 130 | 990 |

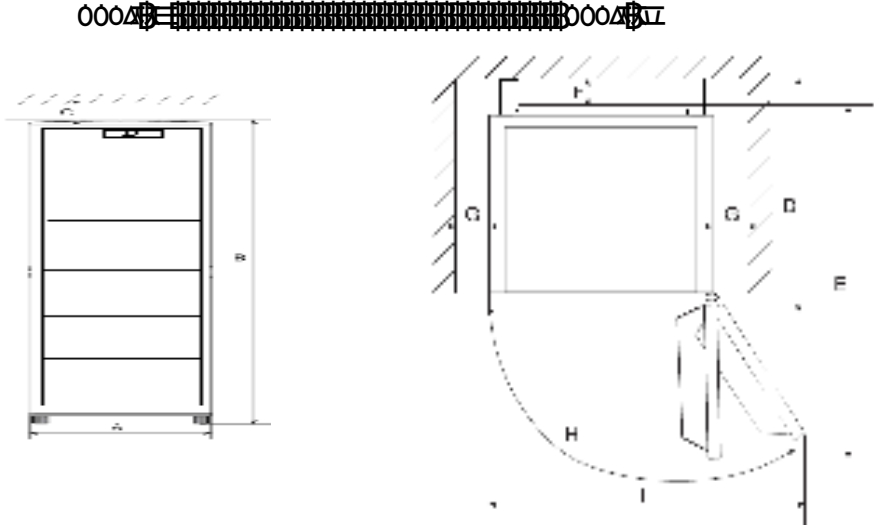

**3.2 Waterpas stellen**

Bij een licht oneffen vloeroppervlak kan het apparaat door middel van de voorpootjes in balans worden gebracht.

Draai aan de pootjes totdat het apparaat horizontaal en zonder te wiebelen stevig op de vloer staat.

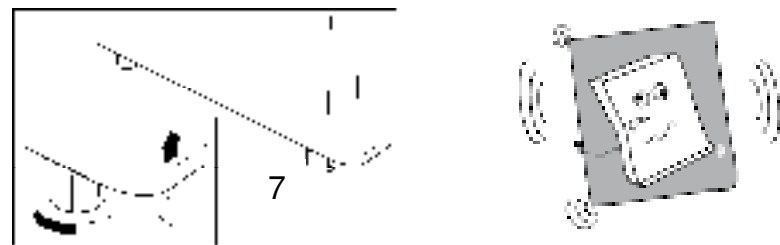


**3.3 Montage chromen reling**

De reling dient met de meegeleverde schroeven boven op het werkblad te worden vastgeschroefd.


## 4 Omschrijving apparaat

### Beschrijving van het apparaat

- 1 Bedieningspaneel: temperatuurinstelling met digitale temperatuursweergave
- 2 Chromen reling
- 3 Werkblad
- 4 Koelkastdeur
- 5 Rooster (bijv. voor flessen)
- 6 Rooster (bijv. voor kleinere vaten)
- 7 Stelpootjes

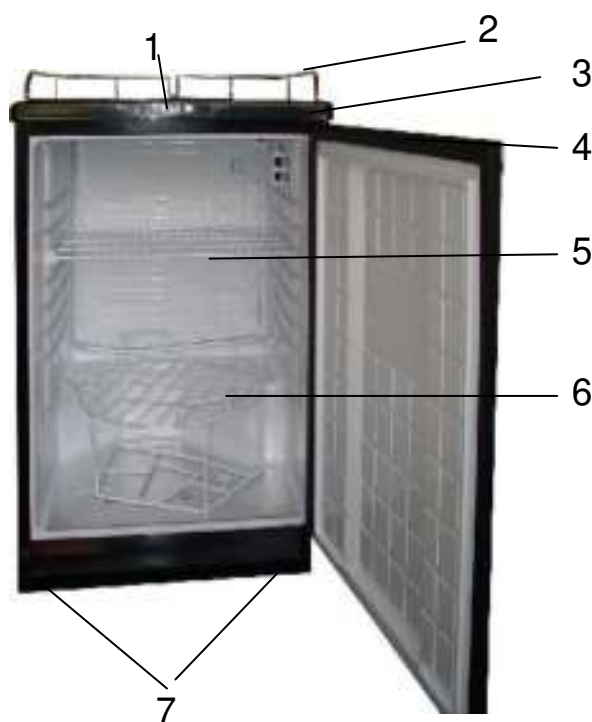

### Bedieningspaneel

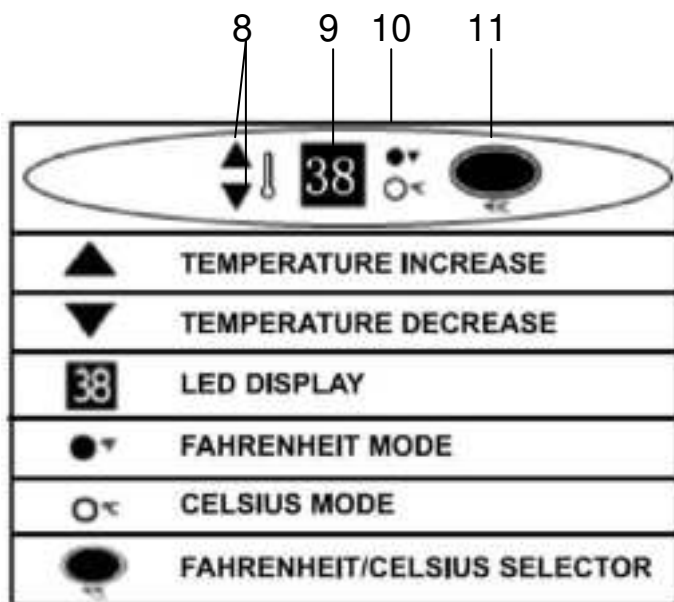

8 Temperatuurregeling / pijltjestoetsen:

- Temperatuur verhogen
- Temperatuur verlagen

9 Temperatuurweergave, in hele cijfers

10 LED-weergave temperatuurstand °F  
LED-weergave temperatuurstand °C

11 Keuzeknop:  
Fahrenheit °F ⇔ Celsius °C

### Leveringsomvang

- 1 Biervat-koelkast
- 1 Chromen reling, met schroeven
- 2 Roosters
- 1 Gebruiksaanwijzing



## 5 Technische gegevens

|  |               |
|--|---------------|
| <b>Model</b>   | <b>BK 160</b> |
| Energieverbruik [kWh/Jaar] <sup>1</sup>  | 187           |
| Klimaatklasse  | N             |
| Netto-inhoud koelen [l]  | 163           |
| Ontdooien koelen   | Handmatig     |
| Temperatuurbereik [°C]   | 2 - 10        |
| Elektrische aansluiting [V/Hz]   | 220-240 / 50  |
| Vermogen [W]   | 85            |
| Stroomopname [A]   | 0.8           |
| Nettogewicht [kg]  | 43            |
| <b>Voor afmetingen en benodigde ruimte zie hoofdstuk "Plaatsen apparaat"</b>                         |               |
| <sup>1</sup> Het werkelijke energieverbruik hangt af van het gebruik en de locatie van het apparaat. |               |

\*Technische wijzigingen voorbehouden\*

## 6 Werking

### 6.1 Apparaat aanzetten

Schakel het apparaat in door de stekker in het stopcontact te steken.

Het apparaat moet ongeveer 4 uur, voordat de eerste drank erin wordt geladen, worden ingeschakeld.

#### **BELANGRIJK**

**Biervaten altijd goed gekoeld aansluiten.**

### 6.2 Temperatuur instellen

Met behulp van de pijltjestoetsen kunt u de temperatuurweergave naar boven of naar beneden aanpassen. De temperatuurinstelling is alleen in gehele getallen (bijv. van 5°C naar 8°C). Dit betekent dat decimalen niet instelbaar zijn (bijv. van 12°C naar 13,5°C).

Houd er rekening mee dat de temperatuur onder invloed van de omgevingstemperatuur (installatieplaats), de frequentie van deuropeningen en de belading van de koelkast verandert. De genoemde factoren zijn belangrijk voor een optimale bedrijfstemperatuur.


Voor een normale werking, geldt het volgende:

Als een warmere temperatuur gewenst is, drukt u op de bovenste pijltoets totdat de gewenste temperatuur verschijnt.

Bij zeer hoge zomertemperaturen gebruikt u de onderste pijltjestoets om de temperatuurregeling in te stellen om de koeltemperatuur constant te houden.

Als er vorst op de achterkant van het apparaat ontstaat, wordt het aanbevolen om de gewenste temperatuur met de pijltjestoets naar boven aan te passen om de temperatuur te verhogen.

**Opmerking:** heeft het apparaat de juiste temperatuur bereikt?

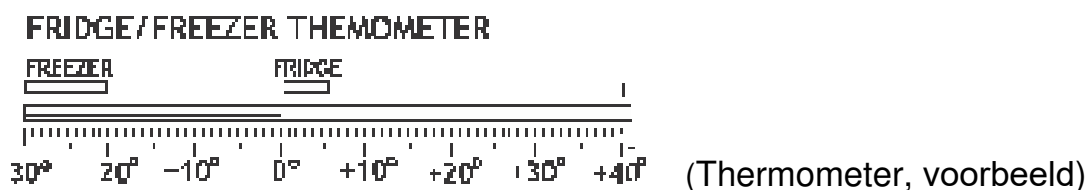

Om er zeker van te zijn, plaatst u 's nachts een thermometer in het apparaat (de koudste plek is de achterwand in het apparaat), dan moet de temperatuur ongeveer 5°C zijn.

## 6.3 Correcte opslag

**Voor een optimaal gebruik van het apparaat, raden we de volgende voorzorgsmaatregelen aan:**

Open het apparaat alleen als het nodig is en dan nog zo kort mogelijk.

## 7 Ontdooien

### Handmatig



In het apparaat kan na langdurig gebruik een rijp- c.q. ijslaag ontstaan. Als deze ijslaag een dikte bereikt van 3 mm, dient het apparaat te worden ontdooid en gereinigd. Een te dikke rijp- c.q. ijslaag verhoogt het energieverbruik.

- Trek de stekker uit het stopcontact.
- Maak het apparaat leeg en sla de goederen op in een koele ruimte.
- Plaats een bak met warm water (80°C) (**LET OP: Gevaar voor verbranding!**) in de binnenkant en laat de deur open staan; dit ondersteunt een sneller dooiproces.
- Gebruik geen mechanische voorwerpen om de rijplaag te verwijderen.
- Apparaat grondig reinigen (zie hoofdstuk 'Reiniging en onderhoud').
- Deur aansluitend open laten staan om vieze luchtjes te voorkomen.

## 8 Apparaat uitschakelen

Voor het uitschakelen van het apparaat de stekker uit het stopcontact halen. Mocht het apparaat voor langere tijd buiten gebruik worden genomen:

- Drankjes verwijderen
- Stekker uit stopcontact halen of zekering uitschakelen c.q. eruit draaien
- Apparaat grondig reinigen (zie hoofdstuk 'Reiniging en onderhoud')
- Deur aansluitend open laten staan om vieze luchtjes te voorkomen.

### **BELANGRIJK**

**Wanneer het apparaat wordt vervoerd dient erop te worden gelet, dat het apparaat rechtop en verpakt dient te worden vervoerd.**

## 9 Reiniging en onderhoud

Om hygiënische redenen dient de binnenkant van het apparaat, inclusief de accessoires, regelmatig te worden schoon gemaakt.



### **WAARSCHUWING**

Voor schoonmaakwerkzaamheden altijd het apparaat uitschakelen en de stekker uit het stopcontact halen of de zekering uitschakelen c.q. eruit draaien. Pak altijd de stekker vast als u de stekker uit het stopcontact trekt, nooit aan het snoer trekken.



### **WAARSCHUWING**

Het apparaat nooit met een stoomreiniger schoon maken. Er zou vocht bij elektrische onderdelen terecht kunnen komen. **GEVAAR VOOR ELEKTRISCHE SCHOK!** Hete damp kan schade veroorzaken aan kunststof onderdelen. Het apparaat moet droog zijn voordat u het weer in gebruik neemt.

### **BELANGRIJK**

Etherische oliën en organische oplosmiddelen kunnen kunststofdelen aantasten, bijvoorbeeld het sap van citroen- of sinaasappelschillen, boterzuur of reinigingsmiddelen die azijnzuur bevatten. Dergelijke stoffen niet in aanraking laten komen met apparaat onderdelen. Gebruik geen schurende schoonmaakmiddelen.

- Apparaat en de binnenkant met een doek met lauwwarm water reinigen. Eventueel een beetje normaal afwasmiddel toevoegen. Aansluitend met schoon water navegen en droog wrijven.
- Variant: Veeg de binnenkant af met lauwwater, waaraan een beetje soda (1 lepel per 4 liter water) kan worden toegevoegd. Gebruik geen schuurmiddelen op zandbasis.

- Stofophoping op de condensator verhoogt het energieverbruik. Reinig de condensator aan de achterkant van het apparaat (afhankelijk van het model) eenmaal per jaar met een zachte borstel of een stofzuiger.
- Controleer het dooiwater afvoergaatje aan de achterkant van het apparaat. Reinigen door er regelmatig een pijpenrager doorheen te halen.
- Nadat alles grondig droog is gemaakt, het apparaat weer in werking stellen.

## 10 Tips voor energiebesparing

Plaats het apparaat niet in de buurt van kachels, radiatoren of andere warmtebronnen. Bij hoge omgevingstemperaturen loopt de compressor vaker en langer, wat resulteert in een hoger energieverbruik.

Zorg voor voldoende ventilatie bij de onderkant en aan de achterkant van het apparaat. Ventilatieopeningen mogen nooit worden afgedekt.

Een gelijkmatig gevuld koelgedeelte draagt bij aan een optimaal energiegebruik. Vermijd daarom lege of halflege gedeelten.

Open de deur zo kort mogelijk om het koudeverlies te minimaliseren. Kort geopende en correct gesloten deuren verhogen de energie-efficiëntie.

De temperatuur niet lager instellen dan nodig is draagt bij aan een optimaal energiegebruik. De optimale temperatuur in de koelkast is 7°C. De temperatuur dient bij koelkasten in het bovenste gedeelte zo ver mogelijk voorin te worden gemeten.

Houd de condensator - het metalen rooster aan de achterkant van het apparaat (afhankelijk van het model) - altijd schoon. Regelmatig schoonmaken minimaliseert het energieverbruik van uw apparaat.

De deurafdichtingen van uw apparaat moeten volledig intact zijn, zodat de deur goed sluit en het energieverbruik kan worden geminimaliseerd.

## 11 Wijzigen van het deurscharnier

De deurscharnieren kunnen van rechts (standaard) naar links worden gewijzigd indien de installatieplaats dit noodzakelijk maakt.






### WAARSCHUWING

Bij het vervangen van de deurscharnieren mag het apparaat niet op het lichtnet zijn aangesloten. Van tevoren de stekker van het apparaat uit het stopcontact trekken.



- Verwijder eerst het werkblad door de schroeven aan de achterkant van het apparaat te verwijderen. De kabel van het bedieningspaneel voorzichtig loskoppelen van de connector. Leg het werkblad voorzichtig opzij.
- Maak het bovenste scharnier los en verwijder het (Fig. E4) en verwijder de koelkastdeur.
- Maak het onderste paneel en het onderste scharnier los en verwijder het (Fig. E1, E2).
- Schroef nu het onderste scharnier aan de linkerkant vast.
- Schroef het onderste paneel vast.
- Verplaats de plastic hulzen aan de onderkant en bovenkant van de koelkastdeur naar de linkerkant en verplaats de afsluitdopjes naar de rechterkant van de koelkast (Fig. E3, E5).
- Schroef het bovenste scharnier vast.
- Monteer het werkblad in de omgekeerde volgorde.

## 12 Geluiden tijdens werking apparaat


| GELUIDEN         | SOORT GELUID   | OORZAAK / OPLOSSING  |
|------------------|--|--|
| Normale geluiden | Zoemen<br>                | Wordt veroorzaakt door de compressor als hij in werking is. Het klinkt sterk wanneer hij wordt in- of uitgeschakeld. |
|                  | Vloeistofverplaatsing<br> | Ontstaat door de circulatie van de koelvloeistof in het aggregaat.   |
|                  | Klikkend geluid<br>      | De temperatuurregelaar schakelt de compressor aan of uit.  |

|                     |   |  |
|---------------------|---|--|
| Vervelende geluiden | Trillen van het rooster of van de koelslangen | Controleer of het rooster en de koelslangen goed vastzitten.       |
|                     | Rammelende flessen                            | Houd een veilige afstand tussen de flessen en andere verpakkingen. |
|                     | Het apparaat staat niet waterpas              | Apparaat met de stelvoetjes aanpassen, zie 'waterpas stellen'.     |

## 13 Storingen en oplossingen

| STORING                                    | MOGELIJKE OORZAAK   | OPLOSSINGEN  |
|--|---|--|
| Het apparaat koelt niet                    | Het apparaat is uitgeschakeld of krijgt geen stroom   | Check of de stroomtoevoer werkt, of de zekeringen heel zijn, of de stekker goed in het stopcontact zit             |
| Het apparaat koelt niet goed               | Zorgen drankjes ervoor dat de deur niet goed sluit?<br><br>Is de ventilatie van het apparaat belemmerd? | Inhoud zo plaatsen, dat de deur weer goed sluit.<br><br>Maak de ventilatiesleuven vrij, stel het apparaat vrij op. |
| De koelunit loopt te vaak en te lang       | Deur van het apparaat staat te vaak open?<br><br>Luchtcirculatie rond het apparaat wordt belemmerd      | Deur niet onnodig vaak openen<br>Omgeving van het apparaat vrijhouden  |
| Er staat water op de bodem van de koelkast | Is de thermostaat goed ingesteld?<br><br>Is het waterafvoergootje verstopt?                             | Thermostaatinstelling aanpassen<br>Afvoergaatje met pijpreiniger schoonmaken.                                      |

## 14 Reparaties

|   |  |
|---|--|
|  | <p><b>WAARSCHUWING</b></p> <p><b>Reparaties aan elektrische apparaten mogen uitsluitend door hiervoor gekwalificeerde deskundigen worden uitgevoerd. Een verkeerde of onprofessioneel uitgevoerde reparatie kan gevaar opleveren voor de gebruiker en leidt tot verlies van uw garantie.</b></p> |
|---|--|

## 15 Servicedienst

Als de storing met behulp van de hiervoor aangegeven richtlijnen niet verholpen kan worden kunt u de servicedienst bellen. In dat geval dient u geen verdere werkzaamheden uit te voeren aan de machine, vooral niet aan de elektrische delen van het apparaat. Maak de deur van het apparaat niet onnodig vaak open, zodat koudeverlies wordt vermeden.



### **BELANGRIJK**

U dient er rekening mee te houden dat het bezoek van de servicemonteur, ook tijdens de garantieperiode, niet kosteloos is als blijkt dat u het apparaat verkeerd heeft bediend of dat een van de in de lijst genoemde storingen van toepassing is.



## 16 CE-conformiteitsverklaring

Dit apparaat voldoet op het moment van de introductie op de markt aan de eisen die zijn vastgelegd in de richtlijn van de Raad betreffende de onderlinge aanpassing van de wetgevingen van de lidstaten inzake elektromagnetische compatibiliteit RL 2014/30/EU en de richtlijn over het gebruik van elektrisch materiaal binnen bepaalde spanningsgrenzen RL 2014/35/EU.

Dit apparaat is voorzien van de **CE**-markering en heeft een verklaring van overeenstemming die beschikbaar is voor inspectie door de bevoegde autoriteiten voor markttoezicht.

## GARANTIEBEPALINGEN

1. Deze garantiebepalingen gelden uitsluitend voor de oorspronkelijke koper van het apparaat in Nederland. Bij doorverkoop van gebruiker aan gebruiker vervalt de garantie.
2. De garantie geldt slechts indien, bij eventueel beroep op de garantiebepalingen, dit garantiebewijs wordt getoond, samen met de originele aankoopnota.
3. Geen garantie zal van toepassing zijn op gebreken, veroorzaakt door beschadigingen, ruwe of onoordeelkundige behandeling, nalatigheid van de gebruiker, het gebruik van het apparaat op een onjuiste spanning, of gebruik voor een ander doel dan waarvoor het geleverd werd. Er kan ook geen beroep op de garantie gedaan worden als het typeplaatje met serienummer is veranderd of verwijderd en wanneer door ondeskundigen aan het apparaat is gewerkt.
4. Buiten garantie vallen: glas, gloeilampen, kunststof onderdelen of accessoires, draadmanden en/of separatieschotten, lak- en/of emaille beschadigingen.
5. De garantie vangt aan op de dag van plaatsing en houdt in:
  - a. Één jaar garantie op het gehele koel-vriesmeubel en de elektrische apparatuur zoals thermostaat, thermische beveiliging, relais, ventilator, transformator, schakelaar enz, met uitzondering van de onder 4 genoemde onderdelen.
  - b. Voor compressoren geldt een depreciatieregeling gedurende 3 jaar, in gelijke percentages.
6. De garantie omvat uitsluitend het vervangen van defecte of beschadigde onderdelen voor zover wij ons volgens deze garantiebepalingen verantwoordelijk hebben gesteld.
7. Voorrijdkosten, arbeidsloon, transport- en/of verpakkingskosten, alsmede het transportrisico (voor apparaten die slechts in onze eigen werkplaats gerepareerd kunnen worden) worden niet door de garantie gedekt en zijn voor rekening van de gebruiker. Zie ook onze 'servicebepalingen' waarin o.a. de berekening van de voorrijdkosten en het arbeidsloon worden omschreven.  
NB: Reparatiekosten moeten direct voldaan worden. Indien facturering van de monteurskosten wordt verlangd, zullen deze worden verhoogd met een bepaald bedrag aan administratiekosten.
8. Wij zijn niet verantwoordelijk voor werkzaamheden of reparatiekosten, niet in onze opdracht door derden uitgevoerd en evenmin voor kosten of gevolgen, hoe dan ook, direct of indirect uit een storing, gebrek of onoordeelkundig gebruik van het apparaat voortvloeiend.
9. Vervanging van onderdelen verlengt de garantietermijn niet.

## EXQUISIT SERVICEBEPALINGEN

1. Beschadigde apparaten bij ontvangst niet in gebruik nemen maar direct melden bij uw leverancier. Eventuele terugname van beschadigde, gebruikte apparaten is niet mogelijk.
2. De eerste 12 maanden na aankoopdatum wordt voor serviceverlening ten aanzien van gevallen, welke onder deze garantiebepalingen ressorteren, niets in rekening gebracht.
3. Vanaf één jaar na de aankoopdatum worden in rekening gebracht:
  - a. de voorrijdkosten
  - b. het arbeidsloon
  - c. alle materialen met uitzondering van de motorcompressor (zie garantiebepalingen punt 5)
4. Bij klantenbezoek dienen alle kosten en gebruikte materialen à contant te worden voldaan met inachtnaam van het onder de punten 2-4 van de servicebepalingen genoemde, ongeacht de aard der werkzaamheden.
5. Eventuele toezending van onderdelen geschiedt onder rembours.

---

**Voor service:** Exquisit [www.domest.nl](http://www.domest.nl) – zie service  
**Tel. 0314 - 362244 (optie 2)**  
**Fax. 0314 - 378232**  
**E-mail: [service@domest.nl](mailto:service@domest.nl)**

Naam/adres/woonplaats koper:

.....  
.....  
.....  
.....

Importeur: DOMEST import - export B.V.  
J.F. Kennedylaan 101b NL - 7001 CZ Doetinchem  
Tel. 0314 - 362244 Fax 0314 – 378232 E-mail: [service@domest.nl](mailto:service@domest.nl)