




WINIX-LUCHTTREINIGER

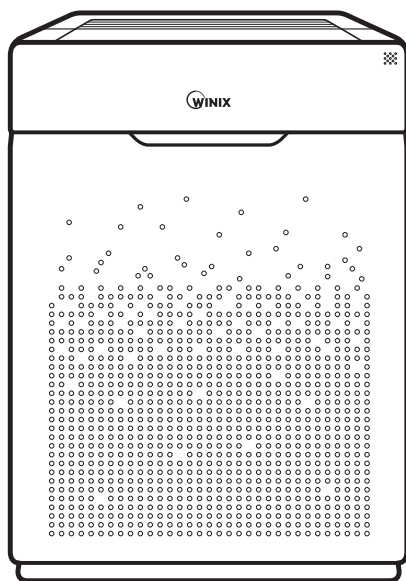

Model

ZERO Pro (AZPU370-IWE)

Gebruiks- en
onderhoudshandleiding





- Lees voordat u dit apparaat in gebruik neemt alle veiligheidsvoorschriften in deze handleiding zorgvuldig door en volg de instructies op.
- Het garantiebewijs voor dit product is afgedrukt op de achterzijde van deze handleiding. Berg de handleiding daarom veilig op voor toekomstig gebruik.

INHOUDSOPGAVE


VIJFSTAPS LUCHTREINIGIN	118
BEDIENINGSPANEEL	119
HET APPARAAT PLAATSEN	120
DE FILTERS INSTALLEREN	121
VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN EN WAARSCHUWINGEN	123
EERSTE GEBRUIK	124
AUTO- EN SLAAPMODUS	125
HANDMATIGE MODUS, TIMER EN PLASMAWAVE®	126
KINDERVERGRENDELING, LEDINDICATIE LUCHTKWALITEIT	127
FILTERS VERVANGEN	128
STOFSENSOR ZORG	132
REINIGING	133
VEEL GESTELDE VRAGEN	134
PRODUCTSPECIFICATIES	136
PRODUCTGARANTIE	137
Frans	24
Spaans	47
Duits	70
Italiaans	93
Nederlands	116
Pools	139

► Dit product is uitsluitend geschikt voor 220 ~ 240 V.

VIJFSTAPS LUCHTREINIGIN

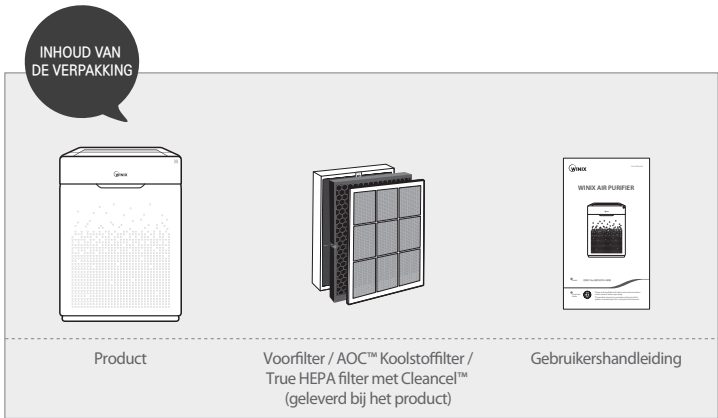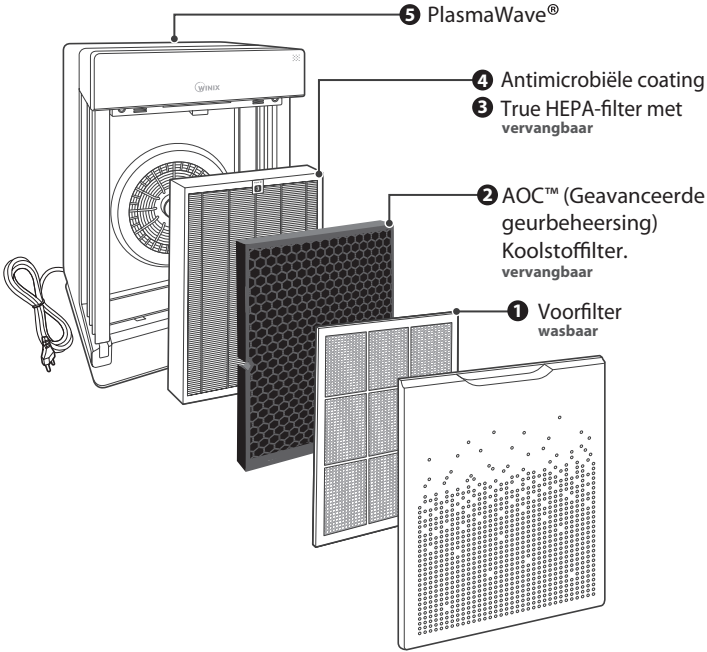

BEDIENINGSPANEEL

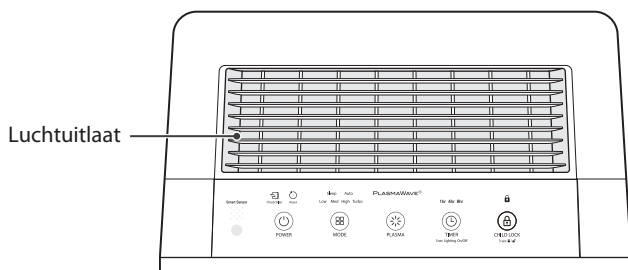

Lichtsensor

De sensor meet de hoeveelheid licht in de omgeving van het apparaat en past de helderheid van de ledindicatie hierop aan.

Smart sensor

De sensor meet automatisch de luchtkwaliteit in de ruimte.

Resetknop

Houd nadat u de filter heeft vervangen de resetknop minimaal 5 seconden ingedrukt.

Indicatie PlasmaWave®


De ledindicatie geeft aan of PlasmaWave® is in- of uitgeschakeld.

Indicatie timer

Wanneer de timer is ingesteld, geeft de ledindicatie de geselecteerde tijd aan.

Knop kindervergrendeling

Houd de knop 3 seconden ingedrukt om de kindervergrendeling in of uit te schakelen. De ledindicatie geeft aan of de kindervergrendeling is inof uitgeschakeld.

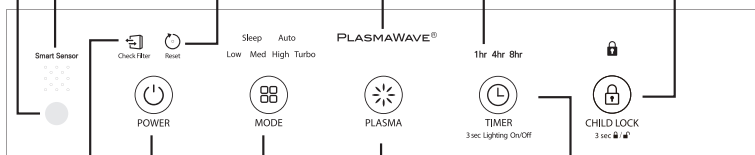

Aan-/uitknop

Voor het in- en uitschakelen van het apparaat.

Knop PlasmaWave®

Voor het in- of uitschakelen van PlasmaWave®.

Knop timer/luchtkwaliteit

Druk op de timerknop om de gewenste tijdsduur in te stellen (1 uur, 4 uur, 8 uur, [TIMER UIT]).

Indicatie filtercontrole

De ledindicatie licht op zodra het filter moet worden vervangen.

Selectieknop ventilatorstand

Door op de knop te drukken, schakelt de ledindicatie door de verschillende standen. (Auto, Slaap, Laag, Medium, Hoog, Turbo).

Houd de knop 3 seconden ingedrukt om de ledindicatie voor de luchtkwaliteit in of uit te schakelen.

HET APPARAAT PLAATSEN

Plaats het apparaat op minimaal 30 – 46 cm afstand van andere elektronische apparatuur, zoals tv's en radio's


De elektromagnetische golven van bepaalde apparatuur kunnen namelijk storingen in het apparaat veroorzaken.

Plaats het apparaat altijd binnenshuis en nooit in direct zonlicht

Blootstelling aan direct zonlicht kan storingen of defecten veroorzaken.

Plaats het apparaat uitsluitend op een stabiele, vlakke ondergrond

Plaatsing op een instabiele of schuine ondergrond kan abnormale geluiden en trillingen veroorzaken.

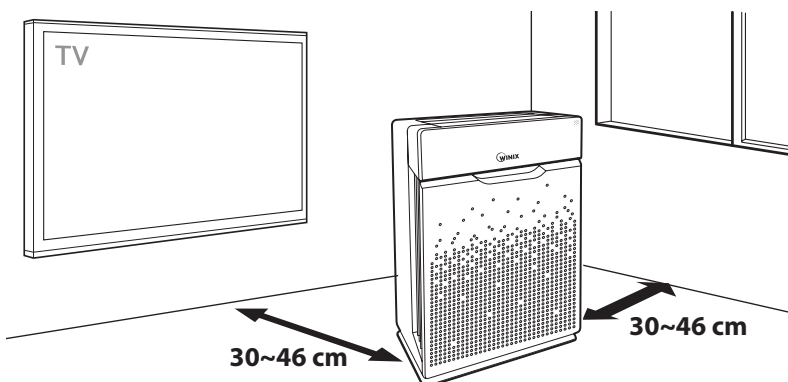

WAARSCHUWING

Volg deze instructies op om het risico op ernstig of dodelijk letsel en het risico op schade aan het apparaat te beperken.



Gebruik het apparaat nooit in de buurt van industriële olienevel of -dampen of in ruimtes met grote hoeveelheden metaalstof.



Plaats het apparaat nooit in de buurt van verwarmingselementen.



Installeer het apparaat nooit in enigerlei motor- of transportvoertuig (vrachtwagens, boten, schepen, etc.).



Plaats het apparaat nooit in een ruimte met zeer grote hoeveelheden schadelijke gassen.



Plaats het apparaat nooit in de buurt van ontvlambare materialen (spuitbussen, brandstoffen, gassen, etc.).



Plaats het apparaat nooit rechtstreeks in de wind of tocht.



Plaats het apparaat nooit onder een stopcontact.



Plaats het apparaat nooit in zeer vochtige ruimtes waar het apparaat nat zou kunnen worden.


※ Dit apparaat is niet bedoeld om te worden ingezet voor het behouden of conserveren van documenten of kunst.

DE FILTERS INSTALLEREN


Dit product wordt geleverd met alle benodigde filters. Voordat het apparaat in gebruik kan worden genomen, moet de plastic beschermfolie worden verwijderd.

- ※ Wanneer het apparaat wordt gebruikt zonder het plastic te verwijderen, kan dit defecten veroorzaken.
- ※ Controleer voordat u de filters installeert of de stekker uit het stopcontact is gehaald en het apparaat is uitgeschakeld.
- ※ Het apparaat schakelt automatisch uit wanneer het voorpaneel wordt geopend.



- ① Verwijder het voorpaneel door de bovenkant vast te pakken en voorzichtig naar u toe te trekken.
 - Til vervolgens de onderkant van het voorpaneel uit de sluiting.

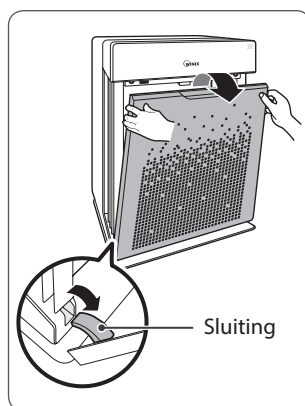

- ② Verwijder de filters uit het apparaat. Ze zijn beschermd met een plastic folie.

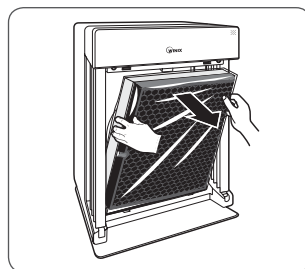

- ③ Verwijder het plastic.
 - Wanneer het apparaat in gebruik wordt genomen zonder het plastic te verwijderen, kan dit leiden tot abnormale geluiden, vervorming of brand als gevolg van oververhitting.

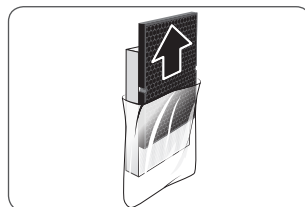

NOTE

- Zie pagina 140 - 143 voor gedetailleerde informatie over het reinigen en vervangen van de filters.

DE FILTERS INSTALLEREN

- ④ Installeer de filters in het apparaat. Zorg ervoor dat ze stevig op hun plaats zitten.


De filters moeten in de onderstaande volgorde worden geïnstalleerd:

3, 4 True HEPA filter met Cleancel™ (**achter**)


2 AOC™ Koolstoffilter (**midden**)

1 Voorfilter (**voor**)

- Installeer de voorfilter door eerst de onderste lipjes in de sleufjes onderaan het apparaat te plaatsen. Kantel de filter nu omhoog en druk de bovenste lipjes in de sleufjes bovenaan het apparaat totdat u een klik hoort.

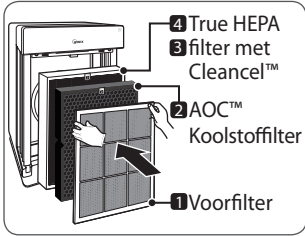

- ⑤ Plaats het voorpaneel weer terug door eerst de onderkant in de sluiting onderaan het apparaat te plaatsen en vervolgens het paneel omhoog te kantelen totdat het met de magneet sluit.

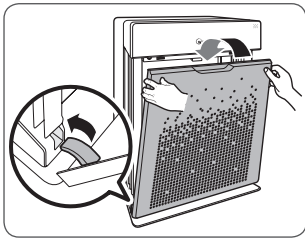

- ⑥ Frequentie reinigen en vervangen filters:

Filter	Ledindicatie	Reinigen	Vervangen
1 Voorfilter	Geen	Elke 14 dagen reinigen	Permanent
2 AOC™ Koolstoffilter	 Check Filter	Reinig eens in de drie maanden	Gaat maximaal 6~12 maanden mee
3, 4 True HEPA filter met Cleancel™		Kan NIET worden GEWASSEN	

※ Hoe vaak u een filter moet vervangen, hangt af van de omgeving waarin u het apparaat gebruikt.

※ Voor een optimale werking wordt aanbevolen het voorfilter elke 14 dagen te reinigen. Dit kan ook de levensduur van de andere filters verlengen.



VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN EN WAARSCHUWINGEN

Lees voordat u het apparaat in gebruik neemt deze voorschriften en waarschuwingen zorgvuldig door en volg ze op om schade te voorkomen en een veilig gebruik te garanderen.

Controleer of de filters goed zijn geïnstalleerd voordat u het apparaat in gebruik neemt.

Wanneer het apparaat zonder filters wordt gebruikt, kan dit de levensduur van het apparaat verkorten en een elektrische schok of letsel veroorzaken.

Controleer of er zich GEEN vreemde voorwerpen, in de luchtopeningen van het apparaat bevinden.

zoals spelden of munten.

Raak de binnenzijde van het apparaat nooit aan met natte handen

De hoge spanning kan een elektrische schok veroorzaken.

Controleer of de luchtinlaat en -uitlaat niet worden geblokkeerd

Door een blokkade kan de temperatuur binnenin het apparaat stijgen, met eventuele defecten of vervorming als gevolg.

Gebruik het apparaat nooit als een opstapje en plaats er ook nooit zware voorwerpen bovenop

Een dergelijk gebruik kan persoonlijk letsel, storingen of vervorming veroorzaken.



WAARSCHUWING

Volg deze instructies op om het risico op ernstig of dodelijk letsel en het risico op schade aan het apparaat te beperken.



Trek de stekker nooit uit het stopcontact door aan het stroomsnoer te trekken.



Controleer of er geen knopen in het stroomsnoer zitten wanneer het apparaat in gebruik is.



Komt het apparaat onder water te staan, trek dan de stekker uit het stopcontact en neem contact op met de klantenservice.



Trek nooit de stekker uit het stopcontact terwijl het apparaat in gebruik is en verplaats het apparaat ook nooit tijdens gebruik.



Sluit geen andere apparaten aan op dezelfde contactdoos of voeding.



Raak de stekker nooit aan met natte handen.



Trek de stekker uit het stopcontact wanneer u het apparaat langere tijd niet gebruikt.



Het snoer kan beschadigd raken wanneer het met kracht wordt gebogen, gedraaid, samengebonden, afgeklemd, er met kracht aan wordt getrokken of er zware voorwerpen op worden geplaatst.

※ Wanneer het stroomsnoer beschadigd is, moet het worden vervangen door een speciaal snoer dat verkrijgbaar is via de fabrikant of een bevoegde dienst van de fabrikant.


※ Dit apparaat is niet bedoeld voor gebruik door personen (inclusief kinderen) met verminderde fysieke, zintuiglijke of mentale capaciteiten of te weinig ervaring met of kennis over het apparaat, tenzij zij door een persoon die verantwoordelijk is voor hun veiligheid worden begeleid of zijn geïnstrueerd over het gebruik van het apparaat.

※ Houd toezicht op jonge kinderen om zeker te stellen dat ze niet met het apparaat spelen.



EERSTE GEBRUIK

- ① Steek de stekker van het apparaat in een stopcontact.

- De lampjes op het bedieningspaneel worden in- en uitgeschakeld.

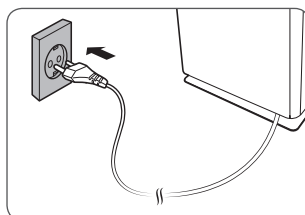

- ② Druk op de 'aan-/uitknop'.


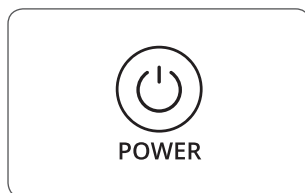


NOTE

- Gedurende de eerste 4 minuten na inschakeling van het apparaat flinkt de ledindicatie voor de luchtkwaliteit. De smart sensors meten nu de luchtkwaliteit in de ruimte. Zodra deze meting is afgerond, gaat het apparaat over op een normale werking.

- ③ Wanneer u het apparaat inschakelt, staat het standaard in de Automodus en is PlasmaWave® geactiveerd.

- In de Auto-modus wordt de ventilatorsnelheid automatisch aangepast op basis van de luchtkwaliteit in de ruimte.
- PlasmaWave® verwijdert schadelijke verontreinigingen uit de lucht.

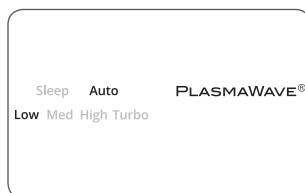

NOTE

- In de Auto-modus wordt de ventilatorsnelheid automatisch verlaagd wanneer de luchtkwaliteit verbetert.
- Wanneer het apparaat in gebruik is, kunt u een piepend of zoemend geluid horen. Dit geluid ontstaat doordat grotere deeltjes door PlasmaWave® passeren. Dit is dus normaal en wijst in geen geval op een defect. Zie pagina 131 voor meer informatie over het uitschakelen van PlasmaWave®.


AUTO- EN SLAAPMODUS

Door op de selectieknop te drukken, schakelt de ledindicatie door de verschillende standen. (Auto, Slaap, Laag, Medium, Hoog, Turbo)

1. Auto-modus

In deze modus wordt de ventilatorsnelheid automatisch aangepast op basis van de luchtkwaliteit die door de smart sensors wordt gemeten.

- ① Druk op de selectieknop en selecteer de Auto-modus.
 - De ledindicatie geeft nu aan dat de Auto-modus is geselecteerd en het apparaat wordt in deze modus geactiveerd.
 - Met de selectieknop schakelt u door de verschillende standen.
(Auto, Slaap, Laag, Medium, Hoog, Turbo)

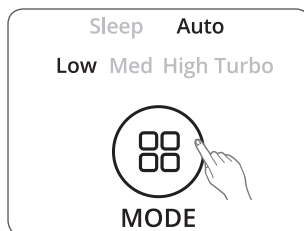


NOTE

- In de Auto-modus wordt de ventilatorsnelheid automatisch aangepast op basis van de luchtkwaliteit in de ruimte. De ventilatorsnelheid wordt automatisch verlaagd wanneer de luchtkwaliteit verbetert. En als de luchtkwaliteit juist verslechtert, wordt er automatisch overgeschakeld naar een hogere stand.
- Wanneer het apparaat wordt ingeschakeld, staat het standaard in de Auto-modus op de laagste ventilatorstand.

2. Slaapmodus

- ① Druk op de selectieknop en selecteer de slaapmodus.
 - De ledindicatie geeft nu aan dat de slaapmodus is geselecteerd en het apparaat wordt in deze modus geactiveerd.

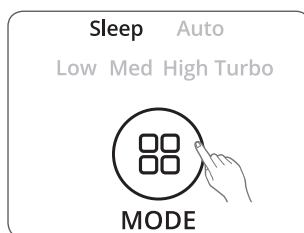

NOTE

- In de slaapmodus wordt het apparaat automatisch ingesteld op de laagste ventilatorstand. De ventilatorsnelheid kan worden aangepast met behulp van de selectieknop.
- In de slaapmodus is het indicatielampje voor de luchtkwaliteit uit.



HANDMATIGE MODUS, TIMER EN PLASMAWAVE®

Door op de selectieknop te drukken, schakelt de ledindicatie door de verschillende standen. (Auto, Slaap, Laag, Medium, Hoog, Turbo)

3. Handmatige modus (ventilatorsnelheid instellen)

Gebruikers kunnen de ventilatorsnelheid ook handmatig instellen op Laag, Medium, Hoog of Turbo.

- ① Druk op de selectieknop om de gewenste ventilatorstand te selecteren.
 - De ledindicatie geeft aan welke stand u heeft geselecteerd en het apparaat wordt in deze stand geactiveerd.

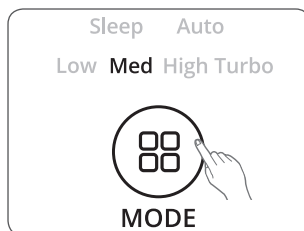

NOTE

- In de handmatige modus worden de Auto-modus en slaapmodus automatisch gedeactiveerd.

4. Timer

Met de timer kunt u een tijd instellen waarna het apparaat weer automatisch zal uitschakelen.

- ① Selecteer de gewenste tijdsduur door op de timerknop te drukken.
 - De ledindicatie geeft aan welke tijdsduur u heeft geselecteerd.
 - Door op de timerknop te drukken, schakelt de ledindicatie door de verschillende opties. (1 uur, 4 uur, 8 uur, [TIMER UIT])




NOTE

- De WINIX SMART app wordt weergegeven hoeveel tijd er nog op de timer.

5. PlasmaWave®

Wanneer het apparaat wordt ingeschakeld, is PlasmaWave® standaard geactiveerd.

- ① Druk zodra het apparaat is ingeschakeld op de Plasma-knop om deze optie in of uit te schakelen.

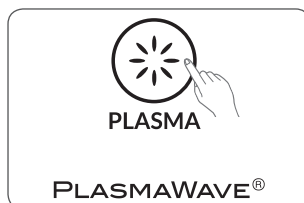

KINDERVERGREDELING, LEDINDICATIE LUCHTKWALITEIT

6. Kindervergrendeling

Deze optie voorkomt dat kinderen de instellingen op het bedieningspaneel kunnen wijzigen.



- ① Houd de knop 3 seconden ingedrukt om de kindervergrendeling in of uit te schakelen.
 - Wanneer de ledindicatie brandt, is de vergrendeling ingeschakeld.
 - Het bedieningspaneel is nu vergrendeld en de instellingen kunnen niet worden gewijzigd.
 - Houd de knop opnieuw 3 seconden ingedrukt om de kindervergrendeling weer uit te schakelen.



7. Ledindicatie luchtkwaliteit

De ledindicatie voor de luchtkwaliteit kan handmatig worden in- en uitgeschakeld.

- ① Houd de timerknop 3 seconden ingedrukt om de ledindicatie in of uit te schakelen.
 - Is de ledindicatie ingeschakeld, geeft deze door middel van een kleur vier indicatie van de luchtkwaliteit in de ruimte:
BLAUW (goed), GROEN (gemiddeld), GEEL (redelijk) en ROOD (slecht).

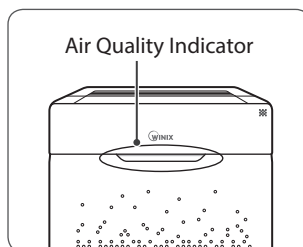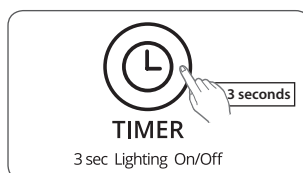

✓ NOTE

- In de Auto-modus wordt de ledindicatie voor de luchtkwaliteit in- of uitgeschakeld op basis van de hoeveelheid licht in de betreffende ruimte.
- In de slaapmodus wordt de ledindicatie voor de luchtkwaliteit uitgeschakeld.

FILTERS VERVANGEN

1. Frequentie reinigen en vervangen filters :

Als het filter controle lampje brandt, is het tijd om de True HEPA filter met Cleancel™ AOC™ en actieve kool filters vervangen.

Filter	Ledindicatie	Reinigen	Vervangen
1 Voorfilter	Geen	Elke 14 dagen reinigen	Permanent
2 AOC™ Koolstoffilter	 Check Filter	Reinig eens in de drie maanden	Gaat maximaal 6~12 maanden mee
3, 4 True HEPA filter met Cleancel™		Kan NIET worden GEWASSEN	

- ※ Hoe vaak u een filter moet vervangen, hangt af van de omgeving waarin u het apparaat gebruikt.
- ※ Voor een optimale werking wordt aanbevolen het voorfilter elke 14 dagen te reinigen. Dit kan ook de levensduur van de andere filters verlengen.


FILTERS VERVANGEN

2. Filters verwijderen


Controleer voordat u de filters verwijdert of het apparaat is uitgeschakeld en de stekker uit het stopcontact is gehaald.

※ Het apparaat schakelt automatisch uit wanneer het voorpaneel wordt geopend.


- ① Verwijder het voorpaneel door de bovenkant beet te pakken en voorzichtig naar u toe te trekken.
 - Til vervolgens de onderkant van het voorpaneel uit de sluiting.

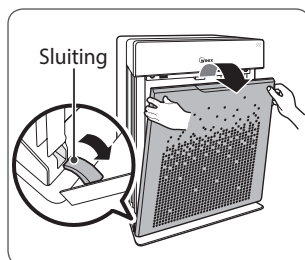

- ② Druk de lipjes aan de bovenkant in om het **1** voorfilter te verwijderen.

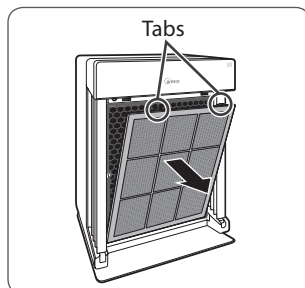

- ③ Verwijder eerst het AOC™ Koolstoffilter **2** en daarna het True HEPA-filter met Cleancel™ **3** **4** door aan de genummerde labels aan de bovenkant van elk filter te trekken.

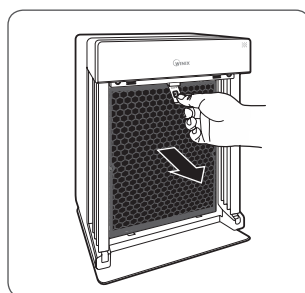

NOTICE

- Gebruik uitsluitend originele Winix-filters in combinatie met dit apparaat om een optimale werking te garanderen.


FILTERS VERVANGEN

3. De filters terugplaatsen of vervangen

Plaats de filters in de omgekeerde volgorde waarin u ze heeft verwijderd weer terug in het apparaat.


- ① Verwijder het plastic beschermfolie van de nieuwe filters. Plaats nu eerst het **3** True HEPA filter met Cleancel™ (achter) en dan het **2** AOC™ Koolstoffilter (midden).

- Wanneer het apparaat in gebruik wordt genomen zonder het plastic te verwijderen, kan dit leiden tot abnormale geluiden, vervorming of brand als gevolg van oververhitting.

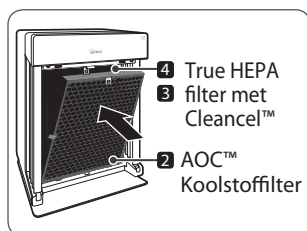


- ② Plaats het **1** voorfilter (voor).


- Installeer het voorfilter door eerst de onderste lipjes in de sleufjes onderaan het apparaat te plaatsen. Kantel het filter nu omhoog en druk de bovenste lipjes in de sleufjes bovenaan het apparaat totdat u een klik hoort.

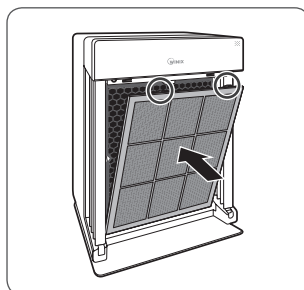

- ③ Plaats het voorpaneel weer terug door eerst de onderkant in de sluiting onderaan het apparaat te plaatsen en vervolgens het paneel omhoog te kantelen totdat het met de magneten sluit.

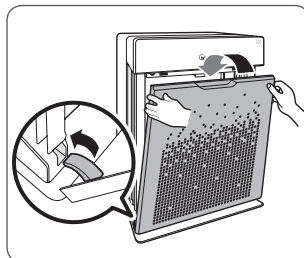

- ④ Houd na het vervangen van de filters de resetknop 5 seconden ingedrukt.

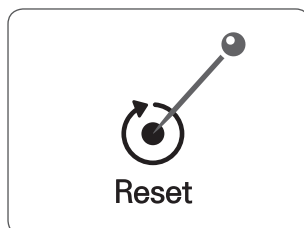


FILTERS VERVANGEN

4. Het voorfilter reinigen

Hoe vaak u het filter moet reinigen, hangt af van de luchtkwaliteit in de ruimte waar u het apparaat gebruikt.

- ① Reinig het voorfilter met een stofzuiger of zachte borstel. Is het filter zeer vuil, kunt u het eventueel wassen met water op kamertemperatuur. Gebruik geen wasmiddel of zeep.
 - Gebruik hiervoor enkel water en in geen geval vluchtige stoffen, zoals alcohol of aceton.

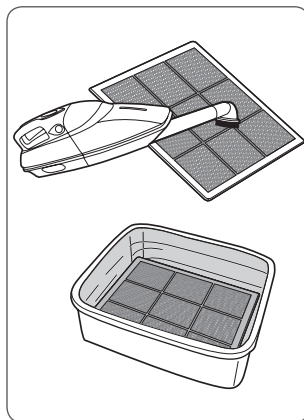

※ Is het voorfilter beschadigd of moet het om welke reden dan worden vervangen:
contact op met uw plaatselijke leverancier.



NOTICE


- Gebruik nooit benzeen, alcohol of andere vluchtige middelen. Deze kunnen het filter beschadigen of verkleuringen veroorzaken.
- Het voorfilter kan na het reinigen opnieuw worden gebruikt. Laat het hiervoor wel eerst volledig opdrogen.
- Gebruik nooit water dat heter is dan 40°C of vluchtige middelen, zoals thinner.
- Laat het voorfilter na het reinigen volledig opdrogen in een goed geventileerde ruimte. Doet u dit niet, kan het filter onaangenaam gaan ruiken.

STOFSENSOR ZORG


Stofsensor zorg

De stofsensor detecteert stof- en ultrafijne deeltjes in de lucht. Om een optimale werking van de stofsensor te garanderen, moet hij minimaal iedere twee maanden worden gereinigd. Reinig de sensor vaker wanneer u het apparaat gebruikt in een ruimte met veel stof.


- ① Open het klepje van de stofsensor.

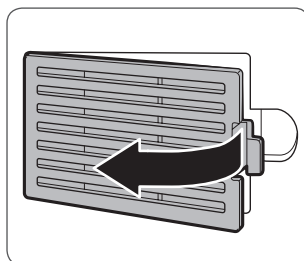


- ② Veeg de lens en toevoer van de stofsensor schoon met een vochtig wattenstaafje.
- Gebruik voor het reinigen van de sensor enkel water. Gebruik in geen geval vluchtige stoffen, zoals alcohol of aceton.

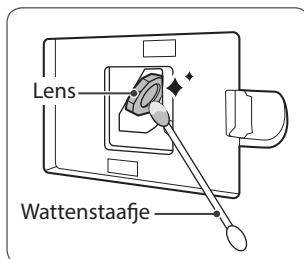

- ③ Verwijder overtollig vocht met een droog wattenstaafje.

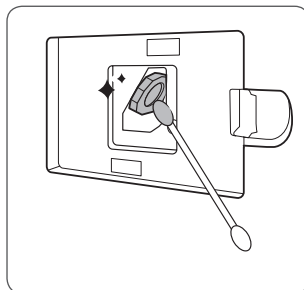

- ④ Sluit het klepje van de stofsensor.
- Het klepje van de stofsensor kan worden gereinigd met behulp van een stofzuiger.

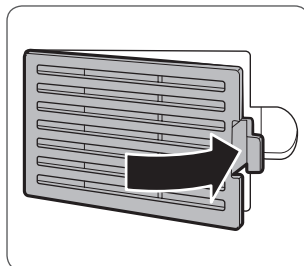


REINIGING

De buitenzijde en binnenzijde reinigen

De buitenzijde reinigen

Reinig de buitenzijde met een zachte, vochtige doek en water op kamertemperatuur. Droog het apparaat daarna af met een schone, droge doek.


- Reinig het voorpaneel voor een zo optimaal mogelijke werking 1-2 keer per maand.

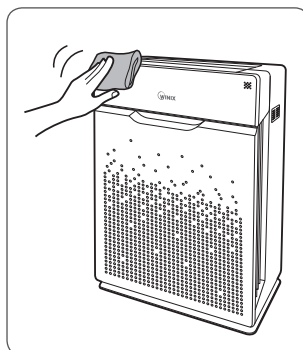

De binnenzijde reinigen

Open het voorpaneel en reinig de binnenzijde met behulp van een stofzuiger.


- Reinig de binnenzijde voor een zo optimaal mogelijke werking 1-2 keer per maand.

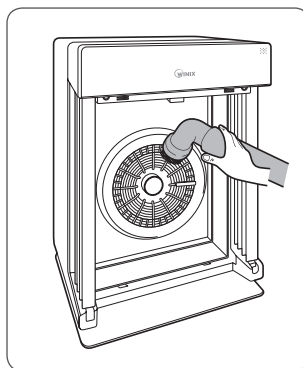


NOTICE

- Trek altijd eerst de stekker uit het stopcontact en laat het apparaat afkoelen voordat u het apparaat reinigt.
- Probeer het apparaat nooit zelf te demonteren, repareren of wijzigen.
- Gebruik nooit ontvlambare sprays of vloeibare reinigingsmiddelen.
- Laat kinderen nooit reinigings- of onderhoudswerkzaamheden uitvoeren aan het apparaat.
- Controleer voorafgaand aan reiniging of onderhoud of het apparaat is uitgeschakeld en de stekker uit het stopcontact is gehaald.

VEEL GESTELDE VRAGEN

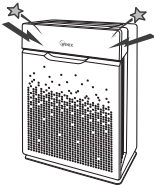Probleem	Controleren / doen
Het apparaat schakelt niet in. 	• Is er misschien sprake van een stroomstoring? – Controleer of andere lampen en elektrische apparatuur werken en probeer het nog eens.
Het apparaat werkt niet in de Automodus. 	• Is de Auto-modus geselecteerd? – Druk op de selectieknop en selecteer de Automodus. • Is de sensor geblokkeerd of verstopt? – Reinig de sensor met behulp van een stofzuiger. Zie ook pagina 144.
Het apparaat trilt en maakt veel lawaai. 	• Staat het apparaat op een schuine ondergrond? – Verplaats het apparaat dan naar een stabiele, vlakke ondergrond.

VEEL GESTELDE VRAGEN

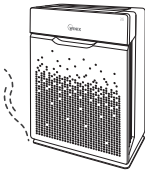Probleem	Controleren / doen
De stekker en het stopcontact voelen heet aan. 	• Zit de stekker stevig in het stopcontact? – Zorg ervoor dat de stekker goed in het stopcontact steekt.
Er komt een vreemde geur uit het apparaat. 	• Wordt het apparaat gebruikt in een ruimte met veel rook, stof of geuren? – Reinig de luchtinlaat aan de voorzijde van het apparaat en reinig het voorfilter. – Neem contact op met de klantenservice om de exacte oorzaak vast te stellen. – Vervang het AOC™ koolstoffilter en het True HEPA filter met Cleancel™.
Het product reinigt de lucht onvoldoende. 	• Brandt de ledindicatie filtercontrole? – Vervang de filters indien nodig.

PRODUCTSPECIFICATIES

Modelnaam	ZERO Pro (AZPU370-IWE)
Voedingsspanning	AC 220 V - 240 V, 50 / 60 Hz
Vermogen	90 W
Max Ruimte Capaciteit	120 m ²
Afmetingen	415 mm(W) x 245 mm(D) x 600 mm(H)
Gewicht	8.5 kg
Vervangend filter	Filter T / item : 1712-0093-01
Voorfilter	Onderdeel : 4521-0010-01

※ Buitenzijde, design en productspecificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd om de productprestaties te verbeteren.


PRODUCTGARANTIE

Op de garantie zijn de volgende voorwaarden van toepassing :

- 1 De vervaardiging van dit product is onderhevig aan strenge kwaliteitscontroles en inspecties.
- 2 De garantie komt te vervallen wanneer een defect aan het product is veroorzaakt door nalatigheid of onjuist gebruik door de consument. Eventuele verzend- en servicekosten kunnen, ook binnen de garantieperiode, in rekening worden gebracht.
- 3 Dit garantiebewijs dient te worden overgelegd wanneer het product voor onderhoud wordt ingeleverd.
- 4 Berg het garantiebewijs veilig op. Het kan niet opnieuw worden verstrekt.
- 5 Deze garantie is enkel geldig binnen Europa.

Productnaam		Luchtreiniger
Modelnaam		ZERO Pro
Aankoopdatum		
Periodo di garanzia		Twee (2) jaar
Klant	Adres	
	Naam	
	Tel.	

※ Vul het bovenstaande formulier na aankoop volledig in.



2610-0239-00 Rev.00

○ Contactinformatie
voor onze
klantenservice en
vragen over het
product.

www.winixeurope.eu