



QUIETCOMFORT EARBUDS

Lees alle veiligheids- en beveiligingsinstructies en de gebruiksaanwijzing door en bewaar deze.

CE Bose Corporation verklaart hierbij dat dit product voldoet aan de essentiële vereisten en andere relevante bepalingen van richtlijn 2014/53/EU en alle andere vereisten van de toepasselijke EU-richtlijnen. De volledige conformiteitsverklaring kunt u vinden op: www.Bose.com/compliance

Belangrijke veiligheidsinstructies

1. Lees deze instructies door.
2. Bewaar deze instructies.
3. Neem alle waarschuwingen in acht.
4. Volg alle instructies.
5. Gebruik dit apparaat niet in de buurt van water.
6. Alleen met een droge doek schoonmaken.
7. Gebruik uitsluitend aansluitstukken/accessoires die door de fabrikant worden gespecificeerd.

WAARSCHUWINGEN

- Om te voorkomen dat de oordopjes per ongeluk worden ingeslikt, houdt u ze uit de buurt van kinderen en huisdieren. De oordopjes bevatten een lithium-ion-accu die gevaarlijk kan zijn als deze wordt ingeslikt. Roep bij inslikken onmiddellijk medische hulp in. Wanneer de oordopjes niet in gebruik zijn, bewaart u deze in het oplaadetui met het deksel dicht. Houd het oplaadetui uit de buurt van kleine kinderen en huisdieren.
- Laat kinderen de oordopjes NIET gebruiken.
- Gebruik de oordopjes NIET gedurende langere tijd bij een hoog volume.
 - Om gehoorschade te voorkomen, dient u de oordopjes op een comfortabel, matig volume te gebruiken.
 - Zet het volume lager op uw apparaat voordat u de oordopjes in/op uw oren plaatst en zet het volume vervolgens geleidelijk hoger totdat u een comfortabel luistervolume bereikt.
- Bij het gebruik van dit product dient u altijd essentiële voorzorgsmaatregelen in acht te nemen, waaronder de volgende:
 - Lees de gebruiksaanwijzing door voordat u het oplaadetui gebruikt.
 - Om het risico op letsel te verlagen, moet u goed opletten wanneer het oplaadetui in de buurt van kinderen wordt gebruikt.
 - Het oplaadetui niet blootstellen aan water, regen, vloeistof of sneeuw.
 - Het gebruik van een voeding of oplader die niet wordt aanbevolen of verkocht door de accufabrikant kan leiden tot een risico op brand of letsel.
 - Gebruik het oplaadetui niet buiten de specificaties voor het uitgangsvermogen. Overbelasting door een te hoog uitgangsvermogen kan leiden tot een risico op brand of letsel.
 - Een oplaadetui dat beschadigd of aangepast is, mag niet worden gebruikt. Beschadigde of aangepaste accu's of batterijen kunnen onvoorspelbaar gedrag vertonen, wat kan leiden tot brand, ontploffing of risico op letsel.
 - Het oplaadetui niet demonteren. Onderhoud en reparaties laten uitvoeren door een erkend reparateur. Verkeerd opnieuw in elkaar zetten kan leiden tot een risico op brand of letsel.
 - Niet openen, vervormen of blootstellen aan vuur of hoge temperaturen. Blootstelling aan vuur of temperaturen boven de 100 °C kan leiden tot ontploffing.
 - Reparaties dienen te worden uitgevoerd door een erkend reparateur met gebruik van uitsluitend identieke vervangingsonderdelen. Dit zorgt ervoor dat de veiligheid van het product gehandhaafd blijft.
- Wees voorzichtig en neem de toepasselijke wetgeving met betrekking tot het gebruik van mobiele telefoons en hoofdtelefoons in acht als u de oordopjes gebruikt om te bellen terwijl u rijdt. In sommige rechtsgebieden gelden specifieke beperkingen voor het gebruik van dergelijke producten tijdens het autorijden, zoals het gebruik van één oorstuk. Gebruik de oordopjes NIET voor andere doeleinden terwijl u rijdt.

- Gebruik de oordopjes NIET met noise cancelling ingeschakeld wanneer het niet kunnen horen van omgevingsgeluiden een gevaar voor uzelf of anderen kan opleveren, bijvoorbeeld tijdens fietsen of wandelen in of bij verkeer, een bouwterrein of spoorweg, enz. en houd u aan de toepasselijke wetgeving met betrekking tot het gebruik van hoofdtelefoons.
 - Zet de oordopjes uit of gebruik de oordopjes met noise cancelling uitgeschakeld en pas het volume aan om te zorgen dat u omgevingsgeluiden kunt horen, waaronder alarmen en waarschuwingssignalen.
 - Houd er rekening mee dat geluiden waarop u vertrouwt als herinnering of waarschuwing anders kunnen klinken wanneer u de oordopjes gebruikt, zelfs bij gebruik van de modus Automatisch transparant.
- Het product kan af en toe een kort piepend geluid laten horen dat te maken heeft met het functioneren van de noise cancelling. Hoort u echter een ongebruikelijk hard geluid, schakel de oordopjes dan uit en neem contact op met de Bose-klantenservice.
- De oordopjes NIET langdurig onderdompelen in of blootstellen aan water of dragen tijdens het beoefenen van watersport, zoals zwemmen, waterskiën, surfen, enz.
- Doe de oordopjes onmiddellijk uit als u warmte voelt of als het geluid wegvalt.



Bevat kleine onderdelen die een verstikkingsgevaar kunnen vormen. Niet geschikt voor kinderen jonger dan 3 jaar.



Dit product bevat magnetisch materiaal. Raadpleeg uw arts om te vragen of dit invloed kan hebben op uw implanteerbare medische hulpmiddel.



Deze oordopjes zijn een KLASSE 1 LASERPRODUCT conform EN/IEC 60825-1:2014.

- Er mogen GEEN wijzigingen aan dit product worden aangebracht door onbevoegden.
- Gebruik de oordopjes NIET zonder de meegeleverde oortips te bevestigen.
- Dit product mag alleen worden gebruikt met een goedgekeurde voeding die voldoet aan de plaatselijke voorschriften (bv. UL, CSA, VDE, CCC).
- De bij dit product meegeleverde accu kan bij onjuiste behandeling leiden tot een risico op brand of chemische brandwonden.
- Producten die accu's of batterijen bevatten niet blootstellen aan overmatige warmte (zoals direct zonlicht, vuur en dergelijke).
- Veeg vóór het opladen het zweet van de oordopjes en het oplaadetui.
- IPX4 is geen permanente toestand, en de spatbestendigheid kan afnemen als gevolg van normale slijtage.
- Om blootstelling aan gevaarlijke straling van de interne laser te vermijden, mag het product uitsluitend worden gebruikt als aangegeven in de instructies. De oordopjes mogen uitsluitend worden aangepast of gerepareerd door bevoegde onderhoudsmedewerkers.
- Voldoet aan 21 CFR 1040.10 en 1040.11 behalve waar conform IEC 60825-1 ed. 3 zoals beschreven in Laserkennisgeving 56 van 8 mei 2019.

OPMERKING: Dit apparaat is getest en voldoet aan de normen voor een digitaal apparaat van klasse B, volgens deel 15 van de FCC-voorschriften. Deze normen zijn bedoeld om redelijke bescherming te bieden tegen schadelijke storing bij installatie in een woonomgeving. Dit apparaat genereert en gebruikt radiofrequente energie en kan deze uitstralen en het kan, als het niet wordt geïnstalleerd en gebruikt volgens de instructies, schadelijke storing veroorzaken aan radiocommunicatie. Er is echter geen garantie dat er geen storing zal optreden bij een bepaalde installatie. Als dit apparaat schadelijke storing veroorzaakt aan de ontvangst van radio of tv, hetgeen kan worden bepaald door het apparaat aan en uit te zetten, wordt geadviseerd te trachten de storing te verhelpen door een of meer van de volgende maatregelen:

- Richt de ontvangstantenne opnieuw of verplaats deze.
- Vergroot de afstand tussen de apparatuur en de ontvanger.
- Sluit de apparatuur aan op een stopcontact van een andere groep dan de groep waarop de ontvanger is aangesloten.
- Voor hulp neemt u contact op met de dealer of een ervaren radio- of tv-technicus.

Veranderingen of aanpassingen die niet uitdrukkelijk zijn goedgekeurd door Bose Corporation kunnen leiden tot het vervallen van de bevoegdheid van de gebruiker om dit apparaat te gebruiken.

Dit apparaat voldoet aan deel 15 van de FCC-voorschriften en aan de RSS-norm(en) van ISED Canada voor vergunningsvrije apparaten. Op het gebruik zijn de volgende twee voorwaarden van toepassing: (1) Dit apparaat mag geen schadelijke storing veroorzaken, en (2) dit apparaat moet bestand zijn tegen alle externe storing, waaronder storing die een ongewenste werking tot gevolg kan hebben.

Dit apparaat voldoet aan de limieten van de FCC en ISED Canada voor blootstelling van de bevolking aan straling. Deze zender mag niet worden geplaatst bij of samen worden gebruikt met een andere antenne of zender.

FCC-ID: A94429708 / FCC-ID: A94BL3R / FCC-ID: A94BL3L

IC: 3232A-429708 / IC: 3232A-BL3R / IC: 3232A-BL3L

Model etui: 429708

Model rechteroordopje: BL3R

Model linkeroordopje: BL3L

De oordopjes in dit systeem zijn gecertificeerd in overeenstemming met de bepalingen in de Radioapparatuurwet.



001-A16624 (L)

001-A16623 (R)

001-A16625 (ETUI)

CAN ICES-3(B)/NMB-3(B)

Voor Europa:

Frequentieband 2400 tot 2483,5 MHz.

Maximaal zendvermogen minder dan 20 dBm EIRP.

Het maximaal zendvermogen blijft dusdanig onder de wettelijk vastgestelde limieten dat het product volgens de toepasselijke regelgeving geen SAR-toetsing behoeft en hiervan is vrijgesteld.



Dit symbool betekent dat het product niet mag worden weggegooid als huishoudelijk afval en naar een geschikt inzamelpunt voor recycling moet worden gebracht. Het op de juiste wijze afvoeren en recyclen helpt natuurlijke hulpbronnen, de menselijke gezondheid en het milieu te beschermen. Voor meer informatie over het afvoeren en recyclen van dit product neemt u contact op met de gemeente waar u woont, de afvalverwerkingsinstantie of de winkel waar u dit product hebt gekocht.

Management Regulation for Low-power Radio-frequency Devices (Voorschrift voor het beheer van radiofrequente apparaten met laag vermogen)

Artikel XII

Volgens de 'Management Regulation for Low-power Radio-frequency Devices' mogen bedrijven, ondernemingen of gebruikers zonder toestemming van de NCC de oorspronkelijke eigenschappen en werking van goedgekeurde radiofrequente apparaten met laag vermogen niet wijzigen en evenmin de frequentie daarvan wijzigen of het zendvermogen verhogen.

Artikel XIV

Radiofrequente apparaten met laag vermogen mogen de veiligheid van vliegtuigen niet beïnvloeden en wettelijke communicaties niet verstoren. Als een dergelijke storing wordt vastgesteld, moet de gebruiker onmiddellijk stoppen met het gebruik van het apparaat tot dit niet langer storing veroorzaakt. Onder de genoemde wettelijke communicaties wordt verstaan radiocommunicatie die wordt gebruikt in overeenstemming met de telecommunicatiewet.

Radiofrequente apparaten met laag vermogen moeten bestand zijn tegen storing van wettelijke communicaties of apparaten die ISM-radiogolven uitzenden.

Probeer de oplaadbare lithium-ion-accu **NIET** uit dit product te verwijderen. Neem contact op met uw plaatselijke Bose-dealer of ander bevoegd vakman om deze te verwijderen.



Gooi gebruikte accu's of batterijen op de juiste wijze weg, volgens de plaatselijke voorschriften.
Niet verbranden.



Tabel m.b.t. de beperking van gevaarlijke stoffen in China

Namen van en gehalte aan giftige of gevaarlijke stoffen of elementen						
Naam onderdeel	Giftige of gevaarlijke stoffen en elementen					
	Lood (Pb)	Kwik (Hg)	Cadmium (Cd)	Zeswaardig chroom (Cr(VI))	Polybroombifenyl (PBB)	Polybroomdifenylether (PBDE)
PCB's	X	0	0	0	0	0
Metalen onderdelen	X	0	0	0	0	0
Plastic onderdelen	0	0	0	0	0	0
Luidsprekers	X	0	0	0	0	0
Kabels	X	0	0	0	0	0
Deze tabel is opgesteld in overeenstemming met de bepalingen van SJ/T 11364.						
O: Geeft aan dat het gehalte aan deze giftige of gevaarlijke stof in alle homogene materialen van dit onderdeel onder de maximaal toegelaten waarden in GB/T 26572 ligt.						
X: Geeft aan dat de giftige of gevaarlijke stof in minstens één van de voor dit onderdeel gebruikte homogene materialen boven de maximaal toegelaten waarden in GB/T 26572 ligt.						

Tabel m.b.t. de beperking van gevaarlijke stoffen in Taiwan

Naam van de apparatuur: Oplaadetui, typeaanduiding: 429708						
Stoffen waarvoor beperkingen gelden, met de bijbehorende chemische symbolen						
Onderdeel	Lood (Pb)	Kwik (Hg)	Cadmium (Cd)	Zeswaardig chroom (Cr+6)	Polybroombifenylen (PBB)	Polybroomdifenylothers (PBDE)
PCB's	-	o	o	o	o	o
Metalen onderdelen	-	o	o	o	o	o
Plastic onderdelen	o	o	o	o	o	o
Luidsprekers	-	o	o	o	o	o
Kabels	-	o	o	o	o	o

Opmerking 1: "o" geeft aan dat de procentuele inhoud van de stof waarvoor beperkingen gelden het percentage van de referentiewaarde voor aanwezigheid niet overschrijdt.

Opmerking 2: "-" geeft aan dat de stof waarvoor beperkingen gelden overeenkomt met de uitzondering.

Fabricagedatum: Het achtste cijfer in het serienummer geeft het fabricagejaar aan. "0" is 2010 of 2020.

Fabriekslocatie: Het zevende cijfer in het serienummer geeft de fabriekslocatie aan.

Importeur in China: Bose Electronics (Shanghai) Company Limited, Part C, Plant 9, No. 353 North Riyang Road, China (Shanghai) Pilot Free Trade Zone

Importeur in de EU: Bose Products B.V., Gorslaan 60, 1441 RG Purmerend, Nederland

Importeur in Taiwan: Bose Taiwan Branch, 9F-A1, No. 10, Section 3, Minsheng East Road, Taipei City 104, Taiwan
Telefoonnummer: +886-2-2514 7676

Importeur in Mexico: Bose de México, S. de R.L. de C.V., Paseo de las Palmas 405-204, Lomas de Chapultepec, 11000 México, D.F. Telefoonnummer: +5255 (5202) 3545

Ingangsspecificaties: 5 V --- 1,2 A

De CMIIT-ID's bevinden zich op het oplaadetui.

Vul het volgende in en bewaar deze informatie voor uw administratie

De datumcode voor de oordopjes bevindt zich op de oorstukjes. Het serienummer van het oplaadetui vindt u in de ruimte voor de oordopjes in het oplaadetui. De modelnummers bevinden zich aan de onderkant van het oplaadetui.

Serienummer: _____

Modelnummer: _____

Bewaar uw betalingsbewijs samen met de gebruikershandleiding. Dit is een goed moment om uw Bose-product te registreren. Dat kan eenvoudig door naar global.Bose.com/register te gaan.

Beveiligingsinformatie



Dit product kan automatische beveiligingsupdates van Bose ontvangen. Om de automatische beveiligingsupdates te ontvangen dient u de productinstallatieprocedure in de Bose Music-app te voltooien en het product te verbinden met het internet. **Als u de installatieprocedure niet voltooit, bent u zelf verantwoordelijk voor het installeren van de beveiligingsupdates die Bose ter beschikking stelt.**

Apple, het Apple-logo, iPad, iPhone en iPod zijn handelsmerken van Apple Inc., gedeponeerd in de VS en andere landen. Het handelsmerk “iPhone” wordt in Japan gebruikt onder licentie van Aiphone K.K. App Store is een servicemerk van Apple Inc.

Gebruik van de Made for Apple-badge betekent dat een accessoire speciaal ontworpen is voor verbinding met de in de badge vermelde Apple-producten en is gecertificeerd door de ontwikkelaar om te voldoen aan de prestatiestandaarden van Apple. Apple is niet verantwoordelijk voor de werking van dit apparaat of de mate waarin het apparaat voldoet aan veiligheidsnormen en wettelijke voorschriften.

Het *Bluetooth*[®]-woordmerk en de logo's zijn gedeponeerde handelsmerken die eigendom zijn van Bluetooth SIG, Inc. en het gebruik van dergelijke merken door Bose Corporation gebeurt onder licentie.

Google en Google Play zijn handelsmerken van Google LLC.

Wi-Fi is een gedeponeerd handelsmerk van Wi-Fi Alliance[®].

Bose, Bose Music en QuietComfort Earbuds zijn handelsmerken van Bose Corporation.

Hoofdkantoor Bose Corporation: 1-877-230-5639

© 2020 Bose Corporation. Niets in deze uitgave mag worden gereproduceerd, gewijzigd, gedistribueerd of op andere wijze gebruikt zonder voorafgaande schriftelijke toestemming.

The following license disclosures apply to certain third-party software packages used as components in the product.

Package: Nanopb

Copyright © 2011 Petteri Aimonen <jpa at nanopb.mail.kapsi.fi>. The Nanopb package is subject to the license terms reprinted below.

Zlib license

© 2011 Petteri Aimonen <jpa at nanopb.mail.kapsi.fi>

This software is provided 'as-is', without any express or implied warranty. In no event will the authors be held liable for any damages arising from the use of this software.

Permission is granted to anyone to use this software for any purpose, including commercial applications, and to alter it and redistribute it freely, subject to the following restrictions:

1. The origin of this software must not be misrepresented; you must not claim that you wrote the original software. If you use this software in a product, an acknowledgment in the product documentation would be appreciated but is not required.
2. Altered source versions must be plainly marked as such, and must not be misrepresented as being the original software.
3. This notice may not be removed or altered from any source distribution.

Package: Mbed TLS 2.16.1

© ARM Limited. All rights reserved. The Mbed TLS package is subject to the license terms reprinted below.

Apache 2.0 License

Apache License

Version 2.0, January 2004

<http://www.apache.org/licenses/>

TERMS AND CONDITIONS FOR USE, REPRODUCTION, AND DISTRIBUTION

1. Definitions.

“License” shall mean the terms and conditions for use, reproduction, and distribution as defined by Sections 1 through 9 of this document.

“Licensor” shall mean the copyright owner or entity authorized by the copyright owner that is granting the License.

“Legal Entity” shall mean the union of the acting entity and all other entities that control, are controlled by, or are under common control with that entity. For the purposes of this definition, “control” means (i) the power, direct or indirect, to cause the direction or management of such entity, whether by contract or otherwise, or (ii) ownership of fifty percent (50%) or more of the outstanding shares, or (iii) beneficial ownership of such entity.

“You” (or “Your”) shall mean an individual or Legal Entity exercising permissions granted by this License.

“Source” form shall mean the preferred form for making modifications, including but not limited to software source code, documentation source, and configuration files.

“Object” form shall mean any form resulting from mechanical transformation or translation of a Source form, including but not limited to compiled object code, generated documentation, and conversions to other media types.

“Work” shall mean the work of authorship, whether in Source or Object form, made available under the License, as indicated by a copyright notice that is included in or attached to the work (an example is provided in the Appendix below).

“Derivative Works” shall mean any work, whether in Source or Object form, that is based on (or derived from) the Work and for which the editorial revisions, annotations, elaborations, or other modifications represent, as a whole, an original work of authorship. For the purposes of this License, Derivative Works shall not include works that remain separable from, or merely link (or bind by name) to the interfaces of, the Work and Derivative Works thereof.

“Contribution” shall mean any work of authorship, including the original version of the Work and any modifications or additions to that Work or Derivative Works thereof, that is intentionally submitted to Licensor for inclusion in the Work by the copyright owner or by an individual or Legal Entity authorized to submit on behalf of the copyright owner. For the purposes of this definition, “submitted” means any form of electronic, verbal, or written communication sent to the Licensor or its representatives, including but not limited to communication on electronic mailing lists, source code control systems, and issue tracking systems that are managed by, or on behalf of, the Licensor for the purpose of discussing and improving the Work, but excluding communication that is conspicuously marked or otherwise designated in writing by the copyright owner as “Not a Contribution.”

“Contributor” shall mean Licensor and any individual or Legal Entity on behalf of whom a Contribution has been received by Licensor and subsequently incorporated within the Work.

2. **Grant of Copyright License.** Subject to the terms and conditions of this License, each Contributor hereby grants to You a perpetual, worldwide, non-exclusive, no-charge, royalty-free, irrevocable copyright license to reproduce, prepare Derivative Works of, publicly display, publicly perform, sublicense, and distribute the Work and such Derivative Works in Source or Object form.
3. **Grant of Patent License.** Subject to the terms and conditions of this License, each Contributor hereby grants to You a perpetual, worldwide, non-exclusive, no-charge, royalty-free, irrevocable (except as stated in this section) patent license to make, have made, use, offer to sell, sell, import, and otherwise transfer the Work, where such license applies only to those patent claims licensable by such Contributor that are necessarily infringed by their Contribution(s) alone or by combination of their Contribution(s) with the Work to which such Contribution(s) was submitted. If You institute patent litigation against any entity (including a cross-claim or counterclaim in a lawsuit) alleging that the Work or a Contribution incorporated within the Work constitutes direct or contributory patent infringement, then any patent licenses granted to You under this License for that Work shall terminate as of the date such litigation is filed.
4. **Redistribution.** You may reproduce and distribute copies of the Work or Derivative Works thereof in any medium, with or without modifications, and in Source or Object form, provided that You meet the following conditions:
 - a. You must give any other recipients of the Work or Derivative Works a copy of this License; and
 - b. You must cause any modified files to carry prominent notices stating that You changed the files; and
 - c. You must retain, in the Source form of any Derivative Works that You distribute, all copyright, patent, trademark, and attribution notices from the Source form of the Work, excluding those notices that do not pertain to any part of the Derivative Works; and
 - d. If the Work includes a “NOTICE” text file as part of its distribution, then any Derivative Works that You distribute must include a readable copy of the attribution notices contained within such NOTICE file, excluding those notices that do not pertain to any part of the Derivative Works, in at least one of the following places: within a NOTICE text file distributed as part of the Derivative Works; within the Source form or documentation, if provided along with the Derivative Works; or, within a display generated by the Derivative Works, if and wherever such third-party notices normally appear. The contents of the NOTICE file are for informational purposes only and do not modify the License. You may add Your own attribution notices within Derivative Works that You distribute, alongside or as an addendum to the NOTICE text from the Work, provided that such additional attribution notices cannot be construed as modifying the License.

You may add Your own copyright statement to Your modifications and may provide additional or different license terms and conditions for use, reproduction, or distribution of Your modifications, or for any such Derivative Works as a whole, provided Your use, reproduction, and distribution of the Work otherwise complies with the conditions stated in this License.
5. **Submission of Contributions.** Unless You explicitly state otherwise, any Contribution intentionally submitted for inclusion in the Work by You to the Licensor shall be under the terms and conditions of this License, without any additional terms or conditions. Notwithstanding the above, nothing herein shall supersede or modify the terms of any separate license agreement you may have executed with Licensor regarding such Contributions.
6. **Trademarks.** This License does not grant permission to use the trade names, trademarks, service marks, or product names of the Licensor, except as required for reasonable and customary use in describing the origin of the Work and reproducing the content of the NOTICE file.

7. Disclaimer of Warranty. Unless required by applicable law or agreed to in writing, Licensor provides the Work (and each Contributor provides its Contributions) on an “AS IS” BASIS, WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied, including, without limitation, any warranties or conditions of TITLE, NON-INFRINGEMENT, MERCHANTABILITY, or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. You are solely responsible for determining the appropriateness of using or redistributing the Work and assume any risks associated with Your exercise of permissions under this License.
8. Limitation of Liability. In no event and under no legal theory, whether in tort (including negligence), contract, or otherwise, unless required by applicable law (such as deliberate and grossly negligent acts) or agreed to in writing, shall any Contributor be liable to You for damages, including any direct, indirect, special, incidental, or consequential damages of any character arising as a result of this License or out of the use or inability to use the Work (including but not limited to damages for loss of goodwill, work stoppage, computer failure or malfunction, or any and all other commercial damages or losses), even if such Contributor has been advised of the possibility of such damages.
9. Accepting Warranty or Additional Liability. While redistributing the Work or Derivative Works thereof, You may choose to offer, and charge a fee for, acceptance of support, warranty, indemnity, or other liability obligations and/or rights consistent with this License. However, in accepting such obligations, You may act only on Your own behalf and on Your sole responsibility, not on behalf of any other Contributor, and only if You agree to indemnify, defend, and hold each Contributor harmless for any liability incurred by, or claims asserted against, such Contributor by reason of your accepting any such warranty or additional liability.

END OF TERMS AND CONDITIONS

©2020 Bose Corporation

Licensed under the Apache License, Version 2.0 (the “License”); you may not use this file except in compliance with the License.

You may obtain a copy of the License at: <http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0>

Unless required by applicable law or agreed to in writing, software distributed under the License is distributed on an “AS IS” BASIS, WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied.

See the License for the specific language governing permissions and limitations under the License.

The FreeRTOS package is subject to the license terms reprinted below.

MIT License

Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of this software and associated documentation files (the “Software”), to deal in the Software without restriction, including without limitation the rights to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software, and to permit persons to whom the Software is furnished to do so, subject to the following conditions:

The above copyright notice and this permission notice shall be included in all copies or substantial portions of the Software.

THE SOFTWARE IS PROVIDED “AS IS”, WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.

WAT ZIT ER IN DE DOOS

Inhoud 14

BOSE MUSIC-APP INSTALLEREN

De Bose Music-app downloaden 15
 De oordopjes toevoegen aan een bestaand account..... 16

ZWEET- EN WEERBESTENDIGHEID 17

DRAAGWIJZE

De oordopjes plaatsen..... 18
 De pasvorm controleren..... 19
 Een ander formaat oortip proberen 20
 De oortips verwisselen..... 21

AAN/UIT

Inschakelen..... 22
 Uitschakelen..... 23
 Stand-by 23

AANRAAKBEDIENING

Aanraakoppervlak..... 24
 Afspelen en volume regelen 24
 Telefonische oproepen..... 25
 Oproepmeldingen 25
 Noise cancelling 25
 Spraakbediening mobiel apparaat..... 26

IN-EAR DETECTIE

Automatisch afspelen/pauzeren..... 27
 Automatisch beantwoorden..... 27
 Automatisch transparant..... 27

NOISE CANCELLING

Ruisniveaus..... 28
 Favorieten..... 28
 Ruisniveau aanpassen..... 29
 Noise cancelling terwijl u aan het bellen bent..... 29
 Alleen noise cancelling gebruiken..... 30

AANRAAKBEDIENING AANPASSEN

Snelfunctie..... 31
 Een snelfunctie instellen..... 31
 Uw snelfunctie gebruiken..... 31
 Uw snelfunctie verwijderen of wijzigen..... 31

ACCU

De oordopjes opladen..... 32
 Het oplaadetui opladen..... 33
 Het accuniveau van de oordopjes controleren..... 33
 Tijdens gebruik van de oordopjes..... 33
 Tijdens het opladen van de oordopjes..... 33
 Het accuniveau van het oplaadetui controleren..... 34
 Oplaadtijd..... 34
 Draadloos opladen..... 35

STATUS VAN OORDOPJES EN OPLAADETUI

De statuslampjes van de oordopjes 36

Bluetooth[®]-status 36

Accustatus 36

De status van het oplaadetui 37

Accustatus 37

De status van updates en fouten 37

BLUETOOTH-VERBINDINGEN

Verbinden via het *Bluetooth*-menu op uw mobiele apparaat 38

De verbinding met een mobiel apparaat verbreken 39

Een mobiel apparaat opnieuw verbinden 39

De lijst met apparaten van de oordopjes wissen 40

VERZORGING EN ONDERHOUD

De oordopjes opbergen 41

De oordopjes en het oplaadetui schoonmaken 41

Reserveonderdelen en accessoires 41

Beperkte garantie 41

De oordopjes updaten 42

De datumcode van oordopjes opzoeken 42

Het serienummer van het oplaadetui opzoeken 42

PROBLEMEN OPLOSSEN

Probeer deze oplossingen eerst 43

Andere oplossingen 43


De oordopjes en het oplaadetui opnieuw opstarten 49

INHOUD


Controleer of de volgende onderdelen aanwezig zijn:





Bose QuietComfort Earbuds

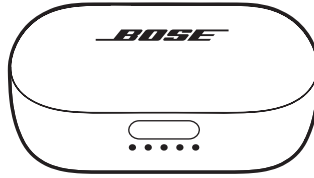

Oplaadetui



USB-C-naar-USB-A-kabel



Oortips (formaat 1 en 3)

OPMERKING: Oortips van formaat 2 zijn aan de oordopjes bevestigd. Zie pagina 20 voor hulp bij het vaststellen van het formaat.

OPMERKING: Als een deel van het product beschadigd is, mag u het product niet gebruiken. Neem contact op met een erkende Bose-dealer of de Bose-klantenservice.

Ga naar: worldwide.Bose.com/Support/QCEarbuds


Met de Bose Music-app kunt u de oordopjes instellen en bedienen via een mobiel apparaat, zoals een smartphone of tablet.

U kunt via de app *Bluetooth*-verbindingen beheren, de instellingen voor de oordopjes aanpassen, de taal voor de gesproken mededelingen kiezen, leren hoe u draadloos oplaadt en nieuwe functies downloaden.

OPMERKING: Als u voor een ander Bose-product al een Bose-account hebt aangemaakt, zie dan “De oordopjes toevoegen aan een bestaand account” op pagina 16.

DE BOSE MUSIC-APP DOWNLOADEN


1. Download de Bose Music-app op uw mobiele apparaat.

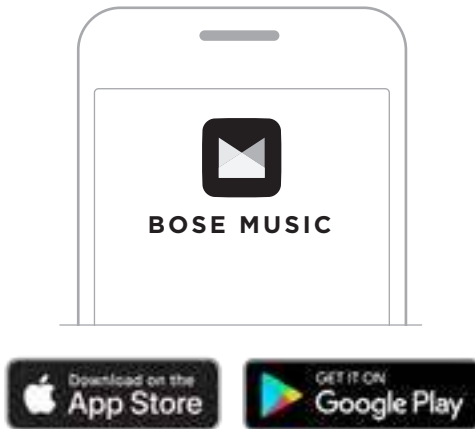

2. Volg de instructies van de app.

DE OORDOPJES TOEVOEGEN AAN EEN BESTAAND ACCOUNT

1. Houd de *Bluetooth*-knop in het oplaadetui ingedrukt totdat u “Klaar om te verbinden” hoort.

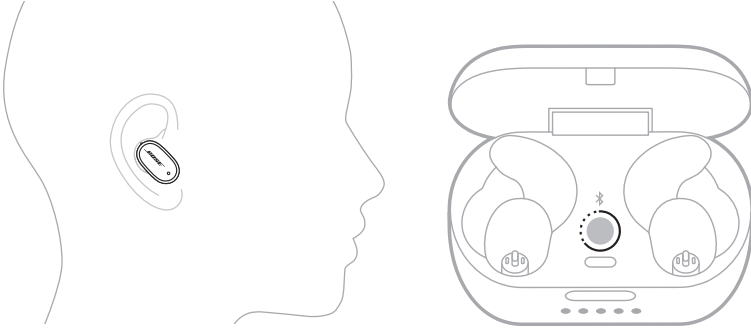

OPMERKING: Als u de oordopjes niet in hebt, houdt u de *Bluetooth*-knop in het oplaadetui ingedrukt totdat de statuslampjes op de oordopjes langzaam blauw pulseren.

2. Tik op het scherm **Mijn Bose** van de Bose Music-app op +.

OPMERKING: Om naar het scherm **Mijn Bose** te gaan, tikt u op  in de linkerbovenhoek van het scherm.

3. Volg de instructies van de app.

De oordopjes hebben een waterbestendigheidscategorie van IPX4. Ze zijn bestand tegen zweet- en regendruppels, maar mogen niet onder water worden gehouden.

LET OP:

- Ga NIET met de oordopjes zwemmen of douchen.
- Houd de oordopjes NIET onder water.




OPMERKINGEN:

- Maak de contactpunten op de oordopjes regelmatig schoon met een droog, zacht wattenstaafje of iets soortgelijks om roesten te voorkomen.
- IPX4 is geen permanente toestand, en de waterbestendigheid kan afnemen als gevolg van normale slijtage.

DE OORDOPJES PLAATSEN

1. Plaats het oordopje zo in uw oor dat de oortip zachtjes tegen de opening van uw gehoorgang rust.


OPMERKING: Op elke oortip staat een **L** (links) of een **R** (rechts).

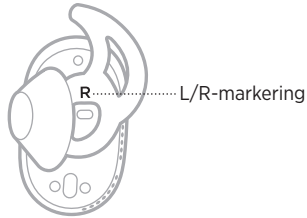

2. Kantel het oordopje iets naar achteren totdat de oortip uw gehoorgang comfortabel afsluit.

OPMERKING: Als u het oordopje te ver naar achteren kantelt, kan dat de geluidskwaliteit nadelig beïnvloeden.

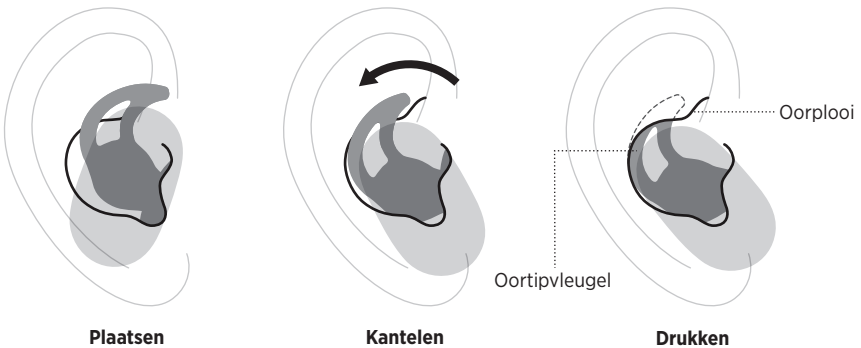


3. Druk de vleugel van de oortip onder uw oorplooi.



4. Controleer de pasvorm (zie pagina 19).
5. Herhaal stap 1– 4 om het andere oordopje te plaatsen.

DE PASVORM CONTROLLEREN

Gebruik een spiegel om te controleren of het oordopje goed naar achteren is gekanteld en de vleugel van de oortip onder de oorplooi zit en of u voor elk oor het beste formaat gebruikt.

PASVORM	CONTROLLEREN
Goede pasvorm	 <p>Als de oortip goed past:</p> <ul style="list-style-type: none"> De oortip rust zachtjes tegen de opening van uw gehoorgang om een comfortabele afdichting te vormen. Achtergrondgeluid zou gedempt moeten klinken. <p>OPMERKING: Noise cancelling kan het horen van gedempt geluid beïnvloeden.</p> <ul style="list-style-type: none"> De vleugel van de oortip steekt niet uit of voelt niet alsof hij onder uw oorplooi in elkaar gedrukt wordt.
Te groot	 <p>Als de oortip te groot is:</p> <ul style="list-style-type: none"> Het voelt alsof de oortip in elkaar gedrukt in uw gehoorgang zit. De vleugel van de oortip steekt uit of voelt alsof hij onder uw oorplooi in elkaar gedrukt wordt.
Te klein	 <p>Als de oortip te klein is:</p> <ul style="list-style-type: none"> De oortip bevindt zich te ver in uw gehoorgang, voelt alsof hij los in uw oor zit of valt eruit als u uw hoofd beweegt. De vleugel van de oortip komt niet tot aan uw oorplooi.

EEN ANDER FORMAAT OORTIP PROBEREN

Houd de oordopjes enige tijd in. Als de oortips niet comfortabel aanvoelen of als het voelt alsof ze los in uw oor zitten, probeert u een ander formaat.

Aan de **1** (small), **2** (medium) of **3** (large) onder aan een oortip ziet u welk formaat het is.



Bij aanschaf zijn de oordopjes uitgerust met de oortips van formaat 2. Als formaat 2 te los aanvoelt, probeert u formaat 3. Als formaat 2 te krap aanvoelt, probeert u formaat 1.

Het is mogelijk dat u alle drie de formaten moet uitproberen of voor elk oor een ander formaat nodig hebt.


DE OORTIPS VERWISSELEN

1. Houd het oordopje vast, rek de onderkant van de oortip voorzichtig uit en trek deze dan los van het oordopje.




LET OP: Om scheuren te voorkomen, mag u NIET aan de bovenkant van de oortip trekken.

2. Kies een ander formaat oortip (zie pagina 20).
3. Lijn het oorstukje uit met de achterkant van de opening van de oortip en schuif het oorstukje in de oortip.

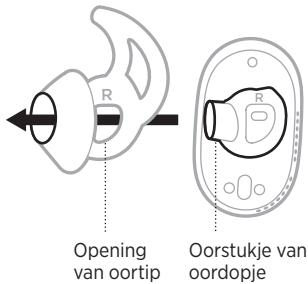

4. Trek de onderkant van de oortip voorzichtig om het oorstukje en druk erop totdat de oortip vastklikt.

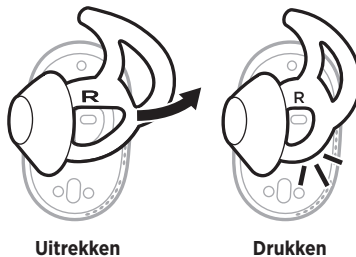

5. Plaats de oordopjes (zie pagina 18).
6. Controleer de pasvorm (zie pagina 19).

INSCHAKELEN

Druk op de knop op de voorkant van het oplaadetui.




Zodra het oplaadetui wordt geopend, worden de oordopjes ingeschakeld. De statuslampjes op de oordopjes (zie pagina 36) en op het oplaadetui gaan branden (zie pagina 37).



OPMERKING: Sluit het oplaadetui zodra u de oordopjes eruit hebt verwijderd. Hiermee spaart u de accu en voorkomt u dat er vuil in het etui komt.

UITSCHAKELEN

1. Plaats beide oordopjes in het oplaadetui.

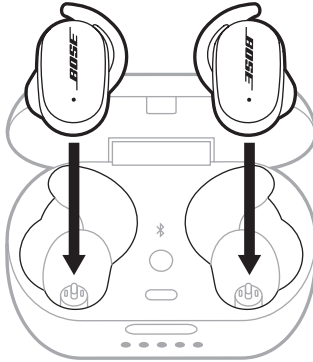

De statuslampjes op de oordopjes geven de oplaadstatus aan (zie pagina 36).

2. Sluit het etui.

De oordopjes worden uitgeschakeld.

STAND-BY


Stand-by spaart de accu van de oordopjes wanneer de oordopjes zich niet in het oplaadetui bevinden en niet in gebruik zijn. De oordopjes worden op stand-by gezet wanneer u beide oordopjes 20 minuten uit uw oren verwijderd.

Plaats beide oordopjes weer in uw oren of gebruik de Bose Music-app om de oordopjes weer te activeren.


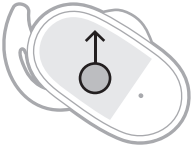
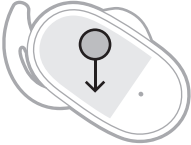
Maak gebruik van aanraakbediening door op het aanraakoppervlak van de oordopjes te tikken of te vegen. Met aanraakbediening kunt u audio afspelen/pauzeren, het volume wijzigen, eenvoudige belfuncties uitvoeren, de spraakbediening op uw mobiele apparaat activeren, de noise cancelling aanpassen en een snelfunctie gebruiken (zie pagina 31).

AANRAAKOPPERVLAK

Het aanraakoppervlak bevindt zich op het buitenoppervlak van de oordopjes. Met het rechteroordopje bedient u de afspeelfuncties, telefonische oproepen, het volume en de spraakbediening op uw mobiele apparaat. Met het linkeroordopje bedient u de noise cancelling en uw snelfunctie.

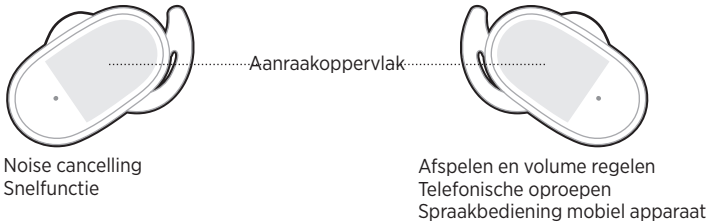

AFSPELEN EN VOLUME REGELEN

BEDIENING	WAT TE DOEN
Afspelen/Pauzeren	Tik twee keer op het rechteroordopje. 
Volume verhogen	Veeg omhoog op het rechteroordopje. 
Volume verlagen	Veeg omlaag op het rechteroordopje. 

TELEFONISCHE OPROEPEN

BEDIENING	WAT TE DOEN
Een oproep beantwoorden of beëindigen	Tik twee keer op het rechteroordopje. 
Een oproep weigeren	Houd uw vinger op het rechteroordopje. 

OPMERKING: De microfoon bevindt zich op het rechteroordopje. Tijdens het bellen moet u het rechteroordopje in uw oor hebben. U hoort geluid uit beide oordopjes.

Oproepmeldingen

U wordt via gesproken mededelingen op de hoogte gebracht van inkomende bellers en hun oproepstatus.

Als u geen oproepmeldingen meer wilt ontvangen, schakelt u gesproken mededelingen uit via de Bose Music-app. Deze optie bevindt zich in het menu Instellingen.

NOISE CANCELLING

Tik twee keer op het linkeroordopje om het ruisniveau aan te passen (zie pagina 29).

SPRAAKBEDIENING MOBIEL APPARAAT

U kunt de oordopjes zo instellen dat u er de spraakbediening op uw mobiele apparaat mee kunt activeren. De microfoon van het rechteroordopje fungeert dan als verlengstuk van de microfoon in uw mobiele apparaat.

BEDIENING	WAT TE DOEN	
<p>De spraakbediening op uw mobiele apparaat activeren</p>	<p>Houd uw vinger op het rechteroordopje totdat u een toon hoort. Laat los en zeg dan wat u wilt.</p>	
<p>De spraakbediening op uw mobiele apparaat stoppen</p>	<p>Tik twee keer op het rechteroordopje.</p>	

In-ear detectie gebruikt sensoren om te bepalen of u de oordopjes in hebt. U kunt automatisch audio afspelen/pauzeren, telefonische oproepen beantwoorden (indien ingeschakeld) en noise cancelling aanpassen door een oordopje in of uit te doen.

OPMERKING: Gebruik de Bose Music-app om de functies voor in-ear detectie uit te schakelen. Deze opties bevinden zich in het menu Instellingen. Het uitschakelen van in-ear detectie kan van invloed zijn op de noise cancelling.

AUTOMATISCH AFSPLEN/PAUZEREN

Wanneer u een oordopje uit uw oor verwijdert, wordt het afspelen op beide oordopjes onderbroken.

Plaats het oordopje weer in uw oor om het afspelen te hervatten.

AUTOMATISCH BEANTWOORDEN

U kunt telefonische oproepen beantwoorden door het rechteroordopje in uw oor te plaatsen.

OPMERKING: Gebruik de Bose Music-app om deze functie in te schakelen. Deze optie bevindt zich in het menu Instellingen.

AUTOMATISCH TRANSPARANT

Wanneer u een oordopje verwijdert, wordt het ruisniveau op het andere oordopje automatisch opgevoerd tot volledige transparantie (zie pagina 28).

Om terug te keren naar het voorgaande ruisniveau, doet u het oordopje weer in.

Noise cancelling vermindert ongewenst omgevingsgeluid, waardoor het afspelen helderder en natuurgetrouwer klinkt. Wanneer u de oordopjes inschakelt, is noise cancelling standaard ingesteld op het hoogste niveau.

OPMERKING: Gebruik de Bose Music-app om bij inschakeling het laatst ingestelde ruisniveau te gebruiken. Deze optie bevindt zich in het menu Instellingen.

RUISNIVEAUS

Kies het gewenste ruisniveau op basis van uw luistervoorkeuren en omgeving. U kunt een niveau instellen van volledige noise cancelling tot volledige transparantie. Wanneer de oordopjes worden ingesteld op volledige noise cancelling, wordt ongewenst omgevingsgeluid gereduceerd. Bij volledige transparantie hoort u meer omgevingsgeluid.

OPMERKING: Gebruik de Bose Music-app voor toegang tot alle ruisniveaus. Deze optie bevindt zich in het beginscherm.



Favorieten

Standaard zijn de oordopjes ingesteld op drie favoriete ruisniveaus: **1** (volledige noise cancelling), **2** (enige transparantie) en **3** (volledige transparantie).

FAVORIET	OMSCHRIJVING
1	Biedt noise cancelling van wereldklasse die vrijwel al het geluid om u heen uitsluit.
2	Houdt geluiden met een lage frequentie, zoals dat van een trein of stofzuiger, grotendeels tegen, maar u hoort nog wel iets van wat er om u heen gebeurt.
3	Biedt volledige transparantie, zodat u de wereld om u heen hoort alsof u geen oordopjes in hebt.

OPMERKING: Gebruik de Bose Music-app om de favoriete ruisniveaus aan te passen. Deze optie bevindt zich in het menu Instellingen.

RUISNIVEAU AANPASSEN

Tik twee keer op het linkeroordopje om te schakelen tussen uw favoriete ruisniveaus.



OPMERKING: Gebruik de Bose Music-app om de favoriete ruisniveaus aan te passen. Deze optie bevindt zich in het menu Instellingen.

NOISE CANCELLING TERWIJL U AAN HET BELLEN BENT

Wanneer u wordt gebeld, blijven de oordopjes op het huidige ruisniveau en wordt Self Voice geactiveerd. Met Self Voice klinkt uw stem natuurlijker in uw oren.

Tik twee keer op het linkeroordopje om het ruisniveau aan te passen.


OPMERKINGEN:

- Automatisch transparant wordt tijdens telefoongesprekken uitgeschakeld (zie pagina 27).
- Gebruik de Bose Music-app om Self Voice aan te passen. Deze optie bevindt zich in het menu Instellingen.

ALLEEN NOISE CANCELLING GEBRUIKEN

Elimineer afleidende geluiden zonder audio. Concentreer u op waar het om gaat — uw werk of uw passie.

1. Houd de *Bluetooth*-knop in het oplaadetui ingedrukt totdat u “*Bluetooth uit*” hoort.

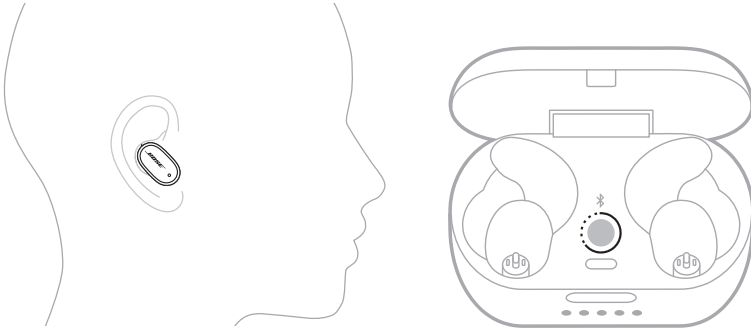

De verbinding met uw mobiele apparaat wordt verbroken en er wordt geen geluid meer weergegeven.

2. Tik twee keer op het linkeroordopje om het ruisniveau in te stellen dat uw voorkeur heeft (zie pagina 28).

OPMERKING: Om opnieuw verbinding te maken met het mobiele apparaat, selecteert u de oordopjes in de *Bluetooth*-lijst op het apparaat.

SNELFUNCTIE

Een snelfunctie laat u snel en gemakkelijk een van de volgende functies activeren:

- Het accuniveau van de oordopjes controleren.
- Een nummer overslaan.

Een snelfunctie instellen

Gebruik de Bose Music-app om een snelfunctie in te stellen. Deze optie bevindt zich in het menu Instellingen.

Uw snelfunctie gebruiken

Houd uw vinger op het linkeroordopje om uw snelfunctie uit te voeren.




Uw snelfunctie verwijderen of wijzigen

Gebruik de Bose Music-app om uw snelfunctie te verwijderen of wijzigen. Deze optie bevindt zich in het menu Instellingen.


DE OORDOPJES OPLADEN

1. Lijn de contactpunten op het linkeroordopje uit met de oplaadpinnen aan de linkerkant van het oplaadetui.

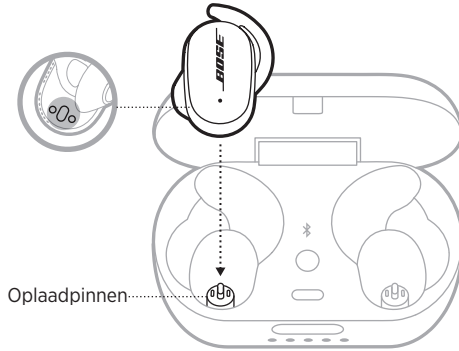

OPMERKING: Controleer vóór het opladen of de oordopjes op kamertemperatuur zijn, tussen 8 °C en 39 °C.

2. Plaats het oordopje in het oplaadetui totdat dit magnetisch op zijn plaats klikt. Het statuslampje op het oordopje geeft de oplaadstatus aan (zie pagina 36).

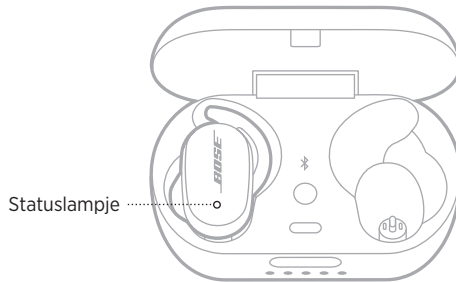


3. Herhaal stap 1 en 2 voor het rechteroordopje.
4. Sluit het oplaadetui.

OPMERKING: Als het etui ook wordt opgeladen, kan het open blijven.

HET OPLAADETUI OPLADEN

LET OP: Gebruik dit product uitsluitend met een goedgekeurde voeding die voldoet aan de plaatselijke voorschriften (bv. UL, CSA, VDE, CCC).

1. Sluit het oplaadetui.
2. Sluit de kleine stekker van de USB-kabel aan op de USB-C-poort.

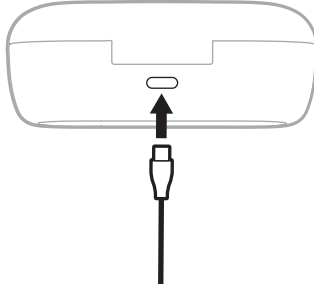

3. Sluit het andere uiteinde aan op een USB-A-wandoplader (niet bijgeleverd).
De statuslampjes op het oplaadetui branden (zie pagina 37).

OPMERKINGEN:

- Als de oordopjes zich in het etui bevinden, kan het etui open blijven.
- Controleer vóór het opladen of het etui op kamertemperatuur is, tussen 8 °C en 39 °C.

HET ACCUNIVEAU VAN DE OORDOPJES CONTROLEREN

Tijdens gebruik van de oordopjes

- Wanneer u de oordopjes uit het oplaadetui verwijdert en in uw oren plaatst, hoort u een gesproken mededeling met het accuniveau van de oordopjes.
- Als u uw snelfunctie hebt ingesteld op het controleren van het accuniveau, houdt u uw vinger op het linkeroordopje (zie pagina 31). U hoort een gesproken mededeling met het accuniveau.
- Gebruik de Bose Music-app. Het accuniveau van de oordopjes wordt weergegeven op het scherm **Mijn Bose** en op het beginscherm.

OPMERKING: Als voor beide oordopjes een ander accuniveau geldt, vermeldt de gesproken mededeling het laagste niveau. Als de accu bijna leeg is, hoort u “Accu bijna leeg, nu opladen.”

Tijdens het opladen van de oordopjes


Wanneer u de oordopjes in het oplaadetui plaatst, geven de statuslampjes op de oordopjes de oplaadstatus aan (zie pagina 36).

HET ACCUNIVEAU VAN HET OPLAADETUI CONTROLEREN

Druk op de knop op de voorkant van het oplaadetui om het etui te openen.



De statuslampjes op het oplaadetui geven het accuniveau aan (zie pagina 37).

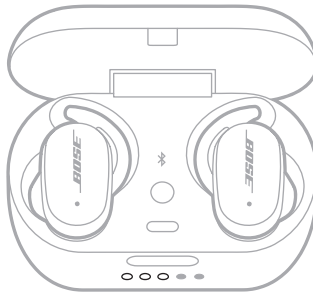

OPLAADTIJD

ONDERDEEL	OPLAADTIJD
Oordopjes	2 uur
Oplaadetui	3 uur

OPMERKINGEN:

- Wanneer de oordopjes een laag accuniveau hebben, kunnen ze na 15 minuten opladen in een gesloten etui maximaal 2 uur worden gebruikt.
- Volledig opgeladen werken de oordopjes maximaal 6 uur.
- Wanneer het etui volledig is opgeladen, kunt u de oordopjes maximaal 2 keer opladen.
- Wanneer de oordopjes zich in het etui bevinden, kan de oplaadtijd van het etui variëren.

DRAADLOOS OPLADEN

Het is mogelijk om het etui op te laden met een Qi-compatibele draadloze oplader van een andere fabrikant (niet bijgeleverd).

Plaats het oplaadetui in het midden van uw draadloze oplader.

De statuslampjes op het oplaadetui branden (zie pagina 37).

OPMERKING: Raadpleeg voor meer informatie de gebruikershandleiding bij de draadloze oplader.

DE STATUSLAMPJES VAN DE OORDOPJES

De statuslampjes van de oordopjes bevinden zich op het buitenoppervlak van de oordopjes.



Bluetooth-status

Toont de *Bluetooth*-verbindingstatus van mobiele apparaten.

ACTIVITEIT VAN DE LAMPJES	SYSTEEMSTATUS
Pulseert langzaam blauw	Klaar om te verbinden
Knippert blauw	Bezig met verbinden
Continu blauw	Verbonden


Accustatus

Toont het accuniveau van de oordopjes.

ACTIVITEIT VAN DE LAMPJES	SYSTEEMSTATUS
Pulseert langzaam wit	Bezig met opladen
Continu wit	Volledig opgeladen
Pulseert langzaam rood	Moet worden opgeladen
Knippert rood en wit	Fout - neem contact op met de Bose-klantenservice

DE STATUS VAN HET OPLAADETUI

De statuslampjes voor het oplaadetui bevinden zich aan de voorkant van het etui. Ze tonen de oplaadstatus en het accuniveau van het etui en de updatestatus van de oordopjes.

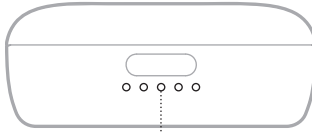

Statuslampjes

Accustatus

Toont het accuniveau van het oplaadetui.

ACTIVITEIT VAN DE LAMPJES	LAADPERCENTAGE
○ ● ● ● ●	0% - 20%
○ ○ ● ● ●	21% - 40%
○ ○ ○ ● ●	41% - 60%
○ ○ ○ ○ ●	61% - 80%
○ ○ ○ ○ ○	81% - 100%

OPMERKING: Tijdens het opladen geeft het laatste knipperende statuslampje het actuele accuniveau aan. Wanneer het etui volledig is opgeladen, branden de statuslampjes alle vijf continu wit.

De status van updates en fouten

Toont de status van updates en de foutstatus.


ACTIVITEIT VAN DE LAMPJES	SYSTEEMSTATUS
⚡ ○ ○ ○ ○ ○	<p>Bezig met updaten van oordopjes (zie pagina 41)</p> <p>OPMERKING: De statuslampjes op het oplaadetui gaan opeenvolgend knipperen, beginnend met het eerste lampje.</p>
⚡ ● ○ ⚡ ● ○ ⚡ ● ○	Fout bij het opladen - neem contact op met de Bose-klantenservice

VERBINDEN VIA HET *BLUETOOTH*-MENU OP UW MOBIELE APPARAAT

U kunt maximaal zeven apparaten opslaan in de lijst met apparaten van de oordopjes. U kunt met slechts één apparaat tegelijk verbinding maken en audio afspelen.

OPMERKING: Voor het beste resultaat gebruikt u de Bose Music-app om uw mobiele apparaat in te stellen en te verbinden (zie pagina 15).

1. Houd de *Bluetooth*-knop in het oplaadetui ingedrukt totdat u “Klaar om te verbinden” hoort.

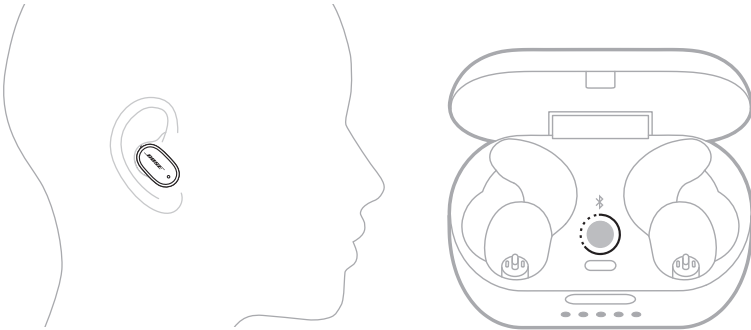


OPMERKING: Als u de oordopjes niet in hebt, houdt u de *Bluetooth*-knop in het oplaadetui ingedrukt totdat de statuslampjes op de oordopjes langzaam blauw pulseren.

2. Schakel op uw apparaat de *Bluetooth*-functie in.

OPMERKING: De *Bluetooth*-functie bevindt zich meestal in het menu Instellingen.

3. Selecteer de oordopjes in de lijst met apparaten.

OPMERKING: Zoek de naam die u in de Bose Music-app voor de oordopjes hebt ingevoerd. Als u de oordopjes geen naam hebt gegeven, verschijnt de standaardnaam.

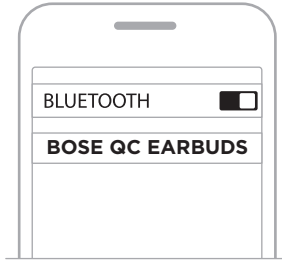

Zodra de verbinding tot stand is gebracht, hoort u “Verbonden met <naam mobiel apparaat>.” De naam van de oordopjes verschijnt in de lijst met apparaten van het mobiele apparaat.

OPMERKING: Als u de oordopjes niet in hebt, branden de statuslampjes continu blauw.

DE VERBINDING MET EEN MOBIEL APPARAAT VERBREKEN

Gebruik de Bose Music-app om de verbinding met uw mobiele apparaat te verbreken.

TIP: U kunt de verbinding ook verbreken via de *Bluetooth*-instellingen. Als u de *Bluetooth*-functie uitschakelt, worden ook alle verbindingen met andere apparaten verbroken.

EEN MOBIEL APPARAAT OPNIEUW VERBINDEN


Zodra de oordopjes worden ingeschakeld, wordt geprobeerd om de verbinding met het laatst verbonden apparaat te herstellen.

OPMERKINGEN:

- Het apparaat moet zich binnen het bereik bevinden (9 m) en ingeschakeld zijn.
- Zorg dat de *Bluetooth*-functie op uw mobiele apparaat is ingeschakeld.

DE LIJST MET APPARATEN VAN DE OORDOPJES WISSEN

1. Houd de *Bluetooth*-knop in het oplaadetui ingedrukt totdat u “*Bluetooth*-apparaatlijst gewist” hoort.

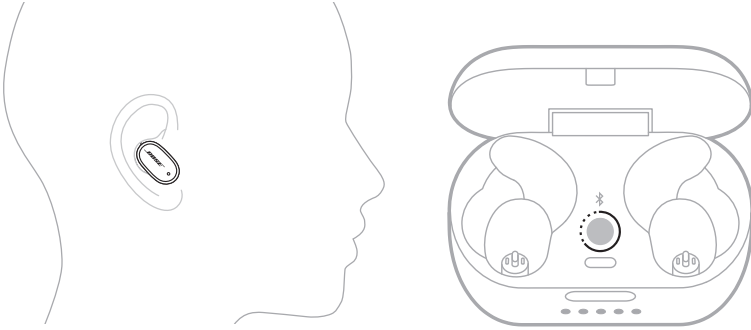

OPMERKING: Als u de oordopjes niet in hebt, houdt u de *Bluetooth*-knop in het oplaadetui ingedrukt totdat de statuslampjes op de oordopjes langzaam blauw pulseren.

2. Verwijder de oordopjes uit de *Bluetooth*-lijst op uw apparaat.

Alle apparaten worden gewist en de oordopjes zijn klaar om te verbinden (zie pagina 15).

DE OORDOPJES OPBERGEN

Wanneer u de oordopjes niet gebruikt, bergt u ze op in het oplaadetui. Sluit het oplaadetui om de accu te sparen en te voorkomen dat er vuil in het etui komt.

Wanneer u de oordopjes voor langere tijd (meer dan 4 weken) opbergt, bewaar ze dan op kamertemperatuur en zorg dat het accuniveau van het oplaadetui hoger is dan 40% (zie pagina 37).

DE OORDOPJES EN HET OPLAADETUI SCHOONMAKEN

ONDERDEEL	ONDERHOUDSINSTRUCTIES
Oortips	Verwijder de tips van de oordopjes en was ze af met een zacht reinigingsmiddel en water. OPMERKING: Zorg dat u de tips goed afspoelt en afdroogt voordat u ze opnieuw aan de oordopjes bevestigt.
Oorstukjes	Uitsluitend schoonvegen met een droog, zacht wattenstaafje of iets soortgelijks. LET OP: Steek nooit een borstel of ander reinigingshulpstuk in het oorstukje.
Contactpunten (oordopjes) en oplaadpinnen (etui)	Regelmatig schoonvegen met een droog, zacht wattenstaafje of iets dergelijks om roesten te voorkomen.
Oplaadetui	Uitsluitend schoonvegen met een droog, zacht wattenstaafje of iets soortgelijks.

RESERVEONDERDELEN EN ACCESSOIRES

Reserveonderdelen en accessoires kunt u bestellen via de Bose-klantenservice.

Ga naar: worldwide.bose.com/Support/QCEarbuds

BEPERKTE GARANTIE

De oordopjes worden gedekt door een beperkte garantie. Bezoek onze website op global.bose.com/warranty voor informatie over de beperkte garantie.

Om het product te registreren, gaat u naar global.bose.com/register voor instructies. Als u het product niet registreert, is dit niet van invloed op uw rechten onder de beperkte garantie.

DE OORDOPJES UPDATEN


Wanneer de oordopjes en het oplaadetui zijn verbonden met de Bose Music-app, worden updates automatisch uitgevoerd. Volg de instructies van de app.

TIP: U kunt de oordopjes en het oplaadetui ook updaten via de Bose Updater. Ga op uw computer naar btu.bose.com en volg de instructies op het scherm.

DE DATUMCODE VAN OORDOPJES OPZOEKEN

Verwijder de oortip van het oordopje (zie pagina 21).


De datumcode bevindt zich op het oorstukje.

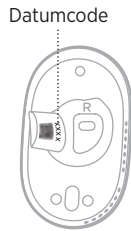

HET SERIENUMMER VAN HET OPLAADETUI OPZOEKEN

Verwijder het rechteroordopje uit het oplaadetui.

Het serienummer van het oplaadetui bevindt zich op de linkerkant van de ruimte voor het rechteroordopje.

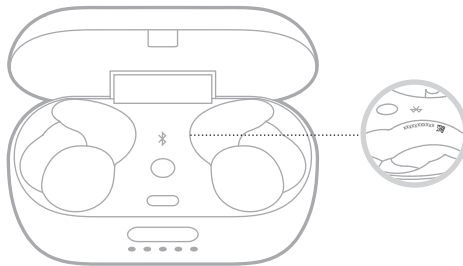

TIP: Het serienummer van het oplaadetui wordt ook vermeld op het etiket aan de buitenkant van de doos.

PROBEER DEZE OPLOSSINGEN EERST

Als zich problemen met de oordopjes voordoen, probeer dan deze oplossingen eerst:

- Laad de accu op (zie pagina 32).
- Schakel de oordopjes in (zie pagina 22).
- Controleer de statuslampjes op de oordopjes en op het oplaadetui (zie pagina 36).
- Controleer of uw mobiele apparaat *Bluetooth*-verbindingen ondersteunt (zie pagina 38).
- Download de Bose Music-app en voer beschikbare software-updates uit (zie pagina 15).
- Plaats uw mobiele apparaat dichterbij de oordopjes (9 m) en weg van mogelijke storingsbronnen of obstakels.
- Zet het volume van de oordopjes, het mobiele apparaat en de muziek-app hoger.
- Maak verbinding met een ander mobiel apparaat (zie pagina 15).

ANDERE OPLOSSINGEN

Als het probleem nog niet is verholpen, zie dan de onderstaande tabel voor symptomen van en oplossingen voor veelvoorkomende problemen. Als u het probleem niet kunt oplossen, neem dan contact op met de Bose-klantenservice.

Ga naar: worldwide.Bose.com/contact

SYMPTOOM	OPLOSSING
<p>Oordopjes kunnen niet worden ingeschakeld</p>	<p>Controleer of de oordopjes misschien in stand-bymodus staan. Plaats de oordopjes in uw oren of gebruik de Bose Music-app om de oordopjes weer te activeren.</p> <p>Plaats beide oordopjes in het oplaadetui totdat ze magnetisch op hun plaats klikken. Doe het etui dicht en weer open. De statuslampjes op de oordopjes geven de oplaadstatus aan (zie pagina 36).</p> <p>Als de oordopjes zijn blootgesteld aan hoge of lage temperaturen, laat u ze op kamertemperatuur komen.</p>

SYMPTOOM	OPLOSSING
<p>Oordopjes maken geen verbinding met mobiel apparaat</p>	<p>Op uw apparaat:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Schakel de <i>Bluetooth</i>-functie uit en vervolgens weer in. • Verwijder de oordopjes uit de <i>Bluetooth</i>-lijst op uw apparaat. Maak opnieuw verbinding (zie pagina 15). <p>Plaats beide oordopjes in het oplaadetui totdat ze magnetisch op hun plaats klikken en de statuslampjes de oplaadstatus aangeven (zie pagina 36). Doe het etui dicht en weer open. Maak opnieuw verbinding (zie pagina 15).</p> <p>Zorg dat u het rechteroordopje in hebt.</p> <p>Zorg dat het rechteroordopje zich binnen het bereik van het oplaadetui bevindt (9 meter) en het etui geopend is.</p> <p>Wis de lijst met apparaten van de oordopjes (zie pagina 40). Maak opnieuw verbinding (zie pagina 15).</p> <p>Ga naar: worldwide.bose.com/Support/QCEarbuds om instructievideo's te bekijken.</p> <p>Start de oordopjes en het oplaadetui opnieuw op (zie pagina 48).</p>
<p>Oordopjes reageren niet tijdens app-installatie</p>	<p>Zorg dat u de Bose Music-app gebruikt voor de installatie (zie pagina 15).</p> <p>Zorg dat de <i>Bluetooth</i>-functie op uw mobiele apparaat is ingeschakeld.</p>
<p>Bose Music-app kan oordopjes niet vinden</p>	<p>Houd met de oordopjes in uw oren de <i>Bluetooth</i>-knop op het oplaadetui ingedrukt totdat u "Klaar om te verbinden" hoort.</p> <p>Plaats beide oordopjes in het oplaadetui totdat ze magnetisch op hun plaats klikken. Doe het etui dicht en weer open. Verwijder de oordopjes.</p> <p>OPMERKING: De Bose Music-app kan de oordopjes alleen vinden als ze zich buiten het etui bevinden.</p>
<p>Bose Music-app werkt niet op mobiel apparaat</p>	<p>Controleer of uw mobiele apparaat compatibel is met de Bose Music-app en voldoet aan de minimale systeemvereisten. Raadpleeg de appstore op uw mobiele apparaat voor meer informatie.</p> <p>Verwijder de Bose Music-app van uw mobiele apparaat. Installeer de app opnieuw (zie pagina 15).</p>
<p><i>Bluetooth</i>-verbinding valt soms weg</p>	<p>Wis de lijst met apparaten van de oordopjes (zie pagina 40). Maak opnieuw verbinding (zie pagina 15).</p> <p>Plaats het mobiele apparaat dichter bij de oordopjes.</p> <p>Start de oordopjes en het oplaadetui opnieuw op (zie pagina 48).</p>

SYMPTOOM	OPLOSSING
Geen geluid	<p>Zorg dat beide oortips goed in uw oren passen en niet te ver naar achteren gekanteld zijn (zie pagina 18).</p> <p>Houd uw hoofd recht wanneer u de oordopjes plaatst.</p> <p>Druk op uw mobiele apparaat op Afspelen om er zeker van te zijn dat er audio wordt afgespeeld.</p> <p>Speel audio af van een andere toepassing of muziekdienst.</p> <p>Speel audio af die daadwerkelijk op uw apparaat is opgeslagen.</p> <p>Start uw mobiele apparaat opnieuw.</p> <p>Druk op de <i>Bluetooth</i>-knop in het oplaadetui om het verbonden mobiele apparaat te horen. Zorg dat u het juiste apparaat gebruikt.</p> <p>Zorg dat de oordopjes zich binnen elkaars bereik bevinden en ingeschakeld zijn.</p> <p>Gebruik de Bose Music-app om de functies voor in-ear detectie uit te schakelen.</p>
Geen geluid uit één oordopje	<p>Zorg dat beide oortips goed in uw oren passen en niet te ver naar achteren gekanteld zijn (zie pagina 18).</p> <p>Zorg dat de oordopjes zich binnen elkaars bereik bevinden en ingeschakeld zijn.</p> <p>Plaats beide oordopjes in het oplaadetui totdat ze magnetisch op hun plaats klikken en de statuslampjes hun oplaadstatus aangeven (zie pagina 36). Verwijder de oordopjes.</p>
Beeld en geluid lopen niet synchroon	<p>Sluit de toepassing of muziekdienst en open deze opnieuw.</p> <p>Speel audio af van een andere toepassing of muziekdienst.</p> <p>Plaats beide oordopjes in het oplaadetui totdat ze magnetisch op hun plaats klikken. Doe het etui 10 seconden dicht. Open het etui. Verwijder de oordopjes.</p>

SYMPTOOM	OPLOSSING
<p>Slechte geluidskwaliteit</p>	<p>Zorg dat beide oortips goed in uw oren passen en niet te ver naar achteren gekanteld zijn (zie pagina 18).</p> <p>Probeer een andere audiotrack.</p> <p>Speel audio af van een andere toepassing of muziekdienst.</p> <p>Verwijder vuil of oorsmeer uit de oortips en oorstukjes.</p> <p>Schakel functies voor audioverbetering op het apparaat of in de muziek-app uit.</p> <p>Controleer of de oordopjes verbonden zijn via het juiste <i>Bluetooth</i>-profiel: Stereo A2DP. Controleer de <i>Bluetooth</i>-/audio-instellingen van uw apparaat om te zorgen dat het juiste profiel geselecteerd is.</p> <p>Op uw apparaat:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Schakel de <i>Bluetooth</i>-functie uit en vervolgens weer in. • Verwijder de oordopjes uit de <i>Bluetooth</i>-lijst op uw apparaat. Maak opnieuw verbinding (zie pagina 15).
<p>Microfoon registreert geen geluid</p>	<p>Controleer of de microfoonopeningen op de rand van het rechteroordopje misschien geblokkeerd worden.</p> <p>Controleer of de microfoon misschien gedempt is op uw telefoon.</p> <p>Zorg dat u het rechteroordopje gebruikt als u belt.</p> <p>Bel naar een andere telefoon om te kijken of het dan wel goed gaat.</p> <p>Probeer een ander compatibel apparaat.</p> <p>Op uw apparaat:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Schakel de <i>Bluetooth</i>-functie uit en vervolgens weer in. • Verwijder de oordopjes uit de <i>Bluetooth</i>-lijst op uw apparaat. Maak opnieuw verbinding (zie pagina 15).
<p>Kan het ruisniveau niet aanpassen</p>	<p>Plaats beide oordopjes in het oplaadetui totdat ze magnetisch op hun plaats klikken. Doe het etui dicht en weer open. De statuslampjes op de oordopjes geven de oplaadstatus aan (zie pagina 36).</p> <p>Zorg dat u het linkeroordopje gebruikt om het ruisniveau aan te passen.</p> <p>Zie “Oordopjes reageren niet op aanraakbediening” op pagina 47.</p> <p>Gebruik de Bose Music-app om het ruisniveau aan te passen. Deze optie bevindt zich in het beginscherm (zie pagina 15).</p>

SYMPTOOM	OPLOSSING
<p>Slechte noise cancelling</p>	<p>Controleer of in-ear detectie is ingeschakeld in de Bose Music-app. Deze optie bevindt zich in het menu Instellingen.</p> <p>Zorg dat de oortips goed passen (zie pagina 19).</p> <p>Controleer het ruisniveau (zie pagina 28).</p> <p>Doe de oordopjes uit en weer in.</p> <p>Als u belt of spraakbediening op uw mobiele apparaat gebruikt, gebruik dan de Bose Music-app om Self Voice lager of uit te zetten (zie pagina 29).</p>
<p>Andere spreker is moeilijk te horen tijdens het bellen</p>	<p>Veeg omhoog op het rechteroordopje om het volume hoger te zetten (zie pagina 24).</p> <p>Zet het volume hoger via uw mobiele apparaat.</p> <p>Probeer een ander ruisniveau (zie pagina 29).</p>
<p>Eigen stem is moeilijk te horen tijdens het bellen</p>	<p>Gebruik de Bose Music-app om Self Voice aan te passen. Deze optie bevindt zich in het menu Instellingen.</p>
<p>Oordopjes reageren niet</p>	<p>Plaats beide oordopjes in het oplaadetui totdat ze magnetisch op hun plaats klikken. Doe het etui dicht en weer open. De statuslampjes op de oordopjes geven de oplaadstatus aan (zie pagina 36).</p> <p>Start de oordopjes en het oplaadetui opnieuw op (zie pagina 48).</p>
<p>Oordopjes reageren niet op aanraakbediening</p>	<p>Zorg dat u het juiste aanraakoppervlak aanraakt (zie pagina 24).</p> <p>Zorg dat uw vinger goed contact maakt met het aanraakoppervlak (zie pagina 24).</p> <p>Varieer bij functies waarbij meerdere keren moet worden getikt, hoeveel druk u met uw vinger uitoefent.</p> <p>Zorg dat uw vingers droog zijn.</p> <p>Als uw haar nat is, zorg dan dat dit het aanraakoppervlak niet raakt.</p> <p>Als u handschoenen draagt, doe deze dan uit voordat u het aanraakoppervlak aanraakt.</p> <p>Gebruik de Bose Music-app om de functies voor in-ear detectie uit te schakelen.</p> <p>Als de oordopjes zijn blootgesteld aan hoge of lage temperaturen, laat u ze op kamertemperatuur komen.</p> <p>Start de oordopjes en het oplaadetui opnieuw op (zie pagina 48).</p>

SYMPTOOM	OPLOSSING
Kan snelfunctie niet activeren	Controleer of u in de Bose Music-app een snelfunctie hebt ingesteld (zie pagina 31).
Oordopjes worden niet opgeladen	<p>Controleer of de oordopjes goed in het oplaadetui zijn geplaatst (zie pagina 41).</p> <p>Controleer of er geen vuil op de oplaadpinnen in het etui of op de oordopjes zit.</p> <p>Zorg dat de USB-kabel goed is uitgelijnd met de poort op het oplaadetui.</p> <p>Sluit beide uiteinden van de USB-kabel aan.</p> <p>Probeer een andere USB-kabel.</p> <p>Probeer een andere wandoplader.</p> <p>Als de oordopjes of het oplaadetui zijn blootgesteld aan hoge of lage temperaturen, laat u ze op kamertemperatuur komen. Probeer het daarna nog een keer (zie pagina 32).</p>
Oplaadetui wordt niet opgeladen	<p>Zorg dat de USB-kabel goed is uitgelijnd met de poort op het oplaadetui.</p> <p>Sluit beide uiteinden van de USB-kabel aan.</p> <p>Probeer een andere USB-kabel.</p> <p>Probeer een andere wandoplader.</p> <p>Als het oplaadetui is blootgesteld aan hoge of lage temperaturen, laat u het etui op kamertemperatuur komen. Probeer het daarna nog een keer (zie pagina 33).</p> <p>Controleer of uw draadloze oplader Qi-compatibel is.</p>
Oortips blijven niet zitten	Bevestig de oortips stevig aan de oordopjes (zie pagina 20).
Onjuiste taal voor gesproken mededelingen	Gebruik de Bose Music-app om de taal voor gesproken mededelingen te wijzigen (zie pagina 15). Deze optie bevindt zich in het menu Instellingen.
Ik krijg geen oproepmeldingen	Controleer in de Bose Music-app of gesproken mededelingen zijn ingeschakeld (zie pagina 15). Deze optie bevindt zich in het menu Instellingen.
Oordopjes produceren piepend geluid	Controleer of de oorstukjes misschien geblokkeerd worden (zie pagina 21).

DE OORDOPJES EN HET OPLAADETUI OPNIEUW OPSTARTEN

Als de oordopjes niet reageren, kunt u ze opnieuw opstarten.

OPMERKING: Als de oordopjes opnieuw worden opgestart, wordt de lijst met apparaten gewist. Andere instellingen blijven gehandhaafd.

1. Plaats de oordopjes in het oplaadetui.
2. Houd de *Bluetooth*-knop in het oplaadetui 30 seconden ingedrukt totdat de statuslampjes op de oordopjes knipperen.

Wanneer het opnieuw opstarten voltooid is, branden de statuslampjes op de oordopjes (zie pagina 36) en op het oplaadetui (zie pagina 37).



840344-0010