




## QCY-T17

Draadloze oortjes


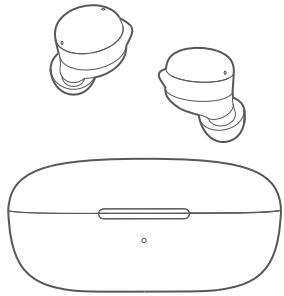


Voor een betere gebruikservaring, scan  
aistublieft om de QCY app te downloaden  
voor het opstarten.

## Overzicht

### Oordopjes kiezen

Probeer eerst de medium oordopjes, deze passen de meeste mensen.



Bovenstaande foto's zijn alleen ter referentie, maar praktische  
accessoires kunnen variëren.


## Hoe te verbinden

### De eerste keer paren:

1. Pak beide oordopjes op, stop ze terug in het doosje en sluit de deksel om ze te activeren.
  2. Pak ze weer op.
  3. Zoek op uw mobiele telefoon naar QCY-T17 en tik om te verbinden.
- \* Pak de oordopjes op om ze aan te zetten. het doosje en probeer het opnieuw.


### Gekoppeld apparaat schakelen:

1. Zet de Bluetooth-faciliteit van telefoon A uit en de oordopjes zullen automatisch loskoppelen en weer aan te sluiten.
  2. Zoek op telefoon B naar QCY-T17 en tik om te verbinden.
- \* Meerpuntsverbinding is niet beschikbaar. Oordopjes zullen automatisch opnieuw verbinden met telefoon B wanneer deze opnieuw wordt ingeschakeld.

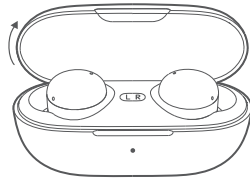

## Fabrieksinstellingen

Duw de oordopjes in het doosje, open het deksel en blijf de oordopjes aanraken gedurende 10 seconden of totdat het lampje 5 keer wit knippert om de oordopjes te resetten (pak de oordopjes niet op tijdens dit proces).

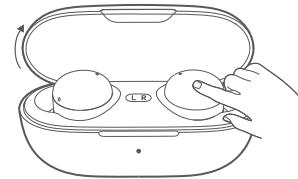


### LED voor batterijniveau


De LED brandt 4 seconden rood als de oordopjes in het doosje worden gedrukt; Als het batterijniveau laag is, zal LED 4 keer knipperen nadat de oordopjes geduwd in geval.

## Hoe te gebruiken

### Hoe te dragen

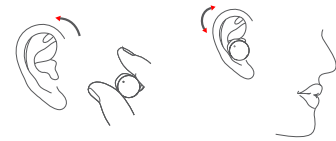


1. Doe de oordopjes goed in en pas ze aan passen jezelf.
2. Houd de microfoon in de richting van uw mond.
3. Het zal een slechte bel- of luisterervaring veroorzaken als ze op een verkeerde manier te dragen.

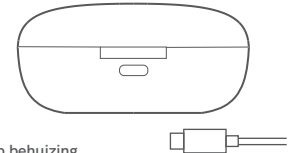

### LED op behuizing

De LED knippert blauw als de behuizing wordt opgeladen en wordt continu blauw zodra het wordt bijgevoeld.

## Function

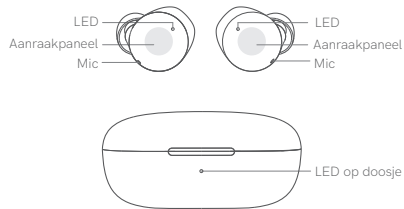

- Ⓞ Inschakelen: pak de oordopjes op om ze aan te zetten
- Ⓞ Uitschakelen: druk de oordopjes in het doosje
- Ⓞ Gesprek beantwoorden/beëindigen: dubbel aanraakpaneel
- Ⓞ Gesprek negeren: paneel gedurende 1,5 seconde blijven aanraken
- Ⓞ Nummer overslaan: linkerpaneel gedurende 1,5 seconde blijven aanraken
- Ⓞ Nummer overslaan: rechterpaneel gedurende 1,5 seconde blijven aanraken
- Ⓞ Spraakassistent: triple aanraking linker paneel
- Ⓞ Afspeel/pauze: dubbel aanraken van linker/rechter paneel om af te spelen/pauzeren
- Ⓞ Lage-latency modus: triple aanraking rechter paneel

## Garantiekarta

Garantieperiode  
12 maanden na aankoop van dit artikel (of u kunt navraag doen uw lokale winkelier voor meer details).  
Gratis service:  
Stel dat er gebreken veroorzaakt door kwaliteitsproblemen optreden binnen de garantieperiode, neem dan deze garantiekaart en aankoopbonnen naar uw distributeur voor gratis service.

Modelnummer:
Datum van aankoop:
Naam gebruiker:
Telefoon gebruiker:
Adres gebruiker:
Naam winkel:
Adres van de winkel:
Opmerkingen:

Gratis omruiling is niet mogelijk onder de volgende omstandigheden:  
1. Schade veroorzaakt door onbevoegde demontage.  
2. Defecten of fysieke schade veroorzaakt door lekken of laten vallen.  
3. Schade door overmacht. Veronderstellend uw punt binnen is alle schade of gebreken behalve de bovenstaande omstandigheden, gelieve aan ons of uw verdeler voor het vrije herstellen terug te keren.

## FCC Verklaring

Deze apparatuur is getest en in overeenstemming bevonden met de limieten voor een digitaal apparaat van klasse B, overeenkomstig deel 15 van de FCC-regels. Deze limieten zijn bedoeld om redelijke bescherming te bieden tegen schadelijke interferentie in een residentiële installatie. Dit apparaat genereert en gebruikt radiofrequentie-energie en kan deze uitzenden, indien niet geïmplementeerd en gebruikt in overeenstemming met de instructies, schadelijke interferentie kunnen veroorzaken in radiocommunicatie.  
Er is echter geen garantie dat er geen interferentie zal optreden in een bepaalde installatie. Als deze apparatuur schadelijke storingen in radio- of televisieontvangst veroorzaakt, die kunnen worden kan worden vastgesteld door de apparatuur aan en uit te zetten, wordt de gebruiker aangemoedigd om te proberen de storing te verhelpen door een of meer van de volgende maatregelen:  
--De ontvangstantenne heroriënteren of verplaatsen.  
--Verhoog de afstand tussen het apparaat en de ontvanger.  
--Sluit het apparaat aan op een stopcontact van een andere groep op een ander circuit dan dat waarop de ontvanger is aangesloten.  
--Raadpleeg de dealer of een ervaren radio/TV-technicus voor hulp.  
Dit apparaat voldoet aan deel 15 van de FCC-voorschriften. Gebruik is onderhevig aan de volgende twee voorwaarden:  
(1) Dit apparaat mag geen schadelijke interferentie veroorzaken, en (2) dit apparaat moet alle ontvangen interferentie accepteren, inclusief interferentie die een ongewenste werking kan veroorzaken.  
Wijzigingen of modificaties die niet uitdrukkelijk zijn goedgekeurd door de partij die verantwoordelijk is voor naleving van de voorschriften, kan het recht van de gebruiker om de apparatuur te bedienen.

## Gevaarlijke stoffen en hun inhoud in het artikel

Onderdeel Naam	Hazardous Substances									
	Pb	Hg	Cd	Cr (VI)	PBB	PBDE	DIBP	DEHP	DBP	BBP
Main body	X	O	O	O	O	O	O	O	O	O
Batterij	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
Oordopjes	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
Accessoires	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
Oplaad kabel	X	O	O	O	O	O	O	O	O	O

Dit formulier is gemaakt door SJ/T 11364 regelgeving.  
O : betekent dat het gehalte aan gevaarlijke stoffen in de homogene materialen van dit onderdeel binnen de (EU) 2015/863 verordening.

X : betekent dat het gehalte aan gevaarlijke stoffen in, ten minste, een bepaald homogeen materiaal van dit deel buiten de limieten van de (EU) 2015/863-verordening valt, maar er is momenteel geen volwaardig alternatief in de industrie, het is nog steeds in overeenstemming met de ROHS-richtlijn van de EU in het toepassingsgebied van vrijstelling.

Opmerkingen: Zorg voor een goede tijdsindeling, want uw gehoor kan worden beschadigd door het gebruik van het apparaat voor een lange tijd.  
Fabrikant: Dongguan Hele Electronics Co, Ltd.  
Adres: No. 325 Yuehui Rd. Daojiao Town Dongguan City Provincie Guangdong China



## Tips

1. Voordat u de oordopjes gebruikt, dient u de handhygiëne zorgvuldig door en bewaar deze voor toekomstige verwijzingen.
2. De oordopjes moeten volledig worden opgeladen voordat u ze voor de eerste keer gebruikt.
3. Als de oordopjes langer dan twee weken niet worden gebruikt, moet u ze opladen.
4. Gebruik de opladers van een gekwalificeerde fabrikant.
5. Als de oordopjes niet door uw telefoon worden gevonden, controleer dan of ze in de koppelstand staan; als ze lange tijd niet zijn aangesloten, zullen de oordopjes de koppelingsmodus verlaten, stel de modus opnieuw in; als er een procedurefout in uw telefoon optreedt, herstart de telefoon; als er een procedurefout optreedt met de oordopjes, herstart of resetten.

## Waarschuwingen

1. Haal de oordopjes nooit uit elkaar en breng er geen redenen om eventuele schade en gevaar te voorkomen.
  2. Bewaar de oordopjes niet bij extreme temperaturen (onder 0°C of boven 45°C).
  3. Vermijd het gebruik van de indicator in de buurt van de ogen van kinderen of dieren.
  4. Gebruik de oordopjes niet tijdens een onweersbui om te voorkomen dat disfunctioneren en een verhoogd risico op elektrische schokken.
  5. Gebruik geen agressieve chemicaliën of sterke detergents om de oordopjes te reinigen.
- Let op: gebruik de oordopjes niet te lang, want dit kan uw gehoor beschadigen.