

# **OPENFIT 2+**

## **Gebruikershandleiding**

SHOKZ T921

# APP

## De Shokz-app downloaden

Met de Shokz-app kun je de EQ-modus wijzigen, verbinding maken met twee apparaten tegelijk, Dolby Audio inschakelen, knoppen aanpassen, de firmware upgraden, oordopjes vinden, het volume van het geluid aanpassen en meer. Download nu de app voor een nog eenvoudigere Shokz-ervaring.

\*Apple en het Apple-logo zijn handelsmerken van Apple Inc., geregistreerd in de VS en andere landen. Google Play is een handelsmerk van Google LLC.



**Shokz**



# Catalogus


IN DE DOOS .....	03
DRAGEN EN GEBRUIKEN .....	05
Diagram van de oordopjes .....	06
Oplaaddoosje .....	07
Koppelen .....	08
Dragen .....	10
WERKING EN BEDIENING .....	12
Muziekbediening .....	13
Oproepbediening .....	14
Volumeregeling .....	15
Bediening via één oordopje .....	16
LED-INDICATIELAMPJE .....	17
Led-indicatielampje van oplaaddoosje .....	18
ENERGIEBRON .....	20
Aan/Uit/Stand-by .....	21
De oordopjes opladen .....	23
Het oplaaddoosje opladen .....	24
Het oplaaddoosje draadloos opladen .....	25

---


EXTRA FUNCTIES .....	26
MultiPoint Pairing .....	27
Dolby Audio .....	29
Automatisch verbinden .....	30
Vind mijn Shokz .....	31
Resetten .....	32
ONDERHOUD .....	33
Schoonmaken .....	34
IP-classificatie .....	35
AFTERSALES-SERVICE .....	36
Locatie van het serienummer .....	37
Garantie .....	38

In de doos


# In de doos

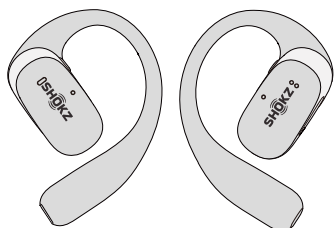


OpenFit 2+ True  
Wireless-oordopjes \* 2

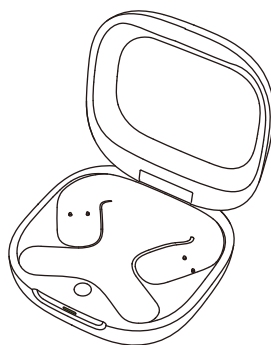

OpenFit 2+  
-oplaaddoosje \* 1

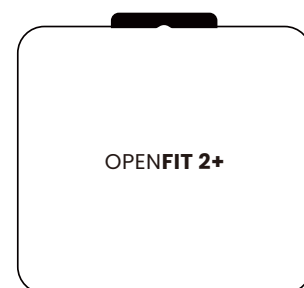

OpenFit 2+  
-verpakking \* 1



USB-C-  
oplaadkabel \* 1



Gebruiker  
shandleiding \* 1



Juridische  
verklaring \* 1




Garantiekaart \* 1

Gebruik het product niet als een van de bovenstaande onderdelen ontbreekt of als het product beschadigd is. Neem contact op met je verkoper of neem direct contact met ons op. (Zie pagina 36 : Aftersales-service)

# Dragen en gebruiken


# Diagram van de oordopjes

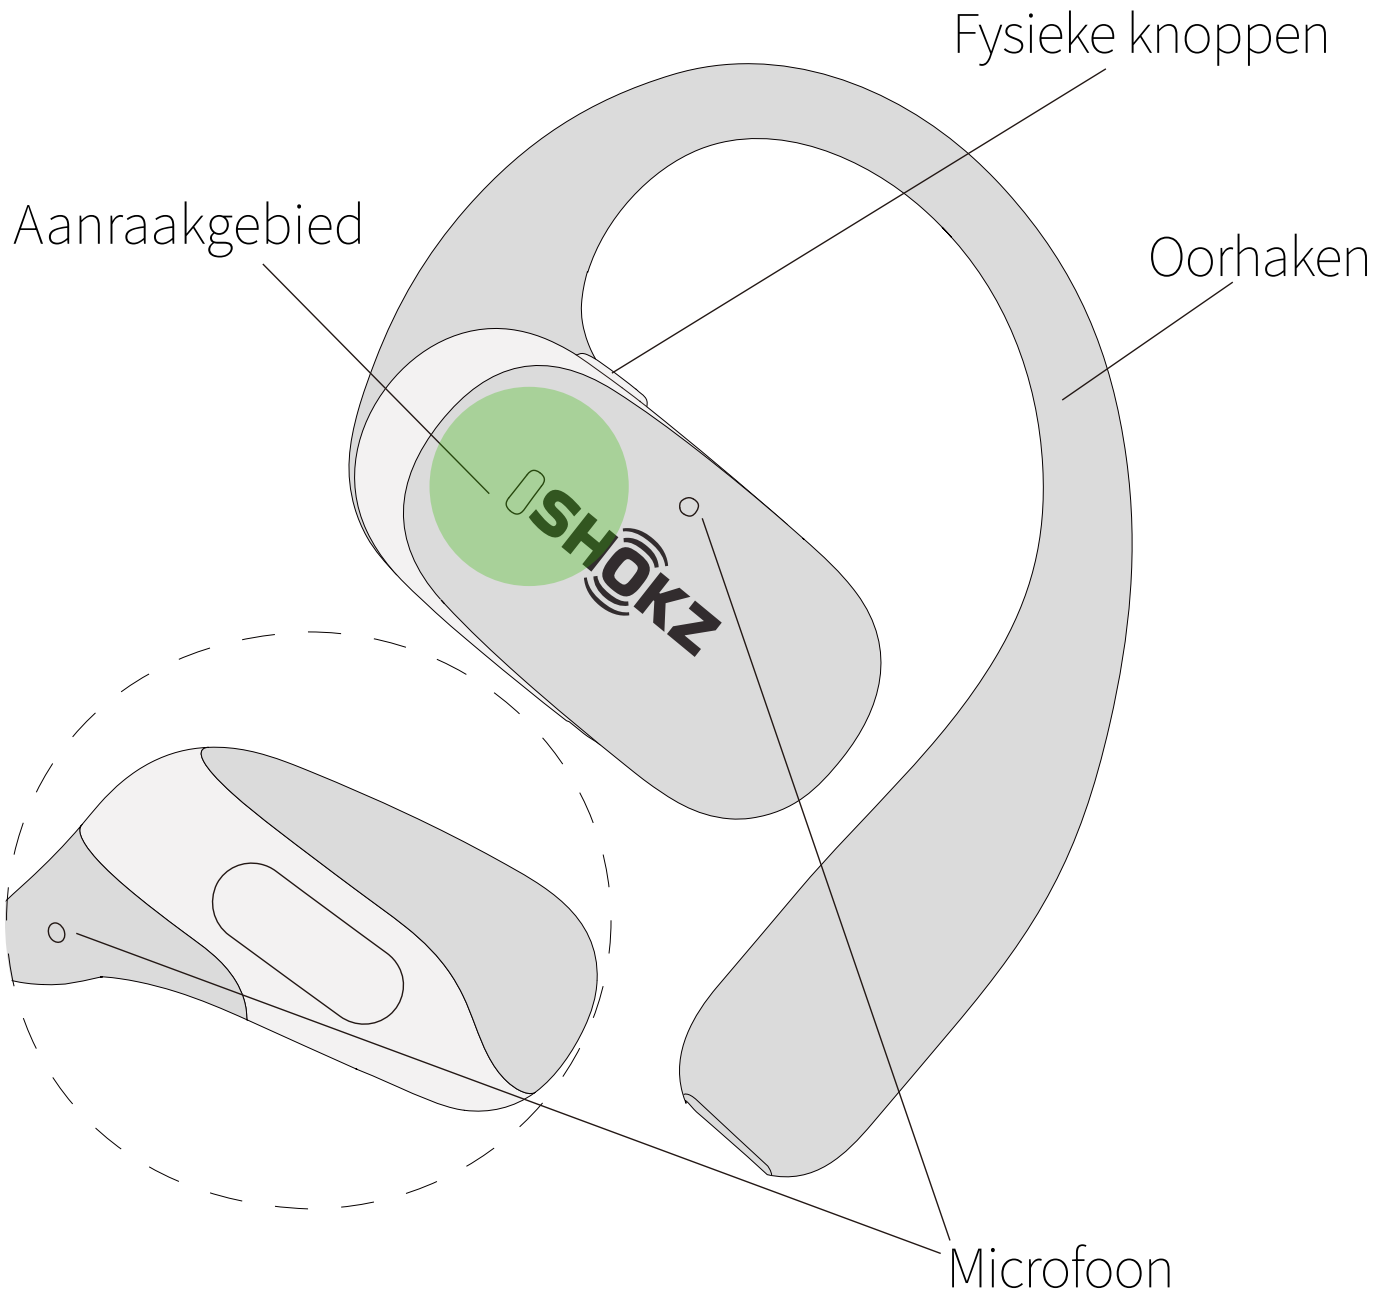

\*Het aanraakgebied voor de bediening van beide oordopjes bevindt zich op de verhoogde delen op het Shokz-logo.


\*De microfoons zijn uitsluitend bedoeld voor spraakoproepen.

# Oplaaddoosje

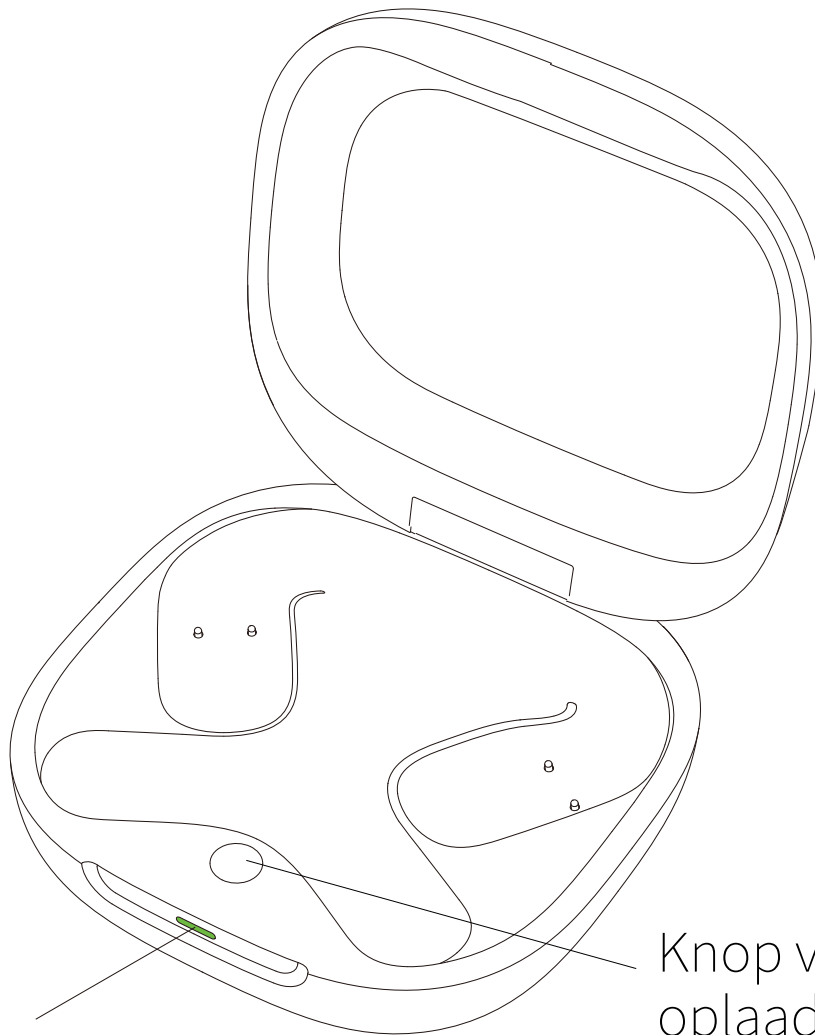


Led-indicatielampje  
van oplaaddoosje

Knop van  
oplaaddoosje

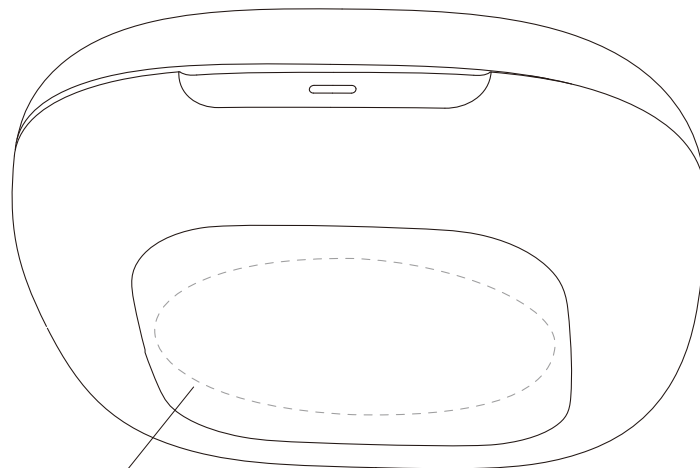

Draadloze oplaadspool

# Koppelen

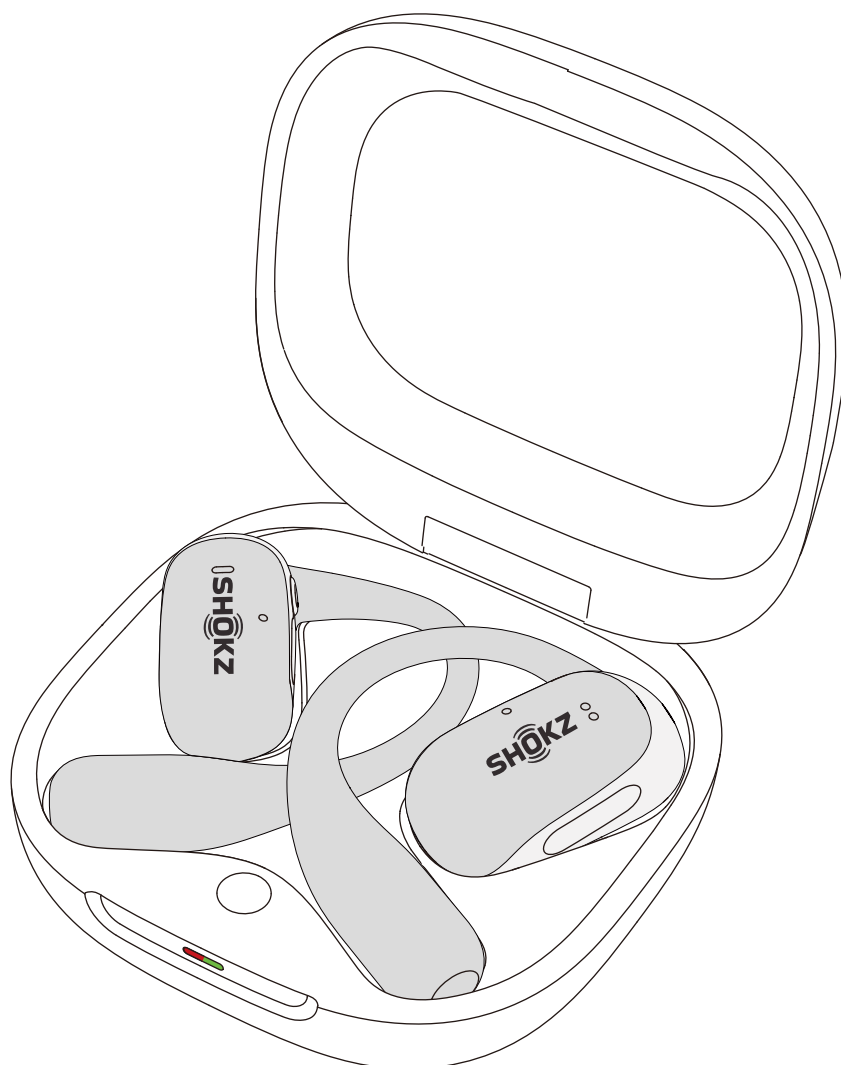


Bij eerste gebruik:

Open het oplaaddoosje om direct de Bluetooth-koppelingsmodus te activeren. Het indicatielampje knippert oranje en groen.


Voor volgende koppelingen:

1. Plaats beide oordopjes in het oplaaddoosje;
2. Houd de knop in het oplaaddoosje 3 seconden ingedrukt totdat de indicatielampjes oranje en groen knipperen, wat aangeeft dat de oordopjes in de koppelingsmodus staan.

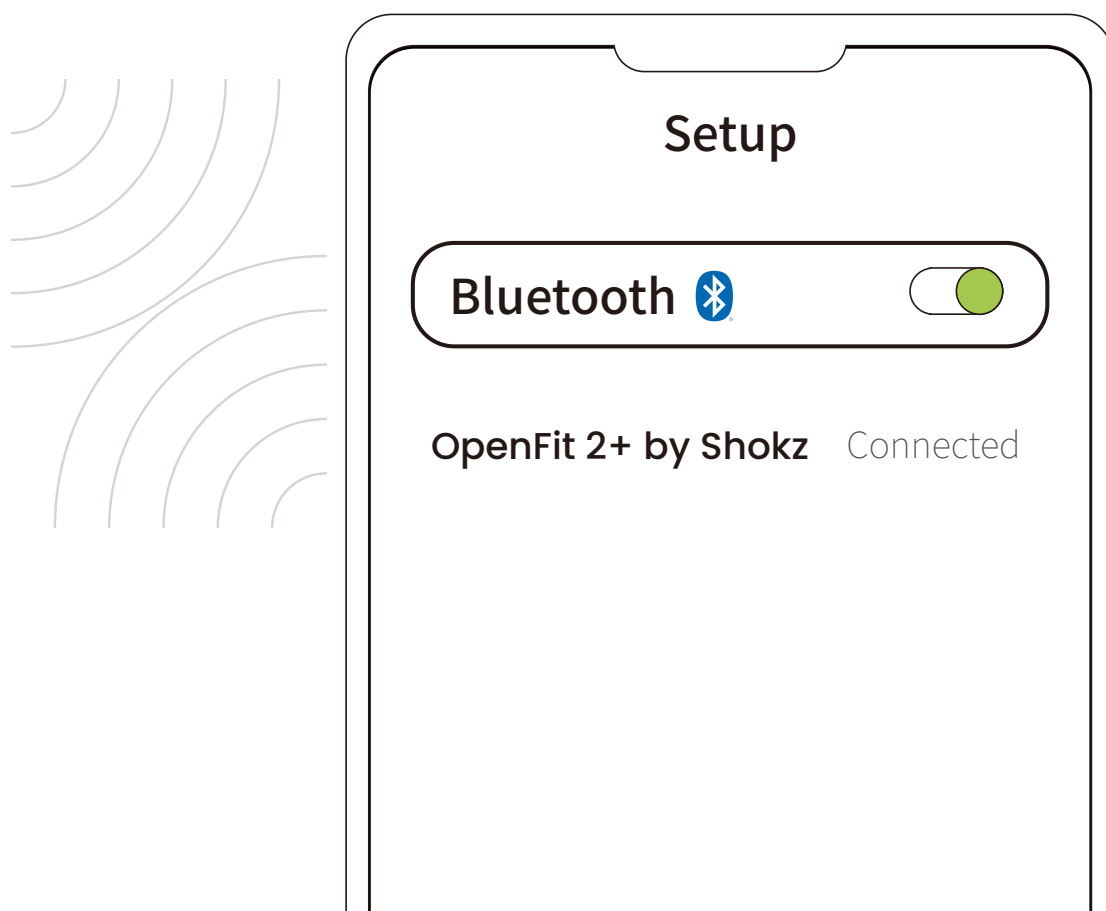

3. Schakel de Bluetooth-functie in en selecteer OpenFit 2+ by Shokz. Zodra de koppeling is voltooid, geeft het apparaat aan dat de koppeling is gelukt.

# Dragen

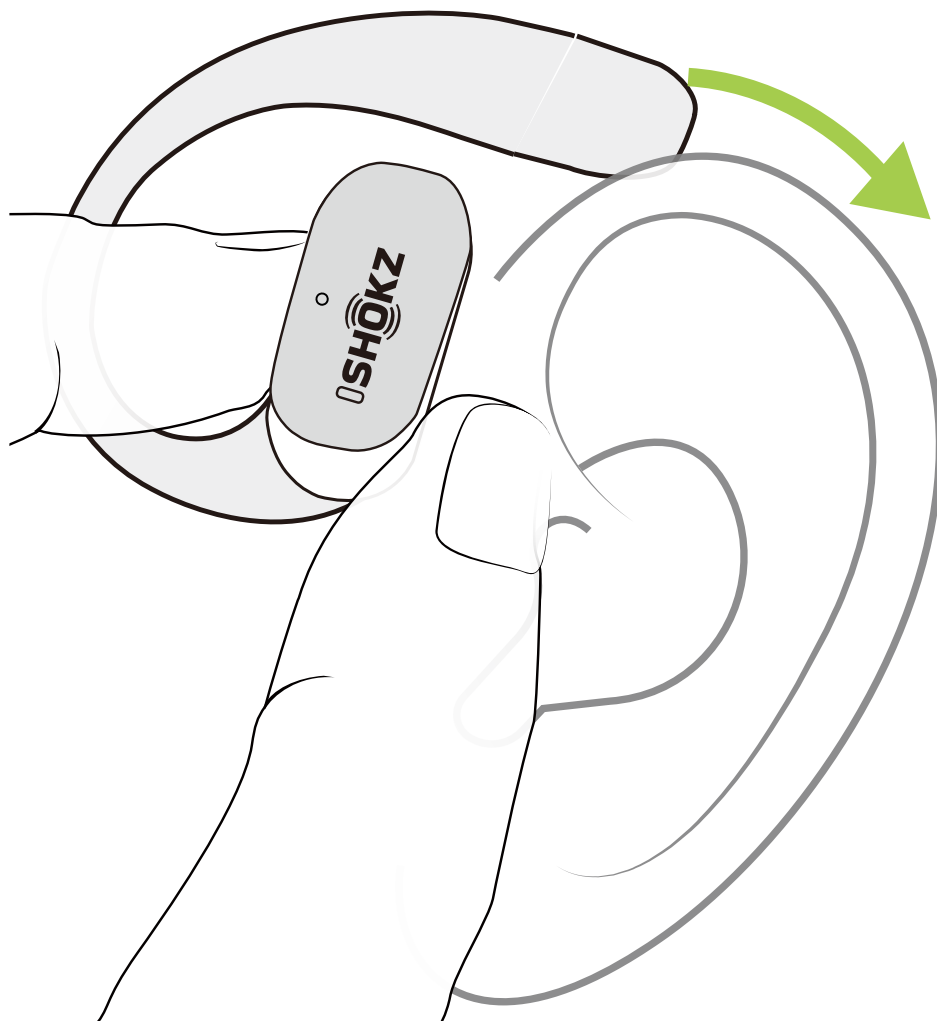


1. Haal de oordopjes uit het doosje.
2. Houd ze boven je oren.



3. Draai de oordopjes voorzichtig naar achteren, zodat de haak achter je oren krult.
4. U kunt de oordopjes nu gebruiken.

# Werking en be- dienening


# Muziekbediening

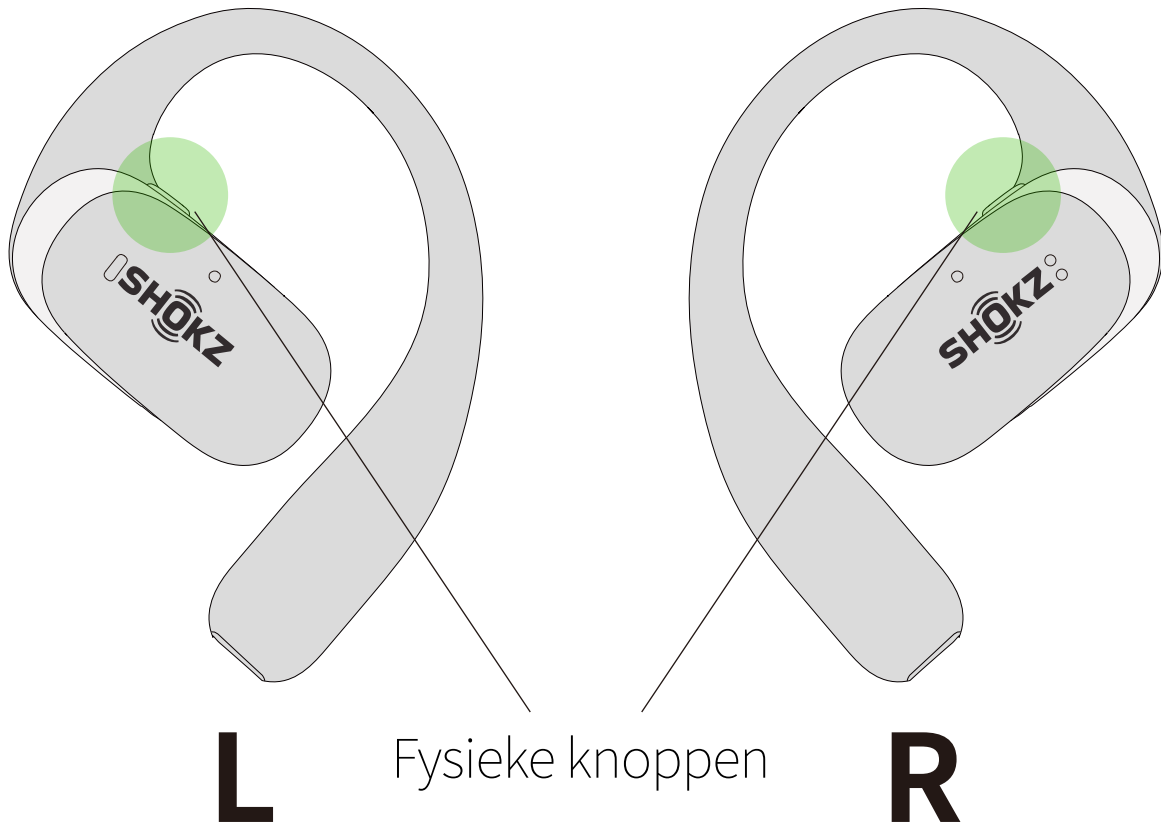

<b>L or R</b>	▶   <b>Muziek afspelen/pauzeren</b> ●	Druk op een van de fysieke knoppen terwijl je naar muziek luistert.
	▶▶ <b>Volgend nummer afspelen</b> ● ●	Druk twee keer op een van de fysieke knoppen terwijl je naar muziek luistert.
	◀◀ <b>Vorig nummer</b> ● ● ●	Druk drie keer op een van de fysieke knoppen terwijl je naar muziek luistert.


\* De bedieningsstappen kunnen afhankelijk zijn van de software. Zie het daadwerkelijke product.



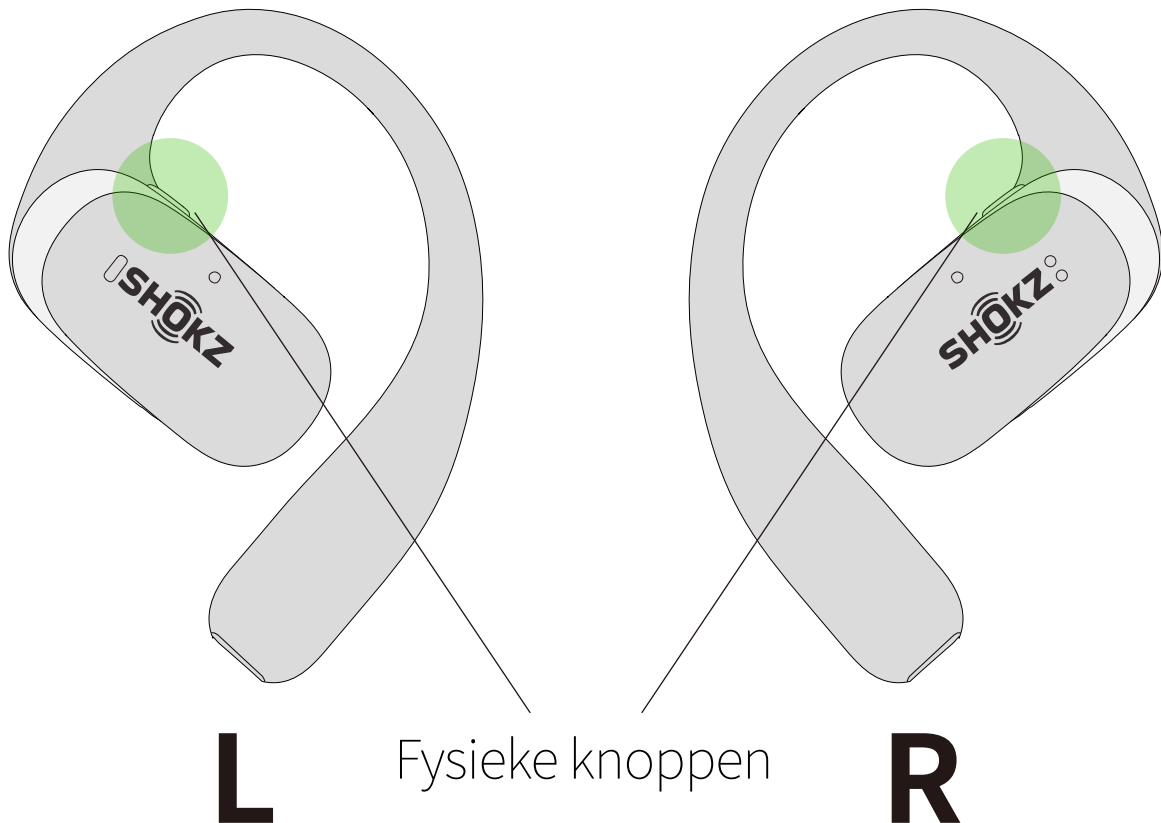

# Oproepbediening

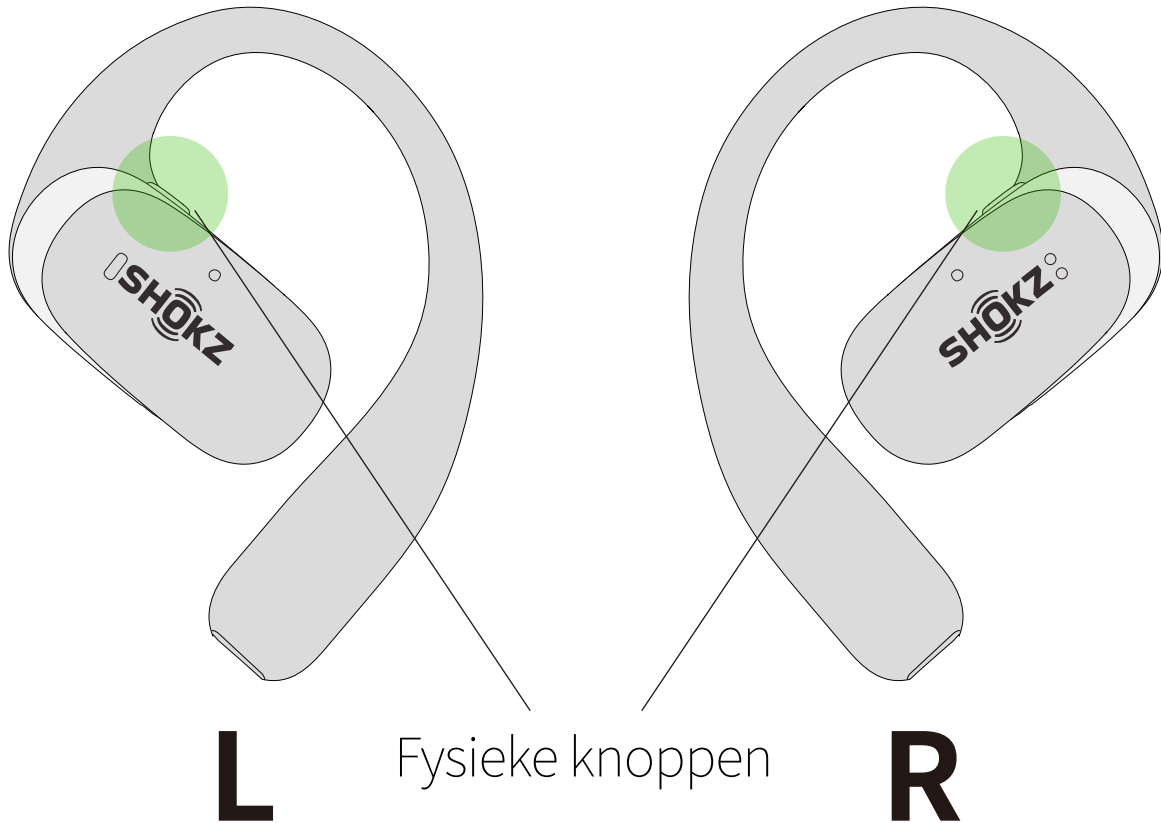

<b>L or R</b>		<b>Een oproep beantwoorden</b> ●
		Druk op een van de fysieke knoppen
		<b>Een gesprek beëindigen</b> ●
	Druk tijdens het gesprek op een van de fysieke knoppen.	
	<b>Een gesprek weigeren</b> ● ●	
	Druk twee keer op een van de fysieke knoppen.	


# Volumeregeling



<b>L</b>	 <b>Volume één niveau omlaag</b>  Houd de linker fysieke knop ingedrukt tijdens muziek of gesprekken.
<b>R</b>	 <b>Volume één niveau hoger</b>  Houd de rechterknop ingedrukt tijdens muziek of gesprekken

# Doorlopende volumeregeling: Houd tijdens het afspelen van muziek of het bellen het bijbehorende oordopje langer ingedrukt totdat je het gewenste volume hebt.


# Bediening via één oordopje

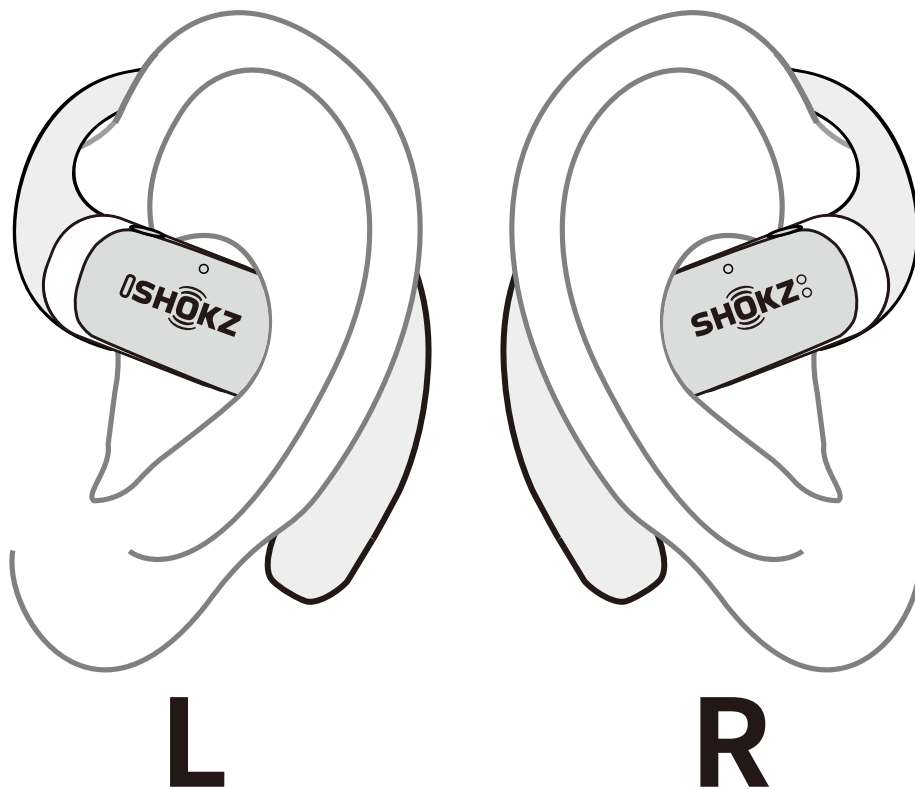

Beide oordopjes zijn ontworpen voor afzonderlijk gebruik, zodat je muziek in mono kunt afspelen en gesprekken kunt voeren. Wanneer je de oordopjes afzonderlijk gebruikt, behouden ze hun eigen knopfunctionaliteit. Zie pagina 13 voor de bediening van muziek. Zie pagina 14 voor de bediening van oproepen.

# Led-indi- catielampje

# Led-indicatielampje van oplaaddoosje

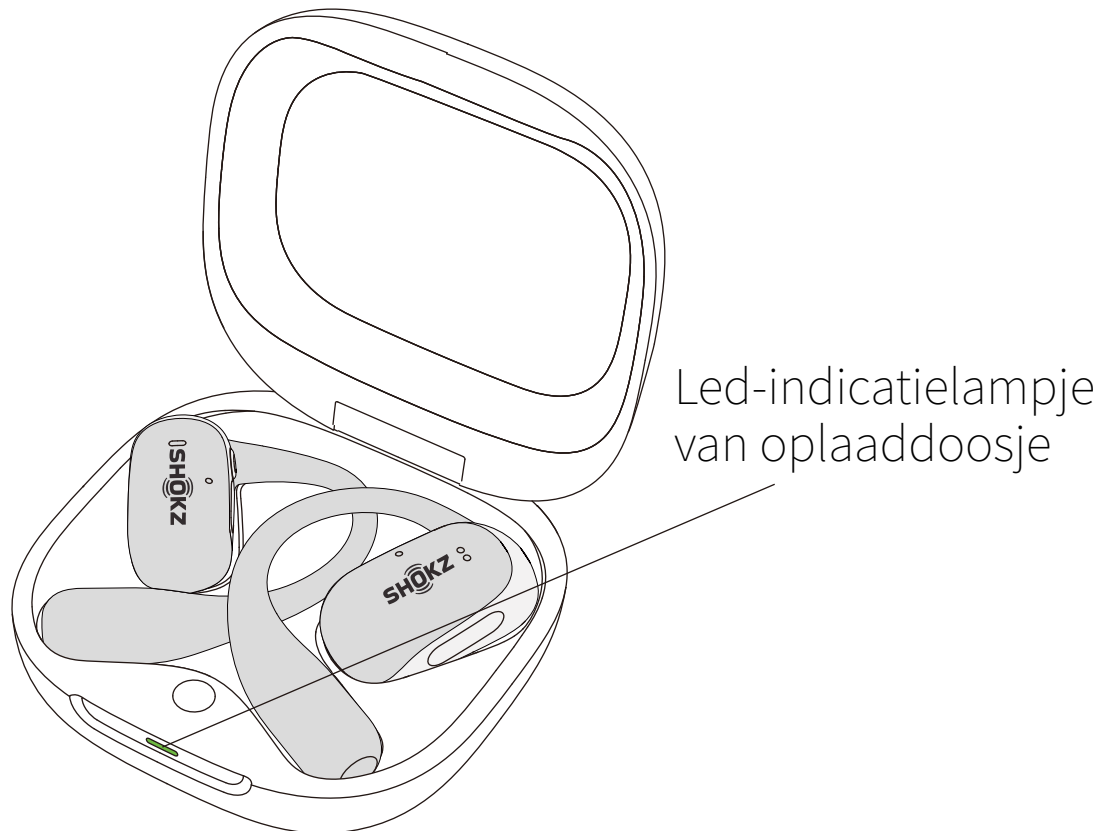

1. Wanneer de oordopjes in het oplaaddoosje zitten, geeft het indicatielampje het batterijniveau van de oordopjes aan.

Hoog batterijniveau	Bij het openen gaat het groene lampje na 5 seconden uit.
Laag batterijniveau	Bij het openen gaat het oranje lampje na 5 seconden uit.

\*Let op: Wanneer beide oordopjes in het oplaaddoosje worden geplaatst, geeft het lampje het batterijniveau van het oordopje met het laagste batterijniveau aan.



Led-indicatielampje van oplaaddoosje

2. Wanneer de oordopjes niet in het oplaaddoosje zitten, geeft het lampje het batterijniveau van het oplaaddoosje aan.

Oplaaddoosje met hoog batterijniveau	Het groene lampje gaat na 5 seconden uit wanneer je het doosje opent of sluit of op de knop van het oplaaddoosje drukt.
Oplaaddoosje met laag batterijniveau	Het oranje lampje gaat na 5 seconden uit wanneer je het doosje opent of sluit of op de knop van het oplaaddoosje drukt.

3. Bij aansluiting op een externe voeding


Opladen	Het indicatielampje brandt continu oranje.
Opladen is voltooid	Het indicatielampje brandt continu groen.

4. Overige

Koppelen	Het indicatielampje knippert oranje en groen.
Fabrieksgegevens herstellen	Het indicatielampje knippert 5 seconden oranje.

# Energiebron


# Aan/Uit/Stand-by

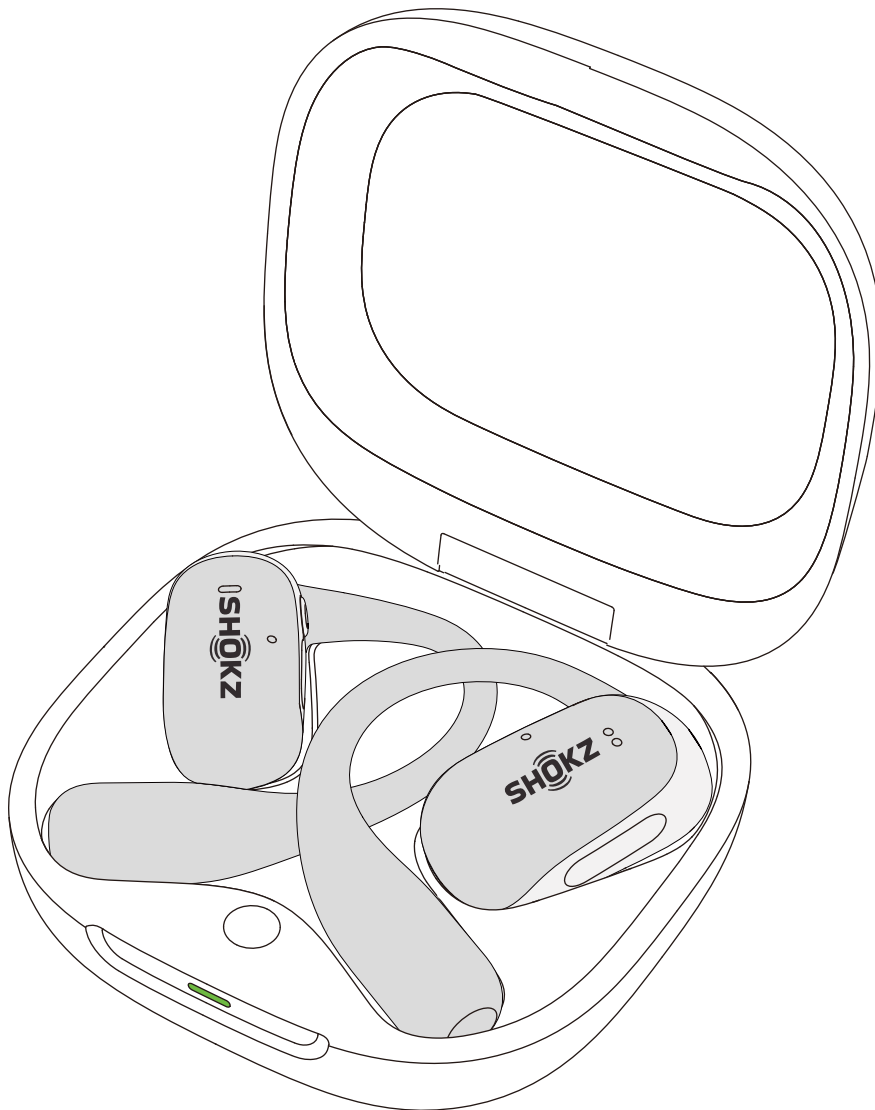

## 1. Aan

Wanneer de oordopjes in het oplaaddoosje worden geplaatst, wordt door het openen van het doosje het indicatielampje geactiveerd en worden de oordopjes ingeschakeld.

\*Let op: Als je het oplaaddoosje sluit nadat je de oordopjes hebt verwijderd, gaat de batterij langer mee en voorkom je dat er vuil in het doosje komt.

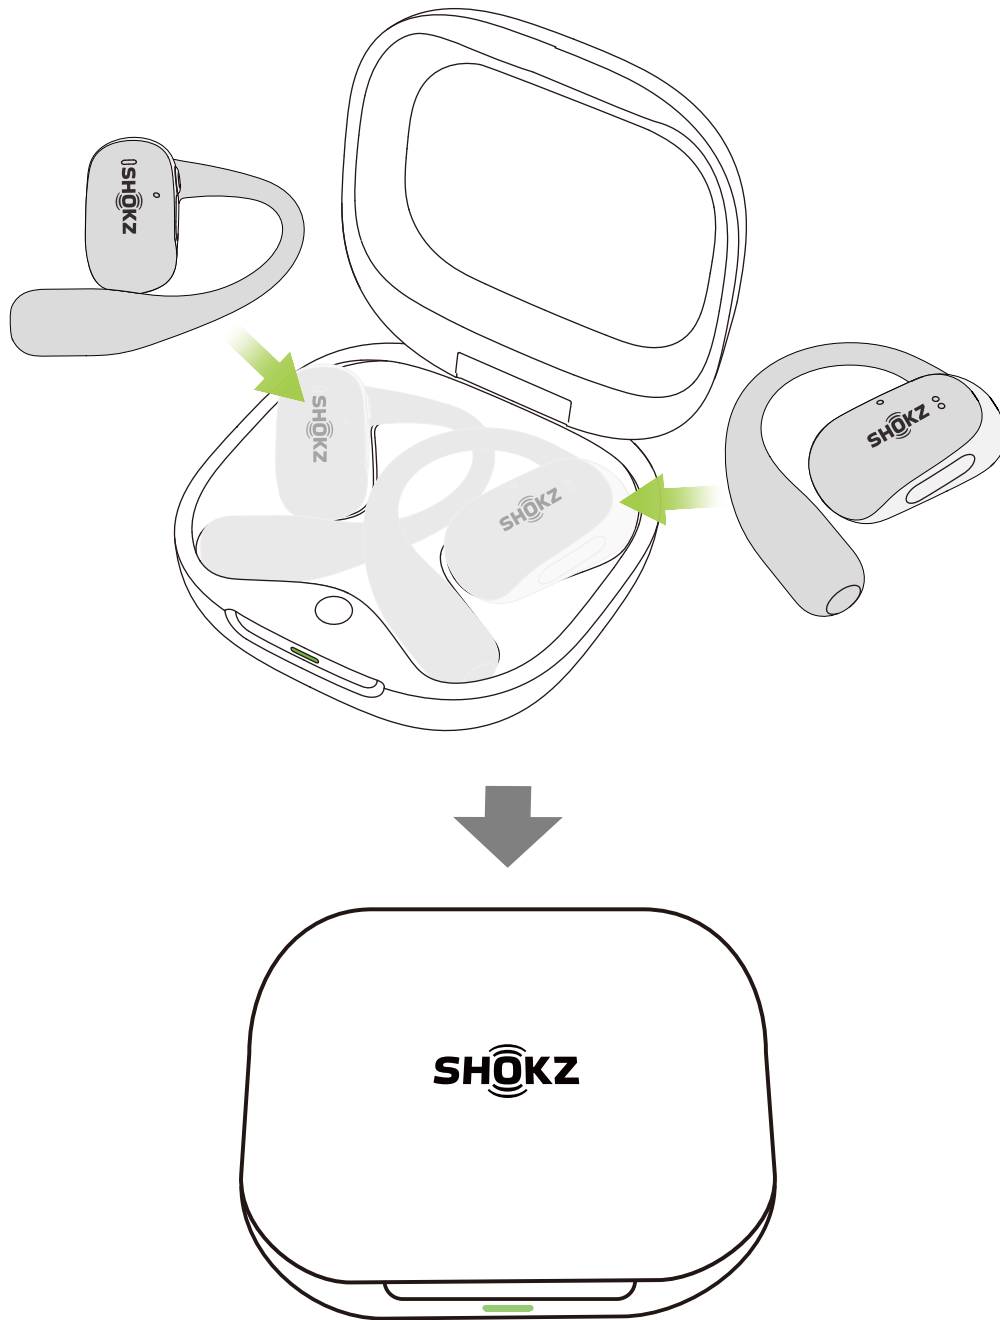

## 2. Uit

Wanneer het oplaaddoosje gesloten is met beide oordopjes erin, worden ze automatisch uitgeschakeld.

## 3. Stand-by

Wanneer de oordopjes niet in het oplaaddoosje zitten en gedurende 3 minuten niet verbonden zijn met Bluetooth-apparaten, worden ze in de stand-bymodus gezet voor een langere gebruiksduur van de batterij.

# De oordopjes opladen

Plaats de oordopjes in het oplaaddoosje totdat ze magnetisch vastklikken. Sluit het oplaaddoosje zodra het indicatielampje gaat branden.

\*Let op:

Het ledlampje op het oplaaddoosje geeft de batterijstatus van de oordopjes in de case aan. Het groene lampje geeft een hoog batterijniveau aan en het oranje lampje geeft een laag batterijniveau aan. Als beide oordopjes in het doosje zitten, geeft het ledlampje de energiestatus van het oordopje aan met een lagere batterijstatus.

- De oordopjes zijn volledig opgeladen na ongeveer 60 minuten in het oplaaddoosje. Zorg ervoor dat het oplaaddoosje voldoende batterijcapaciteit heeft om de oordopjes op te laden.

# Het oplaaddoosje opladen

Sluit de oplaadkabel van USB-C naar USB-C aan op het oplaaddoosje en sluit deze aan op een gecertificeerde oplader. Een oranje lampje dat continu brandt op het oplaaddoosje geeft aan dat het apparaat momenteel wordt opgeladen en een groen lampje dat continu brandt geeft aan dat het doosje volledig is opgeladen.

\*Opmerking:

- Plaats de oordopjes bij een temperatuur van  $25 \pm 2$  °C in een volledig opgeladen oplaaddoosje nadat ze muziek hebben afgespeeld totdat ze automatisch worden uitgeschakeld. Ze zijn dan in ongeveer 60 minuten weer opgeladen. Deze oplaadtijd is gebaseerd op Shokz-laboratoriumtests. De werkelijke resultaten kunnen afhankelijk zijn van de omgevingsomstandigheden, productkenmerken en gebruiksgewoonten. U kunt zelf beoordelen hoe lang het in uw geval duurt.
- Dit werkt met de standaard USB-spanning van  $5V \pm 5\%$ . Wij raden je af om de oordopjes op te laden met bronnen die een hoge spanning gebruiken, omdat dit schade kan veroorzaken. Bovendien kan het gebruik van oplaadkabels van derden resulteren in langere oplaadtijden.
- Controleer vóór het opladen of de oplaadpoort droog is en bijvoorbeeld geen transpiratie bevat. Gebruik een zachte, droge doek om vocht of vuil van de oplaadpoort te verwijderen.

# Het oplaaddoosje draadloos opladen

Het oplaaddoosje ondersteunt Qi-gecertificeerd draadloos opladen. Volg deze stappen voor correct opladen:

1. De oplader instellen: sluit uw Qi-gecertificeerde draadloze oplader aan op een stroombron en controleer of hij goed werkt.
2. Plaats het oplaaddoosje: plaats het doosje middenop de draadloze oplader met het logo naar boven gericht en zorg voor een goede uitlijning met de oplaadcontacten.
3. Controleer het indicatielampje: het oranje indicatielampje blijft tijdens het opladen branden. Als het lampje groen gaat branden, is het doosje volledig opgeladen.
4. Verwijderen en gebruiken: zodra het doosje volledig is opgeladen, verwijdert u het doosje en gebruikt u de oordopjes zoals u normaal doet.

Oplaadduur:

Bij een temperatuur van  $25 \pm 2$  °C duurt het opladen van een volledig leeg oplaaddoosje met een Qi-gecertificeerde draadloze oplader ongeveer drie uur.

Als in het oplaaddoosje volledig lege oordopjes zitten, duurt het opladen ongeveer vier uur in totaal.

# Extra functies


# MultiPoint Pairing

\*Update de Shokz-app naar de nieuwste versie in de App Store. Volg de instructies om de firmware van de oortelefoon te updaten naar de nieuwste versie. Zorg ervoor dat Bluetooth is ingeschakeld op je koppelingsapparaat.

1. Verbind eerst de oordopjes met je telefoon en selecteer dan MultiPoint Pairing in de Shokz-app.



2. Bevestig op de pagina die verschijnt, dat je de MultiPoint Pairing-functie wilt openen.
3. Selecteer Verbinding maken met het tweede apparaat en volg de instructies om verbinding te maken met het tweede apparaat.

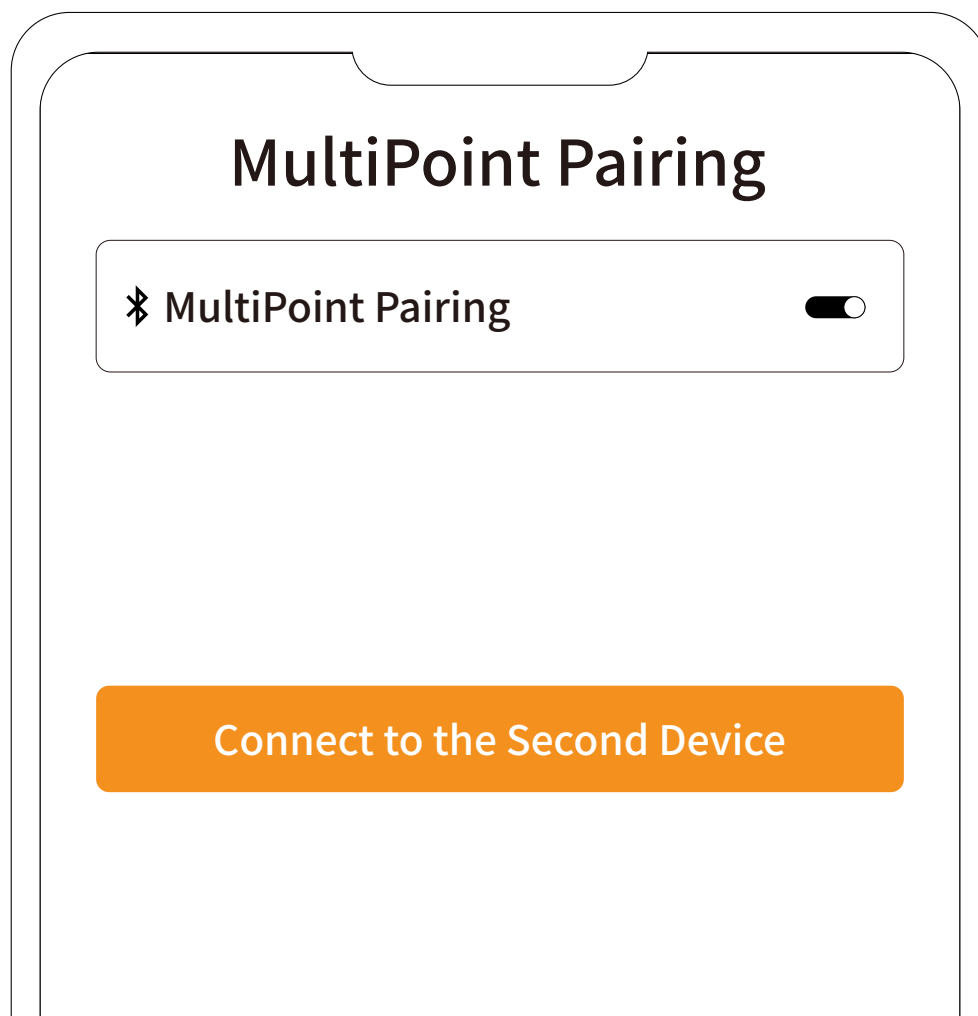

4. Uw oordopjes zijn nu verbonden met twee apparaten. Je kunt je Bluetooth-verbindingen eenvoudig beheren via de Shokz-app.

# Dolby Audio

## 1. Verbeterde geluidskwaliteit:

Dolby Audio verbetert het geluid door kristalheldere audio, rijke details en een meeslepende surround sound-ervaring te leveren voor een meeslepende muziek- en entertainmentervaring.


U kunt Dolby Audio eenvoudig in- of uitschakelen via de Shokz-app.

2. Instellen: zorg dat uw oordopjes en mobiele telefoon zijn verbonden en open vervolgens de Shokz-app.

3. Schakel om te activeren: zet de Dolby Audio-schakelaar aan of uit.


\*Als Dolby Audio is ingeschakeld, gaat de batterij van de oordopjes ongeveer twee uur minder lang mee.

# Automatisch verbinden

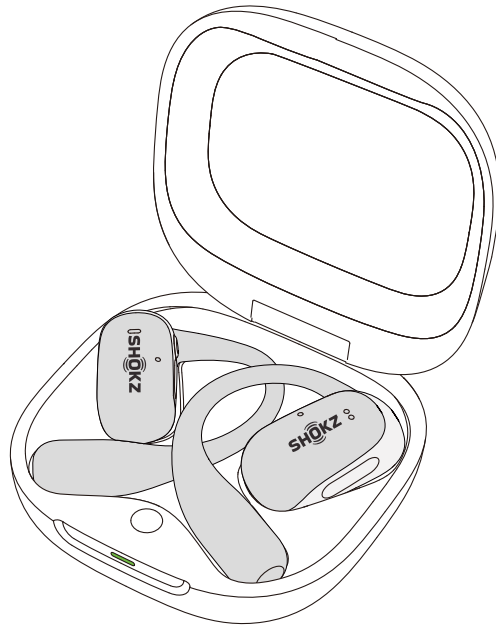


1. Zodra de oordopjes zijn ingeschakeld, proberen ze automatisch verbinding te maken met het laatst gekoppelde apparaat en geven ze een pieptoon wanneer er een verbinding is.
  2. Tijdens het gebruik kan de verbinding tussen de oordopjes en het gekoppelde apparaat worden verbroken omdat ze zich buiten het verbinding bereik bevinden. Als ze zich binnen 3 minuten weer binnen het bereik bevinden, wordt de verbinding met het laatst gekoppelde apparaat automatisch hersteld. Er klinkt een pieptoon om aan te geven dat er weer een verbinding is.
  3. Als de oordopjes zich na 3 minuten weer binnen het bereik voor een verbinding bevinden, druk je op een van de fysieke knoppen om automatisch opnieuw verbinding te maken.
  4. Als MultiPoint Pairing is ingeschakeld, druk je eenvoudig op een van de fysieke knoppen om opnieuw verbinding te maken met beide apparaten.
- \*Zorg ervoor dat de gekoppelde apparaten zich binnen het verbinding bereik (10 m) bevinden en ingeschakeld zijn. Zorg er ook voor dat Bluetooth is ingeschakeld op het apparaat dat je wilt gebruiken.

# Vind mijn Shokz

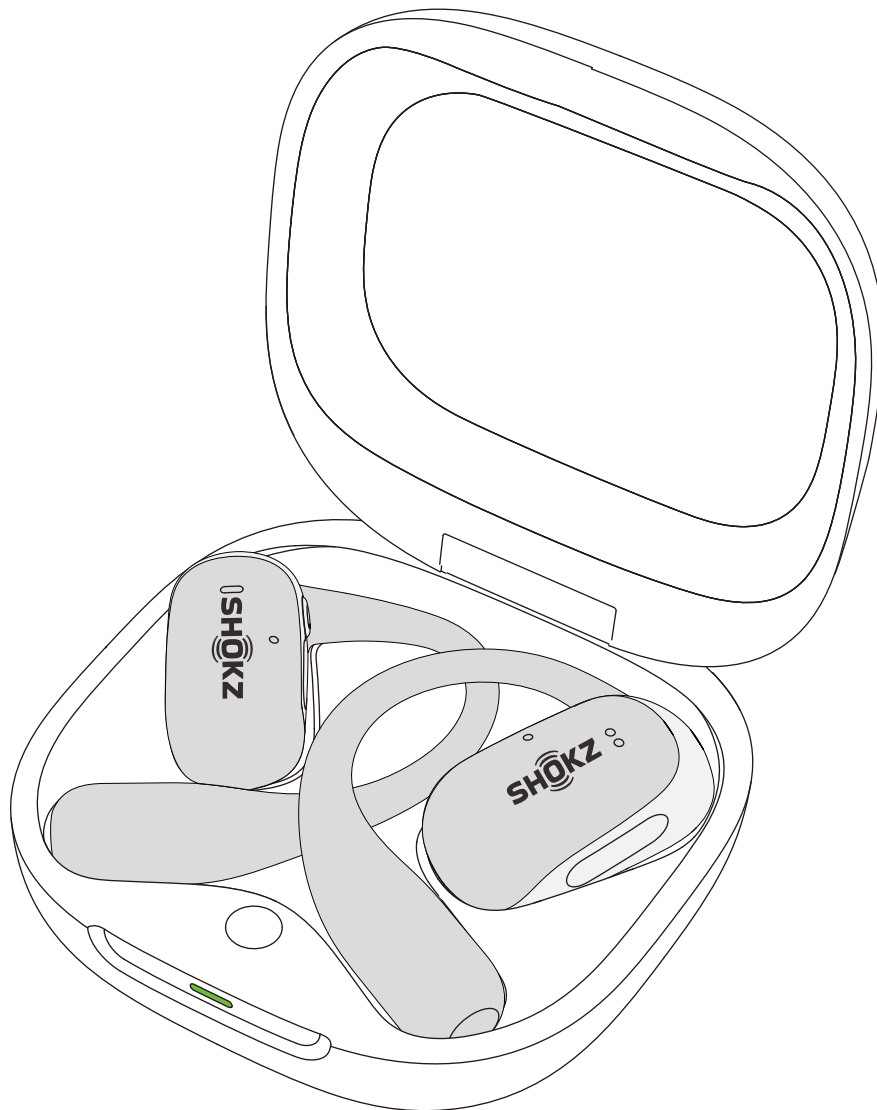

1. Zorg ervoor dat je oordopjes verbonden zijn met je telefoon. Open nu de Shokz-app en kies Vind mijn Shokz.
2. Selecteer in de lijst die verschijnt de oordopjes waarnaar je op zoek bent.
3. Selecteer "Beltoon". Je oordopjes maken een hard geluid zodat je ze gemakkelijker kunt vinden.

# Resetten

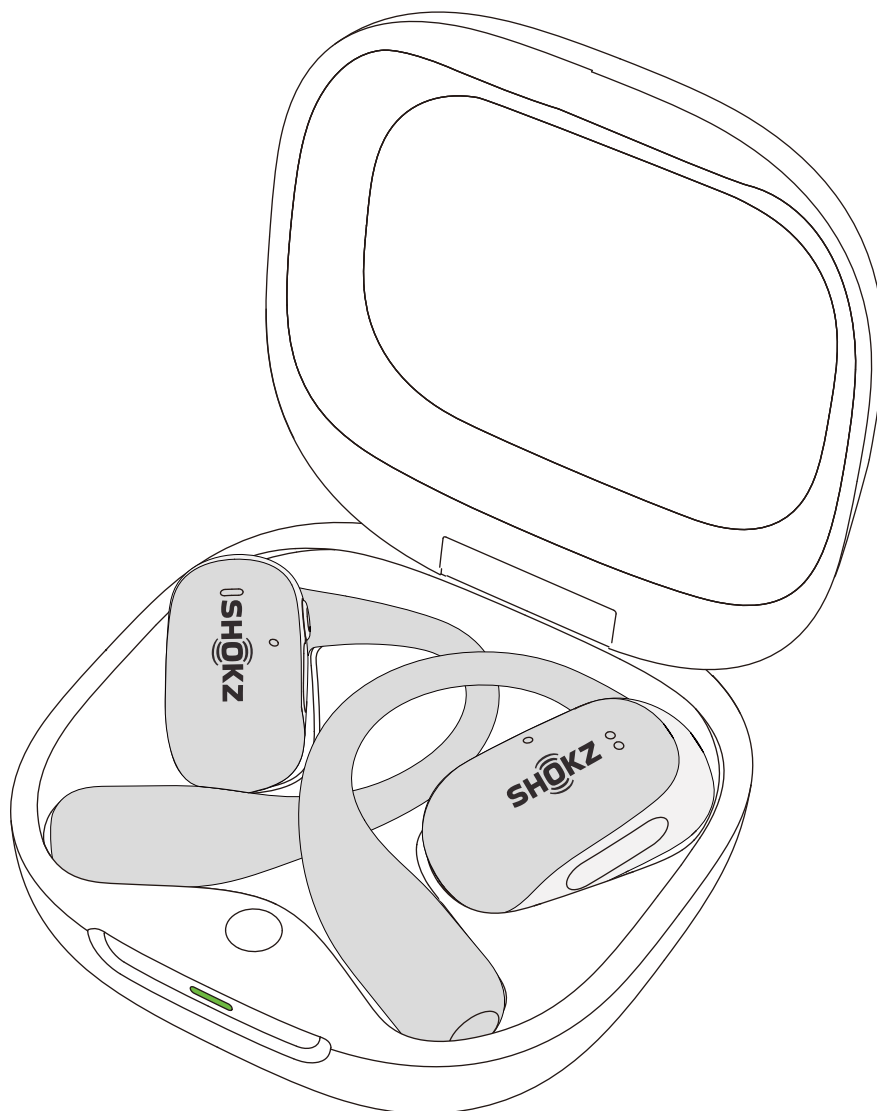

Als je de oordopjes reset, wordt de lijst met gekoppelde apparaten gewist en worden alle instellingen gereset.

1. Doe beide oordopjes in het oplaaddoosje.
2. Houd de knop op het oplaaddoosje 15 seconden ingedrukt. Het indicatielampje knippert 5 seconden oranje en gaat dan weer uit. Dit geeft aan dat de reset is voltooid. Het indicatielampje knippert nu oranje en groen, wat aangeeft dat de oordopjes in de koppelingsmodus staan.

# Onderhoud

# Schoonmaken

## 1. Oordopjes

- Gebruik een zachte, schone, droge doek om de oordopjes af te veegen.
- Veeg bij het schoonmaken van het gaas van de oordopjes voorzichtig vuil en oorsmeer weg met een droog wattenstaafje en veeg het daarna af met een zachte doek.

Opmerking:

- Zorg ervoor dat de oordopjes zijn uitgeschakeld en losgekoppeld van alle apparaten voordat je ze schoonmaakt.
- Was de oordopjes niet met water en gebruik geen ultrasone reiniging.
- Voorkom dat er vloeistof in de openingen van de oordopjes komt.
- Gebruik geen schurende reinigingsmiddelen, chemicaliën met een hoge concentratie, alcohol of acetonoplosmiddelen, omdat deze schade, vervorming of verkleuring kunnen veroorzaken.
- Gebruik geen scherpe of schurende voorwerpen.

## 2. Oplaaddoosje

- Gebruik een zachte, schone en droge doek om de buitenkant van het oplaaddoosje af te veegen.
- Gebruik een schone, droge, zachte borstel om vuil van de oplaadinterface te verwijderen.
- Veeg het contactoppervlak voor het opladen in het oplaaddoosje voorzichtig af met een schoon en droog wattenstaafje.

Opmerking:

- Zorg ervoor dat het oplaaddoosje is uitgeschakeld en losgekoppeld van alle apparaten voordat je deze schoonmaakt.
- Gebruik geen schurende middelen om het oplaaddoosje schoon te maken.

# IP-classificatie

De oordopcomponenten van dit product zijn getest onder gecontroleerde laboratoriumomstandigheden en zijn stof-, transpiratie- en waterbestendig op IP55-niveau volgens de IEC 60529-norm.




Opmerking:

- De IP55-classificatie voor stof-, transpiratie- en waterbestendigheid geldt alleen voor de oordopjes en niet voor het oplaaddoosje.
- De functie voor stof-, transpiratie- en waterbestendigheid kan afnemen bij regelmatig gebruik.
- Dompel de oordopjes niet onder in water en vermijd langdurige blootstelling aan natte omstandigheden.
- Gebruik de oordopjes niet tijdens activiteiten zoals zwemmen, waterskiën, surfen of andere watersporten.
- Veeg de oordopjes en de accessoires onmiddellijk droog als ze per ongeluk nat zijn geworden door water en laat ze vervolgens aan de lucht drogen in een koele, geventileerde ruimte. Gebruik de oordopjes pas weer of laad ze pas weer op als ze volledig droog zijn.

# Aftersales-ser- vice

# Locatie van het serienummer

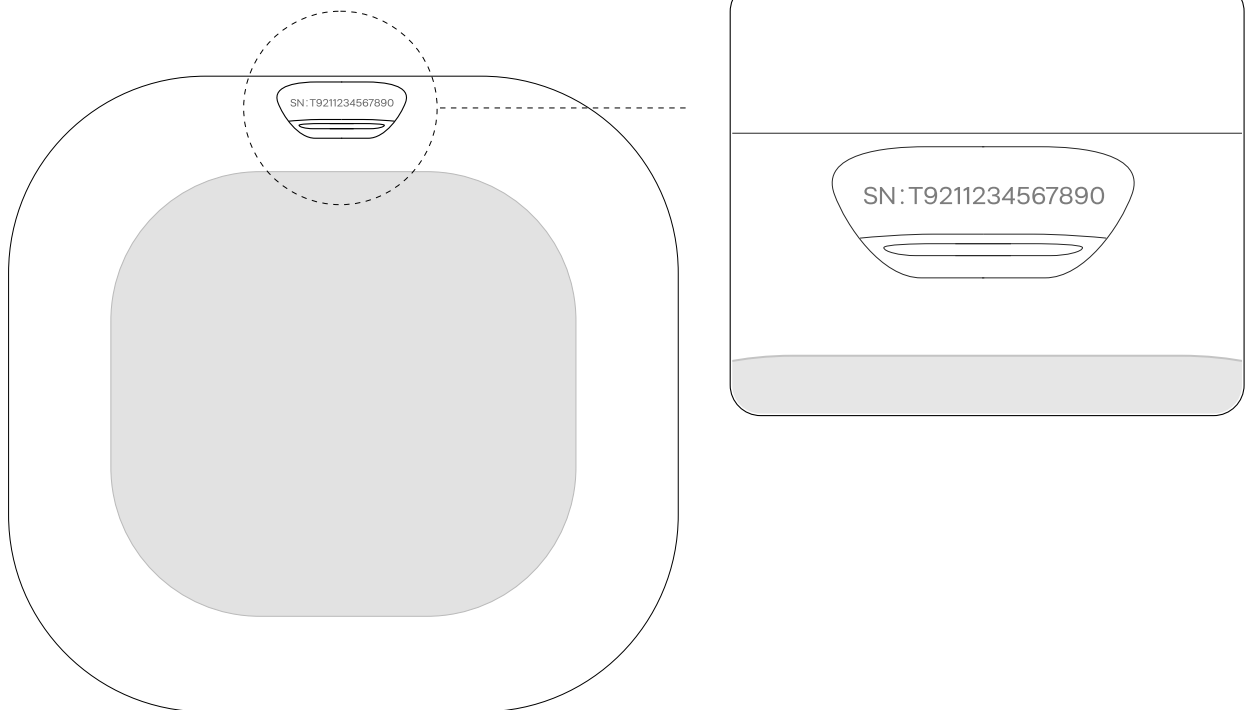

Het serienummer van het product bevindt zich op de streepjescode van de verpakking en op de garantiekaart. Bovendien is op het oplaaddoosje een serienummer naast de oplaadpoort afgedrukt.

---

# Garantie

Op je oordopjes zit garantie. Bezoek onze website op <https://shokz.com/pages/warranty-return> voor meer informatie over de beperkte garantie.

**SHÖKZ**