


Gebruikers- handleiding

VSV105
Steelstofzuiger

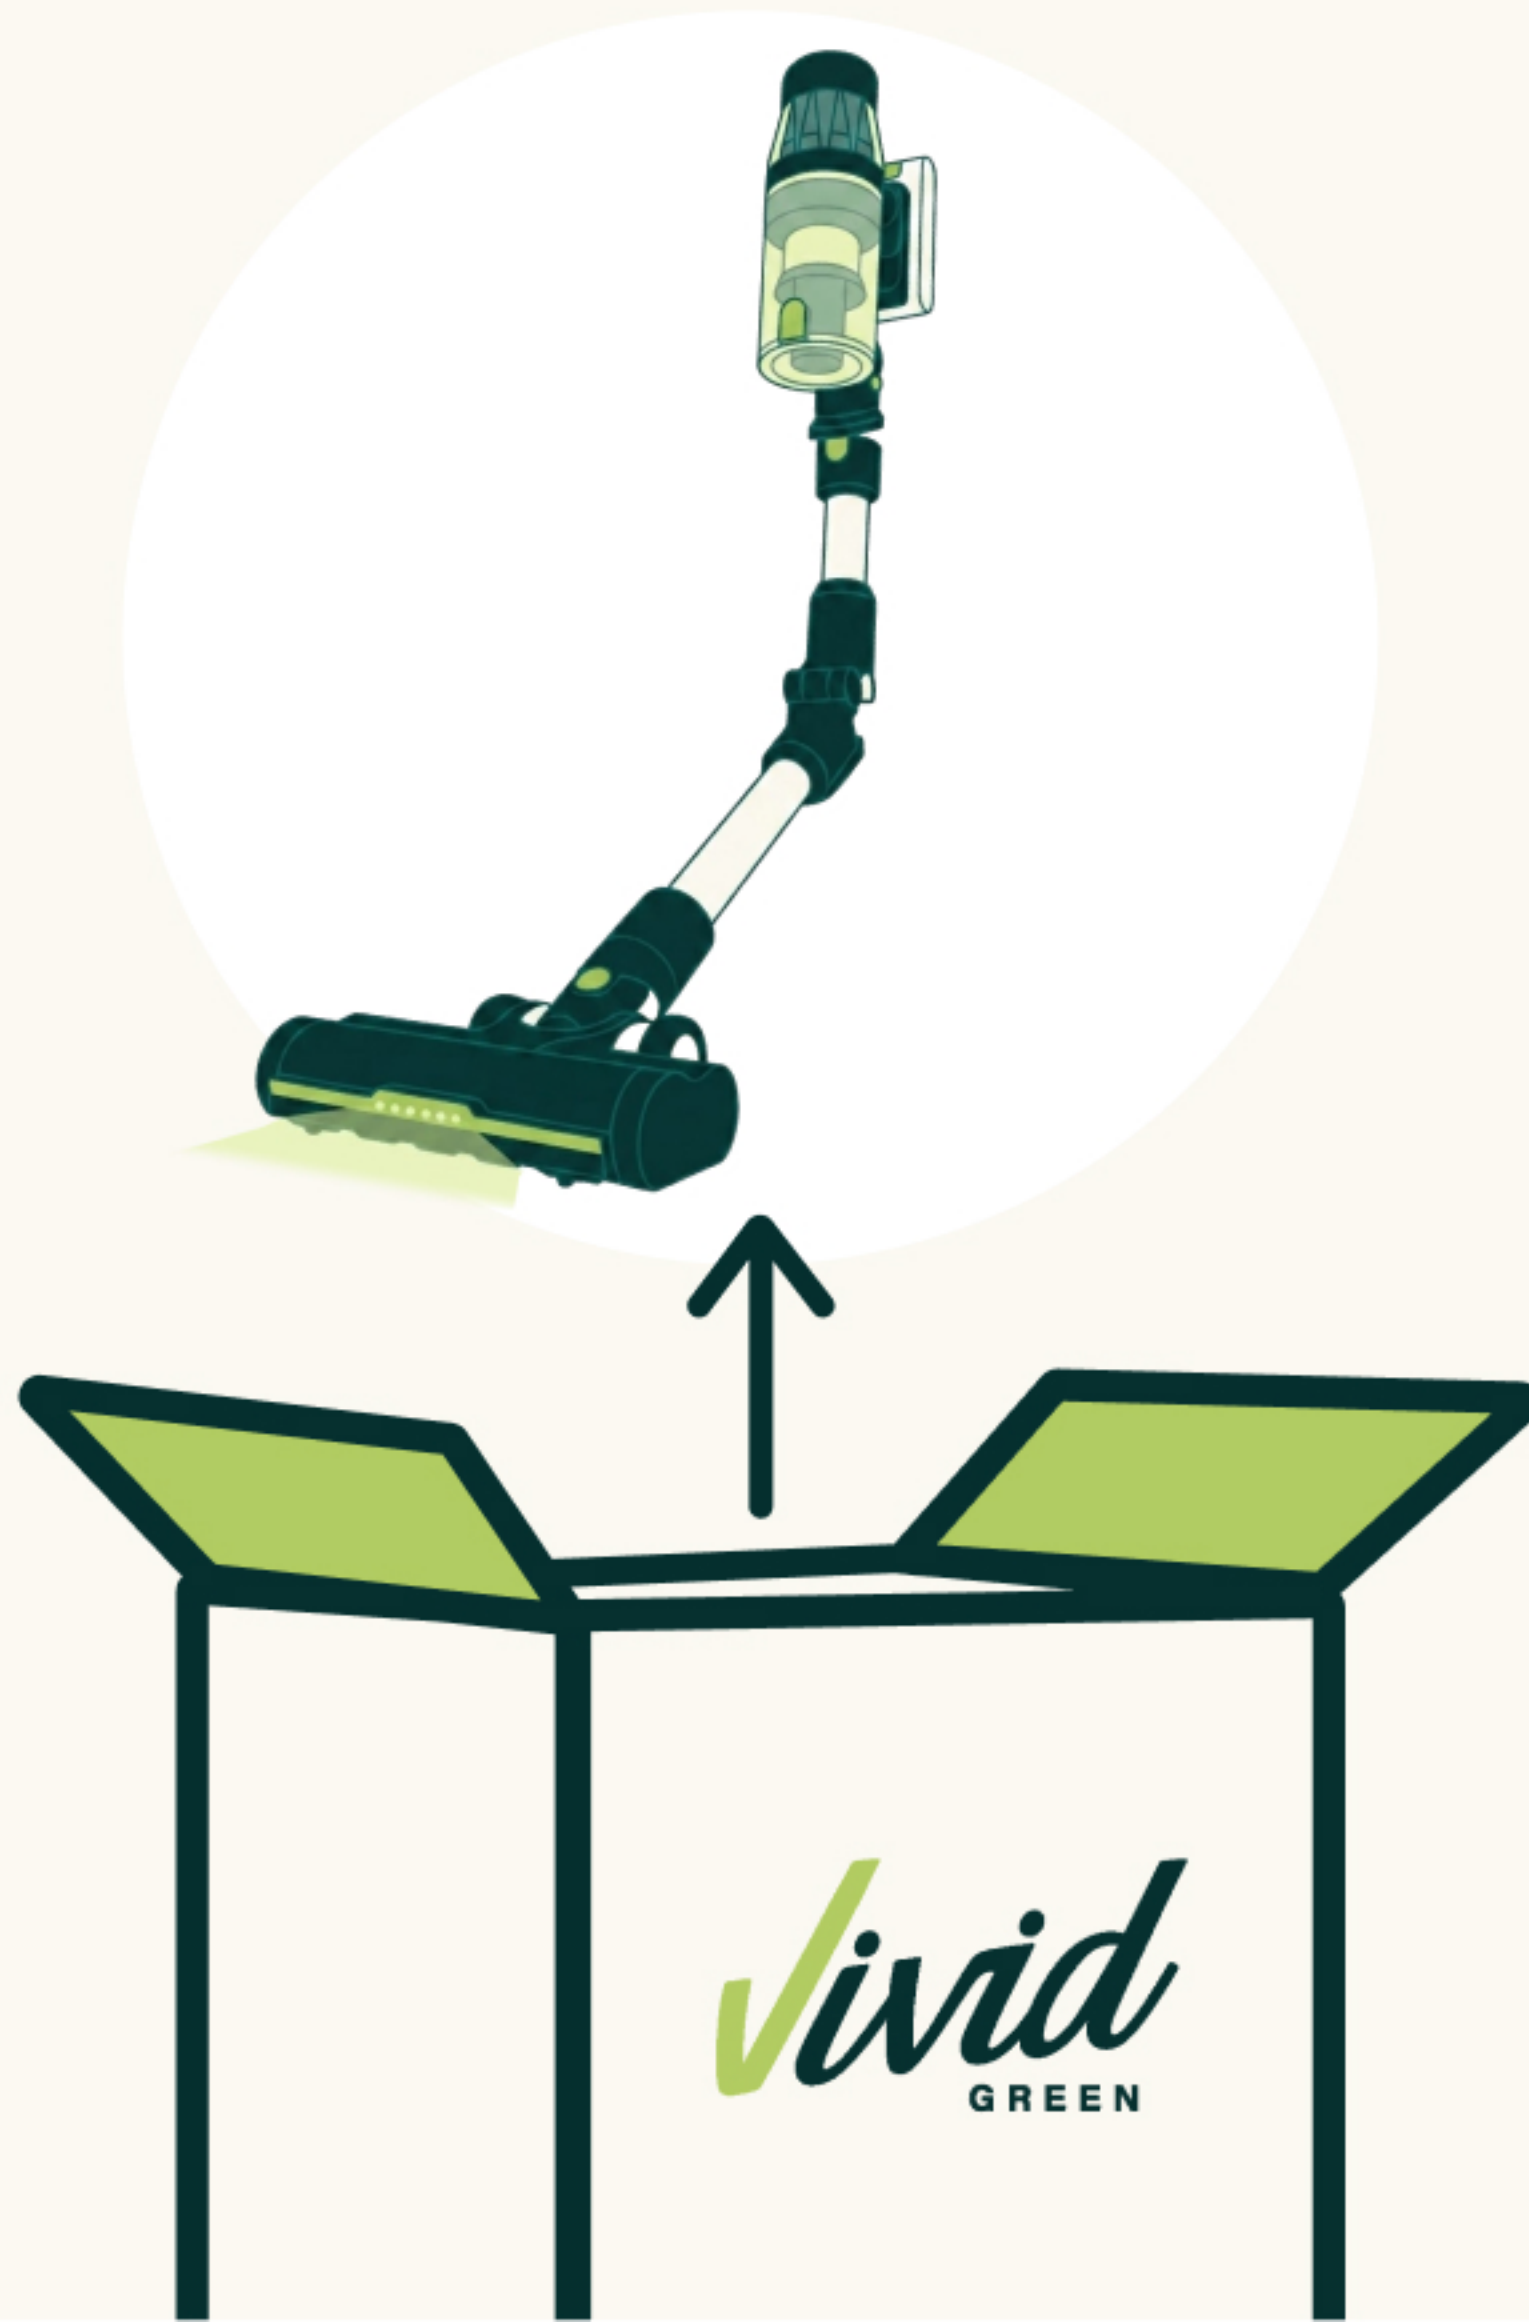

Voorwoord & garantie

Over deze handleiding

Deze gids is samengesteld om je te helpen het product veilig en optimaal te gebruiken. Lees de instructies aandachtig door voordat je het product in gebruik neemt of installeert; een goed begrip van deze informatie voorkomt onjuist gebruik. Bewaar dit document zorgvuldig als naslagwerk voor de toekomst.

Originele taal

De brontekst van deze handleiding is opgesteld in het Nederlands. Versies in andere talen zijn vertalingen van dit oorspronkelijke document.

Garantie & Service

Vragen of service nodig? Neem direct contact op met onze klantenservice via

klantenservice@vivid-green.com

Bij Vivid Green B.V. staan we voor onze kwaliteit. Je krijgt standaard één (1) jaar garantie op je aankoop vanaf de factuurdatum. Deze garantie geldt binnen de EU en de Europese Vrijhandelsruimte, bovenop je wettelijke rechten.

Wanneer heb je recht op garantie?

Het product is uitsluitend gebruikt volgens de richtlijnen in deze handleiding. Er is sprake van een aantoonbare fabricage- of materiaalfout. Je kunt een geldig aankoopbewijs overleggen.

Wat valt er buiten de garantie?

Schade door eigen schuld, onjuist gebruik, reparaties door derden of normale slijtage van onderdelen vallen niet onder de kosteloze service. Bij een defect heeft Vivid Green het recht om het product te onderzoeken en te besluiten over reparatie of vervanging.

Let op:

Schade door eigen schuld, onjuist gebruik, reparaties door derden of normale slijtage van onderdelen vallen niet onder de kosteloze service. Bij een defect heeft Vivid Green het recht om het product te onderzoeken en te besluiten over reparatie of vervanging.

Inhoudsopgave

1	Voorwoord	
	1.1 Voorwoord & garantie	1
	Productinformatie	
2	2.1 Beoogd gebruik	3
	2.2 Productspecificaties	4
	2.3 Eisen aan gebruikslocatie	5
	Veiligheid	
	3.1 Algemeen	6
	3.2 Elektrische Veiligheid	7
3	3.3 Gebruik & Bediening	8
	3.4 Personenveiligheid	8
	3.5 Onderhoud en Reiniging	9
	3.6 Opslag, Installatie, Food Contact, Einde levensduur	10
	Gebruiksaanwijzingen	
	4.1 Productoverzicht	11
	4.2 Inhoud verpakking	12
4	4.3 Montage Wand oplader	13
	4.4 Eerste gebruik	16
	4.5 Programma's & Display	18
	4.6 Basisbediening	20
	4.7 Opzetstukken & Modules	21
5	Probleemoplossing	25
6	Onderhoud en Reiniging	27
7	Opslag	32
	Weggoien & Recyclen	34

2 Productinformatie

2.1 Beoogd gebruik

Gefeliciteerd met je nieuwe steelstofzuiger. Deze steelstofzuiger is ontworpen voor het droog reinigen van harde vloeren, tapijt, meubels en moeilijk bereikbare oppervlakken binnenshuis. Het apparaat kan zowel als steelstofzuiger als handstofzuiger worden gebruikt. Met het meegeleverde dweilopzetstuk kan de vloer tijdens het stofzuigen licht vochtig worden afgenomen.

Gebruik het apparaat uitsluitend voor:

- huishoudelijk gebruik;
- droog gebruik binnenshuis;
- het opzuigen van huishoudelijk stof, haren en klein vuil;
- gebruik als handstofzuiger met geschikte opzetstukken;
- het licht vochtig onderhouden van waterbestendige vloeren met het dweilopzetstuk.

Geschikt schoonmaakmiddel dweilmodule

Gebruik altijd een niet-schuimend of nauwelijks schuimend schoonmaakmiddel, zoals een allesreiniger. Schuimende schoonmaakmiddelen (zoals producten speciaal voor emmer-en-dweil, vloerreinigers met veel schuim, of afwasmiddel) zijn niet geschikt voor gebruik in dit apparaat.

2 Productinformatie

2.2 Productspecificaties

Kenmerk	Waarde
Model	VSV105
Afmetingen (L x B x H)	285 × 305 × 1145 mm
Gewicht	3.2 kg
Motorvermogen	BLDC 500W
Zuigvermogen	160 Airwatts
Netspanning	220-240V
Frequentie	50-60 Hz
Accu type	Lithium-ion
Accu capaciteit	17600 mAh (8 × 2200 mAh)
Programma's	3
Minimale werktijd Eco-Modus	≥60 min
Minimale werktijd AUTO-Modus	≥35 min
Minimale werktijd MAX-Modus	≥16 min
Stofreservoir capaciteit	650 ml
Geschikt voor type vloeren	Harde vloeren zoals laminaat en tegels, zachte ondergronden zoals hoog- en laagpolig tapijt
Parkeerstand	Ja



2 Productinformatie

2.3 Eisen aan gebruikslocatie

Voor een goede werking van de steelstofzuiger is het belangrijk dat deze wordt gebruikt in een geschikte omgeving. De gebruikslocatie heeft invloed op de prestaties van de accu, de zuigkracht en de levensduur van het apparaat. Gebruik de steelstofzuiger daarom onder normale huishoudelijke omstandigheden.

Houd rekening met de volgende punten:

- Gebruik de steelstofzuiger uitsluitend in droge binnenruimtes.
- Zorg voor voldoende vrije ruimte om het apparaat veilig te kunnen manoeuvreren, vooral bij gebruik onder meubels met de buigbare steel.
- Gebruik en laad het apparaat bij een normale omgevingstemperatuur. De aanbevolen temperatuur ligt tussen 18 °C en 28 °C.
- Gebruik of laad het apparaat niet bij omgevingstemperaturen lager dan 5 °C.
- Plaats de wandhouder, indien gebruikt, op een stabiele wand in de buurt van een vrij stopcontact.
- Monteer de wandhouder op een zodanige hoogte dat de steelstofzuiger volledig in de houder kan worden geplaatst en de laadcontacten correct aansluiten



Algemene Veiligheidsregels

- Lees deze veiligheidsinstructies zorgvuldig door voordat u het apparaat in gebruik neemt en bewaar ze voor toekomstig gebruik.
- Gebruik het apparaat uitsluitend voor huishoudelijk gebruik.
- Gebruik het apparaat uitsluitend in droge binnenruimten.
- Gebruik het apparaat niet buitenshuis.
- Gebruik het apparaat niet op natte of vochtige oppervlakken.
- Gebruik het apparaat niet om vloeistoffen op te zuigen.
- Gebruik het apparaat niet in ruimten met ontvlambare, explosieve of giftige dampen.
- Gebruik het apparaat niet om smeulende, brandende of hete materialen op te zuigen.
- Zuig geen ontvlambare of brandbare stoffen zoals benzine, kerosine of aanstekervloeistof op.
- Zuig geen giftige of bijtende stoffen zoals bleekmiddel, ammoniak of gootsteenontstopper op.
- Zuig geen grote hoeveelheden zeer fijn stof zoals gipsstof of as op.
- Zuig geen harde of scherpe voorwerpen zoals glas, spijkers, schroeven of munten op.
- Gebruik het apparaat niet als stofafzuiging voor elektrisch gereedschap.
- Gebruik het apparaat niet op of nabij hete oppervlakken of warmtebronnen.
- Gebruik het apparaat niet als het is gevallen, zichtbaar beschadigd is of niet naar behoren werkt.
- Open het apparaat niet en voer geen eigen reparaties uit.

Elektrische Veiligheid

- Gebruik uitsluitend de originele lader en voedingseenheid die bij het apparaat zijn geleverd.
- Gebruik het apparaat en de lader niet met een beschadigde stekker, kabel of behuizing.
- Laat een beschadigde voedingskabel uitsluitend vervangen door de fabrikant, servicepartner of een bevoegd persoon.
- Trek aan de stekker en niet aan de kabel om de lader los te koppelen.
- Voorkom dat de kabel wordt afgekneld of langs scherpe randen of hete oppervlakken loopt.
- Leg de kabel zo dat er niet op gestapt wordt en struikelgevaar wordt voorkomen.
- Raak de lader, stekker en laadcontacten niet aan met natte handen.
- Koppel de lader los van het stopcontact wanneer u deze niet gebruikt.

Gebruik en bediening

- Gebruik het apparaat uitsluitend zoals beschreven in de gebruikershandleiding.
- Gebruik uitsluitend accessoires en onderdelen die door de fabrikant zijn aanbevolen.
- Gebruik het apparaat niet zonder stofreservoir en filter correct geplaatst.
- Houd luchtopeningen vrij van stof, pluis, haar en ander materiaal dat de luchtstroom vermindert.
- Gebruik het apparaat niet wanneer openingen verstopt zijn.
- Houd haar, losse kleding, sieraden, vingers en andere lichaamsdelen uit de buurt van openingen en bewegende delen.
- Richt de zuigbuis en accessoires niet op ogen of oren en plaats deze niet in de mond.
- Wees extra voorzichtig bij het reinigen van trappen.
- Voorkom onbedoeld inschakelen door de schakelaar niet te bedienen tijdens optillen of dragen.
- Schakel het apparaat uit voordat u een gemotoriseerde borstel verwijdt of terugplaatst.

3 Veiligheidsinstructies

Personenveiligheid

- Laat kinderen jonger dan 8 jaar het apparaat niet gebruiken.
- Laat kinderen vanaf 8 jaar het apparaat uitsluitend gebruiken onder toezicht en na instructie over veilig gebruik.
- Laat personen met verminderde fysieke, zintuiglijke of mentale capaciteiten het apparaat uitsluitend gebruiken onder toezicht en na instructie over veilig gebruik.
- Laat personen zonder ervaring of kennis het apparaat uitsluitend gebruiken onder toezicht en na instructie over veilig gebruik.
- Laat kinderen niet met het apparaat spelen.
- Laat reiniging en onderhoud niet door kinderen uitvoeren zonder toezicht.

Onderhoud en Reiniging

- Schakel het apparaat uit, koppel de lader los en verwijder de accu voordat u onderhoud, reiniging of probleemoplossing uitvoert.
- Leeg het stofreservoir regelmatig en leeg het stofreservoir zodra het vol is.
- Reinig het filter regelmatig volgens de gebruikershandleiding.
- Laat het filter volledig drogen voordat u het terugplaatst.
- Gebruik het apparaat niet met een vochtig of nat filter.
- Controleer het apparaat regelmatig op blokkeringen en verwijder blokkeringen voordat u het apparaat weer gebruikt.
- Veeg het vloermondstuk en de borstelrol af met een licht vochtige, pluisvrije doek.
- Was het vloermondstuk en de borstelrol niet met water.
- Wees voorzichtig bij het verwijderen van blokkeringen vanwege mogelijk snijgevaar.

3 Veiligheidsinstructies

Opslag, schade en defecten

- Bewaar het apparaat binnenshuis op een droge plaats.
- Verwijder de accu uit het apparaat bij langdurige opslag.
- Gebruik of laad het apparaat niet bij een omgevingstemperatuur lager dan 5 °C.
- Laad, gebruik en bewaar het apparaat bij voorkeur bij een omgevingstemperatuur tussen 8 °C en 28 °C.
- Laat de accu afkoelen voordat u opnieuw oplaadt na intensief gebruik of volledige ontlading.
- Gebruik het apparaat niet als het langdurig aan vocht is blootgesteld of in water is gevallen.
- Neem bij schade, storing of reparatiebehoefte contact op met een erkend servicepunt.

Veiligheidsinstructies voor Specifieke Producttypen

- Gebruik uitsluitend de originele accu die voor dit apparaat is bedoeld.
- Gebruik geen accu die beschadigd, vervormd of gewijzigd is.
- Voorkom kortsluiting door accupolen niet in contact te brengen met metalen voorwerpen.
- Demonteer, plet of doorboor de accu niet.
- Stel de accu niet bloot aan vuur of temperaturen hoger dan 60 °C.
- Stop het gebruik en het opladen direct bij oververhitting, vervorming, lekkage of een vreemde geur.
- Raak gelekte accuvloeistof niet aan.
- Was de huid met water en zeep bij contact met accuvloeistof.
- Spoel de ogen langdurig met schoon water bij contact met accuvloeistof en zoek medische hulp.

Milieu en Installatie

- Monteer de wandhouder uitsluitend op een stevige, draagkrachtige muur.
- Controleer vóór boren op aanwezige elektrische leidingen of andere voorzieningen in de muur.
- Plaats de wandhouder nabij een vrij stopcontact zodat de lader veilig kan worden aangesloten.
- Gebruik passend gereedschap en bevestigingsmateriaal voor het type muur.
- Plaats het apparaat in de wandhouder zodat het stabiel hangt en niet kan vallen.


Einde levensduur

- Voer het apparaat niet af met het huishoudelijk afval.
- Lever het apparaat in bij een erkend inzamelpunt voor elektrische en elektronische apparatuur.
- Verwijder de accu vóór afdanking en lever de accu apart in volgens lokale voorschriften.
- Voer gebruikte filters af volgens lokale voorschriften.

4 Gebruiksaanwijzingen

4.1 Productoverzicht


1. LED-display
2. HEPA Filter
3. Zuigmotor
4. Stofreservoir
5. Stoffilters
6. Ontgrendelknop stofreservoir deksel
7. Accu-ontgrendelknop
8. Accu
9. Aan/uittrigger
10. Ontgrendelknop stofreservoir
11. Ontgrendelknop meubelborstel
12. Meubelborstel
13. Ontgrendelknop
14. Buigbare steel
15. Buigknop
16. Ontgrendelknop vloerborstel
17. Vloerborstel
18. Watertank
19. Dweilpad
20. Verwijderbare borstel

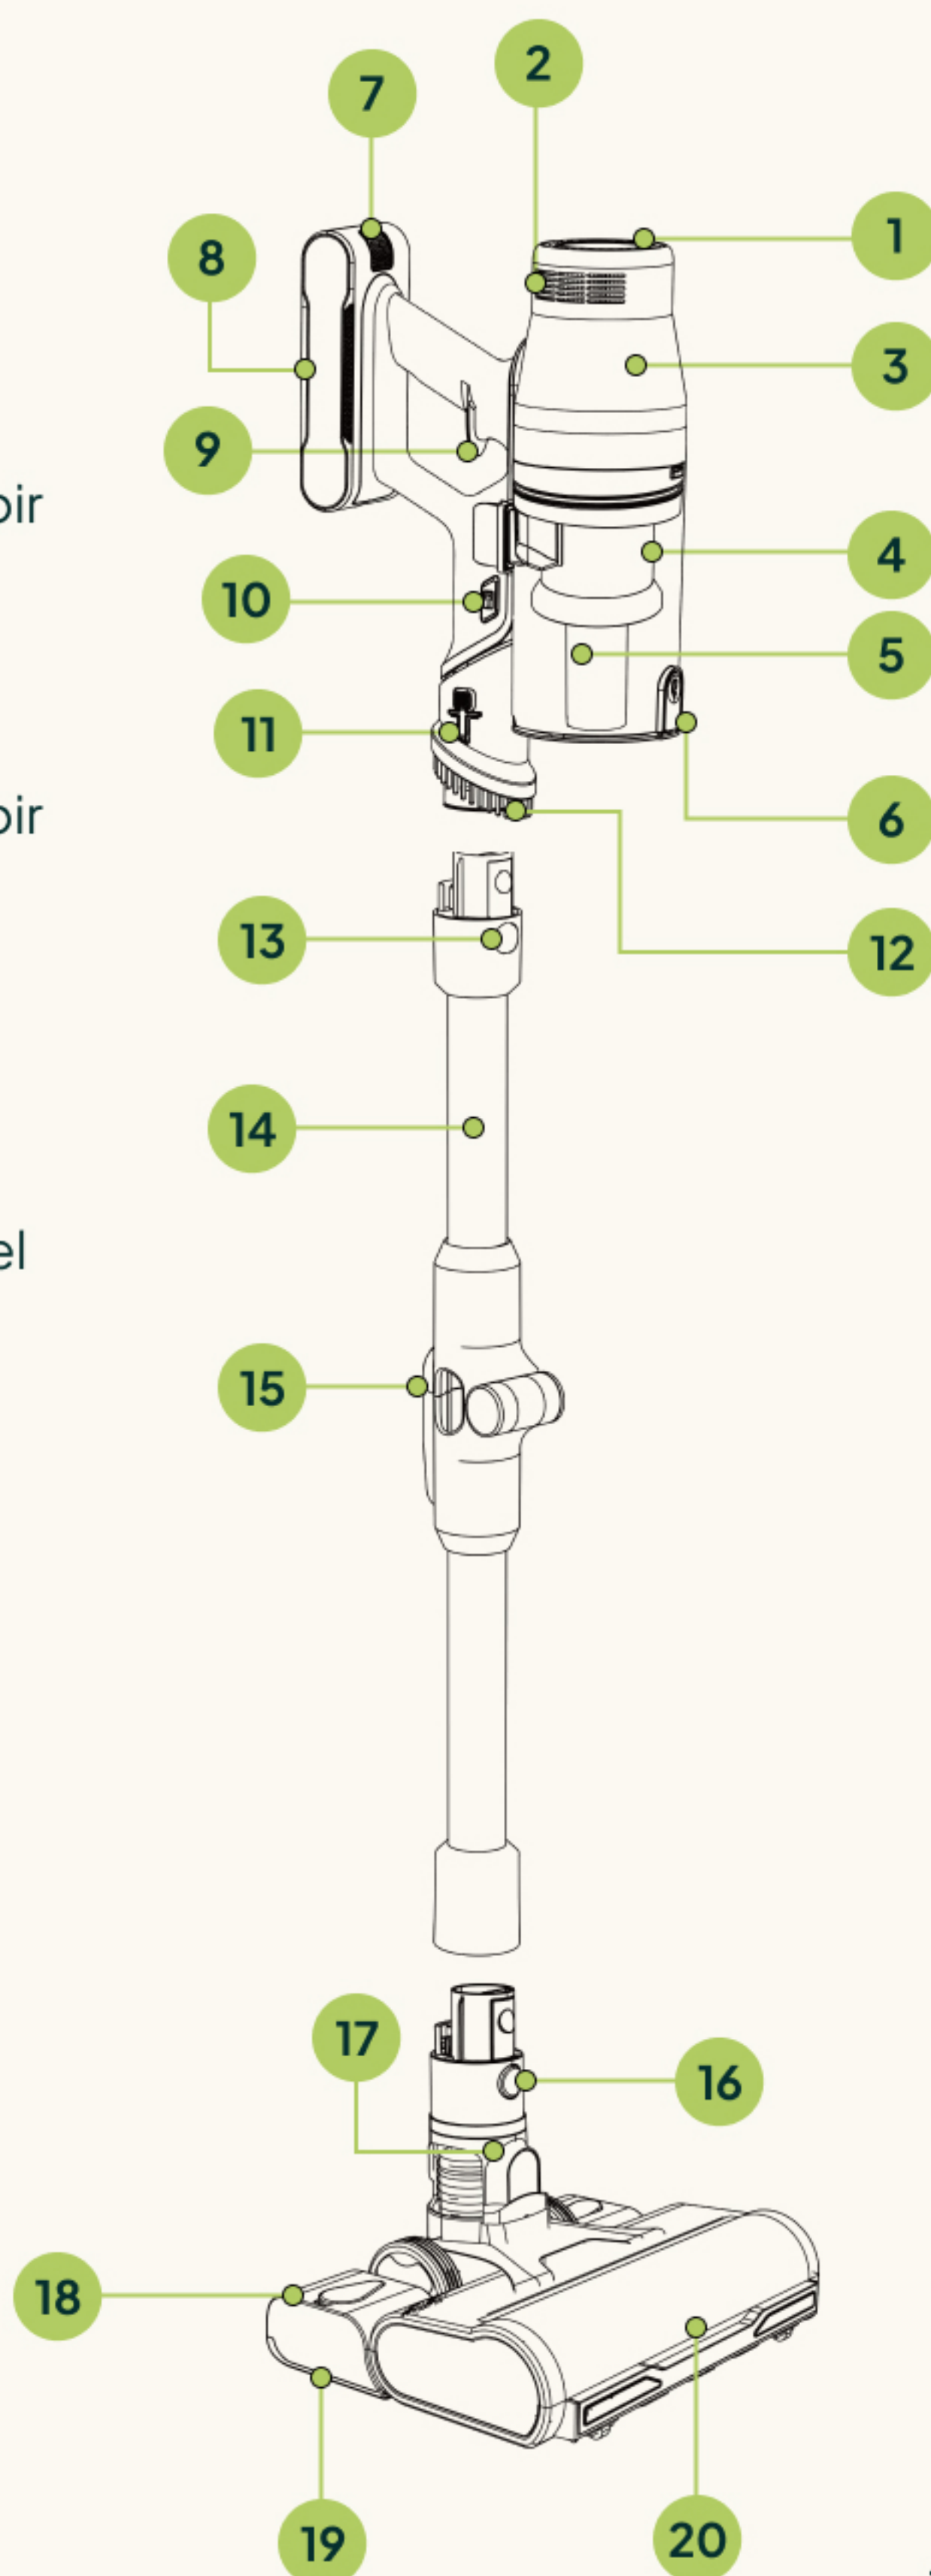

4 Gebruiksaanwijzingen

4.2 Inhoud verpakking


1 Hoofdunit

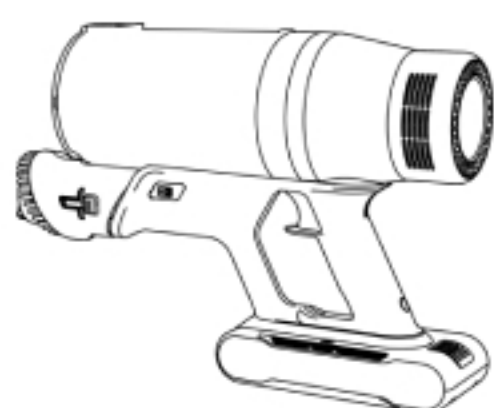


2 Steel



3 Vloerborstel

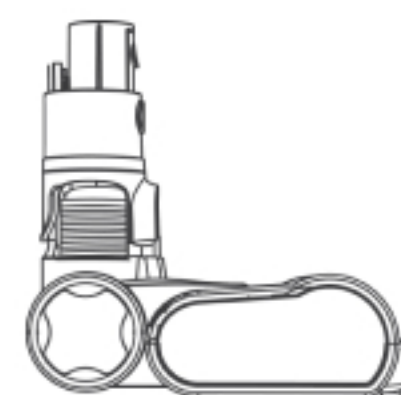


4 Watertank

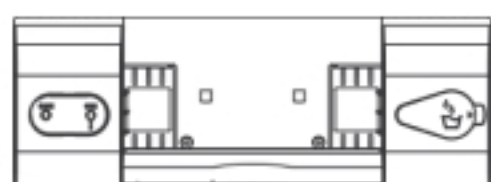

5 Dweilpad




6 Muurhouder

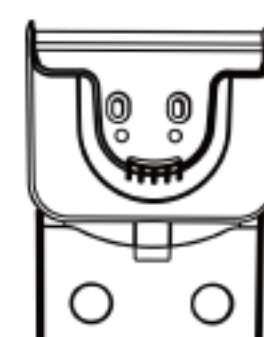

7 Reinigingshaak




8 Kierenzuiger



9 HEPA Filter



10 Adapter

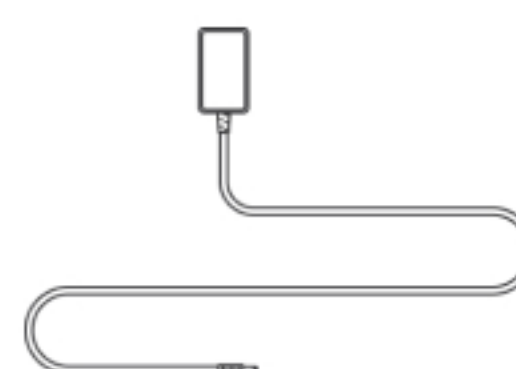

Let op:

Controleer of de inhoud van het pakket overeenkomt met de pakbon wanneer je de verzending ontvangt.

Licht je leverancier in als er onderdelen ontbreken. Lijkt het product beschadigd, dien dan onmiddellijk een klacht in bij de vervoerder en geef de leverancier een gedetailleerde beschrijving van de schade.

Bewaar de beschadigde onderdelen en verpakking om je klacht te onderbouwen.



4 Gebruiksaanwijzingen

4.3 Montage Wand oplader

De steelstofzuiger kan rechtstreeks worden opgeladen met de adapter of via de meegeleverde wandhouder. In dit hoofdstuk lees je hoe je de wandhouder monteert en aansluit.



Wandhouder monteren

1. Verbind de wandhouder met de steelstofzuiger.
2. Houd de steelstofzuiger met de geplaatste wandhouder tegen de gewenste positie op de muur.
3. Controleer of de vloerborstel zich op jouw gewenste hoogte bevindt.
4. Markeer de boven- of onderzijde van de wandhouder op de muur als referentiepunt.
 - a. **TIP:** Plak een stuk schilderstape op de wand en teken hierop de boorgaten af. Controleer de hoogte door de wandhouder met de steelstofzuiger tegen de wand te houden. Niet tevreden? Verplaats de tape eenvoudig naar de gewenste hoogte.

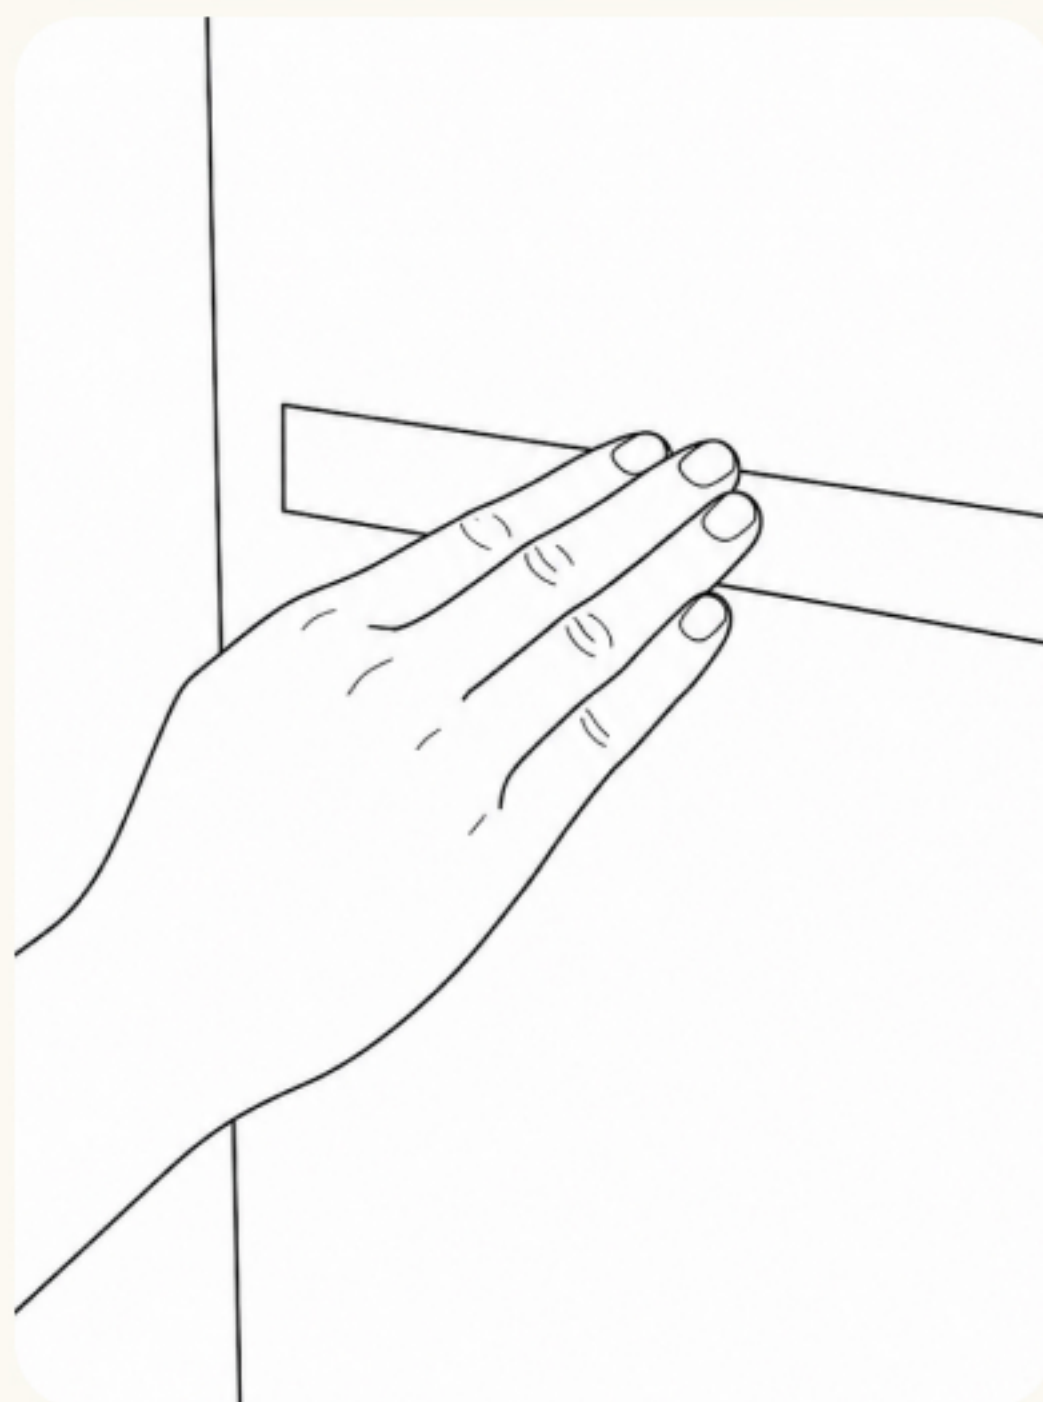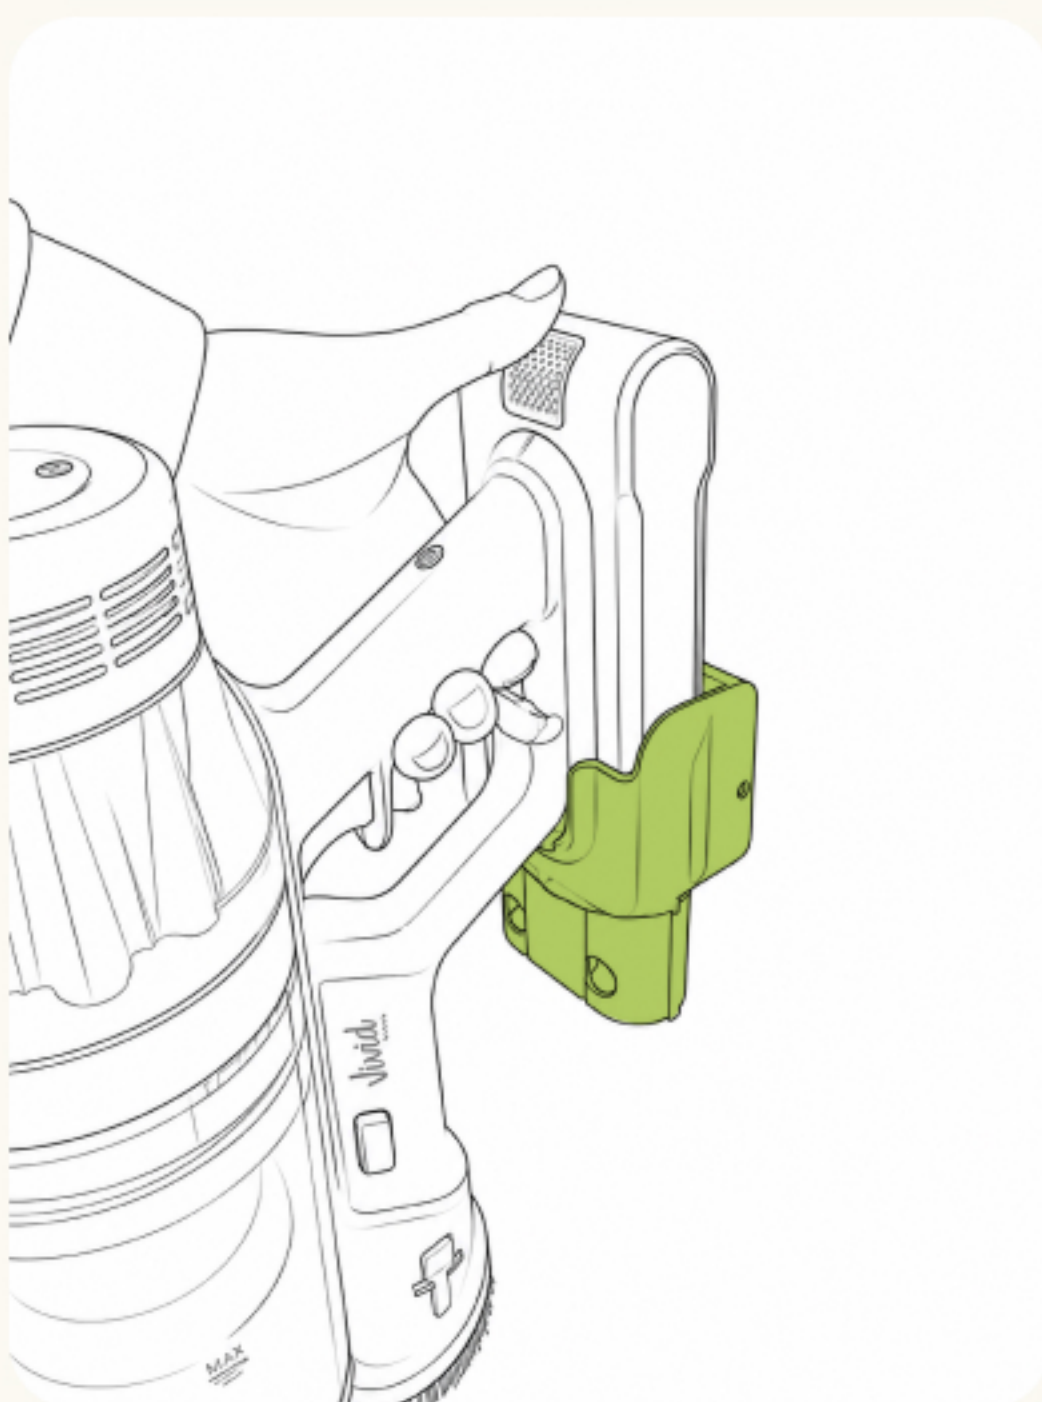

4 Gebruiksaanwijzingen

6. Markeer de boorgaten met een stift door de montagegaten van de wandhouder.
7. Verwijder de wandhouder van de muur.
8. Boor de gemarkeerde gaten met een boor van 6 mm.
9. Plaats de meegeleverde pluggen in de boorgaten.
10. Houd de wandhouder opnieuw tegen de muur.
11. Bevestig de wandhouder met de meegeleverde schroeven.
12. Controleer of de wandhouder stevig vastzit.
13. Sluit de adapter aan aan rechterzijde van de wandhouder.
14. Plaats de steelstofzuiger in de wandhouder en controleer of de laadcontacten correct aansluiten. Het display en de LED op de accu begint te pulseren.

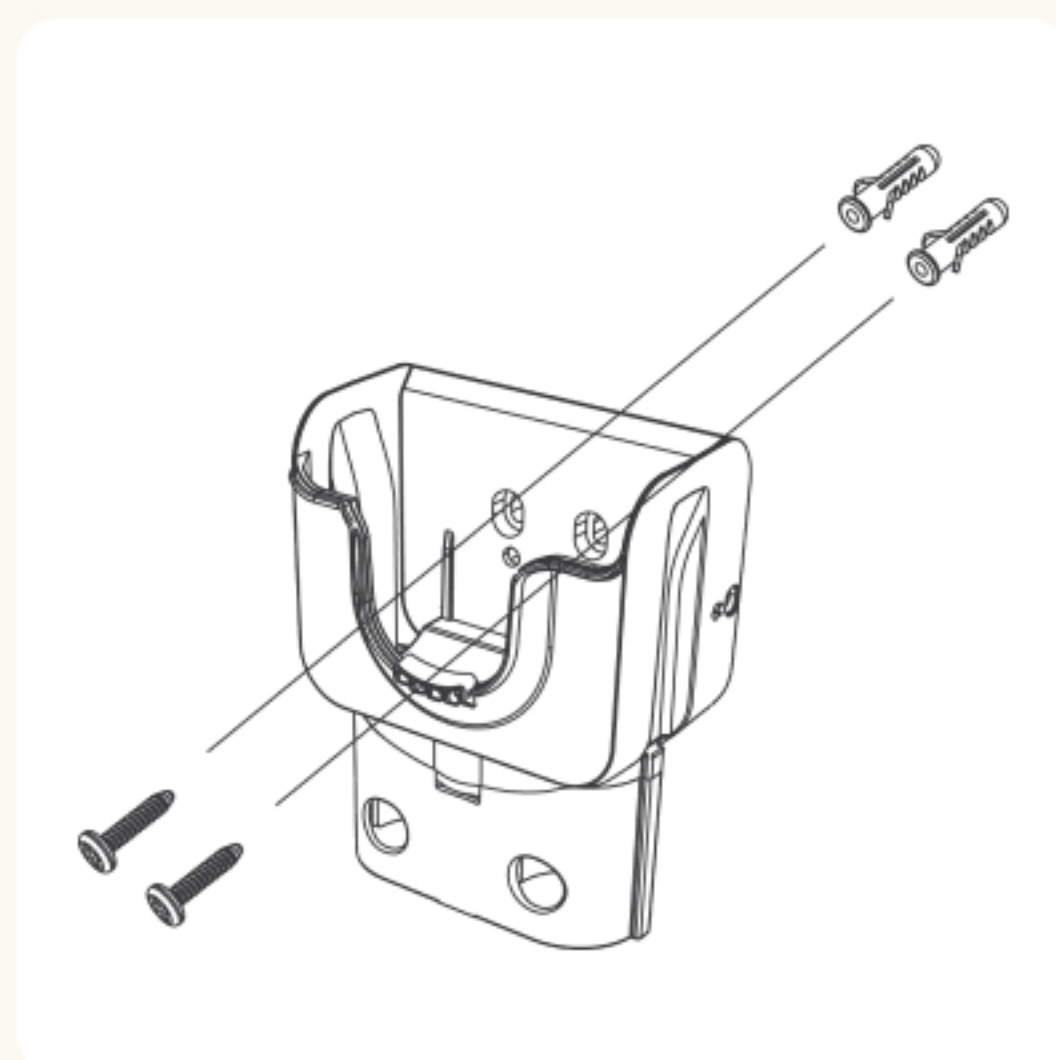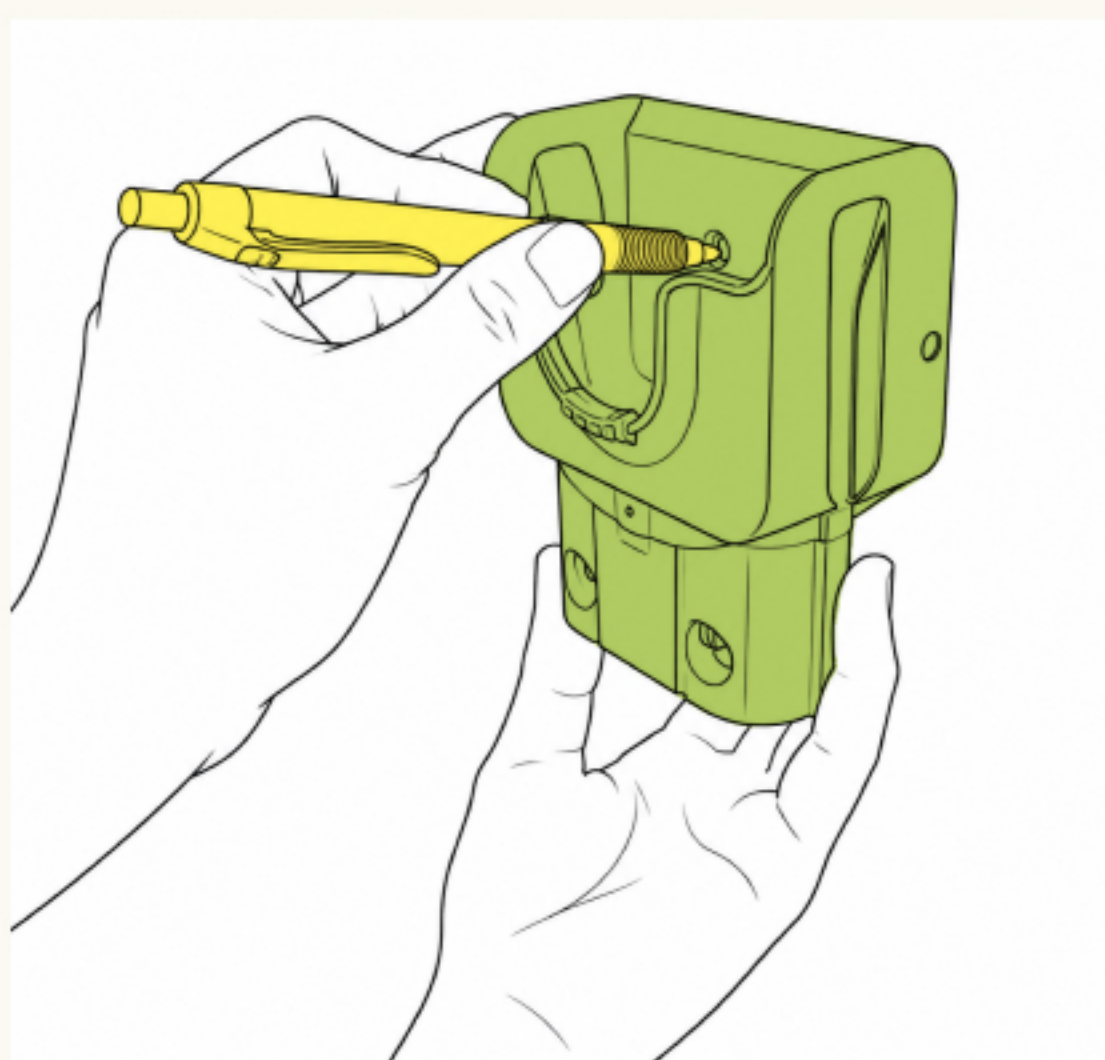

4 Gebruiksaanwijzingen

Praktische tips

- Gebruik een stukje schilderstape of afplaktape om referentielijnen aan te brengen. Hierdoor voorkom je dat je potlood- of penstrepen van de muur moet verwijderen.
- Wanneer je twijfelt over de positie, kun je eerst één montagegat boren en de wandhouder tijdelijk bevestigen. Controleer vervolgens met een waterpas of de houder recht hangt voordat je het tweede gat markeert en boort.
- Test de gekozen hoogte altijd eerst met de steelstofzuiger in de wandhouder voordat je gaat boren.
- Zorg ervoor dat de steelstofzuiger volledig in de houder kan zakken zodat de laadcontacten correct aansluiten.

Referentiehoogtes

De onderstaande hoogtes kunnen worden gebruikt als uitgangspunt bij het bepalen van de montagepositie van de wandhouder. De ideale hoogte is afhankelijk van de gewenste positie van de vloerborstel wanneer de steelstofzuiger in de houder hangt.

Montagehoogte	Resultaat
102 cm	De vloerborstel rust op de vloer wanneer de steelstofzuiger in de houder hangt.
115 cm	De vloerborstel hangt vrij boven de vloer wanneer de steelstofzuiger in de houder hangt.
105–110 cm	De vloerborstel bevindt zich dicht bij de vloer, maar behoudt enige vrije ruimte.

Tips

- Een montagehoogte tussen 105 en 110 cm kan handig zijn wanneer je voldoende ruimte onder de vloerborstel wilt behouden voor schoonmaakwerkzaamheden.
- De uiteindelijke montagehoogte is vooral afhankelijk van jouw voorkeur en de beschikbare ruimte rondom de wandhouder.


4 Gebruiksaanwijzingen

4.4 Eerste gebruik

Voordat je de steelstofzuiger voor de eerste keer gebruikt, moet je het apparaat monteren en de accu volledig opladen. Dit is een eenmalige procedure. Door het apparaat correct voor te bereiden, kun je direct gebruikmaken van alle functies en wordt de accuweergave nauwkeuriger weergegeven.

Apparaat voorbereiden


1. Haal alle onderdelen uit de verpakking.
2. Verwijder al het verpakkingsmateriaal, beschermfolie en eventuele transportbeveiligingen.
3. Controleer alle onderdelen op zichtbare beschadigingen.
4. Schuif de accu recht in de geleiderails van de hoofdeenheid totdat een duidelijke klik hoorbaar is.

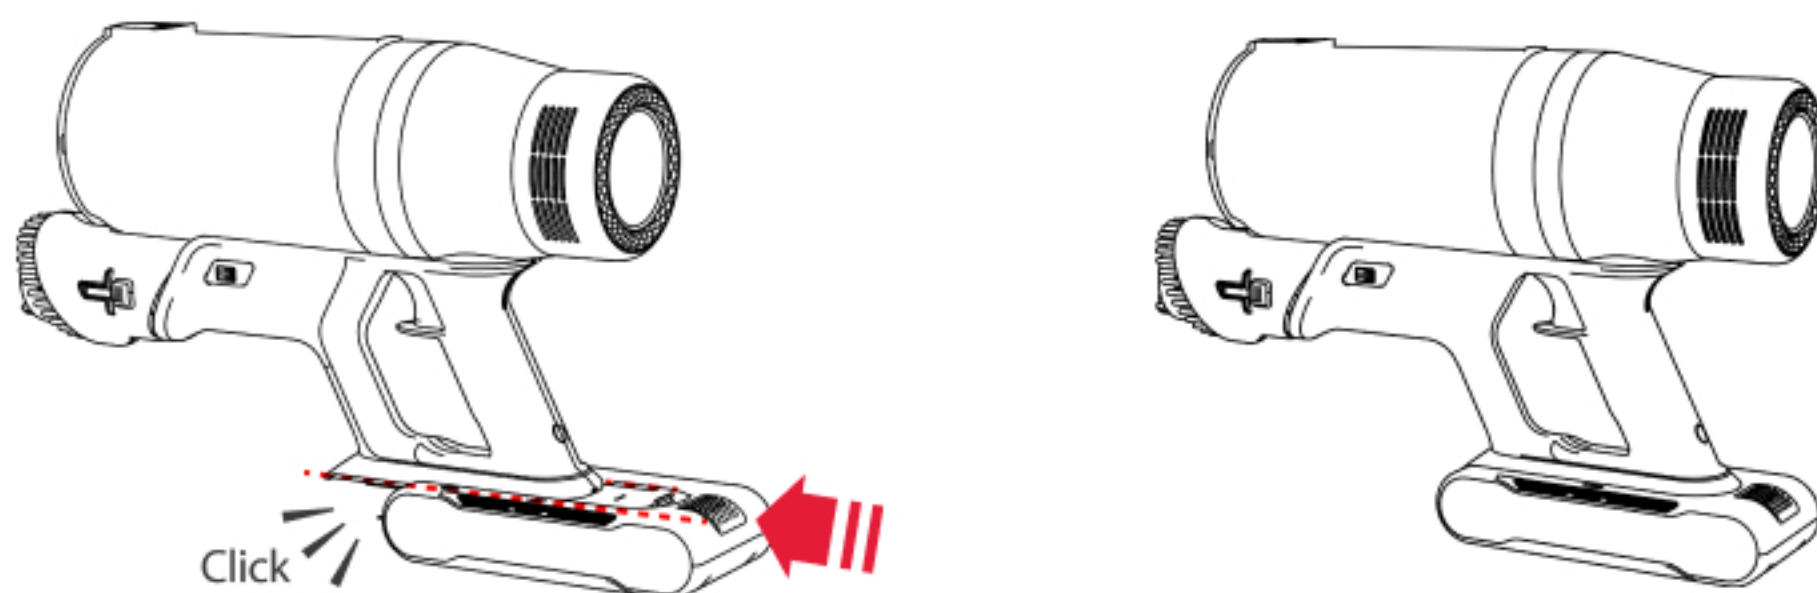

LET OP: Plaats de accu altijd recht in de geleiderails. Een correct uitgelijnde accu schuift vrijwel zonder weerstand in positie. Voel je weerstand, controleer dan de uitlijning en forceer de accu niet.

4 Gebruiksaanwijzingen

5. Verbind de buigbare steel met de hoofdeenheid totdat de vergrendeling vastklikt.
6. Verbind de vloerborstel met de onderzijde van de steel totdat deze vastklikt.

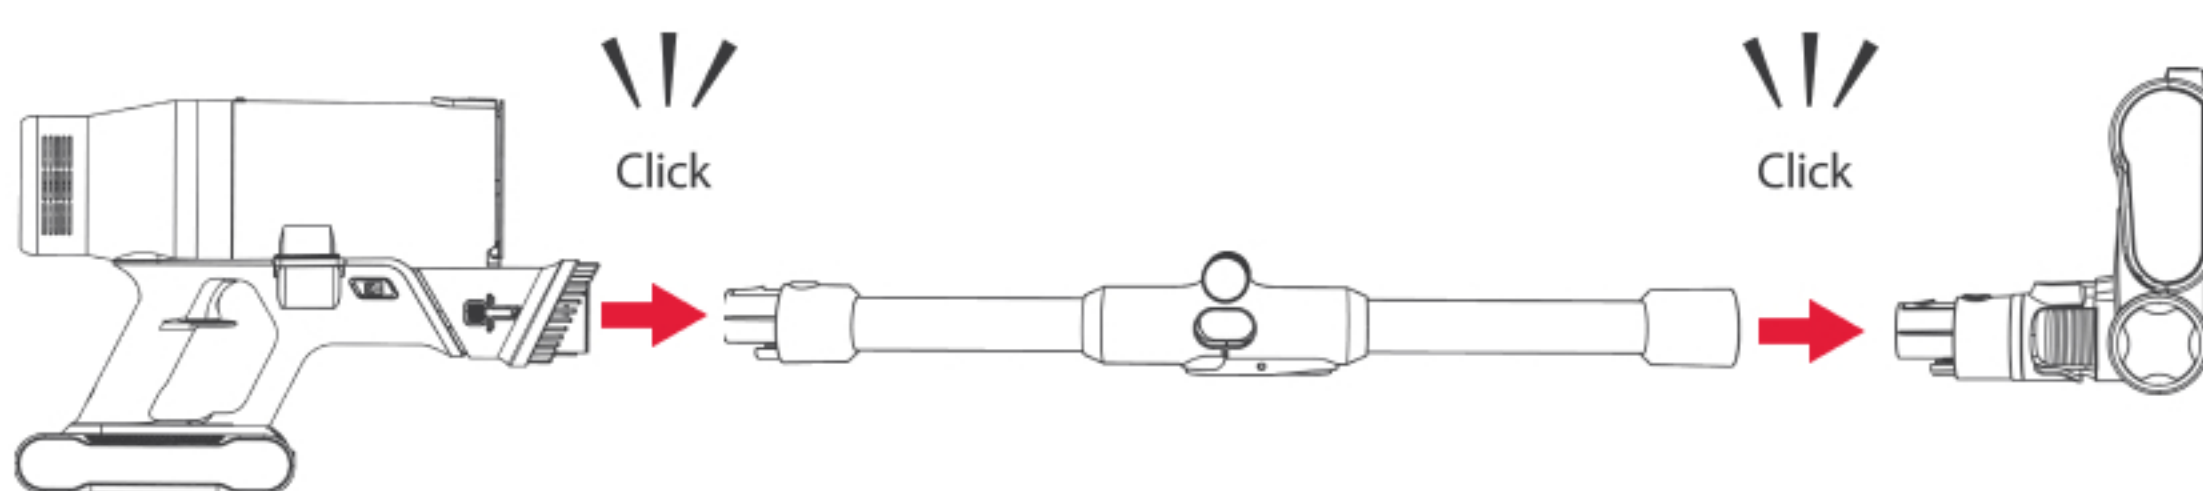

7. Controleer of alle verbindingen correct zijn vergrendeld.
8. Sluit de adapter aan op het apparaat of plaats de steelstofzuiger in de wandhouder indien deze al is gemonteerd.
9. **Belangrijk: Laad de accu volledig op voordat je het apparaat voor het eerst gebruikt. Dit duurt ongeveer 4 uur.**
10. Controleer op het display of de accu volledig is opgeladen voordat je begint met stofzuigen.

[LET OP: Gebruik uitsluitend de meegeleverde adapter of een compatibele vervangende adapter die door de fabrikant is goedgekeurd.]

4 Gebruiksaanwijzingen

4.5 Programma's & Display

De stofzuiger beschikt over meerdere zuigstanden waarmee je de zuigkracht kunt afstemmen op het type vervuiling en het oppervlak. Tijdens gebruik kun je via de modusknop op het display tussen de verschillende standen wisselen.

Eco

De Eco-stand biedt de langste gebruiksduur per acculading. Deze stand is geschikt voor dagelijkse schoonmaakwerkzaamheden op harde vloeren en licht vervuilde oppervlakken.

- Geschatte gebruiksduur: 55–60 minuten.
- Geschikt voor regulier onderhoud en lichte vervuiling.
- Aanbevolen voor algemeen dagelijks gebruik.

Normaal

De normale stand biedt een balans tussen zuigkracht en accuduur.

- Geschatte gebruiksduur: 30–35 minuten.
- Ideaal voor laag-polige tapijten
- Beweeg de stofzuiger langzaam, zodat de borstelrol goed contact maakt met het oppervlak. Dit is vooral belangrijk bij tapijten waarin haren vastzitten, omdat de borstel zo haren en vuil beter losmaakt en opneemt.


Turbo

De Turbo-stand levert de hoogste zuigkracht. Deze stand is geschikt voor hardnekkig vuil, grotere hoeveelheden stof en tapijt.

- Geschatte gebruiksduur: 15–20 minuten.
- Geschikt voor plaatselijke intensieve reiniging en zwaardere vervuiling.
- Ideaal voor hoog-polige tapijten.

4 Gebruiksaanwijzingen

Je gebruikt het display om de zuigstand te wijzigen en om te controleren hoeveel accucapaciteit nog beschikbaar is. Daarnaast verschijnen hier meldingen wanneer een onderdeel vastzit, verstopt is of niet goed werkt.

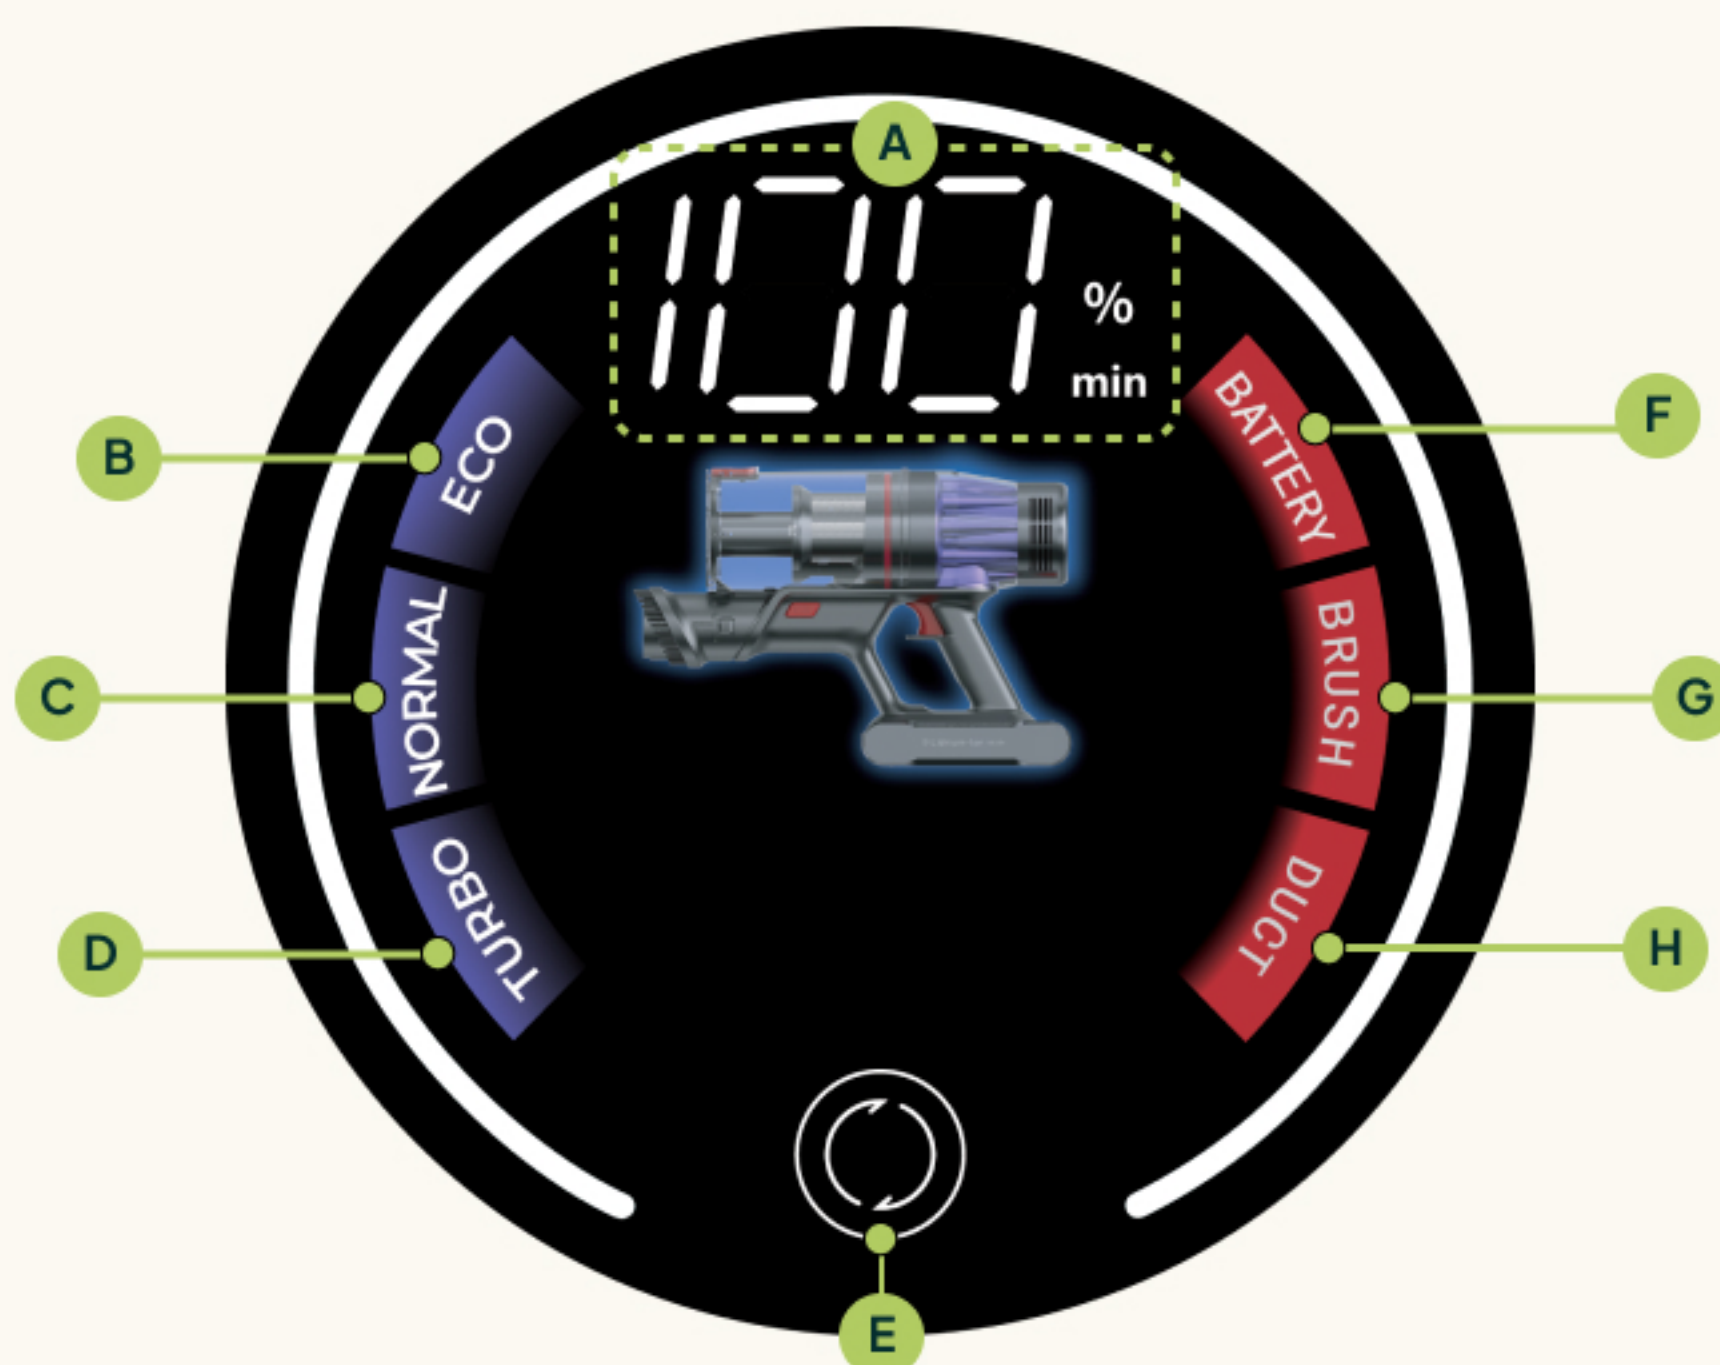

Letter	Functie	Letter	Functie
A	Accu-indicator (Tijd & Percentage)	E	Moduswisselknop
B	ECO Modus	F	Accumelding
C	Normal Modus	G	Borstelmelding
D	Turbo Modus	H	Luchtkanaalmelding



Accumelding – Verschijnt wanneer een probleem met de accu, laadverbinding of stroomvoorziening wordt gedetecteerd.



Borstelmelding – Verschijnt wanneer de borstelrol is geblokkeerd of niet vrij kan draaien door opgehoopte haren, draadjes of ander vuil.




Luchtkanaalmelding – Verschijnt wanneer een verstopping wordt gedetecteerd in de luchtstroom van de steelstofzuiger, bijvoorbeeld in de hoofdeenheid, steel of vloerborstel.

4 Gebruiksaanwijzingen

4.6 Basisbediening

In dit hoofdstuk lees je hoe je de steelstofzuiger gebruikt voor dagelijkse schoonmaakwerkzaamheden. De basisbediening bestaat uit het ontgrendelen van de parkeerstand, het selecteren van een zuigstand en het uitvoeren van de reiniging. Wanneer je deze handelingen eenmaal kent, kun je het apparaat direct gebruiken.

1. Controleer of de accu voldoende is opgeladen.
2. Plaats de vloerborstel op de vloer.
3. Ontgrendel de parkeerstand door een voet op de vloerborstel te plaatsen en de steel naar achteren te kantelen totdat de vergrendeling loskomt.
4. Druk eenmaal op de aan/uittrigger om de steelstofzuiger in te schakelen.
5. Controleer op het display welke zuigstand actief is.
6. Druk op de modusknop op het display om tussen de beschikbare zuigstanden te wisselen.
7. Beweeg de vloerborstel rustig over het te reinigen oppervlak.
8. Druk opnieuw op de aan/uittrigger om de steelstofzuiger uit te schakelen wanneer je klaar bent.
9. Zet de steelstofzuiger rechtop.
10. Duw de steel voorzichtig verder naar voren totdat de vloerborstel opnieuw in de parkeerstand vergrendelt.

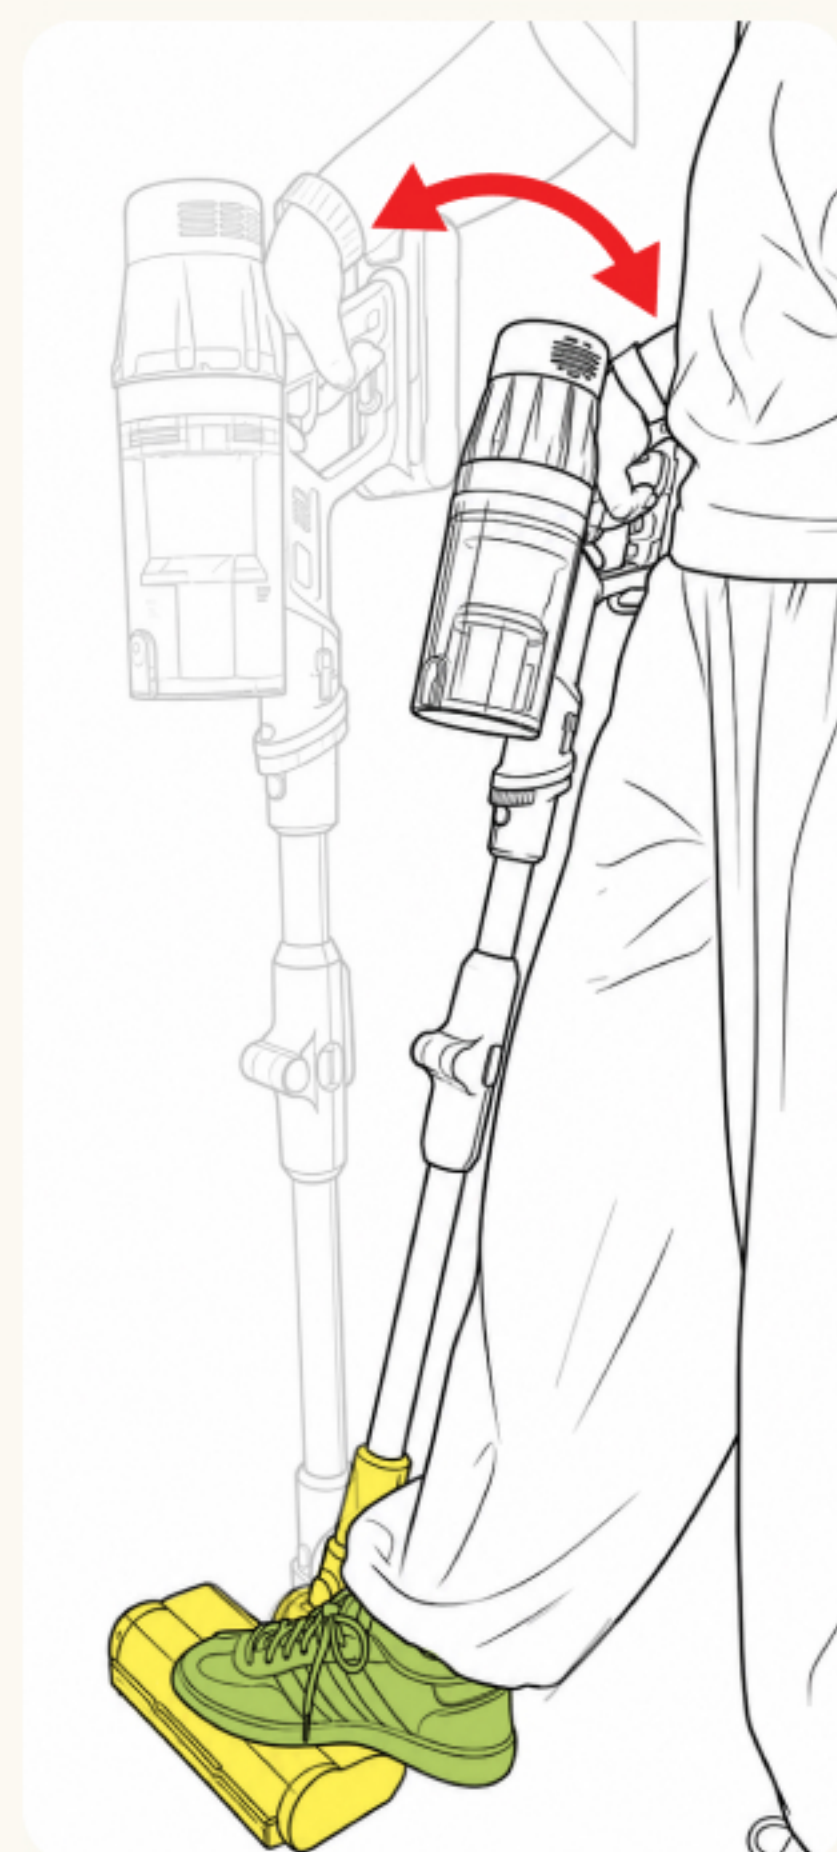


4 Gebruiksaanwijzingen

4.7 Opzetstukken & Modules

De steelstofzuiger kan worden gebruikt met verschillende opzetstukken en modules. Elk onderdeel is ontworpen voor een specifieke toepassing. Gebruik altijd het opzetstuk dat het beste aansluit bij de reinigingstaak.

Meubelmondstuk


Het meubelmondstuk is ontworpen voor het verwijderen van stof en vuil van gevoelige bekledingsstoffen. Druk gelijktijdig op de twee ontgrendelknoppen aan weerszijden van het mondstuk om het uitschuifbare gedeelte naar buiten te schuiven. Hierdoor is het mondstuk geschikt voor meubels en andere beklede oppervlakken.

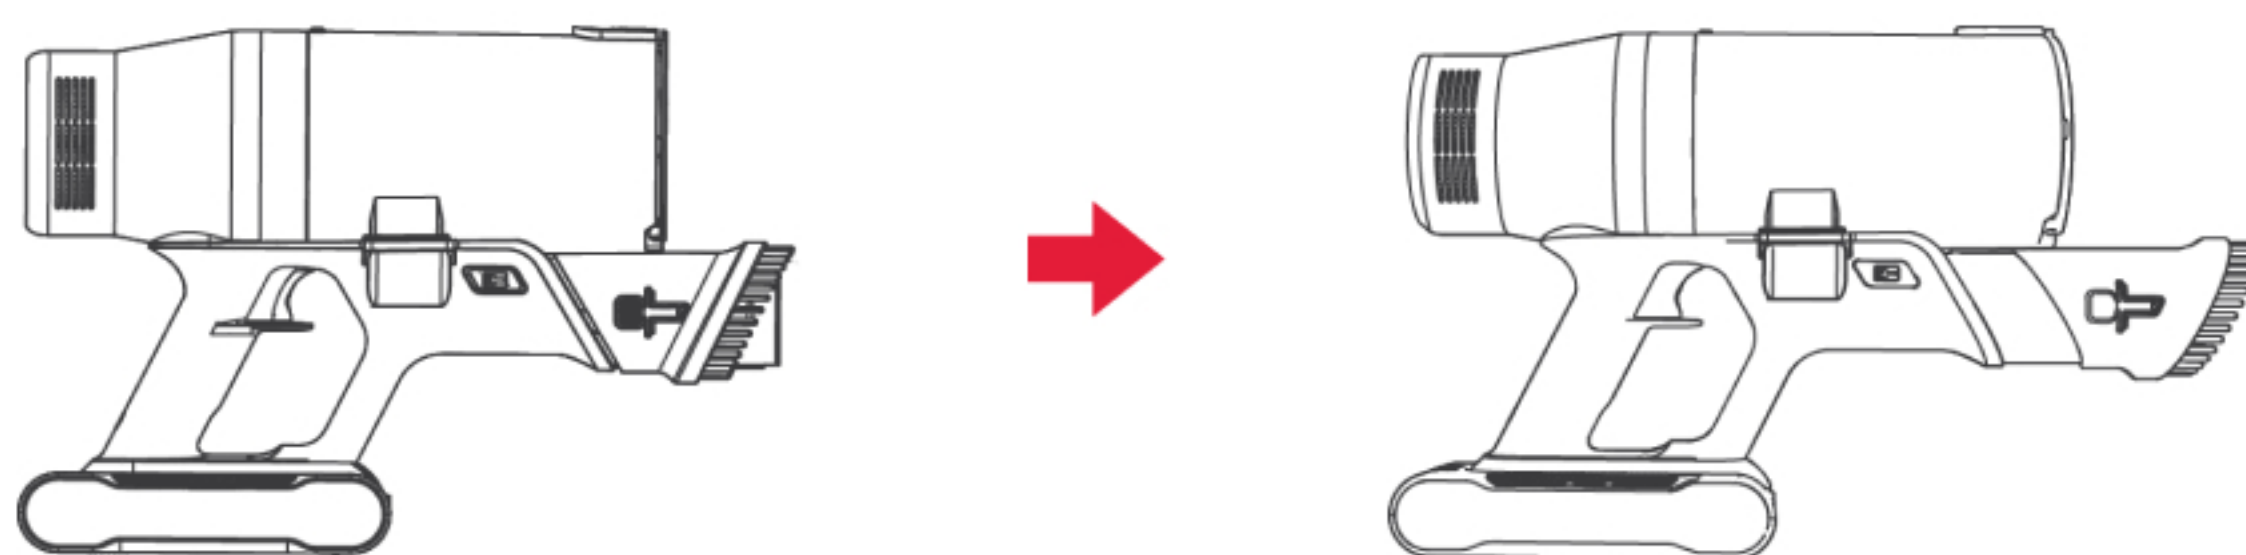

4 Gebruiksaanwijzingen


Kierenzuigmond

De kierenzuigmond is ontworpen voor het reinigen van smalle en moeilijk bereikbare plaatsen. Het smalle ontwerp maakt het eenvoudig om stof en vuil te verwijderen uit kieren, hoeken en andere nauwe openingen. Het opzetstuk kan rechtstreeks op de hoofdeenheid of op de steel worden geplaatst.

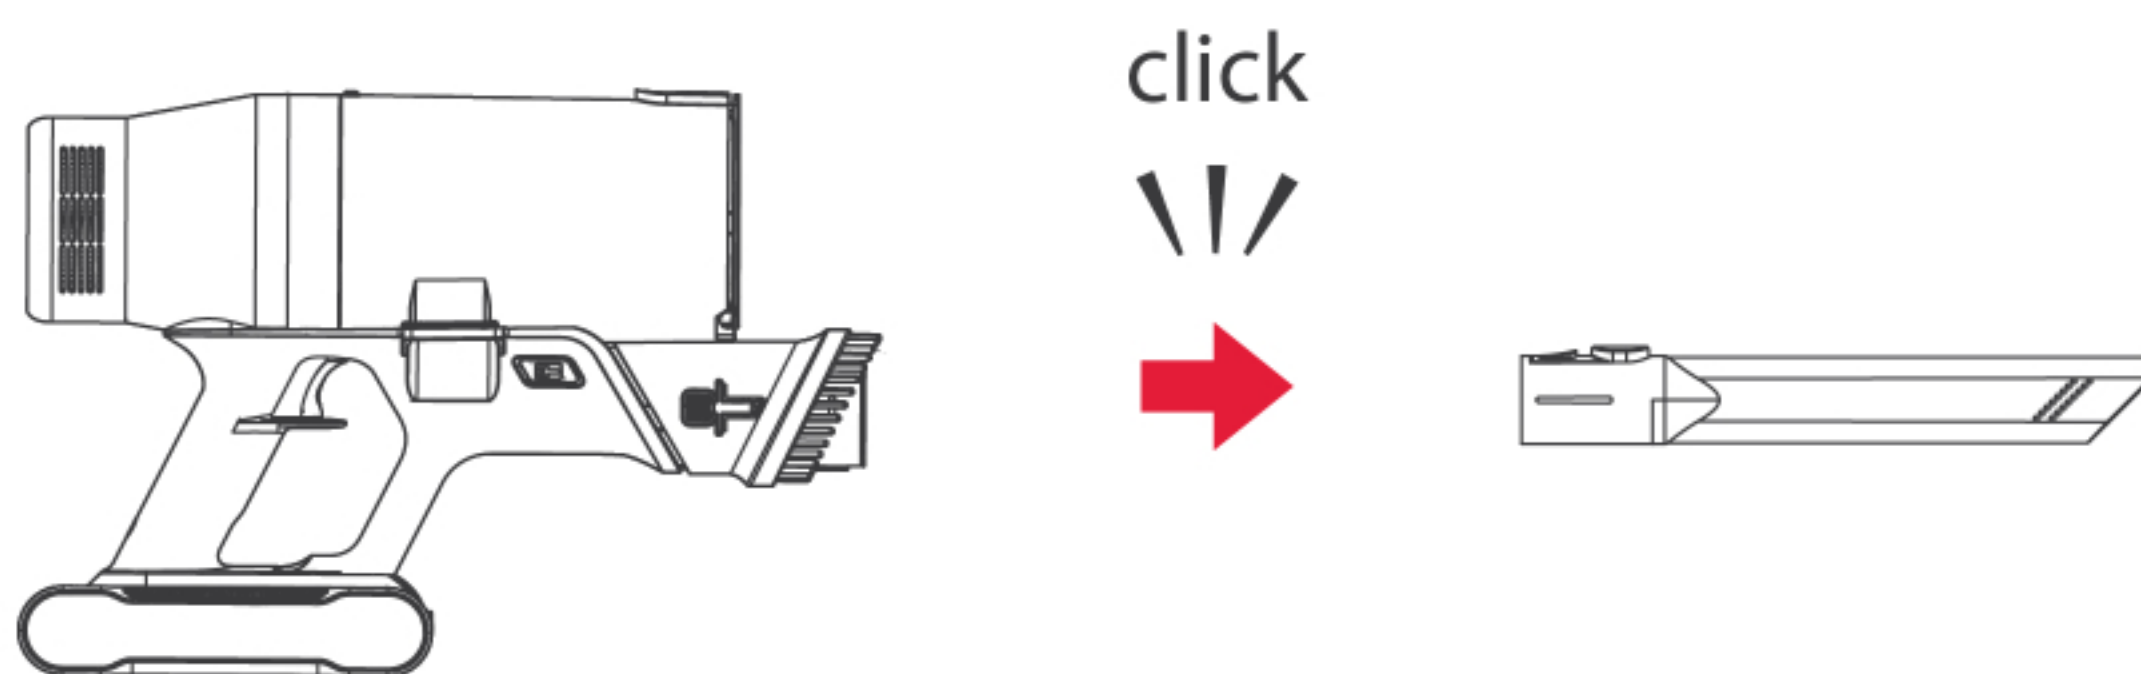

Reinigingshaak met snijfunctie

Deze handige reinigingshaak is speciaal ontworpen om haren en vezels die om de borstelrol gewikkeld zitten eenvoudig te verwijderen. Haak de haren op met het uiteinde van de tool en trek ze langs het ingebouwde snijvlak: de haren worden direct doorgesneden, zodat je ze moeiteloos van de borstelrol kunt lostrekken.


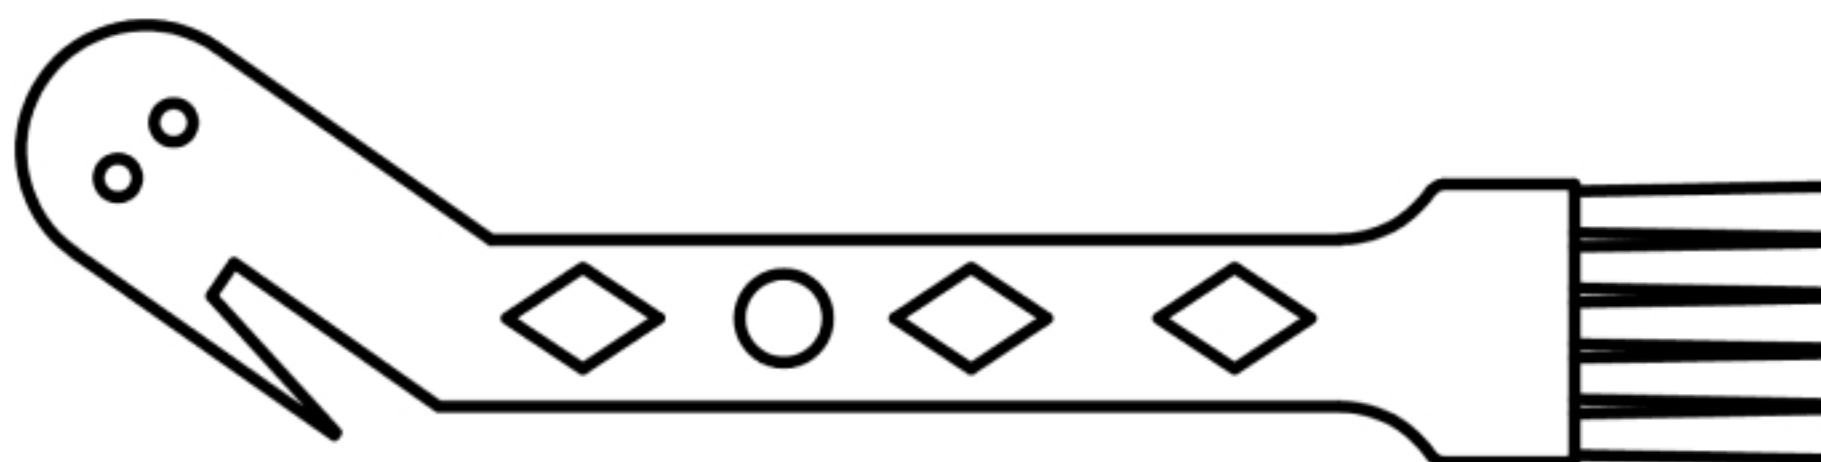


4 Gebruiksaanwijzingen

Gebruik van de dweilmodule


Met de dweilmodule kun je tijdens het stofzuigen de vloer licht vochtig afnemen. De dweilfunctie werkt onafhankelijk van de zuigkracht en gebruikt een passieve waterafgifte. Voor het beste resultaat kun je het dweilpad vooraf licht bevochtigen.

1. Verwijder de vuldop van de watertank.
2. Vul de watertank met schoon water.
 - a. Voeg optioneel een kleine hoeveelheid non-schuimend schoonmaakmiddel toe zoals allesreiniger/vloerreiniger.
3. Plaats de vuldop terug.
4. Bevestig het dweilpad aan de onderzijde van de dweilmodule met behulp van het klittenband. Zorg dat het dweilpad correct is uitgelijnd. De gaten van de tank en die van het dweilpad moeten uitgelijnd zijn.

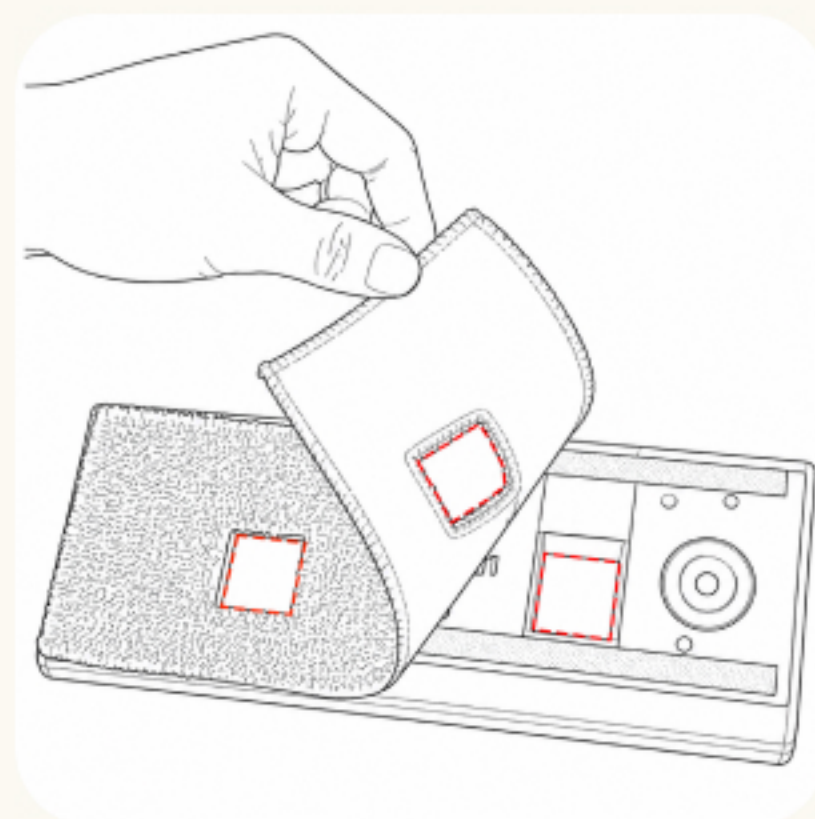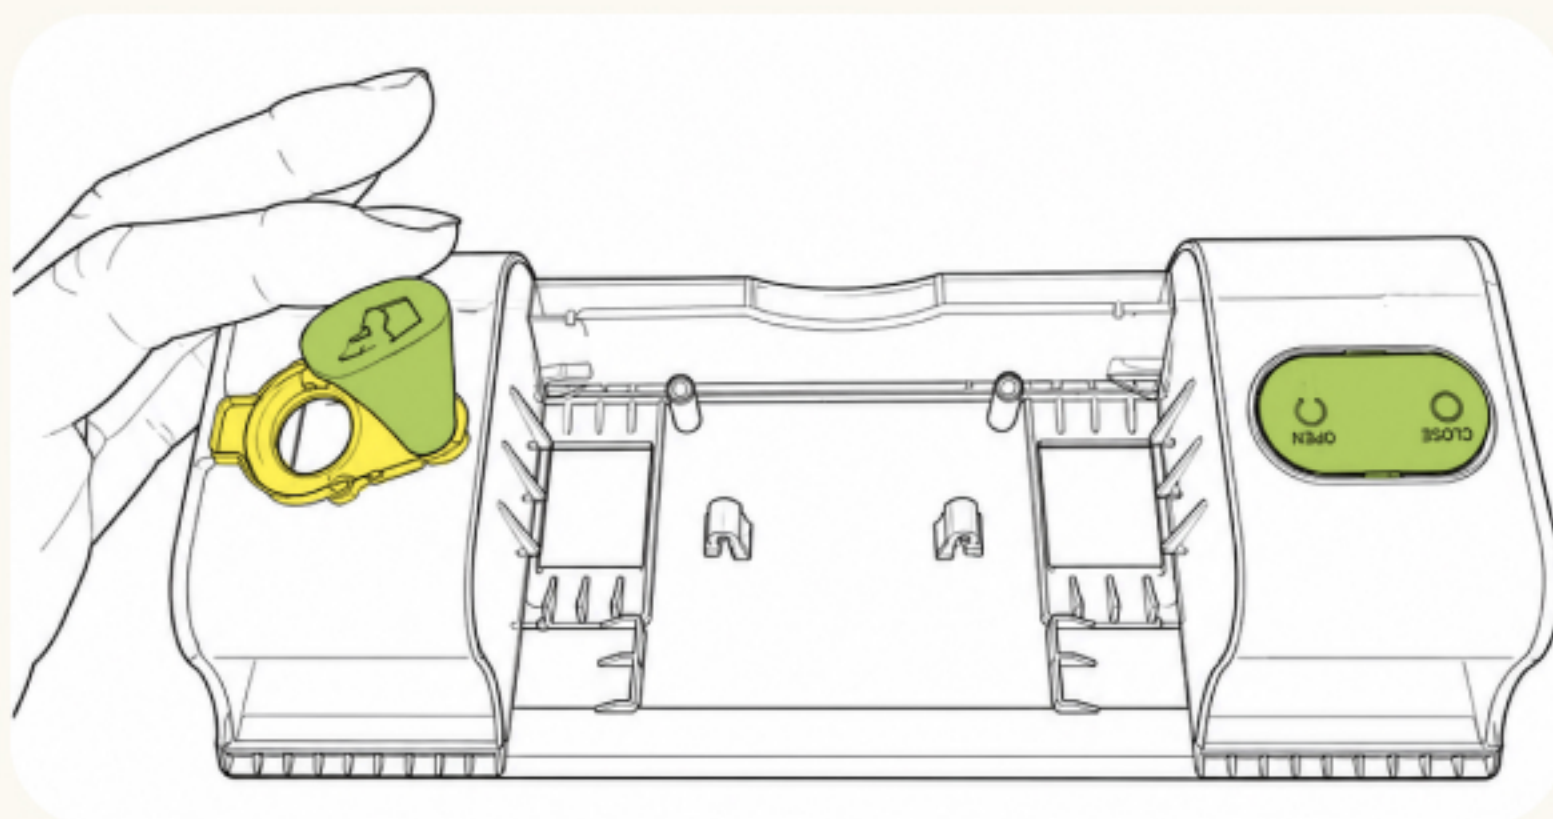


4 Gebruiksaanwijzingen

5. Plaats de stofzuigermond op de watertank. Lijn de wielen uit met de vierkante gaten van de dweilmodule. Druk tot je een klik hoort.

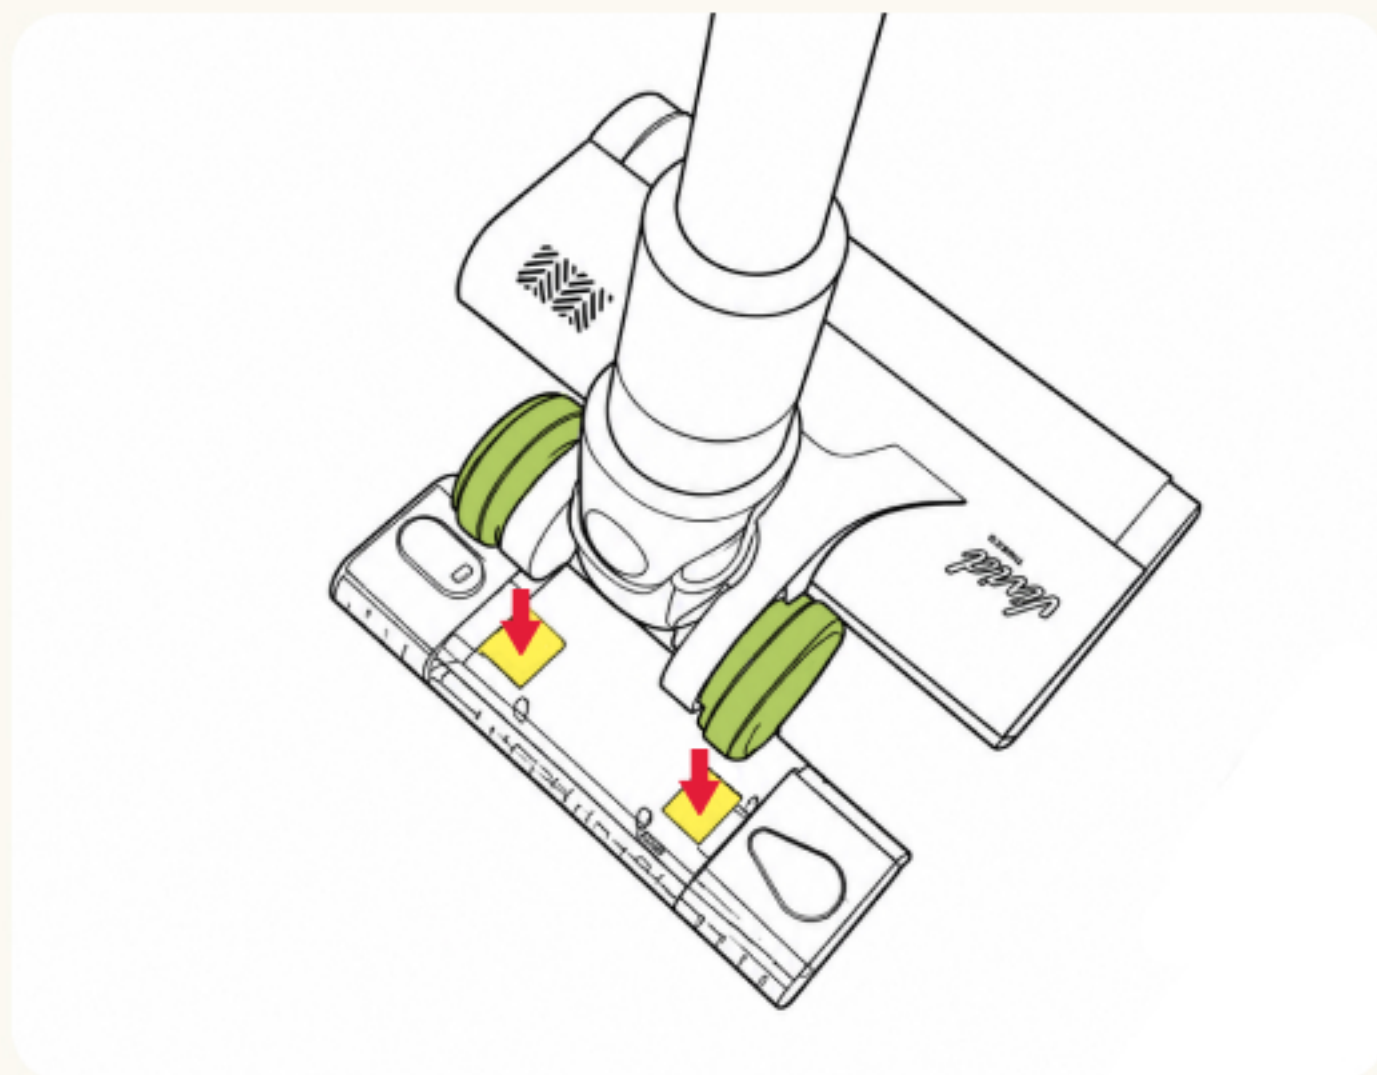

6. Zet de waterregelaar in de stand Open.
7. Schakel de steelstofzuiger in en begin met reinigen.
8. Zet de waterregelaar na gebruik terug in de stand Close.
9. Verwijder de dweilmodule en het dweilpad en reinig deze.

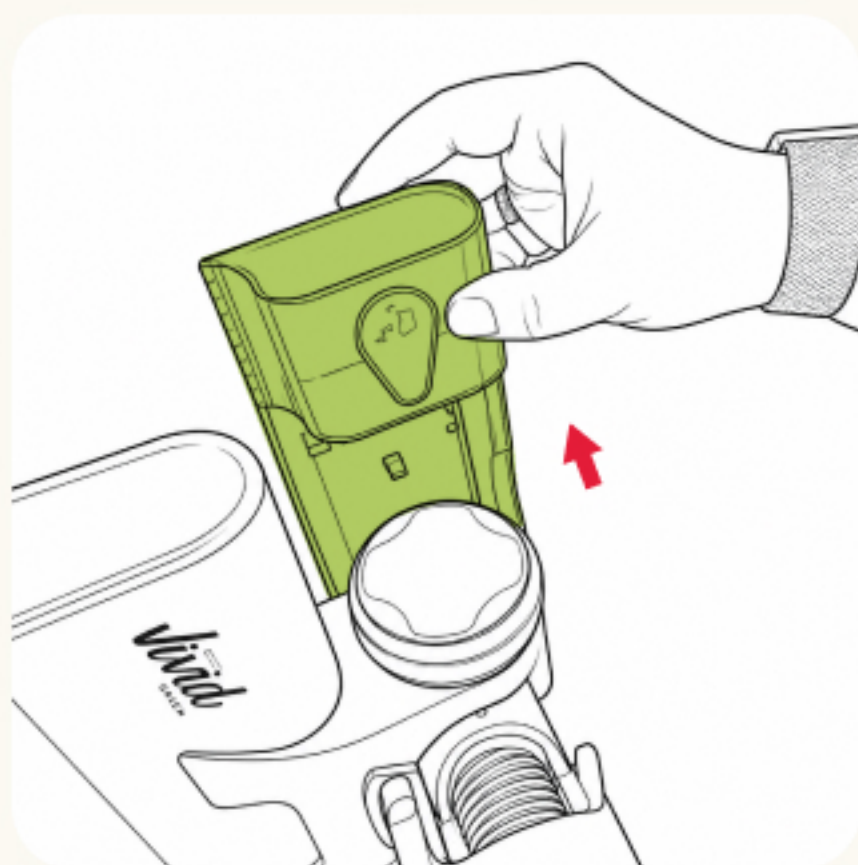

[LET OP: Gebruik de dweilmodule uitsluitend op waterbestendige vloeren.]

5 Probleemoplossing

Het kan voorkomen dat je product niet naar behoren werkt. Vaak kun je dit zelf eenvoudig oplossen. Blijft het probleem bestaan? Neem dan contact op met de klantenservice via de gegevens achterin deze handleiding.

Probleem	Oorzaak	Oplossing
Het apparaat start niet.	De accu is niet correct geplaatst.	Controleer of de accu correct is geplaatst en volledig is vergrendeld.
Het apparaat start niet.	De accu is leeg.	Laad de accu volledig op voordat je het apparaat gebruikt.
De zuigkracht is zwak of ontbreekt.	Het stofreservoir is vol.	Leeg het stofreservoir.
De zuigkracht is zwak of ontbreekt.	De steel of vloerborstel is verstopt.	Verwijder de verstopping uit de steel of vloerborstel.
Er komt stof uit de luchtuitlaat.	Het stofreservoir of filter is niet correct geplaatst.	Plaats het stofreservoir en het filter opnieuw volgens de instructies.
Er komt stof uit de luchtuitlaat.	Het filter is verstopt.	Reinig het filter, laat het volledig drogen en plaats het terug.
Er komt stof uit de luchtuitlaat.	Het filter is niet correct geplaatst.	Controleer of het filter correct is gemonteerd.

5 Probleemoplossing

Probleem	Oorzaak	Oplossing
Haren worden niet goed uit tapijt verwijderd.	Het tapijt is te dik of de zuigkracht is onvoldoende.	Gebruik een hogere zuigstand.
Haren worden niet goed uit tapijt verwijderd.	De borstelrol is geblokkeerd.	Verwijder haren en vuil van de borstelrol en start het apparaat opnieuw.
Het apparaat schakelt uit tijdens gebruik. (E1 melding op display)	Oververhittingsbeveiliging geactiveerd.	Stop het gebruik en laat het apparaat afkoelen.
Het apparaat werkt niet correct. (E2 melding op display)	Overbelastingsbeveiliging geactiveerd.	Neem contact op met de klantenservice wanneer het probleem blijft bestaan.
Batterijmelding op het display.	Onjuiste adapter aangesloten. (spannings- en stroomsterkteafwijking gedetecteerd)	Gebruik uitsluitend de originele adapter.
Borstelmelding op het display.	De borstelrol is geblokkeerd.	Verwijder vuil en haren van de borstelrol.
Luchtkanaalmelding op het display.	Verstopping in de hoofdeenheid, steel of vloerborstel.	Controleer alle luchtkanalen op verstoppingen en verwijder deze.

6.1 Onderhoud


Regelmatig onderhoud helpt om de zuigprestaties van de steelstofzuiger te behouden en de levensduur van het apparaat te verlengen. Controleer het apparaat regelmatig op verstoppingen, opgehoopt vuil en vervuilde filters. Reinig alle onderdelen volgens de onderstaande instructies.

Vorbereiding

Voordat je onderhoud uitvoert:

- Schakel de steelstofzuiger uit.
- Koppel de oplader los van het apparaat.
- Verwijder indien nodig de accu.
- Zorg ervoor dat alle bewegende onderdelen volledig tot stilstand zijn gekomen.


Controleer regelmatig het stofniveau in het reservoir en leeg wanneer nodig. Maak het filter iedere 3–4 weken schoon of vaker wanneer de stofzuiger frequent wordt gebruikt.

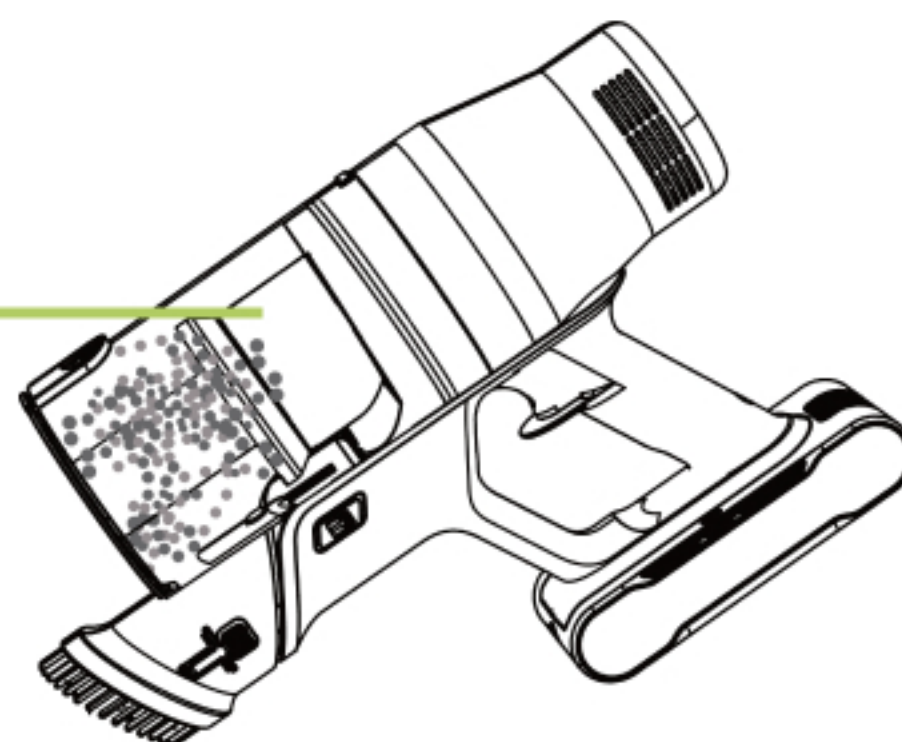


6 Onderhoud & Reiniging

Stofreservoir reinigen

1. Verwijder het stofreservoir van de hoofdeenheid door de ontgrendelknoppen op weerszijde van de hoofdunit in te drukken.
2. Open het stofreservoir boven een afvalbak.
3. Verwijder opgehoopt stof en vuil.
4. Gebruik de meegeleverde reinigingstool om achtergebleven vuil los te maken.
5. Trek via het HEPA filter de overige filters uit het stofreservoir.
6. Draai het HEPA filter los van het stoffilter.
 - a. Beide filters zijn schoon te maken onder de kraan
 - b. **LET OP: Deze onderdelen moeten volledig droog zijn voordat je deze terugplaatst.**

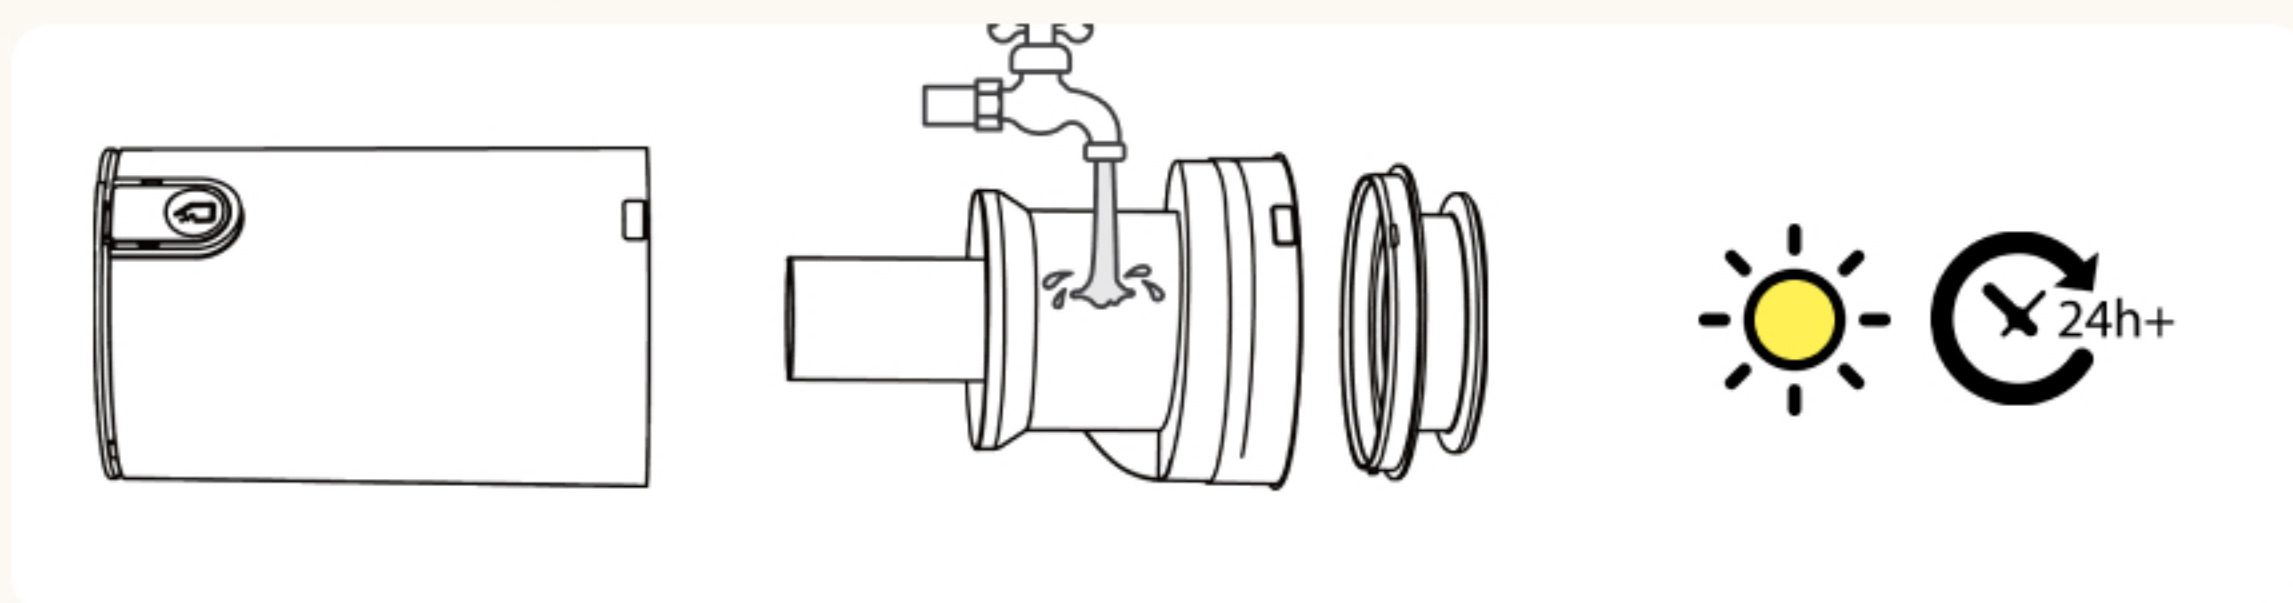

7. Plaats alle droge onderdelen weer in het stofreservoir en plaats het stofreservoir terug op de hoofdunit.
 - a. Let er op dat de rubberen flap richting de binnenzijde van het stofreservoir zit. Wanneer deze er buiten valt en wordt gemonteerd, kan dit luchtlekkage veroorzaken.

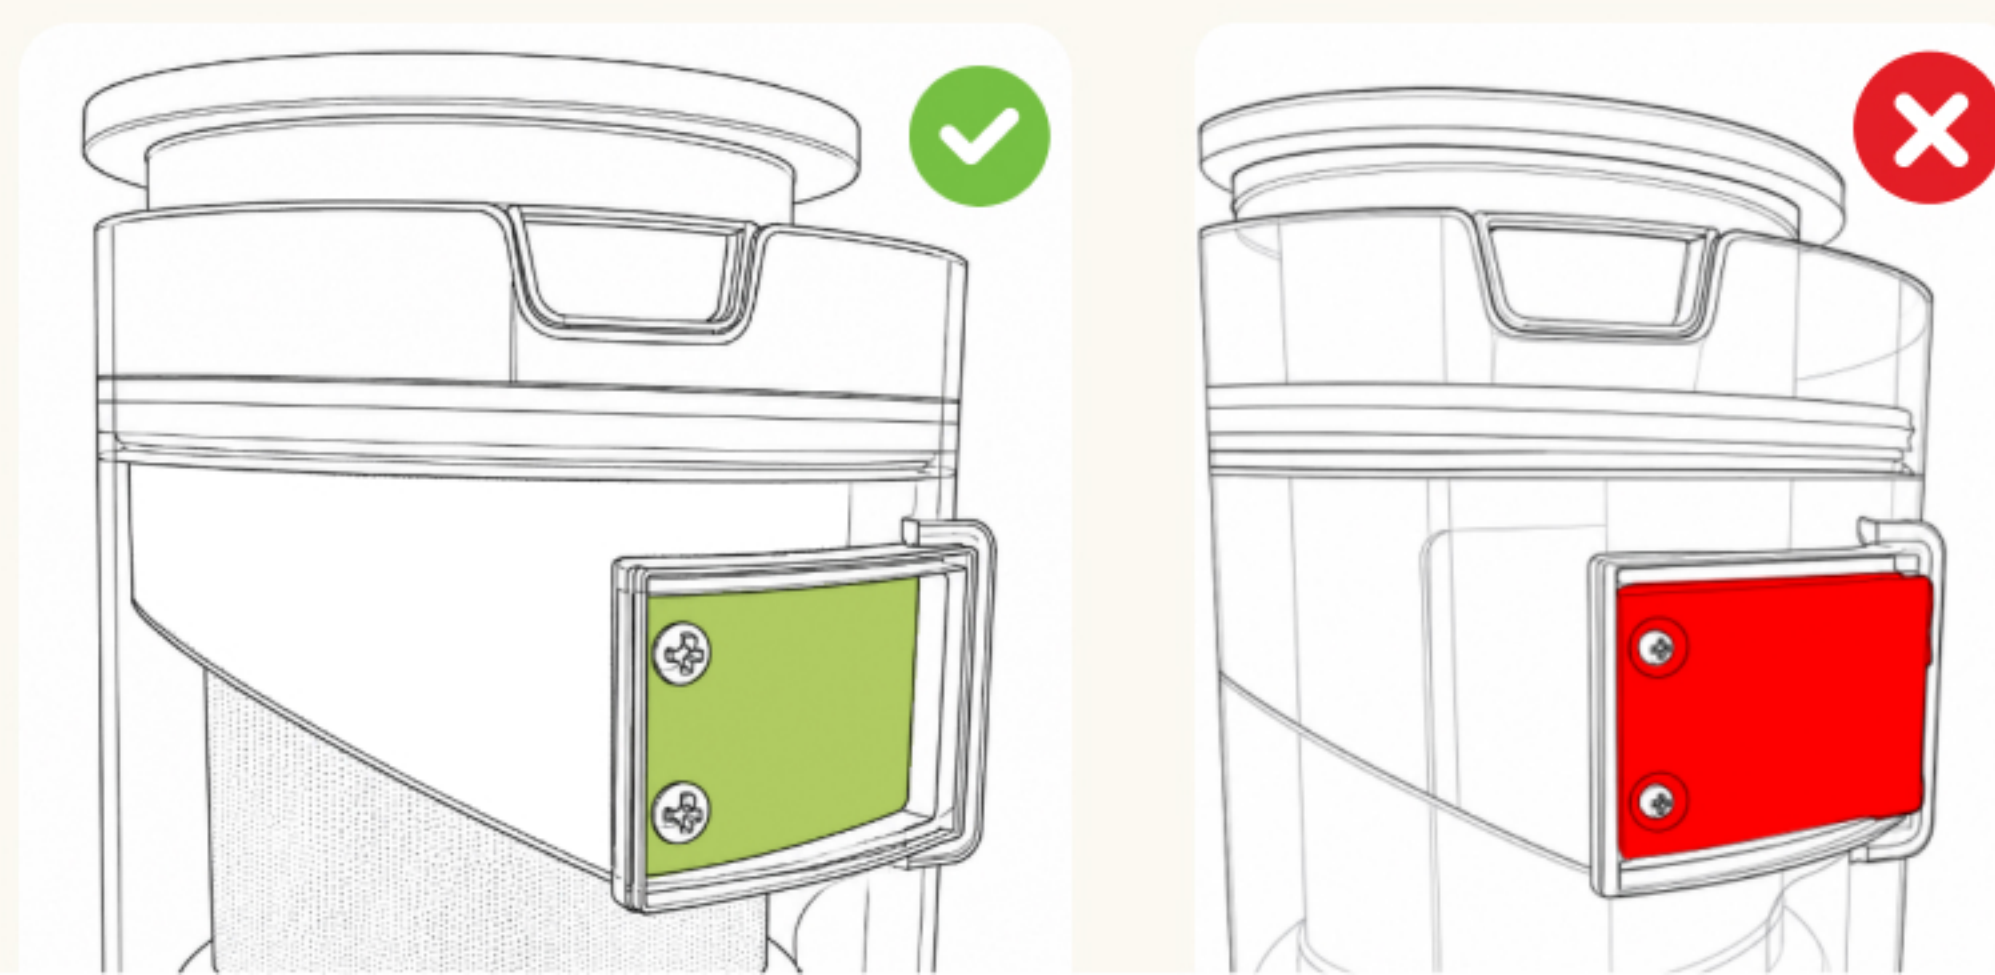

6 Onderhoud & Reiniging

Borstelrol reinigen

Controleer de borstelrol regelmatig op haren, draden en ander vastgelopen vuil.

Reiniging


1. Verwijder de vloerborstel van de steel en draai deze om.
2. Open de vergrendeling van de borstelrol.
3. Verwijder de borstelrol uit de vloerborstel.
4. Verwijder haren en vuil van de borstelrol.
5. Gebruik indien nodig de meegeleverde reinigingshaak om haren los te snijden zodat het verwijderen makkelijker gaat.
6. Plaats de borstelrol terug.
7. Sluit de vergrendeling.

Niet toegestaan:

- De vloerborstel onderdompelen in water.

Tip:

- Verwijder opgehoopte haren regelmatig om de prestaties van de vloerborstel te behouden.

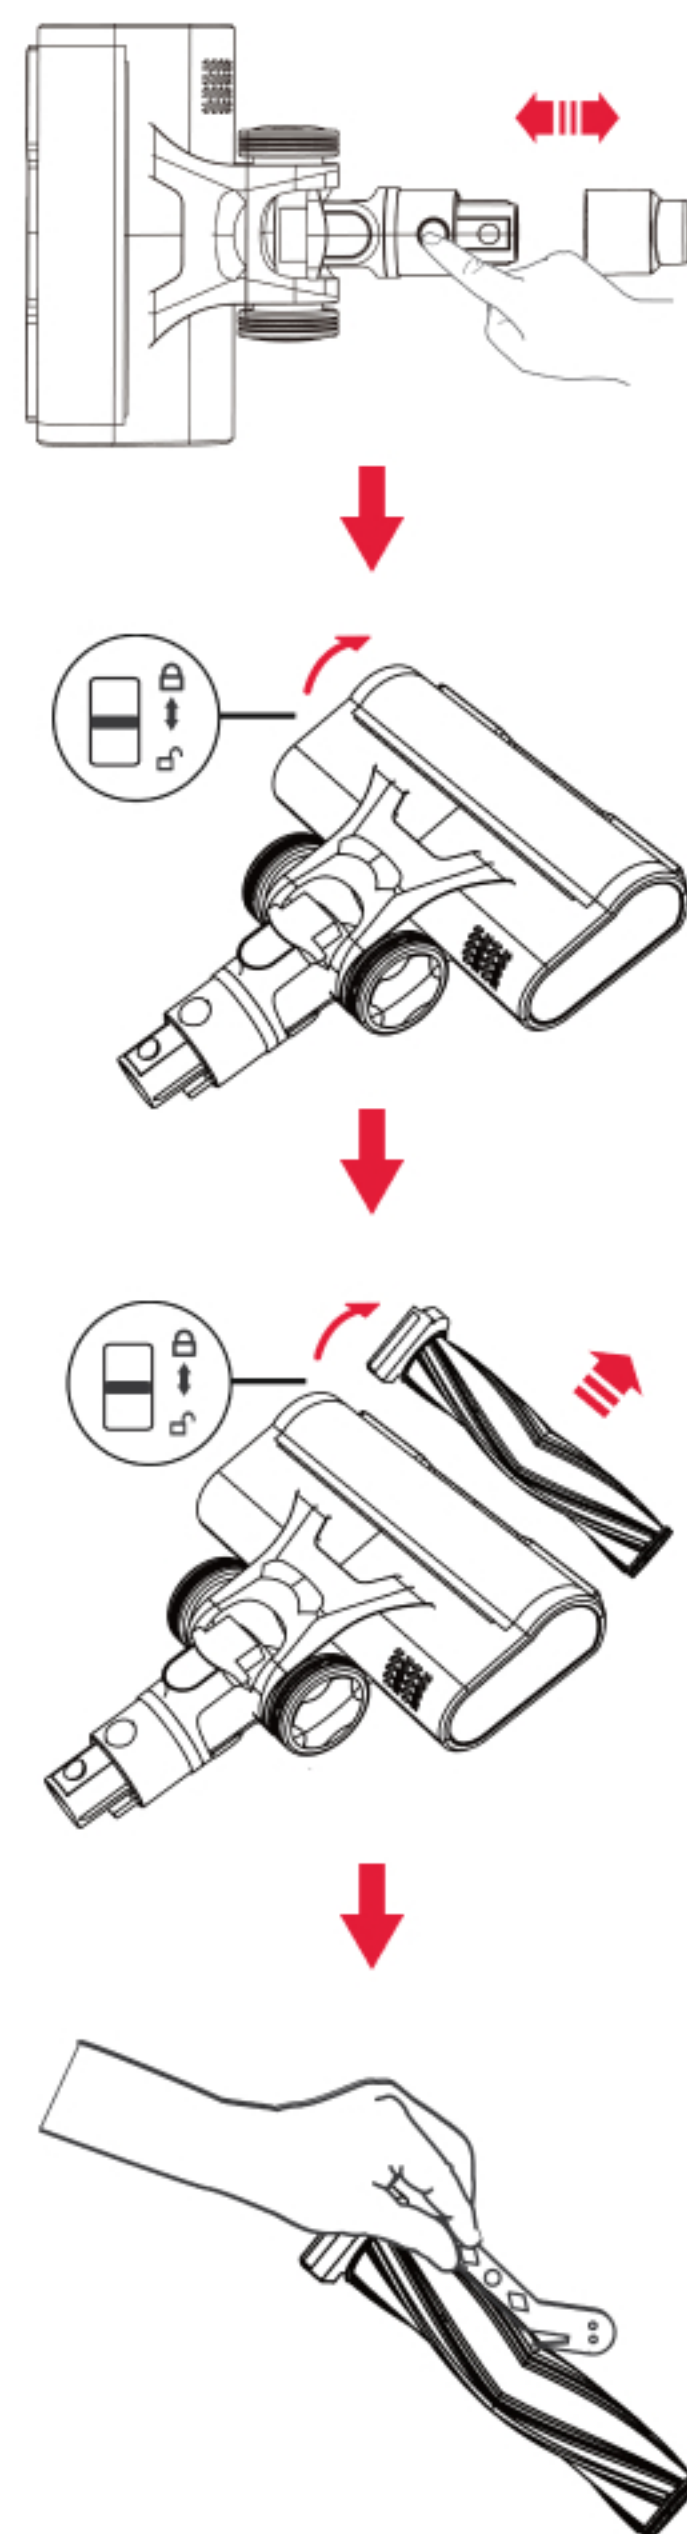

6 Onderhoud & Reiniging



Verstopingen verwijderen

Wanneer de zuigkracht afneemt of een verstoppingsmelding verschijnt, controleer je het apparaat op blokkades.

Reiniging

1. Verwijder het stofreservoir.
2. Controleer de hoofdeenheid op verstoppingen.
3. Controleer de buigbare steel op verstoppingen.
4. Controleer de vloerborstel op verstoppingen.
5. Verwijder alle zichtbare blokkades.
6. Monteer alle onderdelen opnieuw voordat je het apparaat gebruikt.

[LET OP: Controleer altijd of het apparaat is uitgeschakeld voordat je verstoppingen verwijderd.]

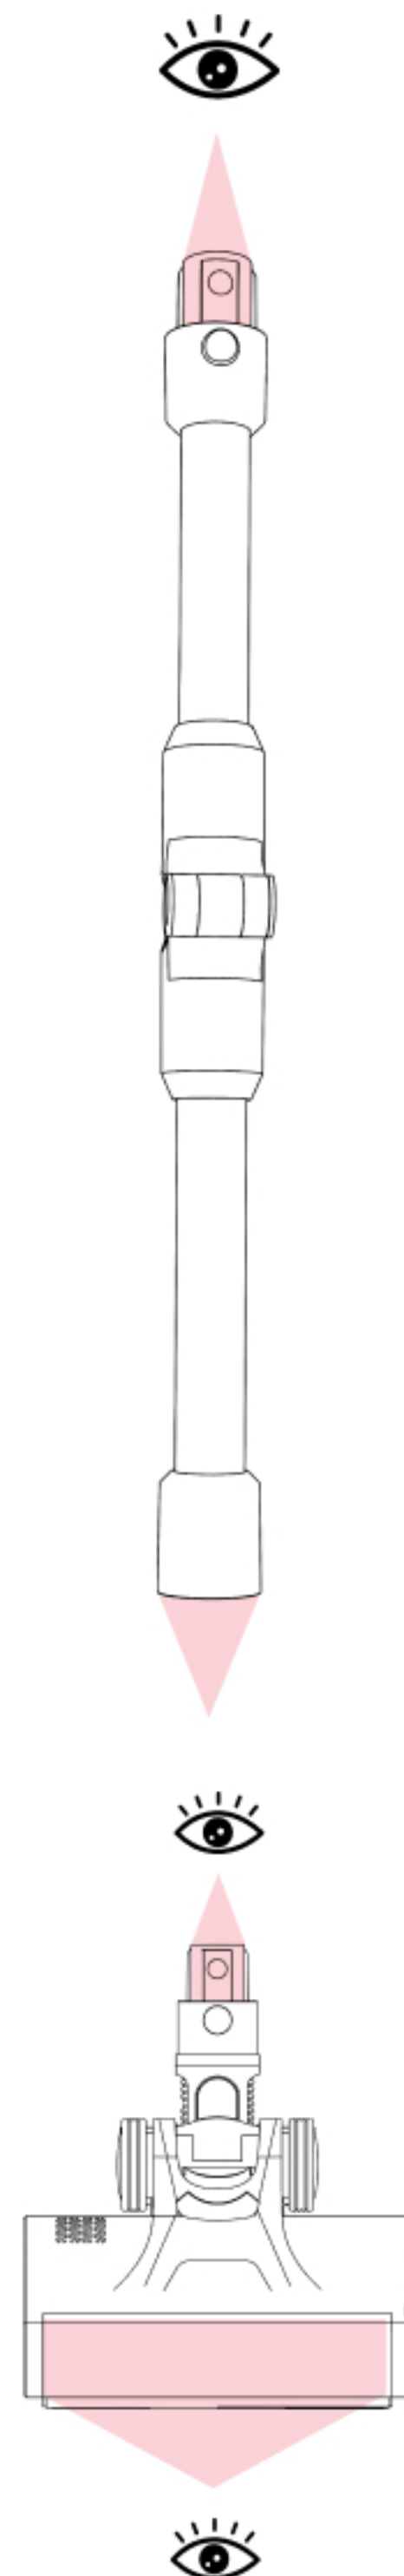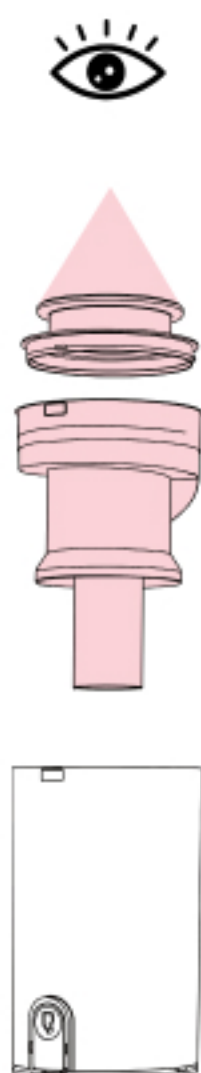

6 Onderhoud & Reiniging

Watertank reinigen

1. Leeg de watertank volledig.
2. Spoel de tank uit met schoon water.
3. Laat de tank drogen voordat je deze opbergt of opnieuw vult.
4. Controleer of er geen water is achtergebleven in de tank en dat de tank op de gesloten stand staat.

Niet toegestaan:

- Water langdurig in de tank laten staan tijdens opslag.

Dweilpad reinigen

Reinig het dweilpad na ieder gebruik om ophoping van vuil te voorkomen.

1. Verwijder het dweilpad van de dweilmodule.
2. Spoel het dweilpad uit met schoon water.
 - a. Of maak het dweilpad schoon in de wasmachine op max. 40 graden
3. Laat het dweilpad volledig drogen.
4. Bevestig het dweilpad opnieuw of berg het apart op.

7 Opslag

Wanneer de steelstofzuiger langere tijd niet wordt gebruikt, is het belangrijk om het apparaat schoon en droog op te bergen. Correcte opslag helpt de prestaties van de accu te behouden en voorkomt onnodige slijtage van onderdelen.

Vorbereiding voor opslag

Voordat je de steelstofzuiger opbergt:

- Schakel het apparaat uit.
- Leeg het stofreservoir.
- Verwijder opgehoopt vuil van de vloerborstel.
- Controleer of de filters schoon en volledig droog zijn.
- Controleer of alle onderdelen correct zijn gemonteerd

Opslag in de wandhouder

Wanneer de wandhouder is aangesloten op de adapter, kan de steelstofzuiger direct in de houder worden geplaatst.

- Plaats de steelstofzuiger volledig in de wandhouder.
- Controleer of de laadcontacten correct aansluiten.
- Controleer of het opladen start.
- Bewaar het apparaat op een droge plaats buiten direct zonlicht.

Opslag zonder wandhouder

Wanneer je geen gebruik maakt van de wandhouder:

- Berg de steelstofzuiger op in de parkeerstand.
- Bewaar het apparaat op een droge en goed geventileerde plaats.
- Vermijd locaties met extreme hitte, kou of hoge luchtvochtigheid.
- Plaats geen zware voorwerpen op het apparaat.

Opslag van de dweilmodule

Voordat je de dweilmodule opbergt:

- Leeg de watertank volledig.
- Zet de waterregelaar in de stand Close.
- Verwijder het dweilpad.
- Reinig en droog het dweilpad volledig.
- Laat alle onderdelen volledig drogen voordat je deze opbergt.

[LET OP: Berg de dweilmodule nooit op met water in de tank. Dit kan lekkage, geuroverlast of vervuiling veroorzaken.]

Accu-opslag

Wanneer de steelstofzuiger langere tijd niet wordt gebruikt:

- Laad de accu volledig op voordat je het apparaat opbergt.
- Laad de accu minimaal iedere drie maanden opnieuw op.
- Bewaar het apparaat bij voorkeur bij een omgevingstemperatuur tussen 18 °C en 28 °C.

[LET OP: Bewaar de accu niet gedurende langere tijd in een volledig ontladen toestand. Dit kan de levensduur van de accu verkorten.]

Weggooien & Recyclen

Is je apparaat na jaren trouwe dienst aan vervanging toe? Gooi het dan niet zomaar bij het restafval. Door bewust te recyclen, helpen we samen kostbare grondstoffen te sparen en het milieu te ontlasten.



Hoe neem je afscheid van je product?

Omdat dit een elektrisch apparaat is, valt het onder de Europese richtlijn (EU) 2012/19/EU. Dit betekent dat het niet bij het normale huisvuil mag. Lever het in bij een officieel inzamelpunt van de gemeente (de milieustraat) of bij een winkel die oude apparatuur inneemt. Zo krijgt het een tweede leven via recycling.



De verpakking

De doos en het opvulmateriaal zijn vaak volledig recyclebaar. Kijk naar de symbolen op de verpakking om te zien of het bij het oud papier of de plastic inzameling mag.

De accu

Dit product bevat een oplaadbare accu. Accu's mogen niet bij het huishoudelijk afval worden weggegooid. Lever het complete apparaat daarom in bij een inzamelpunt voor elektrische apparaten of batterijen, zodat de accu op een veilige manier kan worden verwijderd en gerecycled.

Accessoires

Ook losse onderdelen die je niet meer gebruikt, kun je vaak inleveren bij de lokale milieustraat.

Disclaimer:

Veranderingen onder voorbehoud; specificaties kunnen veranderen zonder opgaaf van redenen



Bedankt voor je vertrouwen

Ons Vivid team wenst je veel plezier
met je aankoop.

Vivid Green B.V.
Kiefteweg 1b, 7151HT Eibergen (NL)
www.vividgreen.nl klantenservice@vivid-green.com