

Ga voor registratie van uw product en ondersteuning naar

www.philips.com/welcome

AS851



Gebruiksaanwijzing

PHILIPS

Inhoudsopgave

1	Belangrijk	2	5	Andere functies	18
	Risico op inslikken batterijen	2		Meer functies van DockStudio gebruiken	18
				Naar internetradio luisteren	18
				De sleeptimer instellen	18
				De alarmtimer instellen	19
				Uw apparaat opladen via de USB-aansluiting	20
				Audio van een extern apparaat afspelen	21
2	Uw docking speaker voor Android™	3			
	Inleiding	3			
	Wat zit er in de doos?	3			
	Overzicht van het apparaat	4			
	Overzicht van de afstandsbediening	5			
3	Aan de slag	6	6	Productinformatie	22
	De afstandsbediening voorbereiden	6		Specificaties	22
	Stroom aansluiten	6			
	Inschakelen	6	7	Problemen oplossen	23
	Overschakelen naar de standbymodus	6		Over Bluetooth-apparaten	23
4	Afspelen en opladen	7	8	Kennisgeving	24
	Compatibel met Android™	7		Bluetooth-verklaring	24
	Audio afspelen via een handmatige Bluetooth-verbinding	7			
	Audio afspelen via een automatische Bluetooth-verbinding met Philips DockStudio	8			
	DockStudio installeren op uw Android-apparaat	8			
	Bluetooth activeren met DockStudio	11			
	Audio afspelen vanaf een Android-apparaat	13			
	Audio afspelen met Philips Songbird	13			
	Songbird installeren op uw Android-apparaat	13			
	Songbird installeren op een PC	15			
	Synchroniseren met de PC via Philips Songbird	15			
	De Android-telefoon in het station plaatsen en opladen	16			
	Het Android-apparaat in het station plaatsen	16			
	Stationsuitbreiding gebruiken	17			
	Android-telefoon opladen	17			

1 Belangrijk

- Lees deze instructies.
- Let op waarschuwingen.
- Volg alle instructies.
- Plaats dit apparaat niet nabij water.
- Dek de ventilatieopeningen niet af. Installeer dit apparaat volgens de instructies van de fabrikant.
- Niet installeren in de nabijheid van warmtebronnen zoals radiatoren, warmeluchtroosters, kachels of andere apparaten (zoals versterkers) die warmte produceren.
- Plaats het netsnoer zodanig dat niemand erop trapt en het niet wordt afgeklemd, in het bijzonder bij stekkers, stopcontacten en het punt waar het netsnoer uit het apparaat komt.
- Gebruik uitsluitend door de fabrikant gespecificeerde toebehoren/accessoires.
- Haal de stekker bij onweer en wanneer het apparaat langere tijd niet wordt gebruikt, uit het stopcontact.
- Laat al het onderhoud verrichten door erkend onderhoudspersoneel. Onderhoud is vereist wanneer het apparaat, het netsnoer of de stekker is beschadigd, wanneer er vloeistof in het apparaat is gekomen of er een voorwerp op het apparaat is gevallen, wanneer het apparaat is blootgesteld aan regen of vocht, wanneer het apparaat niet goed functioneert of wanneer het is gevallen.
- Houd de batterij uit de buurt van hitte, zonlicht of vuur. Werp de batterij nooit in het vuur.
- Vervang de batterij alleen met hetzelfde of een gelijkwaardig type.
- De batterij bevat chemische stoffen en mag niet met het gewone huisvuil worden weggegooid.
- Stel het apparaat niet bloot aan vocht.

- Plaats niets op het apparaat dat gevaar kan opleveren, zoals een glas water of een brandende kaars.

Risico op inslikken batterijen

- Het product of de afstandsbediening kan een knoopcelbatterij bevatten, die kan worden ingeslikt. Houd de batterij te allen tijde buiten het bereik van kinderen. Als deze wordt ingeslikt, kan de batterij ernstig letsel of de dood veroorzaken. Binnen twee uur van inname kunnen zich ernstige interne brandwonden voordoen.
- Als u vermoedt dat een batterij is ingeslikt of in een lichaamsonderdeel is gekomen, zoek dan onmiddellijke medische hulp.
- Wanneer u de batterijen vervangt, houd de nieuwe en gebruikte batterijen dan altijd buiten bereik van kinderen. Controleer of het batterijcompartiment volledig is gesloten nadat u de batterij hebt vervangen.
- Als het batterijcompartiment niet volledig kan worden gesloten, gebruik het product dan niet meer. Houd het product buiten bereik van kinderen en neem contact op met de fabrikant.

2 Uw docking speaker voor Android™

Gefeliciteerd met uw aankoop en welkom bij Philips! Registreer uw product op www.philips.com/welcome om optimaal gebruik te kunnen maken van de door Philips geboden ondersteuning.

Inleiding

Met deze docking speaker kunt u:



- genieten van audio van uw draagbare Bluetooth-apparaat of een extern apparaat;
- het draagbare apparaat opladen en
- verschillende functies van Philips **Philips DockStudio** en **Philips Songbird** gebruiken.

Wat zit er in de doos?

Controleer de inhoud van het pakket:

- Apparaat
- Stroomadapter
- Afstandsbediening
- Stationsuitbreiding
- Snelstartgids
- Veiligheidsblad

Overzicht van het apparaat

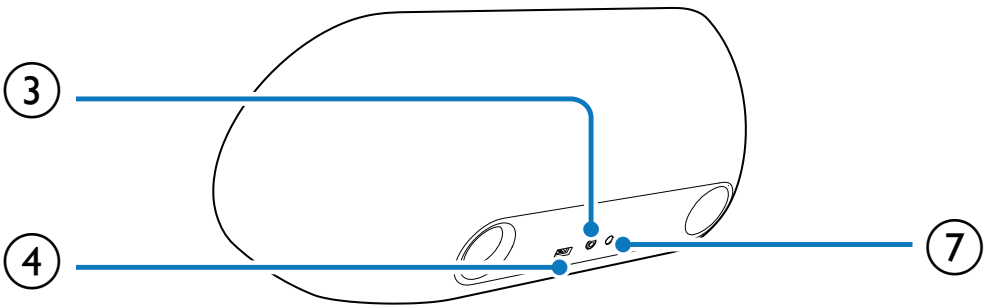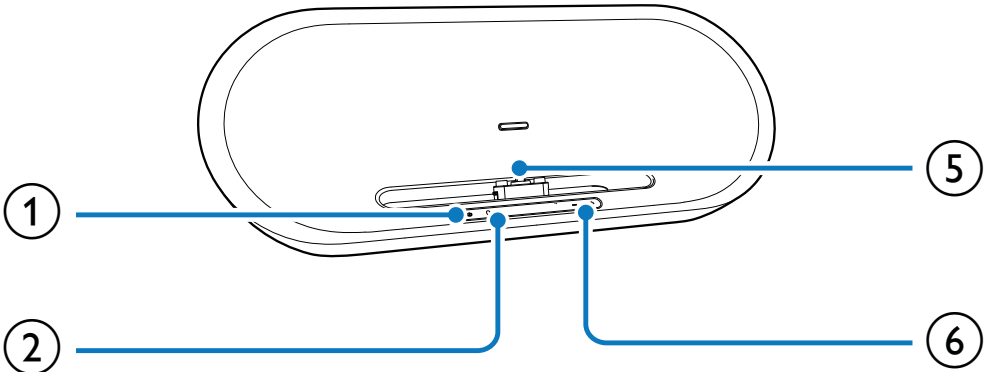

① 

- Hiermee schakelt u de luidspreker in.
- Hiermee schakelt u de luidspreker naar de stand-bymodus.

② 

- Bluetooth-indicator.

③ **AUX IN**

- Sluit een extern audioapparaat aan.

④ 

- Hiermee kunt u het draagbare apparaat opladen via een USB-kabel.

⑤ **Basisstation voor Android-telefoon**


⑥ **+/-**





- Hiermee past u het volume aan.

⑦ **18V**

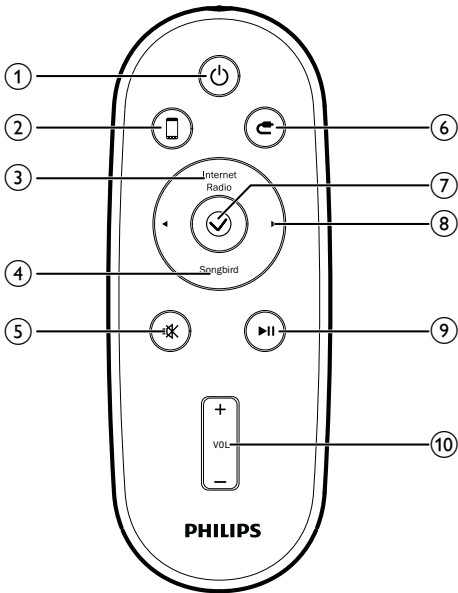- Sluit de netspanning aan.

Overzicht van de afstandsbediening



- ① 
 - Hiermee schakelt u de luidspreker in.
 - Hiermee schakelt u de luidspreker naar de stand-bymodus.
- ② 
 - Hiermee selecteert u het station als bron.
- ③ **Internet Radio**
 - Hiermee luistert u naar internetradio met de **Philips DockStudio**-toepassing.
- ④ **Songbird**
 - Hiermee schakelt u de **Songbird**-speler in.
- ⑤ 
 - Hiermee dempt of hervat u het geluid.
- ⑥ 
 - Hiermee selecteert u MP3 Link als bron.

- ⑦ 
 - Hiermee geeft u het klokscherin in de **DockStudio**-toepassing weer.
- ⑧ 
 - Hiermee selecteert u de vorige of volgende track.
- ⑨ 
 - Hiermee start of onderbreekt u het afspelen.
- ⑩ **VOL +/-**
 - Hiermee past u het volume aan.

3 Aan de slag

Volg altijd de instructies in dit hoofdstuk op volgorde.

De afstandsbediening voorbereiden

! Let op


- Ontploffingsgevaar! Houd batterijen uit de buurt van hitte, zonlicht of vuur. Werp batterijen nooit in het vuur.
- Er bestaat explosiegevaar als de batterij onjuist wordt vervangen. Vervang de batterij uitsluitend met een batterij van hetzelfde of een gelijkwaardig type.
- Er is mogelijk een speciale behandeling van toepassing op perchloraathoudend materiaal. Zie www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/perchlorate.
- De batterij bevat chemische stoffen en mag niet met het gewone huisvuil worden weggegooid.

Voor het eerste gebruik:

Verwijder het beschermlijpje om de batterij te activeren.

De batterij vervangen:

- 1 Trek de batterijlade uit en verwijder de oude batterij.
- 2 Plaats een nieuwe lithium CR2025-batterij op de juiste wijze in de batterijlade (+/-), zoals aangegeven.
- 3 Schuif de batterijlade terug in de opening.

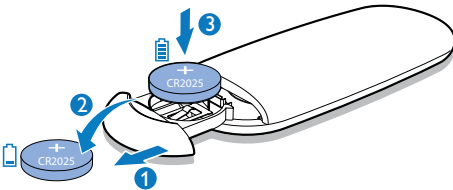


Stroom aansluiten

! Let op

- Het product kan beschadigd raken! Controleer of het netspanningsvoltage overeenkomt met het voltage dat op de achter- of onderzijde van het apparaat is vermeld.
- Risico van een elektrische schok! Wanneer u de netspanningsadapter loskoppelt, moet u altijd de stekker uit het stopcontact halen. Trek nooit aan het snoer.

Sluit de netspanningsadapter aan op

- de aansluiting aan de achterkant van de luidspreker.
- het stopcontact.

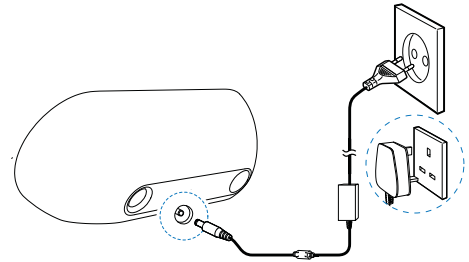

Inschakelen

Druk op ϕ .

- ↳ De Bluetooth-indicator \ast begint te knipperen.

Overschakelen naar de stand-bymodus

Druk nogmaals op ϕ om de docking speaker in de stand-bymodus te zetten.

- ↳ De Bluetooth-indicator \ast gaat uit.

4 Afspelen en opladen

Met deze docking speaker kunt u op twee manieren van audio genieten:

- via een handmatige Bluetooth-verbinding;
- via een automatische Bluetooth-verbinding met **Philips DockStudio**.

Compatibel met Android™

Uw Android-apparaat dient aan de volgende vereisten te voldoen om van alle functies van uw docking speaker gebruik te kunnen maken:

- beschikt over Android-besturingssysteem (versie 2.1 of hoger);
- beschikt over Bluetooth-software (versie 2.1 of hoger); en
- beschikt over micro-USB-aansluiting.

De docking speaker kan ook voor onderstaande functies worden gebruikt als u een ander apparaat hebt dat beschikt over een micro-USB-aansluiting en Bluetooth:

- Uw apparaat opladen via de USB-aansluiting of USB-poort;
- audio luisteren via Bluetooth.



Tip



- Ga naar www.philips.com/flexidock voor meer informatie.


Audio afspelen via een handmatige Bluetooth-verbinding

De docking speaker gebruikt draadloze Bluetooth-technologie om muziek van uw draagbare apparaat naar het systeem te streamen.


Opmerking

- Maak uzelf vertrouwd met de Bluetooth-mogelijkheden van het apparaat voordat u verbinding maakt met deze docking speaker.
- Houd deze docking speaker uit de buurt van andere elektronische apparaten die storing kunnen veroorzaken.


- 1 Druk op uw docking speaker op  om Bluetooth te activeren.
 - ↳ De Bluetooth-indicator  begint te knipperen.
- 2 Schakel Bluetooth in op uw draagbare apparaat.
 - Op andere apparaten wordt Bluetooth mogelijk op een andere manier geactiveerd.

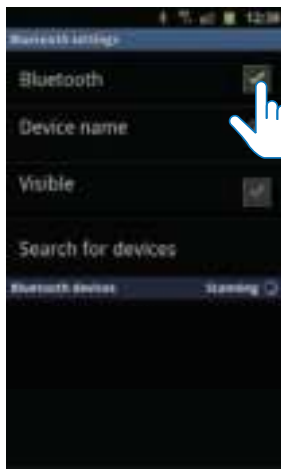

- 3 Zoek naar Bluetooth-apparaten die met uw draagbare apparaat kunnen worden gekoppeld.
- 4 Wanneer **[PHILIPS AS851]** op uw apparaat wordt weergegeven, selecteert u deze optie om verbinding te maken.
 - ↳ Zodra de verbinding tot stand is gebracht, hoort u een dubbele piepton ter bevestiging en staat er een ander Bluetooth-pictogram boven in het scherm.

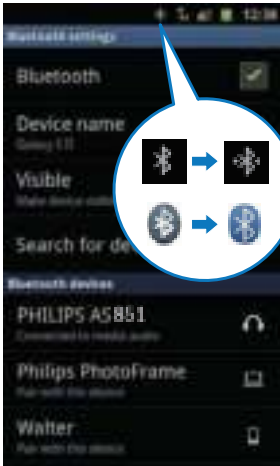

- 5 Speel audio af met de mediaspeler van uw draagbare apparaat.

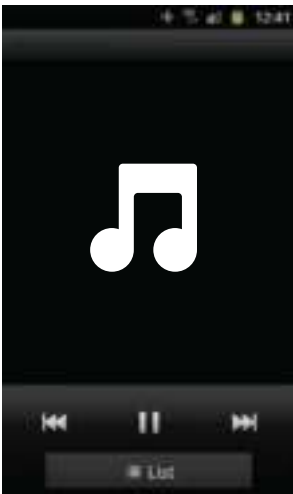

↳ Het geluid komt uit de docking speaker.

Tip

- Het effectieve werkbereik tussen de docking speaker en het gekoppelde apparaat is ongeveer 10 meter.
- Obstakels tussen de docking speaker en het apparaat kunnen het werkbereik verminderen.

Audio afspelen via een automatische Bluetooth-verbinding met Philips DockStudio

Philips DockStudio biedt allerlei nieuwe functies voor uw docking speaker, zoals automatische Bluetooth-verbinding, Songbird-muziekspeler, internetradio en een multifunctionele wekker. U wordt aangeraden de gratis app te downloaden en te installeren, zodat u nog meer functies tot uw beschikking hebt.

DockStudio installeren op uw Android-apparaat


Er zijn twee manieren waarop u Philips DockStudio op uw Android-apparaat kunt installeren.

DockStudio installeren met behulp van de QR-code

Opmerking

- Controleer of uw Android-apparaat met internet is verbonden.
- Controleer of uw apparaat een barcodescanner zoals "QR Droid" heeft. Als dit niet zo is, download er dan een van Android Market.

- 1 Gebruik de barcodescanner om de QR-code op de verpakking of Snelstartgids te scannen.

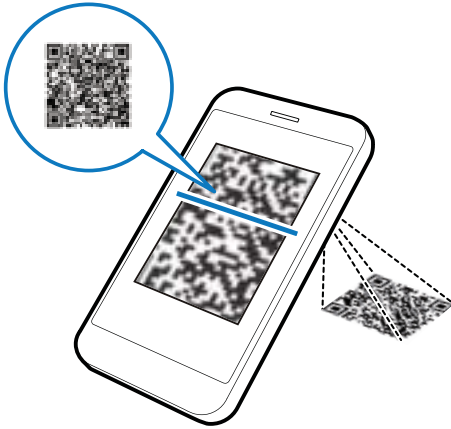

- 2 Volg de instructies op het scherm om **Philips DockStudio** te installeren



- 3 Wacht tot de installatie is voltooid en raak daarna **[Done]** (Gereed) aan.



- ↳ Het **DockStudio**-pictogram wordt weergegeven op het draagbare apparaat.



DockStudio installeren via Android Market

U kunt ook rechtstreeks in Android Market naar **Philips DockStudio** zoeken en de app vervolgens installeren.


Opmerking

- Controleer of uw Android-apparaat met internet is verbonden.
- Controleer of Android Market beschikbaar is op uw Android-apparaat.

- 1 Raak het pictogram "Android Market" aan op het scherm van uw apparaat.



- 2 Raak het zoekpictogram op het scherm aan.

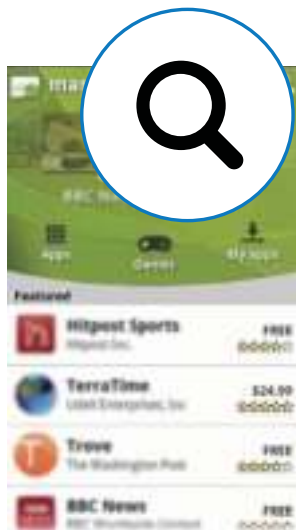

- 3 Typ "Philips DockStudio" in de zoekbalk om de app te zoeken.
- 4 Raak in de resultatenlijst **Philips DockStudio** aan om te beginnen met downloaden.
- 5 Volg de instructies op het scherm om **DockStudio** te installeren.



- 6 Wacht tot de installatie is voltooid en raak daarna **[Done]** (Gereed) aan.



Bluetooth activeren met DockStudio

Philips **DockStudio** helpt u om uw Android-apparaat en uw docking speaker automatisch te verbinden via Bluetooth.

Opmerking

- Controleer of uw Android-apparaat met internet is verbonden.

Eerste keer opstarten

- 1 Druk op uw docking speaker op ϕ om Bluetooth te activeren.
↳ $\#$ begint te knipperen.
- 2 Raak in het beginscherm van uw apparaat het **DockStudio**-pictogram aan om de app te starten.



- ↳ Er verschijnt een bericht waarin u wordt gevraagd **Songbird** te downloaden.

- 3 Raak **[Cancel]** (Annuleren) aan.




- ↳ Het apparaat begint te zoeken naar Philips-apparaten die automatisch kunnen worden gekoppeld.



- 4 Wanneer [PHILIPS AS851] op uw apparaat wordt weergegeven, selecteert u deze optie om verbinding te maken.
 ↳ Het kan enkele seconden duren om de verbinding tot stand te brengen.



- ↳ Nadat de Bluetooth-verbinding tot stand is gebracht, wordt een ander Bluetooth-pictogram boven in het scherm weergegeven.

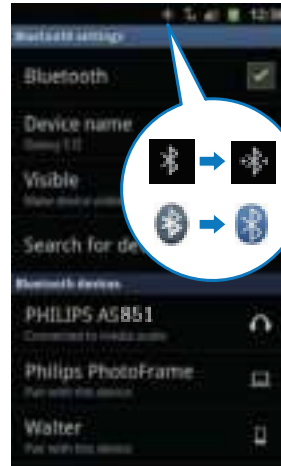

Volgende keer opstarten

Maak de volgende keer dat u DockStudio opstart via Bluetooth verbinding met de docking speaker zoals hieronder wordt beschreven.

- 1 Activeer de Bluetooth-functie van uw docking speaker.
- 2 Start **Philips DockStudio** om het menu te openen.



- 3 Raak **[Speaker Connection]** (Luidsprekeraansluiting) aan om automatische Bluetooth-verbinding te activeren.








↳ Het kan enkele seconden duren om de verbinding tot stand te brengen.

Audio afspelen vanaf een Android-apparaat

Opmerking

- Controleer of de docking speaker correct via Bluetooth met het Android-apparaat is verbonden.

- 1 Druk op  om het station als bron te selecteren.
- 2 Speel audio af op het Android-apparaat.
 - Druk op  om het afspelen te onderbreken of te hervatten.
 - Druk op  om naar een vorige/ volgende track te gaan.
 - Druk op  om het volume te wijzigen.
 - Druk op  om geluid te dempen of te hervatten.

Audio afspelen met Philips Songbird

Philips Songbird is eenvoudig en gebruiksvriendelijk en kan op uw PC en Android-toestel worden gebruikt. Hiermee kunt u media ontdekken, afspelen en naadloos van uw PC naar uw Android-apparaten synchroniseren.

Songbird installeren op uw Android-apparaat


- 1 Raak het **DockStudio**-pictogram op uw Android-apparaat aan.



↳ Het **DockStudio**-menu wordt weergegeven.



2 Raak [Songbird] aan.

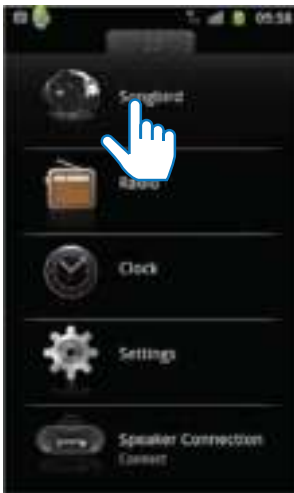

↳ U wordt gevraagd **Songbird** te downloaden.


3 Volg de instructies op het scherm om de app te downloaden.



4 Raak na de installatie **[Open]** (Openen) aan om het **Songbird**-menu te openen.



5 Kies een track en raak vervolgens ► aan om muziek af te spelen.

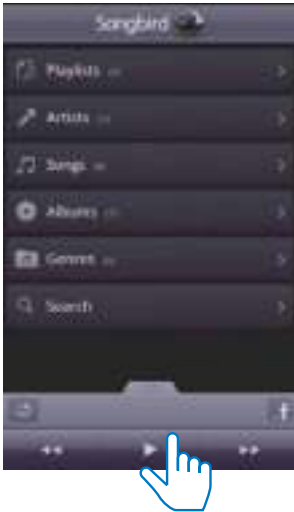

Tip

- Druk op **Songbird** om audio af te spelen met de Songbird-speler.

Songbird installeren op een PC

- 1 Ga naar www.philips.com/songbird.
- 2 Zoek **Songbird**.

songbird

- 3 Download de nieuwste versie van **Songbird**.
- 4 Volg de instructies op het scherm om **Philips Songbird** op uw PC te installeren.

Synchroniseren met de PC via Philips Songbird

Opmerking

- Controleer of u USB-opslag hebt ingeschakeld.

- 1 Start **Philips Songbird** op de PC.
- 2 Verbind uw Android-apparaat met de PC met behulp van een USB-kabel. Wacht tot het apparaat wordt herkend door **Songbird**.
 - ↳ Wanneer het apparaat door de PC wordt herkend, wordt deze weergegeven in **Philips Songbird**.



- ↳ Als dit de eerste keer is dat u het apparaat verbindt met **Philips Songbird**, wordt er een venster weergegeven. Selecteer automatische synchronisatie wanneer u daarom wordt gevraagd.



- ↳ Het apparaat synchroniseert automatisch met **Philips Songbird**.

Als u niet hebt gekozen voor automatische synchronisatie, kunt u handmatig synchroniseren met **Songbird**.

- 1 Selecteer het apparaat onder **Devices** (Apparaten).



- 2 Selecteer **Manual** (Handmatig) of **Auto** (Automatisch).





- 3 Klik op **Sync** (Synchroniseren).
↳ Als u automatisch synchroniseren hebt geselecteerd, wordt automatisch synchroniseren automatisch gestart wanneer u het apparaat op de PC aansluit.

De Android-telefoon in het station plaatsen en opladen


Het Android-apparaat in het station plaatsen

Als u uw Android-telefoon wilt opladen, moet u deze eerst in de docking speaker plaatsen.


- 1 Controleer de plaats van de micro-USB-aansluiting op uw Android-telefoon. Als uw USB-aansluiting een klepje heeft, doe dit dan open.
- 2 Draai zo nodig de USB-aansluiting op de docking speaker en plaats dan uw Android-telefoon in het station.

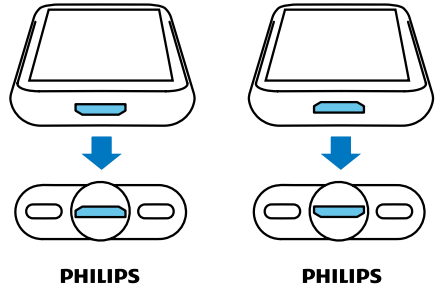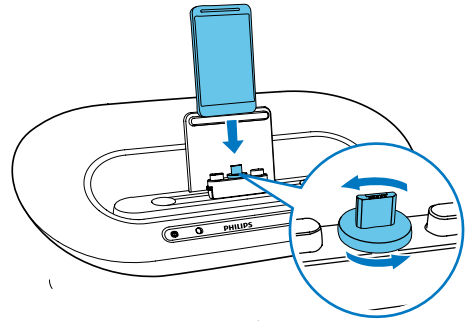

- 3 Stel de stootkussentjes aan beide zijden van de aansluiting in om de telefoon stabiel te plaatsen.

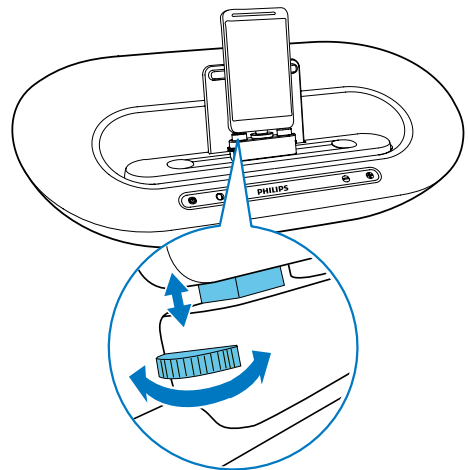

- 4 Verschuif de aansluiting om uw telefoon in het midden van de docking speaker te plaatsen.

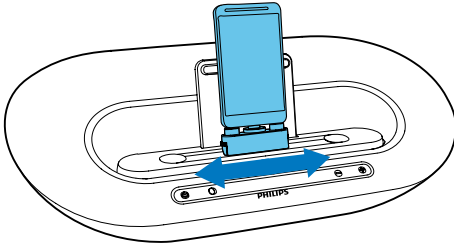

Tip

- Als de micro-USB-aansluiting zich op de bovenkant bevindt en u Android-besturingssysteem 2.3 of hoger gebruikt, dan is automatisch draaien van het scherm beschikbaar.

Android-telefoon opladen

Wanneer de docking speaker is aangesloten op het stopcontact, wordt de geplaatste telefoon automatisch opgeladen.


Tip

- Deze functie is ook beschikbaar voor apparaten zonder Android die beschikken over een micro-USB-aansluiting.

Stationsuitbreiding gebruiken

Als de USB-aansluiting op uw telefoon zich dicht bij de rand bevindt, kunt u de meegeleverde stationsuitbreiding gebruiken om de telefoon op het basisstation te plaatsen, zoals op de afbeelding is weergegeven.

- 1 Stel de schuifuitstulpingen in om beide stootkussentjes in de laagste positie te plaatsen.
- 2 Plaats de stationsuitbreiding op het station.
- 3 Plaats uw telefoon in het basisstation.

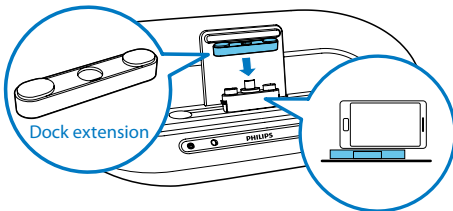

5 Andere functies

Meer functies van DockStudio gebruiken

Met **Philips DockStudio** kunt u ook naar internetradio luisteren, en een alarmtimer en slaaptimer instellen.

Opmerking

- Controleer of uw draagbare apparaat met internet is verbonden.

Naar internetradio luisteren

- 1 Verbind uw Android-apparaat via Bluetooth met het basisstation.
- 2 Open **Philips DockStudio** om naar het hoofdmenu te gaan.
- 3 Raak **[Radio]** op het scherm aan.



- 4 Zoek een radiozender in de zoekbalk.



- 5 Selecteer een radiozender in de lijst met zoekresultaten.
↳ De radiozender wordt afgespeeld.

Tip

- U krijgt ook toegang tot internetradio door op **Internet Radio** te drukken.

De slaaptimer instellen

- 1 Start **Philips DockStudio**.
- 2 Druk op  om het klockscherf weer te geven.



- 3 Raak het pictogram ⚙️ aan om het sleeptimermenu te openen.



- 4 Kies een periode voor de sleeptimer en raak dan **[Start]** aan.



Opmerking

- Deze functie werkt alleen met **Philips Songbird**.

De alarmtimer instellen

Met **Philips DockStudio** kunt u verschillende alarmen instellen en de weersvoorspellingen bekijken. U krijgt zelfs een melding wanneer de weersomstandigheden geschikt zijn voor uw favoriete openluchtactiviteit.

- 1 Start de app.



- 2 Raak het pictogram ⚙️ aan om het menu met klokinstellingen te openen.



- 3 Raak **[Alarm settings]** (Alarminstellingen) aan.



- 4 Raak **+** aan voor het menu met de alarminstellingen.



Opmerking

- Op het tabblad **[Lifestyle]** kunt u de gewenste sport en weersomstandigheden selecteren (uitstekend, goed of redelijk). Het alarm gaat niet af als de weersomstandigheden niet goed genoeg zijn.



- 5 Stel het alarm in en raak **[Save]** (Opslaan) rechtsboven in het scherm.
 ↳ Het nieuwe alarm wordt opgeslagen en weergegeven in het scherm.

Uw apparaat opladen via de USB-aansluiting

Sluit een USB-kabel (niet meegeleverd) aan op:


- de -aansluiting op de achterkant van de luidspreker.
 - de USB-aansluiting van uw apparaat.
- ↳ Uw apparaat begint op te laden.

Opmerking

- Niet alle USB-kabels werken gegarandeerd met deze luidspreker.

Audio van een extern apparaat afspelen

U kunt naar audio van een extern apparaat luisteren via deze luidspreker:

- 1 Druk op  om MP3 Link als bron te selecteren.
- 2 Sluit een MP3 Link-kabel (niet meegeleverd) aan op:
 - de **AUX IN**-aansluiting.
 - de hoofdtelefoonaansluiting op een extern apparaat.
- 3 Start het afspelen van audio op het externe apparaat (zie de gebruikershandleiding bij het apparaat).




6 Productinformatie



Opmerking

- Productinformatie kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

Specificaties

Netspanning	Model: OH-1065A1803500U2 (Philips); OH-1065A1803500U(UL) (Philips). Invoer: 100 - 240V~, 50/60 Hz, 1,5 A; Uitvoer: 18V  , 3,5 A
Stroomverbruik in werking	28 W
Stroomverbruik in energiebesparende stand-bystand	< 1 W
Afmetingen - apparaat (b x h x d)	429 x 169 x 108 mm
Gewicht - apparaat	2,1 kg
Opladen:	
- alleen via micro-USB-aansluiting	2 A
- alleen via de  -aansluiting	2 A
- via micro-USB-aansluiting en de  -aansluiting	1 A voor elk

7 Problemen oplossen



Waarschuwing

- Verwijder de behuizing van dit apparaat nooit.

Probeer het apparaat nooit zelf te repareren. Hierdoor wordt de garantie ongeldig. Als er zich problemen voordoen bij het gebruik van dit apparaat, controleer dan het volgende voordat u om service vraagt. Als het probleem onopgelost blijft, gaat u naar de website van Philips (www.philips.com/support). Als u contact opneemt met Philips, zorg er dan voor dat u het apparaat, het modelnummer en het serienummer bij de hand hebt.

Geen stroom

- Controleer of de netspanningsadapter van het apparaat goed is aangesloten.
- Zorg ervoor dat er stroom op het stopcontact staat.

Geen geluid of matig geluid

- Stel het volume van het basisstation in.
- Stel het volume van uw telefoon in.

Het apparaat reageert niet

- Haal de stekker uit het stopcontact en steek deze er vervolgens weer in. Schakel het apparaat opnieuw in.

De geluidskwaliteit is slecht nadat een Bluetooth-apparaat is aangesloten.

- De Bluetooth-ontvangst is slecht. Plaats het apparaat dichterbij het systeem of verwijder obstakels tussen het apparaat en het systeem.

Kan geen verbinding maken met het systeem.

- Het apparaat biedt geen ondersteuning voor de profielen die door het systeem worden vereist.
- De Bluetooth-functie van het apparaat is niet ingeschakeld. Raadpleeg de handleiding van het apparaat voor informatie over het inschakelen van deze functie.
- Het systeem bevindt zich niet in de koppelingsmodus.
- Het systeem is al aangesloten op een ander Bluetooth-apparaat. Koppel het apparaat of alle overige aangesloten apparaten los en probeer het opnieuw.

De verbinding met het gekoppelde apparaat wordt voortdurend in- en uitgeschakeld.

- De Bluetooth-ontvangst is slecht. Plaats het apparaat dichterbij het systeem of verwijder obstakels tussen het apparaat en het systeem.
- Bij sommige apparaten wordt de Bluetooth-verbinding automatisch uitgeschakeld om energie te besparen. Dit betekent niet dat er zich een storing voordoet.

Over Bluetooth-apparaten

Er kan zelfs na een succesvolle Bluetooth-aansluiting geen muziek worden afgespeeld op het systeem.

- Het apparaat is niet geschikt voor het afspelen van muziek op het systeem.

8 Kennisgeving

Eventuele wijzigingen of modificaties aan het apparaat die niet uitdrukkelijk zijn goedgekeurd door Philips Consumer Lifestyle kunnen tot gevolg hebben dat gebruikers het recht verliezen het apparaat te gebruiken.

€ 2150

Dit product voldoet aan de vereisten met betrekking tot radiostoring van de Europese Unie.



Uw product is vervaardigd van kwalitatief hoogwaardige materialen en onderdelen die gerecycled en opnieuw gebruikt kunnen worden.



Als u op uw product een symbool met een doorgekruiste afvalcontainer ziet, betekent dit dat het product valt onder de EU-richtlijn 2002/96/EG.

Informeer naar het plaatselijke systeem voor de gescheiden inzameling van elektrische en elektronische producten.

Houd u aan de plaatselijke regels en gooi uw oude producten niet samen met uw gewone, huishoudelijke afval weg. Een goede afvalverwerking van uw oude product draagt bij aan het voorkomen van mogelijke schadelijke gevolgen voor het milieu en de volksgezondheid.



Uw product bevat batterijen die, overeenkomstig de Europese richtlijn 2006/66/EG, niet bij het gewone huishoudelijke afval mogen worden weggegooid. Informeer u over de lokale regels inzake de gescheiden ophaling van gebruikte batterijen. Een goede afvalverwerking draagt bij aan het voorkomen van schadelijke gevolgen voor het milieu en de volksgezondheid.

Milieu-informatie

Er is geen overbodig verpakkingsmateriaal gebruikt. We hebben ervoor gezorgd dat de verpakking gemakkelijk kan worden gescheiden in drie materialen: karton (de doos), polystyreen (buffer) en polyethyleen (zakken en afdekking). Het systeem bestaat uit materialen die kunnen worden gerecycled en opnieuw kunnen worden gebruikt wanneer het wordt gedemonteerd door een gespecialiseerd bedrijf. Houd u aan de plaatselijke regelgeving inzake het weggooien van verpakkingsmateriaal, lege batterijen en oude apparatuur.

Bluetooth-verklaring



Het woordmerk en de logo's van Bluetooth® zijn gedeponeerde handelsmerken van Bluetooth SIG, Inc. en het gebruik daarvan door Philips is onder licentie.

Opmerking

- Het typeplaatje bevindt zich aan de onderkant van het apparaat.



Specifications are subject to change without notice
© 2012 Koninklijke Philips Electronics N.V.
All rights reserved.

AS851_10_CCR_V2.0

