


Autostoel I Size 76 - 142 cm Car seat I Size 76 - 142 cm

Gefeliciteerd met uw aankoop van het kinderzitje. Lees voor gebruik eerst deze gebruikshandleiding zorgvuldig door. Heeft u vragen over het gebruik van dit kinderzitje, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen.

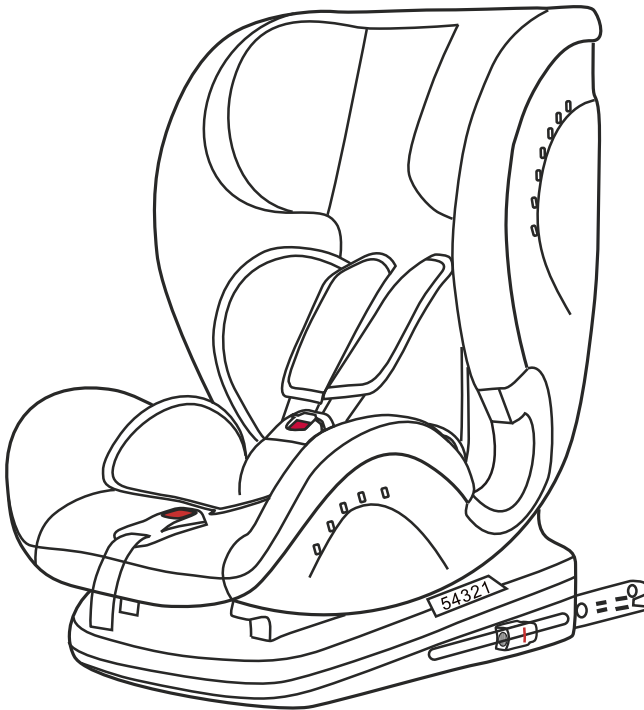

Productcode 5483425

Inhoud

| | |
|--|-------|
| 1. Belangrijke informatie - LEES DIT DIRECT..... | 2-3 |
| 2. Veiligheidsinstructies..... | 4 |
| 3. Onderdelen en interieur..... | 5 |
| 4. Toepassingsgebied voor kinderen..... | 6 |
| 5. De hoogte van de schoudergordel instellen..... | 7 |
| 6. De hoogte van de hoofdsteun instellen..... | 7 |
| 7. De gesp gebruiken..... | 8 |
| 8. Gordelspanning instellen..... | 9 |
| 9. De hoek van de rugleuning instellen..... | 9 |
| 10. Hoe gebruikt u de gordelgeleider?..... | 10 |
| 11. Installatie naar voren gericht (76 - 105 cm) | 11-13 |
| 12. De gordelsluiting verbergen..... | 14-15 |
| 13. Installatie naar voren gericht (100 - 142 cm)..... | 16-18 |
| 14. ISOFIXontgrendelen..... | 19 |
| 15. De bekleding verwijderen..... | 19-20 |
| 16. De bekleding plaatsen..... | 20 |
| 17. Onderhoud en reiniging..... | 21 |

1. Belangrijke informatie - LEES DIT DIRECT

- Voor de veiligheid van uw kind: deze gebruikshandleiding zorgvuldig doorlezen en bewaren, zodat u hem later altijd kunt raadplegen. Volgt u de instructies in deze gebruikshandleiding niet op, dan kan dat leiden tot ernstig letsel bij uw kind.
- Dit kinderzitje is ontworpen voor kinderen met een lengte van 76 - 142cm. Overbelast het kinderzitje nooit, door er meer dan één kind of andere lasten in te plaatsen.
- Dit kinderzitje mag alleen worden gebruikt met een in de auto ingebouwd driepunts gordelsysteem.
- Volg de gebruiksaanwijzing of de handleiding van de gordels, om het kinderzitje te installeren.
- Dit kinderzitje moet goed vastzitten in de auto, ook als het niet wordt gebruikt. Bij een botsing of plotselinge stop kan een niet vastgezet kinderzitje andere inzittenden verwonden.
- Deze gebruiksaanwijzing kunt u gedurende de gehele levensduur van het kinderzitje bewaren in het speciaal daarvoor bedoelde opbergvak.
- Gebruik dit kinderzitje niet thuis. Het is niet ontworpen voor thuisgebruik en mag alleen in uw auto worden gebruikt.
- Gebruik geen andere dragende contactpunten dan beschreven in de instructies en aangegeven op het kinderzitje, neem in geval van twijfel contact op met de fabrikant van het kinderzitje.
- Voordat u beweegbare of verstelbare onderdelen van het kinderzitje gaat verstellen, moet u eerst het kind uit het kinderzitje halen.
- Gebruik nooit een tweedehands product, omdat niet bekend is wat er mee is gebeurd.
- Het kinderzitje moet worden vervangen als het bij een ongeval aan hevige schokken is blootgesteld.
- Het kinderzitje mag niet worden gebruikt zonder de bekleding.
- De bekleding mag niet worden vervangen door een andere dan de door de fabrikant aanbevolen bekleding, omdat de bekleding een integraal onderdeel van het beveiligingssysteem vormt.
- Als het kinderzitje niet van textiel is, dan moet het uit de zon worden gehouden, omdat het anders te warm kan worden voor de huid van het kind.
- Wordt het kinderzitje niet gebruikt, bewaar het dan op een veilige plaats. Zet of leg nooit zware voorwerpen op het zitje.
- Bagage of andere voorwerpen die bij een botsing letsel kunnen veroorzaken, moeten goed worden vastgemaakt.

- Laat uw kind nooit zonder toezicht in het kinderzitje achter, zelfs niet voor een korte tijd.
- Als uw kind de gordel onderweg per ongeluk losmaakt, zet de auto dan zo snel mogelijk stil op een veilige plek langs de weg, maak de gordel eerst goed vast en ga dan pas weer verder.
- Leer uw kind hoe het zich onderweg correct moet gedragen en dat het zeker geen veiligheidsvoorschriften mag overtreden
- Om te voorkomen dat uw kind uit het zitje valt, moet het altijd vastzitten.
- De instructiehandleiding moet in de auto bewaard worden, zodat u hem, indien nodig, altijd kunt raadplegen.
- Controleer altijd of de riemen waarmee het kinderzitje aan de auto is bevestigd goed vastzitten, of de riemen waarmee het kind wordt vastgehouden goed zijn afgesteld op het lichaam van het kind en of de riemen niet gedraaid zitten.
- **BELANGRIJK!** Zorg ervoor dat de heupgordels laag worden gedragen, zodat het bekken goed vastzit.


BELANGRIJK! Lees voordat u het ISOFIX kinderveiligheidssysteem gaat gebruiken eerst zorgvuldig de handleiding van de autofabrikant met betrekking tot de instructies van het ISOFIX bevestigingspunt.

Als u twijfelt, of de positie van de gesp van de veiligheidsgordel voor volwassenen wel klopt ten opzichte van de belangrijkste dragende contactpunten op het kinderzitje, neem dan contact op met de fabrikant.

| RICHTING | GROEP | INSTALLATIEMETHODE | TYPE |
|--------------------|---------|-------------------------|----------------------|
| Naar voren gericht | 76-105 | ISOFIX + Top Tether | i-Size |
| Naar voren gericht | 100-142 | ISOFIX + 3 punts gordel | i-Size stoelverhoger |
| Naar voren gericht | 100-142 | 3 punts gordel | i-Size stoelverhoger |

Opmerking: Niet alle auto's zijn uitgerust met ISOFIX verankering.
Kan niet gebruikt worden als het kinderzitje geen ISOFIX verankering heeft.

2. Veiligheidsinstructies

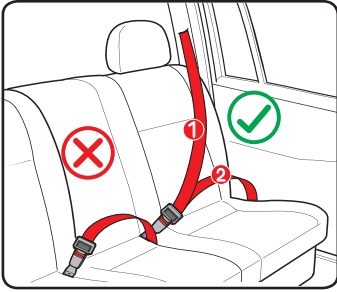






WAARSCHUWING

Alleen geschikt als de goedgekeurde voertuigen zijn uitgerust met 3 punts veiligheidsgordels, goedgekeurd volgens VN/ECE normering nr. 16 of andere gelijkwaardige normen.

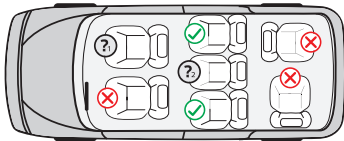- ① Autogordel - Diagonale gordel
- ② Autogordel - Heupgordel

De achterbank van de auto is de veiligste plek voor kinderen onder de 12 jaar. Dit kinderzitje moet geïnstalleerd worden met het gezicht naar voren gericht. Het is ten strengste verboden het zitje naar achter gericht en opzij gericht te plaatsen. Installeer het kinderzitje niet op een voorstoel met geactiveerde airbag.





-  U kunt installeren in deze positie
-  Niet mogelijk om in deze positie te installeren
-  ① Installeer het kinderzitje niet op de voorstoel met geactiveerde airbag.
-  ② Op deze positie alleen met driepunts veiligheidsgordel

WAARSCHUWING!


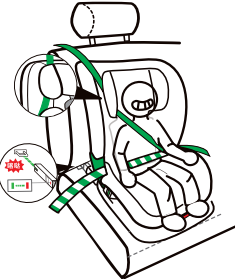
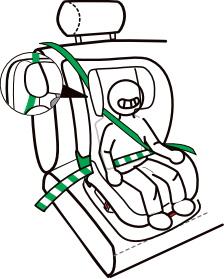
Lees voor gebruik aandachtig de gebruikshandleiding. Onjuiste installatie kan ernstig letsel veroorzaken. In dat geval is de fabrikant op geen enkele wijze verantwoordelijk en aansprakelijk.

3. Onderdelen en interieur

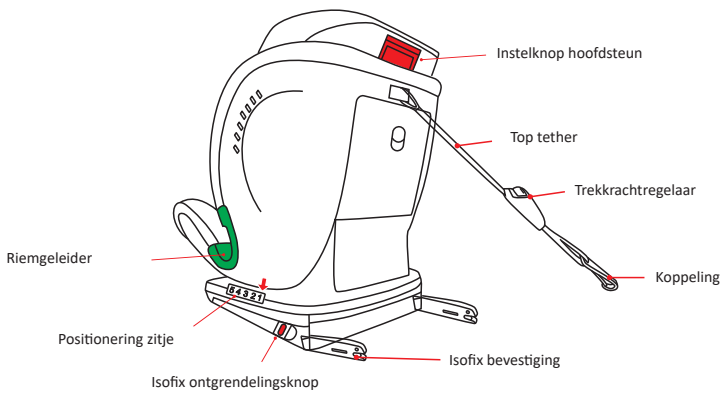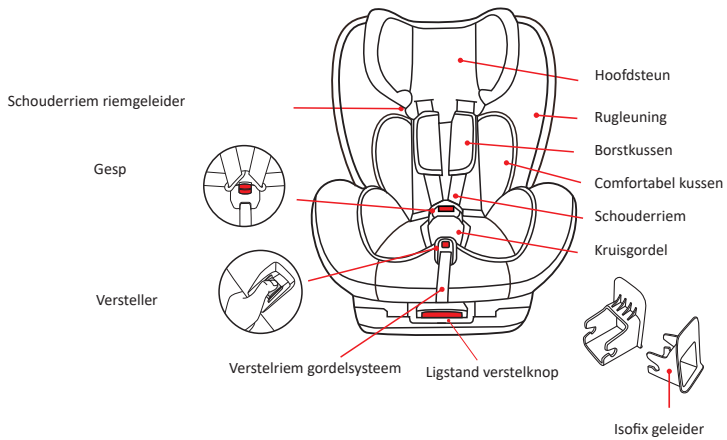


Richtingslabel

4. Toepassingsgebied voor kinderen


| | |
|---|---|
| <p>i-Size universeel ISOFIX (naar voren gericht)</p> <p>Geschikt voor kinderen met een lengte van 76 - 105 cm / ongeveer 9 maanden - 4 jaar oud.</p> |  <p>Installatie :</p> <p>isofix + Top Tether</p> <p>Befestiging van het kind: 5-punts gordelsysteem</p> |
| <p>i-Size stoelverhoger (naar voren gericht)</p> <p>Geschikt voor kinderen met een lengte van 100 - 142 cm / ongeveer 3 - 12 jaar oud.</p> |  <p>Installatie 1 :</p> <p>isofix + 3 punts veiligheids-gordel</p> <p>Befestiging van het kind: 3-punts veiligheidsgordel</p> |
| |  <p>Installatie 2 :</p> <p>3 punts veiligheidsgordel</p> <p>Befestiging van het kind: 3-punts veiligheidsgordel</p> |

5. De hoogte van de schoudergordel instellen

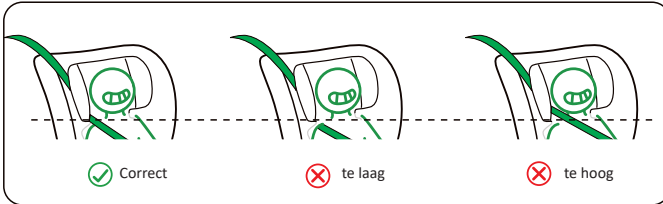

Controleer of de schoudergordels op de juiste hoogte voor uw kind zijn afgesteld. De schoudergordels moeten in de gordelsleuven worden geleid die op schouderhoogte of net daarboven liggen.

6. De hoogte van de hoofdsteun instellen

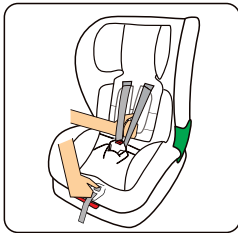

Stap 1. Maak het gordelsysteem los. Druk met één hand op de verstelknop om het gordelsysteem los te maken. Gebruik een andere hand om de schouderbanden naar buiten te trekken.




Stap 2. Trek de knop van de hoofdsteun naar boven en beneden om de hoogte van het gordelsysteem en de hoofdsteun aan te passen aan de lengte van het kind.

7. De gesp gebruiken


Vergrendelingsmethode:

Breng de linker en de rechter gesp-tong op één lijn en steek ze in de gesp totdat u een “klik” hoort.

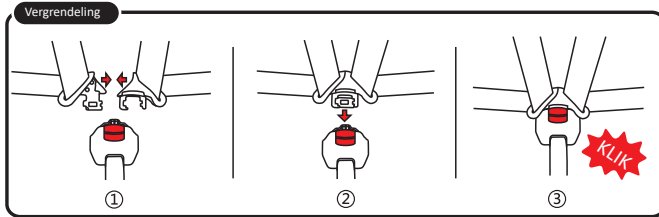

Ontgrendelingsmethode

U kunt de rode knop van de gesp naar beneden drukken, de twee metalen delen zullen loskomen.

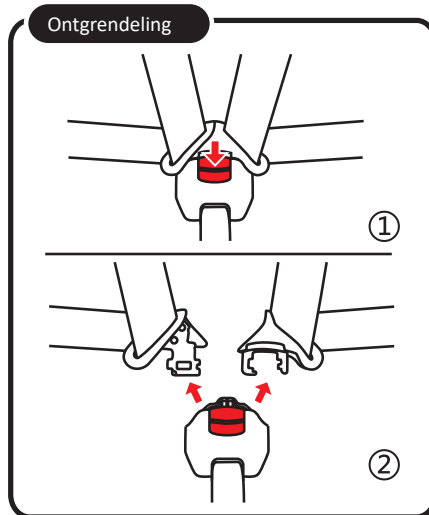


8. Gordelspanning instellen



De schoudergordel losmaken

Druk op de instelknop onder de afdekking en trek tegelijkertijd beide schouderriemen naar voren.

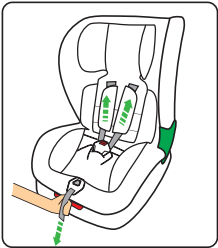


De schoudergordel vaster maken

Trek aan de instelriem tot de gordels stevig vastzitten.


9. De hoek van de rugleuning instellen

Trek de positioneringshendel onder de voorkant van het zitje omhoog en trek of duw het zitje vervolgens naar voren of naar achteren. Laat de positioneringshendel los als het zitje in de gewenste stand staat en duw tot u een “klik” hoort.

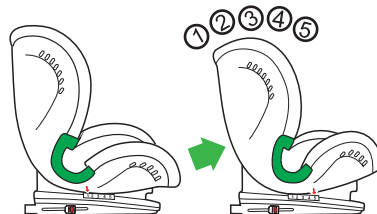


10. Hoe gebruikt u de ISZOFIX geleider?


Om de isofix bevestiging met succes aan de stalen beugels vast te maken, kan gebruik worden gemaakt van de isofix geleiders.

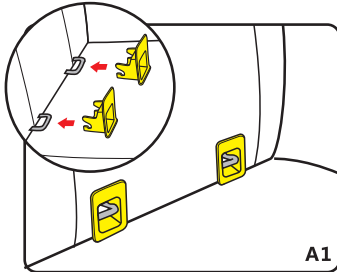

Stap 1. Steek de isofix geleiders in de isofix aansluitingen.

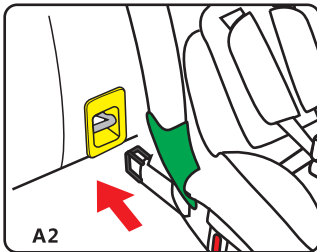

Stap 2. Duw het kinderzitje in de juiste richting en steek de isofix bevestiging in de isofix-geleider (A2, A3).

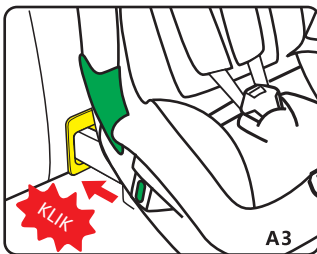


Stap 3. Controleer of de indicatie van het isofix vergrendelingssysteem groen wordt en zorg ervoor dat het kinderzitje stevig is vastgemaakt (A3).

11. Installatie naar voren gericht (76 - 105 cm)


Geschikt voor kinderen met een lengte van 76 – 105 cm




Isofix/B2

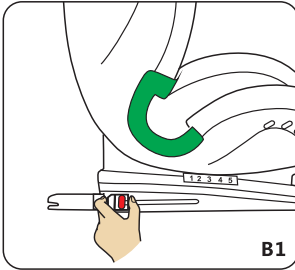

Stap 1. Druk op beide knoppen en duw de isofix connector naar buiten (B1).

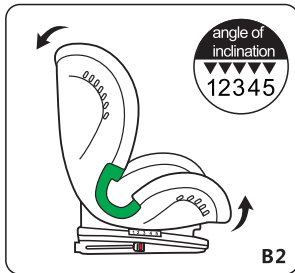


Stap 2. Kantel de zitting terwijl u aan de verstelhendel van de maximale hoekverstelling trekt (B2).

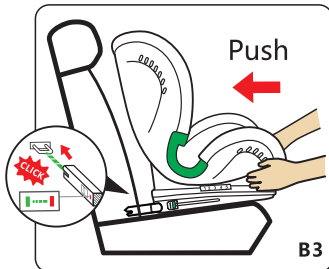


Stap 3. Zoek het isofix verankeringspunt van de auto, controleer of de isofix bevestiging goed vastzit aan het gordelsysteem en duw ondertussen de stoel in positie, totdat u “**KLIK**” hoort (B3).


Opmerking: Controleer de kleur van isofix ontgrendelknop: groen betekent correct vergrendeld; rood betekent ontgrendeld of niet goed vergrendeld.

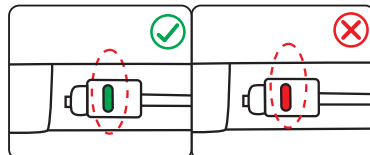


11. Installatie naar voren gericht (76 - 105 cm)

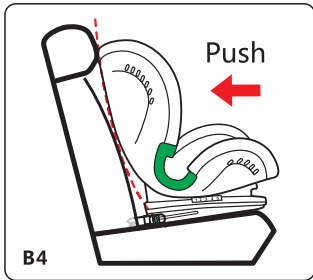


Stap 4. Duw de rugleuning van het kinderzitje, totdat het stevig tegen de rugleuning van de auto vastzit (**B4**).

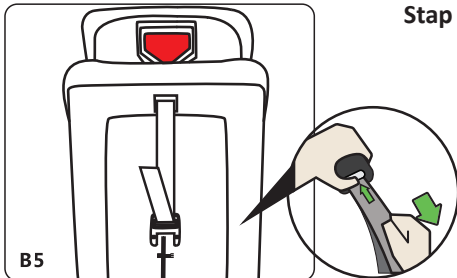



Stap 5. Stel de lengte van de Top Tether in op de meest geschikte positie (**B5**).

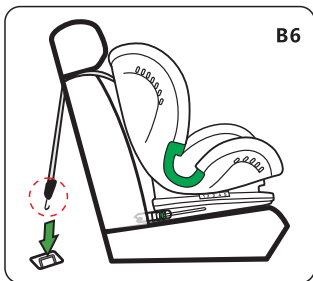


Stap 6. Verbind de Top Tether met het bevestigingspunt op de auto (**B6**).

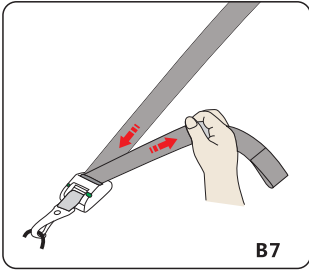

Stap 7. Span de riem van de Top Tether totdat de versteller groen aangeeft.

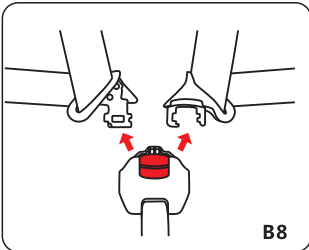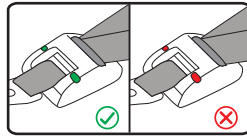


Stap 8. Maak de gesp los.

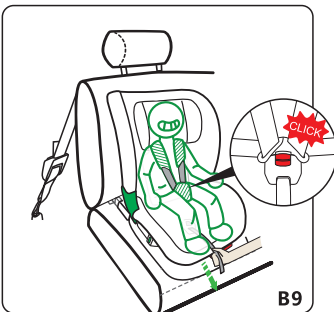


Stap 9. Zet het kind in het kinderzitje, breng de linker en rechter tong van de gesp bij elkaar en steek de gecombineerde tong in de gesp totdat u een "klik" hoort (**B9**).

12. De gordelsluiting verbergen


Geschikt voor kinderen van ongeveer 3 - 12 jaar oud, met een gewicht van 15 - 36 kg.

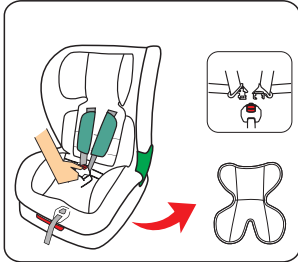


Stap 1. Ontgrendel de gesp van het gordelsysteem, verwijder het kussen.

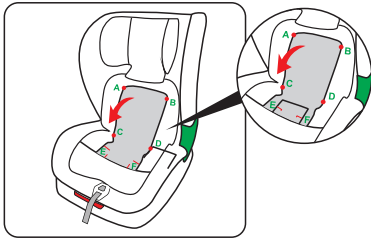


Stap 2. Verwijder het kussen in de volgorde A, B, C, D, E, F. Verberg de schouderriem en het kussen van de stoelbekleding onder de hoofdsteun.

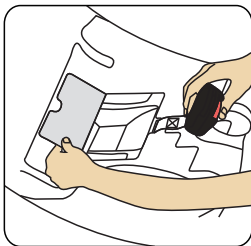


Stap 3. Open het plastic vakje in de zitting van de stoelverhoger (onder de bekleding).

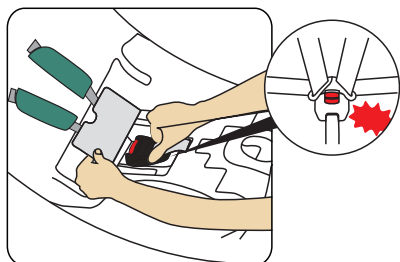

Stap 4. Vergrendel de gesp van het gordelsysteem en verberg hem in het vakje.

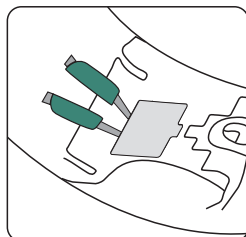


Stap 5. Sluit het plastic vakje.

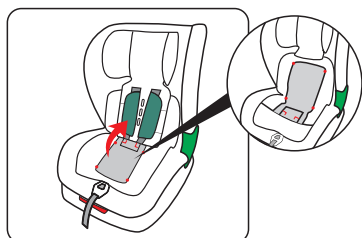

Stap 6. Zorg ervoor dat het zitkussen wordt vast gemaakt zoals afgebeeld: A, B, C, D, E, F.


13. Installatie naar voren gericht (100 - 142 cm)

Geschikt voor kinderen van ongeveer 3 – 12 jaar oud, met een lengte van 100 – 142 cm

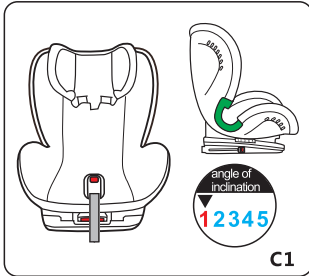

1. Verwijder het comfortabele kussen en de 5-puntsgordel.


Opmerking: Bij gebruik voor lichaamslengte 100 - 142 cm, moet u erop letten dat u positie 1 gebruikt.

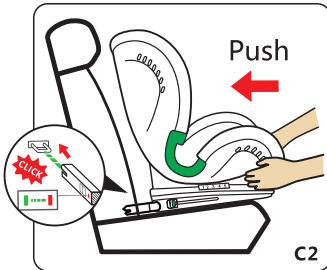


2. Installatiemethode van het kinderzitje.
Bij een lichaamslengte van 100 - 142 cm kan het zitje zowel met isofix als met een 3-punts autogordel geplaatst worden.

2.1 Isofix gebruiken



Verbind de ISOFIX met het verankeringspunt aan het kinderzitje.

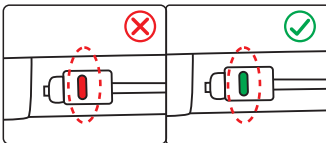

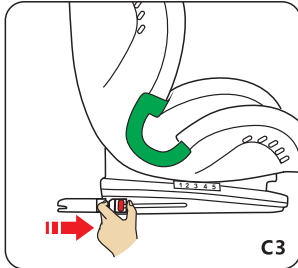


2.2 3-punts autogordel gebruiken


Stap 1. Verberg de isofix in de stoelverhoger. Plaats het zitje tegen de autostoel (C3, C4).

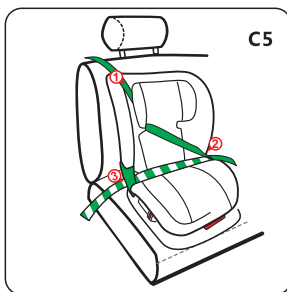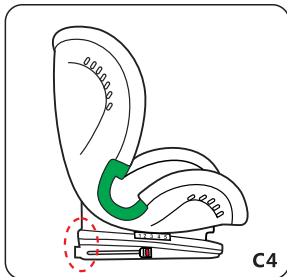



Stap 2. Volg de stappen voor het plaatsen van het kinderzitje (C5).

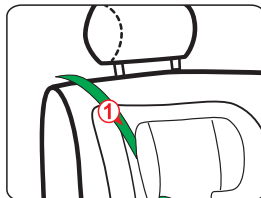


Het kind vastzetten

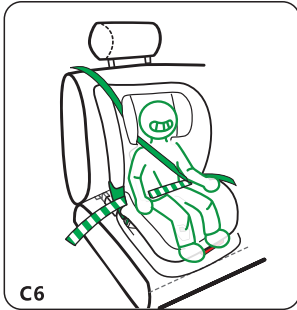

Stap 1. Zet de kind in het autostoeltje en volg de stappen (C6).

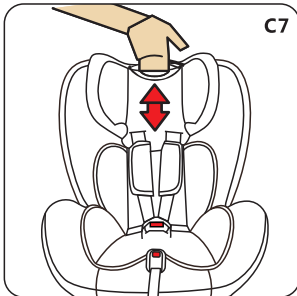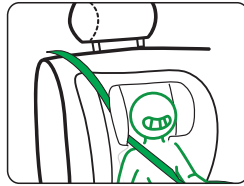


Stap 2. Gebruik de hoogteversteller om de hoogte van de hoofdsteun aan te passen aan de lengte van het kind. De gordels moeten op gelijke hoogte of net boven de schouders van het kind zitten (C7).

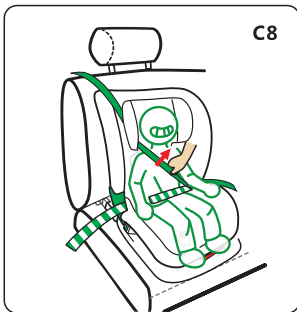


Stap 3. Maak de autogordel vast en zorg ervoor dat hij strak genoeg zit (C8).


14. ISOFIX ontgrendelen

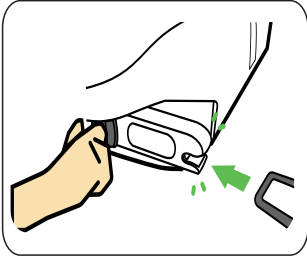


Druk op de knop om de isofix bevestiging los te maken en het zitje weg te nemen.

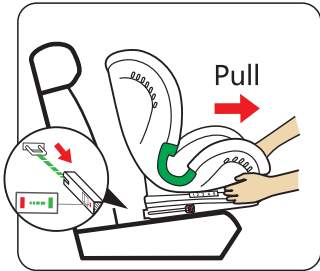

15. De bekleding verwijderen

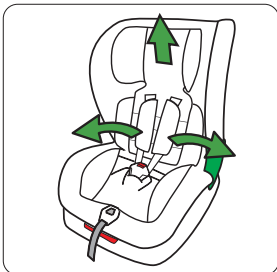


Zet de hoofdsteun in de hoogste stand en neem het comfortabele kussen weg. Trek dan de gesp los en verwijder de borstkussens.

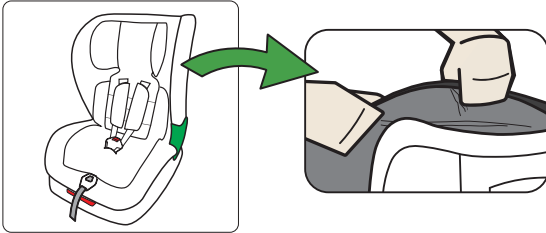


Verwijder de bekleding van de hoofdsteun en de stoelbekleding voorzichtig.

16. De bekleding plaatsen

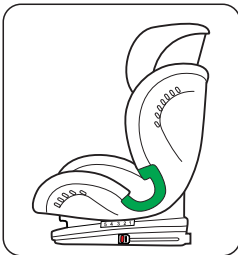

Zet de hoofdsteun in de hoogste stand, plaats eerst voorzichtig de bekleding van de hoofdsteun en de stoel, dan het comfortabele kussen en de borstkussens en tenslotte de bekleding van de gesp.

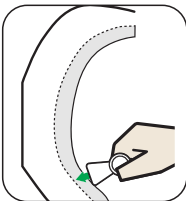

Zorg ervoor dat de stoelbekleding goed past. U kunt hiervoor gereedschap of een plastic plaatje gebruiken.

17. Onderhoud en reiniging

Dagelijks onderhoud

1. Bij dagelijks gebruik, het kinderzitje regelmatig controleren. Na een ongeval moet het kinderzitje worden vervangen.
2. Bewaar het kinderzitje op een droge en geventileerde plaats, om te voorkomen dat het beschimmeld raakt.
3. Als het kinderzitje stoffig wordt, maak dan de veiligheidsgordel en de plastic onderdelen schoon, door er met een vochtige spons over te vegen en laat het op natuurlijke wijze drogen.
4. Is er per ongeluk eten of drinken op de gesp terechtgekomen, haal dan de veiligheidsgordel uit het zitje en spoel hem voorzichtig af met warm water. Laat de gordel op natuurlijke wijze drogen.
5. Raadpleeg voor het schoonmaken van de bekleding van het zitje de wasinstructies.

Wasinstructies

- Gebruik nooit een oplosmiddel, een chemisch reinigingsmiddel of een smeermiddel op de onderdelen van uw kinderzitje.
- Handwas, watertemperatuur onder 30 °C
- Niet bleken.
- Chemisch reinigen, elk oplosmiddel behalve trichloorethyleen
- Niet in de droogtrommel drogen.
- Niet strijken

Verwijderen en plaatsen van de textiel-bekleding

1. Verwijder eerst het kruisstuk en de gesp van het kinderzitje en verwijder vervolgens de schoudergordels en het comfortabele kussen.
2. Verwijder de stoffen bekleding van het kinderzitje. Volg bovenstaande instructies in omgekeerde volgorde om de bekleding weer terug te zetten.

Contents

| | |
|---|-------|
| 1. Vital information-READ NOW..... | 24-25 |
| 2. Safetyinstruction..... | 26 |
| 3. Parts and interior equipment..... | 27 |
| 4. Scope of application for children..... | 28 |
| 5. Setting the shoulder belt height..... | 29 |
| 6. Setting the headrest height..... | 29 |
| 7. Using the buckle..... | 30 |
| 8. Setting the belt tightness..... | 31 |
| 9. Adjust the backrest angle..... | 31 |
| 10. How to use the belt guide..... | 32 |
| 11. Forward facing installation (76-105 cm)..... | 33-35 |
| 12. Hiding the harness buckle..... | 36-37 |
| 13. Forward facing installation (100-142 cm)..... | 38-40 |
| 14. Unlock ISOFIX..... | 41 |
| 15. Remove the cover..... | 41 |
| 16. Assemble the cover..... | 42 |
| 17. Maintenance and cleaning..... | 43 |

1. Vital information READ NOW

- For your child's safety, please read these instructions carefully before use and keep them for future reference. Failure to follow the instructions contained in this manual could result in serious injury to your child.
- This child safety seat is designed for children from 76-142 cm .
- Never overload the child safety seat more than one child or with other loads.
- This child safety seat only must be used with 3 point belt system built in the vehicle.
- Please follow the instruction manual or the routing belt guide to install the child safety seat.
- This child restraint should be securely belted in the vehicle even when not in use. In a crash or sudden stop, an unsecured child safety seat may injure other occupants.
- This instruction manual can be retained in the special space of the child seat for its life period.
- Do not use this child safety seat at the home. It has not been designed for home use and should only be used in your car.
- Do not use any load bearing contact points other than those described in the instructions and marked in the child restraint, when in doubt, please contact the child restraint manufacturer.
- Before you adjust any movable or adjustable parts of your child safety seat, you must remove your baby from the child safety seat.
- Never use a second-hand product as you can never be certain what happened to it.
- The child safety seat should be changed when it has been subject to violent stresses in an accident.
- The child restraint must not be used without the cover.
- The seat cover should not be replaced with any other than the one recommended by the manufacturer because the cover constitutes an integral part of the restraint performance.
- The child safety seat should be kept away from sunlight if the seat is not provided with a textile, otherwise it may be too hot for the child's skin.
- When child safety seat is not in use, please keep it in safety place.
- Never place heavy weight materials on the seat.
- Any luggage or other objects liable to cause injuries in the event of a collision shall be properly secured.
- Never leave your child unattended in the child restraint system even for a short time.

- If your child unfastens the belt on the way accidentally, make sure to park your car in a safe place and fasten the belt correctly first then keep going.
- Please teach your child with correct idea when they are on the road, do not violate any safety regulations
- To prevent from the risk of fall, your child should always be fastened.
- Instruction manual should be kept in the car, so as to you can read if necessary.
- Always make sure that any straps holding the seat restraint to the vehicle shall be tight. Any straps restraining the child should be adjusted to the child's body, and check that the straps shall not be twisted.
- **IMPORTANT!** Ensuring that any lap straps is worn low down, so that the pelvis is firmly engaged


IMPORTANT! Before using ISOFIX child restraint system, please read carefully the manual of automobile manufacturer about the instruction of ISOFIX fix point.

If position of the adult safety-belt buckle relative to the main load bearing contact points on the child safety seat is unsatisfactory. Please contact the manufacturer if in doubt about this point.

| DIRECTION | GROUP | INSTALLATION METHOD | TYPE |
|----------------|---------|---------------------------|---------------------|
| Forward facing | 76-105 | ISOFIX + Top Tether | i-Size |
| Forward facing | 100-142 | ISOFIX + 3 point car belt | i-Size booster seat |
| Forward facing | 100-142 | 3 point car belt | i-Size booster seat |

NOTE: Not all vehicle are equipped with ISOFIX anchor, can not be used if the car seat without ISOFIX anchor.

2. Safety instruction

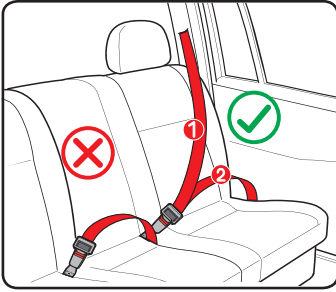


WARNING

Only suitable if the approved vehicles are fitted with 3 point safety belts, approved to UN/ECE Regulation No.16 or other equivalent standards.

- 1 Car belt - Diagonal belt
- 2 Car belt - Lap belt

The vehicle rear seat is the most safe position for kids under 12 years. This child seat must be installed forward facing. Rearward facing and sideward facing are strictly prohibited. Do not install the child safety seat at the front seat with airbag.


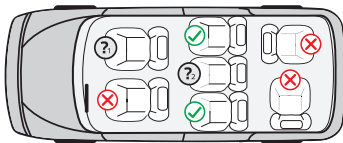


- Can be installed in this position
- Can not be installed in this position
- Do not install the child safety seat at the front seat with airbag
- Can only be installed with 3 point safety car seat belt in this location.

WARNING!


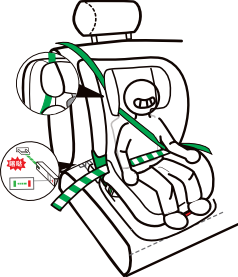
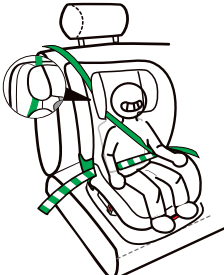
Please read the instruction manual carefully before use. Incorrect installation could cause serious injury, if in this case, the manufacturer shall not be responsible for any kind of responsibility.

3. Parts and interior equipment

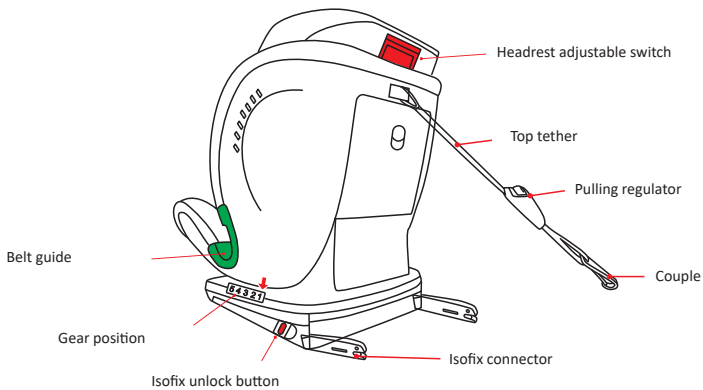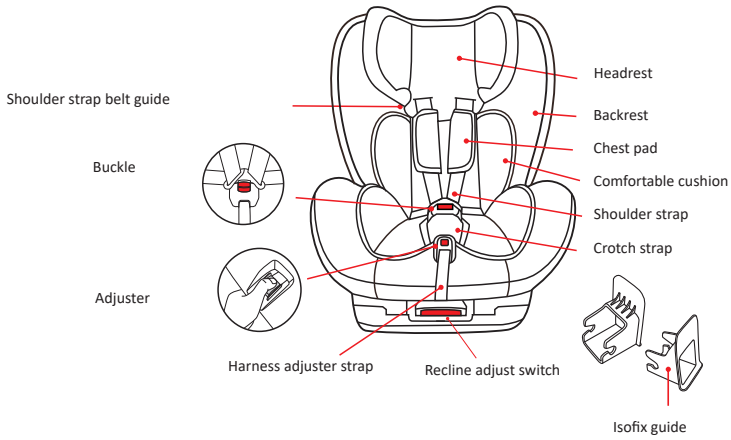


Routing label

4. Scope of application for children


| | |
|---|---|
| <p>i-Size universal ISOFIX (forward facing)</p> <p>It is suitable for the height 76-105cm given to children about 9 month-4 years old.</p> |  <p>The diagram shows a child seated in a car seat. A vertical bar is attached to the top of the seat back. A red arrow points down from the bar to a rectangular ISOFIX base plate on the ground. A circular inset shows a hand adjusting a red and white ISOFIX connector.</p> <p>Installation : isofix+top tether Securing the child: 5-point harness</p> |
| <p>i-Size Booster seat (forward facing)</p> <p>It is suitable for the height 100-142cm given to children about 3-12 years old.</p> |  <p>The diagram shows a child seated in a booster seat. A green 3-point safety belt is shown buckled across the child's chest and lap. A circular inset shows a hand adjusting a red and white ISOFIX connector.</p> <p>Installation 1 : isofix+3-point safety belt Securing the child: 3-point safety belt</p> |
| |  <p>The diagram shows a child seated in a booster seat. A green 3-point safety belt is shown buckled across the child's chest and lap.</p> <p>Installation 2 : 3 -point safety belt Securing the child: 3 -point safety belt</p> |

5. Setting the shoulder belt and headrest height.

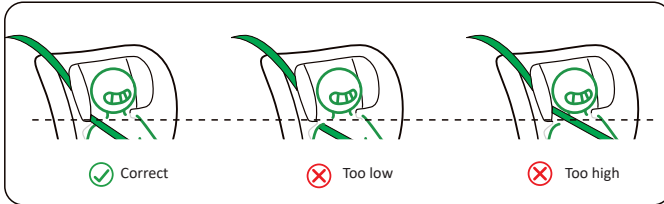

Check whether the shoulder belts are set at the right height for your child. The shoulder belts should be fed into the belt slots that lie at shoulder height or just above.

6. Headrest height adjustment

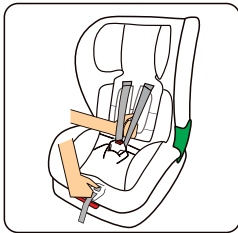

Step 1. Loosen the harness. Press the adjuster button to release the harness with one hand, use another hand to pull out the shoulder straps outward.




Step 2. Pull the headrest switch button upward and down ward to adjust the height of the harness and the headrest according to the child's height.

7. Using the buckle


Locking Method:

Align the left and right buckle tongues to one tongue and insert into the buckle until you hear a "Click".

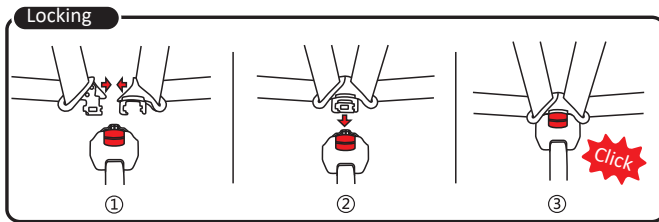

Unlocking Method:

Align the left and right buckle tongues to one tongue and insert into the buckle until you hear a "Click".

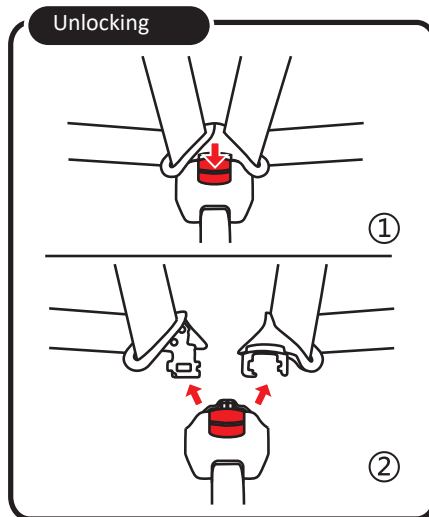


8. Adjust the harness



Loosening the shoulder harness

Press the adjuster button under the cover and at the same time pull both shoulder straps forward.

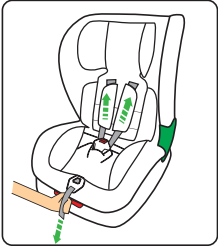


Tightening the harness

Pull the adjuster strap until the harness is fully tightened.


9. Adjust the backrest angle

Pull the positioning handle under the front of the seat upwards, and then pull or push the seat forwards or backwards. Release the positioning handle in the desired position and push until you hear “click”.

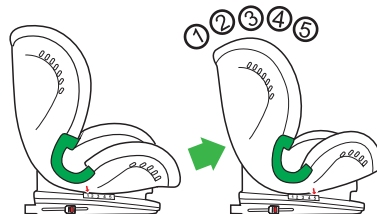


10. How to use the ISOFIX guide


In order to lock the Isofix connector to the steel point successfully, it can use isofix guide.

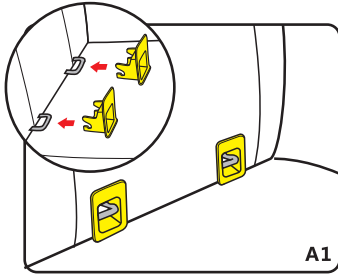

Step 1: Insert isofix guide into isofix connection. **(A1)**

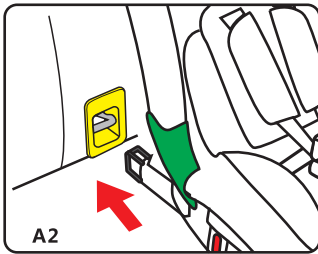

Step 2: Push child seat follow the direction and insert isofix connector into isofix guide. **(A2,A3)**

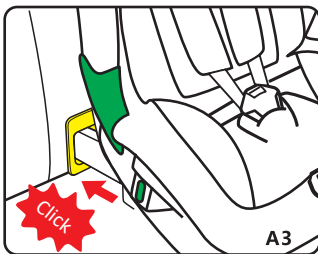


Step 3: Check if isofix locking system turns green and make sure child seat is firmly connected. **(A3)**

11. Forward facing installation (76-105cm)


Suitable for child's weight from 76-105 cm




Isofix/B2

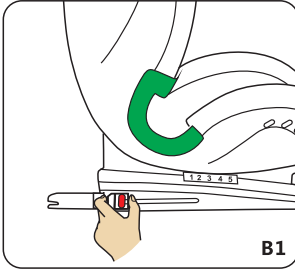

Step 1: Press both buttons and push out the Isofix connector **(B1)**

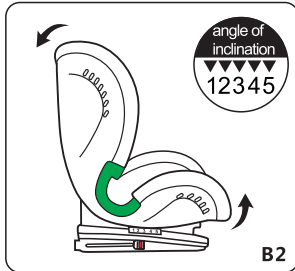


Step 2: Tilt the seat while pulling the adjusting handle angle adjustment maximum gear. **(B2)**

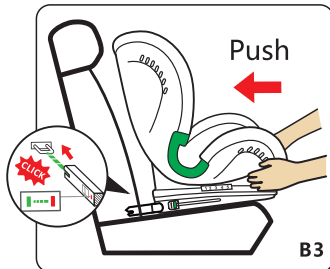


Step 3: Find the vehicle Isofix anchor, make sure the Isofix connector is attached to the anchor correctly, meanwhile push the seat unit until you hear "click" **(B3)**.


Notice: Check the Isofix release button if it shows green, make sure that it is installed firmly. (green means locked correctly, red means unlocked or not locked)

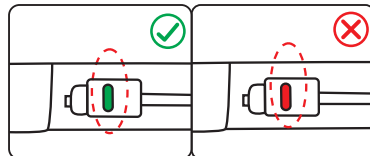


11. Forward facing installation (76-105cm)

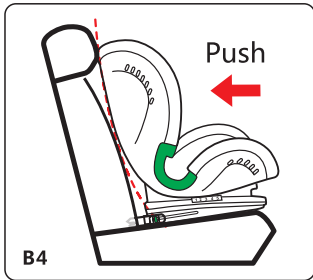


Step 4: Push the child seat backrest until it attached the vehicle backrest tightly (**B4**)

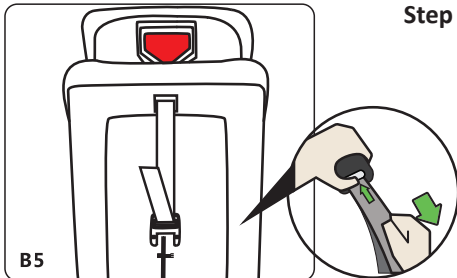



Step 5: Adjust the length of the top tether to the most suitable position (**B5**)

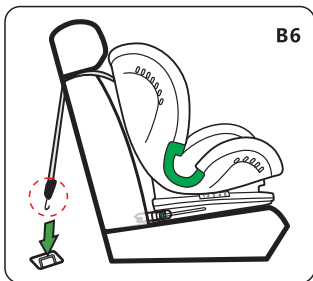


Step 6: Connect top tether with the fixing point on the car (**B6**)

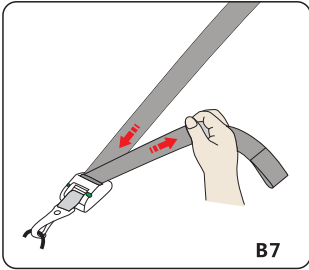

Step 7: String the belt of top tether until the adjuster shows green.

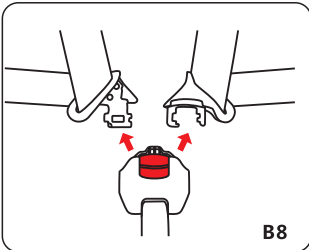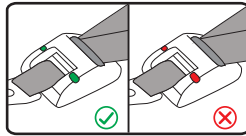


Step 8: Release the buckle

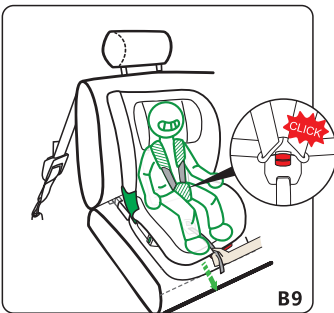


Step 9: Place the child into the safety car seat, align the left and right buckle tongues to one tongue and insert into the buckle until you hear a **“Click”**(B9)

12. Hiding the harness buckle


Suitable for child's weight from 15-36 kg, given to children about 3-12 years old

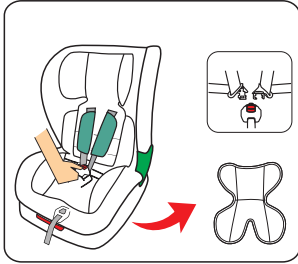


Step 1: Unlock the harness buckle, remove the cushion

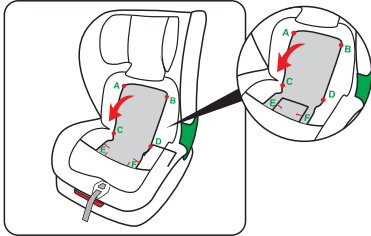


Step 2: Remove the seat cushion according to A,B,C,D,E,F. Hide the shoulder strap and pad at the seat cover under the headrest.

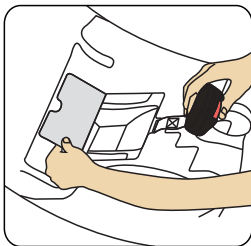


Step 3: Open the plastic compartment on the of the booster seat base (under the cover)

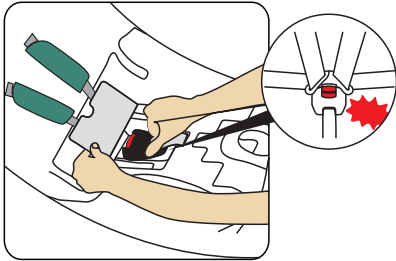

Step 4: Lock in the harness buckle and hide it into the compartment.

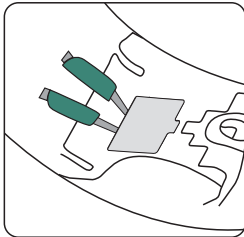


Step 5: Close the plastic compartment

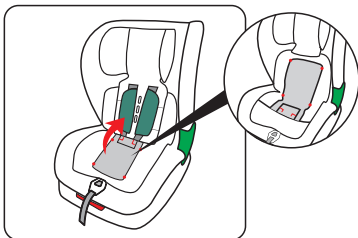

Step 6: Make sure the seat cushion is fastened as picture A,B,C,D,E,F


13. Forward facing installation (100-142cm)

It is suitable for the height 100-142cm, given to children about 3-12 years old.

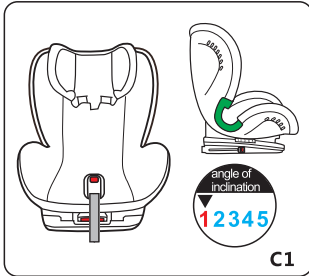

Step 1: Remove the comfortable cushion and 5 point harness.

NOTICE: When use as height 100-142 cm make sure to use position 1 .

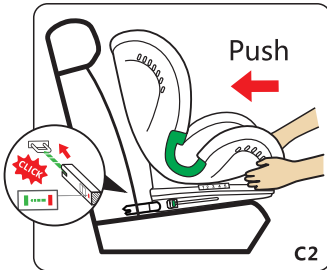



1.2. Installation method of child car seat

When use as height 100-142 cm, this seat can be installed both with isofix and 3 point car belt.

1.3 Use isofix



Connect the ISOFIX with anchorage point on the car seat

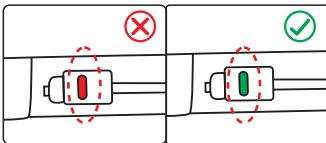

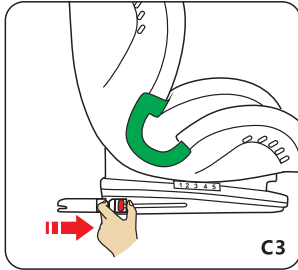


1.4 Use 3 point car belt


Step 1: Hide the isofix in the booster. Put the seat against the car seat **(C3,C4)**

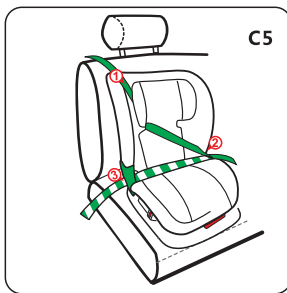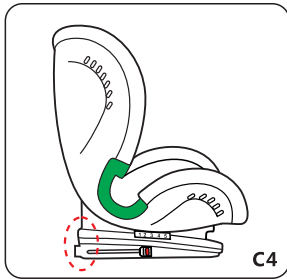


Step 2: Follow the routine to install the baby car seat **(C5)**.

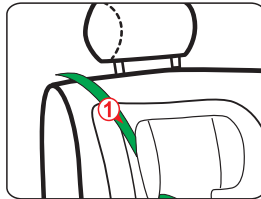


Securing the child

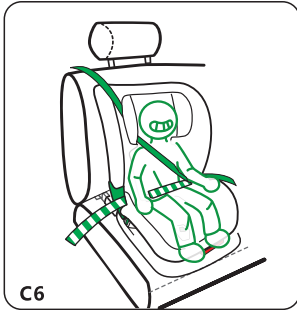


Step 1: Put the child into the child car seat and follow **(C6)** routine.

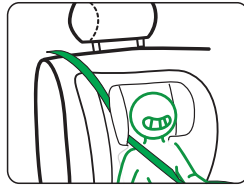


Step 2: Use the height adjuster to adjust the height of the headrest according to the child's height. The harness straps should be level with or just above the child's shoulders **(C7)**.

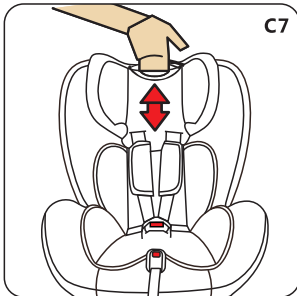


Step 3: Fasten car seat belt and make sure, it is tight enough **(C8)**.

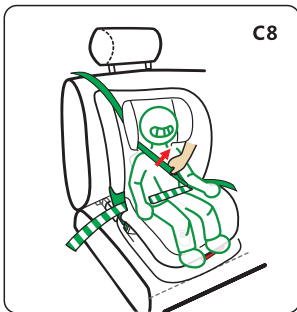


14. Unlock the Isofix

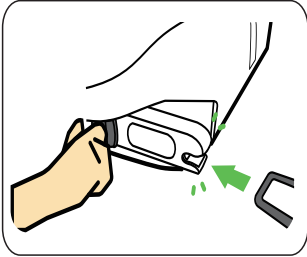


Press the button to release the isofix connector and take away the seat.

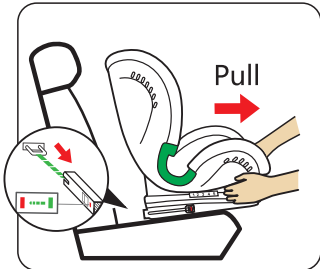

15. Remove the cover

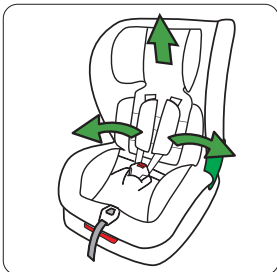


Adjust the headrest up to most highest position, take away the comfortable cushion. Then release the buckle, remove the chest pad.

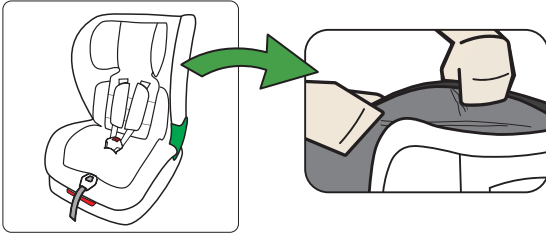


Remove the headrest cover and seat cover carefully.

16. Installation of the child seat cover

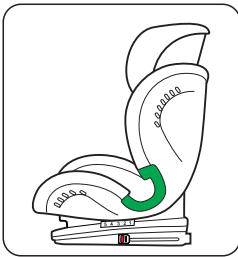

Adjust the headrest up to most highest position, install the headrest cover, seat cover, comfortable cushion carefully, then install the chest pad and buckle.

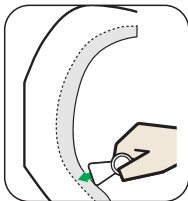

Make sure the seat cover fit correctly, you could use a tool or plastic plate.

17. Maintenance and cleaning

Daily maintenance

1. In daily use, check periodically the child seat. The child seat should be replaced after an accident.
2. Please keep this child seat in dry and ventilated place to avoid damp moldy.
3. If the child seat becomes dusty, clean the seat belt and the plastic pieces by swiping them with a damp sponge and let it dry naturally.
4. If food or drink drop accidentally on the buckle, disassemble the seat belt from the child seat and rinse it gently by warm water. Leave it dry naturally.
5. For cleaning the entire child seat fabric cover, please refer to the washing instructions.

Washing instruction

- Never use any solvent, chemical detergent or lubricant on any part of your child seat.
- Hand wash, water temperature below 30°C
- Do not bleach
- Dryclean, any solvent except trichloroethylene
- Do not tumble dry
- Do not iron

Remove and assemble the fabric cover

1. Firstly, remove the crotch pad and buckle of the child seat (see part 16), and then remove the shoulder straps and comfortable cushion.
2. Remove the fabric cover of the child seat. To install the fabric cover, please operate follow the above instructions in reverse order.

Prénatal

Welkom in onze wereld     

Download onze app  

Shop ook op prenatal.nl

Prénatal Moeder & Kind B.V.

Euroweg 100, 3825 HD Amersfoort