Machine Translated by Google

maono | GLOBAL BEST SELLING INTERNET MICROPHONE

Handleiding

Draagbare live streaming- en podcastconsole
Voor computer en smartphone

maono
MEREL/ANGO BEST VERKOPEN
INTERNET MICROPHONE

Maono[rijmnoo], wat 'vision' betekent in het Kiswahili, is het wereldwijd best verkopende internetmicrofoonmerk waarvan de producten goed worden verkocht in 153 landen over de hele wereld. Met de Met zijn practische visie om een wereldwijd toonaangevend merk van internetaudioproducten te worden die een prettige geluidservaring bieden, werkt Maono altijd samen met audioprofessionals, influencers en gebruikers om 's werelds beste microfoons en audioproducten te maken.

maonocaster

Bedankt dat u voor de Maonocaster C2 Neo-podcastconsole hebt gekozen.
Lees de gebruikershandleiding aandachtig door
hebben een betere gebruikservaring.

Accessoirelijst

Maonocaster C2 Neo Podcast console
USB-A naar USB-C kabel
TRRS-audiokabel van 3.5 mm
Handleiding

Producteigenschappen

De Maonocaster C2 Neo audioconsole is de nieuwste toevoeging aan de Maonocaster-serie. Het beschikt over een ontwerpvoudigd en compact ontwerp dat de kenmerken verbindt van de draagbaarheid verbeterd consoles en zoveel in deen van de audiowereld. We hebben ook de IO operatie ontworpen, zodat deze beter werkt. Ook is de ruisonderdrukking verbeterd.

De C2 Neo heeft een A1A microfoonhoeveelheid met ingebouwde premium voorversterkers en kenmerkwaardig de hoogwaardige dynamische en condensatormicrofoons ondersteunt. U kunt Bluetooth of de 3.5 mm AUX-ingang gebruiken voor begeleiding. Bovendien kunt u pitch-presets, reverb-presets en drie aangepaste geluidspads gebruiken om uw content-creatie-ervaringen naar een hoger niveau te tillen.

Hoogtepunten van productkenmerken

- 48V fantoomvoeding voor condensatormicrofoon.
- Bluetooth- en AUX-ingang om uw inhoud te verrijken.
- Ultrahoogwaardige volumeregeling voor microfoon en begeleiding.
- Meer zijladen en mucses.
- Directe monitoring en loopback schakelaar.
- Ruisonderdrukking op twee niveaus en vingervingerpad te vermindoen.
- USB-C voor eenvoudige verbinding met computer en mobiel apparaat.
- USB-C poort biedt opladen voor bepaalde mobiele apparaten.
- Ondersteunt Windows, macOS, iOS, iPadOS.
- Ingebouwde batterij, tot 8 uur stil gebruik.

Toepassingen

Podcasten, spreken en streamen op computers, tablets en smartphones.
Compatibel met regulaire spraaken en streamingsoftware.

Specificaties

Stroomverbruik	USB-C	Type batterij	Lithium
Frequentiereeks	20 Hz-20 kHz	Batterij capaciteit	1500 mAH
Pad	74(H)x105(L) x 9(d)	Stroomvoeding	5V/1A(Max)
Kopstekkuitgang	20 mW, 32 ± 11 ohm, 3-pin-ks-3.5	Laadtijd	Ongeveer 2.5 uur
Profielkoptelefoon	48kHz/16bit	Batterijduur	Ongeveer 7 uur
Draadloze connectie	Bluetooth-4.2	Ontwerpe	185 mm x 130 mm x 50 mm (inclusief knoppen)

Modelnummer: AMC2 Neo

Voor technische ondersteuning scan u de QR-code

Technische hulp:
support@maono.com
www.maono.com

Made in China

Sinds/datum:
De informatie en gegevens in deze handleiding kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

We werken de productfirmware regelmatig bij om de gebruikerservaring en prestaties te verbeteren.
De dataoverdenger en bedieng kunnen enigszins verschillen tussen verschillende firmwareversies.
Voor de nieuwste gebruikersbeschrijven kunt u terecht op https://www.maono.com.

Indeling

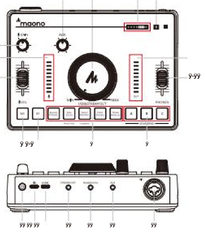

1. Microfoonvoedingslampje_ 2. Beter_ 3 en meeuwmeter_ ₿

Draai eerst naar links en rechts om de versterking van de microfoon te regelen. Deze de versterking kaap te houden, wordt de hoeveelheid ongewenstgeluiden die worden opgenomen verminderd.

Schuif vervolgens de fader omhoog en omlaag om het volume van de microfoon te regelen.

De meeuwmeting van de meeuwmeter: 3-6 groen; 7-8 oranje; 9 rood.

Om de beste audiokwaliteit te bereiken, dient u de meeuwmeter in het groene en oranje gebiede te houden

2. Volumeknop voor begeleiding

Draai naar links en rechts om het volume van de audio-inveer vanaf de USB-C-ingang te regelen, 3.5 mm begeleiding meetingang en Bluetooth-ingang.

3. Weergave batterijniveau

Wanneer alle 4 de LED-lampjes branden, betekent dit dat het batterijniveau 100% is, als er 3 LED-lampjes branden, betekent dit 75%, als er 2 LED-lampjes branden, betekent dit 50%, als er 1 LED-lampje brandt, betekent dit 25%. Tijdens het opladen knipperen de LED-lampjes voor het batterijniveau achtereenvolgens en blijft een rood lampje branden.

4. Bluetooth LED-indicator_ ₿ en schakelknop_ ₿

4.1. Nadat u Bluetooth hebt ingeschakeld door de schakelknop lang in te drukken, knippert de LED-indicator en zoekt het apparaat actief naar gekoppelde apparaten en maakt er verbinding mee. Het blijft branden na een succesvolle verbinding.

4.2. Houd de Bluetooth-knop langer dan 2 seconden ingedrukt om Bluetooth uit te schakelen.

5. USB&Stream-uitgangsmeeuwmeg_ ₿ en uitgangsmeeuwmeter_ ₿

Draai naar links en rechts om het volume van de audioinveer van 3.5 mm stream-uitvoer en USB-C-uitvoer te regelen. De meeuwmeter van de rechterkant toont het uitgangsniveau.

6. Volumefader voor hoofdtelefoon

Schuif omhoog en omlaag om het hoofdtelefoonvolume te regelen.

7. Schakelaar voor fantoomvoeding van 48 V

Deze knop regelt de fantoomvoeding van de XLR-microfoonaansluiting. Wanneer de knop is ingeschakeld, wordt de LED-indicator aan[illegible]

Of u fantoomvoeding moet inschakelen, hangt af van het type XLR-microfoon dat u gebruikt. In de meeste gevallen hebben alleen XLR-condensatormicrofoons fantoomvoeding nodig om te kunnen functioneren. Als uw microfoon geen fantoomvoeding nodig heeft, laat het inschakelen ervan dicht beschadigen.

Tip: Fantoomvoeding kan niet worden ingeschakeld als er geen XLR-microfoon is aangesloten.

Als u niet weet welk type microfoon u heeft, neem dan contact op met uw microfoonfabrikant voor bevestiging.

Selecteer Maono XLR condensatormicrofoonmodellen: PM500, PM300, PM500, AD3Pro
Selecteer Maono XLR dynamische microfoonmodellen: PD100, PD200, PD200X, PD400X, HE300

8. Er zijn vijf functieknoppen in dit gebied, namelijk Reverb Preset, SideChain (alleen muziek), Direct Monitoring (Loopback), Pitch Presets en Noise Reduction.

8.1 Reverb-voorinstellingen

Deze functie heeft 6 sneel ingestelde reverb-effecten. Kort indrukken kan heen en weer schakelen tussen het originele geluid, KTV, Kerk, Hal, valle en kamer tussen deze 6 geluidseffecten. Bij het schakelen verandert de knitteur en worden er geluiden aanwijzingen gegeven. Het effect van galm en echo verandert na het schakelen.

8.2 Aliasi SideChain en muziek

De SideChain-functie verlaagt automatisch het volume van de achtergrondmuziek wanneer u begint te spreken, waardoor uw stem wordt benadrukt. Het is gerichtst voor podcasters in live-uitzendingen en podcasts. De Music Only-modus kan het vocale gedeelte in de begeleidingsnoves elimineren en het muziekgedeelte behouden, wat handig is voor gebruikers om mee te zingen. De SideChain-functie en de Music Only-functie zijn standaard uitgeschakeld.

Knipdoeldeling	Functie
Kort indrukken	SideChain in uitschakelen
Lang indrukken (2 seconden)	Alleen muziek in/uitschakelen

Tip: Gespecifiseerde aanwijzingen van LED-indicator zoeken die huidige status.

Toestand	LED-indicator
SideChain uit, alleen muziek uit	
SideChain aan, alleen muziek uit	
SideChain uit, alleen muziek aan	
SideChain aan, alleen muziek aan	

8.3 Directe monitor en loopback

Direct Monitor is ingeschakeld en de loopback is standaard uitgeschakeld.

Als u uw eigen stem niet via de microfoon wilt horen, kunt u de Direct Monitor-functie uitschakelen.

Als de Loopback-functie is ingeschakeld, wordt de audio van de USB naar het apparaat wordt verzonden, teruggestuurd naar het via USB aangesloten apparaat. Als deze is uitgeschakeld, is de audio die naar het apparaat wordt verzonden, hoorbaar via de hoofdtelefoon, maar wordt deze niet opgenomen. Als u deze functie uitschakelt, kunt u ongewenste echo's voorkomen.

Knipdoeldeling	Functie
Kort indrukken	Directe monitor in/uitschakelen
Lang indrukken (2 seconden)	Loopback in/uitschakelen

Tip: Gespecifiseerde aanwijzingen van LED-indicator zoeken die huidige status.

Toestand	LED-indicator
Directe monitor uit, Loopback uit	
Directe monitor aan, Loopback uit	
Directe monitor uit, Loopback aan	
Directe monitor aan, loopback aan	

8.4 Pitch-voorinstellingen

Deze functie voegt kameraadsmedes effecten toe aan de microfoonsnyreg.

Kort indrukken om door de vijf beschikbare pitch-presets te bladeren en de pitch-veranderingsfunctie uit te schakelen.
De LED-indicator geeft de huidige status aan.

8.5 Ruisreductie

Deze functie vermindert achtergrondgeluiden tijdens het spreken. De eerste instelling is Noise Cancellation Low en de ruis LED-indicator licht op. Druk nogmaals kort in voor ruisonderdrukking hoog en het LED-lampje wordt paars. Druk nogmaals om de ruisonderdrukking uit te schakelen en de LED gaat uit.

9. Aangepaste geluidseffectknoppen

Maonocaster C2 Neo biedt gebruikers 3 aangepaste geluidseffectknoppen. U kunt hun favoriete kanon, muziek, beat en andere geluidsinstellingen opslaan op het apparaat via de microfoon, external audioregelaring en Bluetooth-invoer om te gebruiken bij live-uitzendingen en opnames.

Met de A&O-knoppen kunnen gebruikerfiles binnen 30 seconden worden opgeslagen.

[illegible] met product heeft geen vooraf geladen aangepast geluid en moet eerst door de gebruiker worden opgenomen.

9.1 Binnenste geluidseffecten wissen: Houd een van de eerder opgenomen aangepaste knetsen ingedrukt langer dan 3 seconden. Zij de moment is de LED-indicator aan en knippert snel, waardoor de opname wordt gewist. Het lampje gaat uit wanneer het wissen is voltooid.

9.2 Opnemen van geluidseffecten: Ongeschil of er speciale effecten in de aangepaste knetsen zitten of niet, de functieling van het wissen van de originele speciale effecten moet eerst worden uitgevoerd. Druk kort op de overeenkomstige gewoite aangepaste knets en het lampje knippert langzaam. Op de moment beoordt het zich in de opnamestatus.

Het lichtje gaat uit wanneer de opname is voltooid. Als u tijdens het opnemen kort op de overeenkomstige aangepaste knets drukt, kunt u de opname stoppen.

Opmerking: De opslagruimte van elke aangepaste speciaaleffectknets is beperkt. Wanneer het geheugen van deze aangepaste deurdr vol is, stopt de opname automatisch. Zij de moment gaat het licht automatisch uit.

9.3 Aangepaste geluidseffecten afspelen: Druk kort op een van de eerder opgenomen aangepaste knetsen om speciale effecten af te spelen. De LED-indicator blijft branden totdat het afspelen is voltooid. Sjiters het afspelen kort indrukken om te stoppen.

10. Aansluit-scharnier

Schakel het apparaat in en uit.

Houd 2 seconden ingedrukt om in te schakelen.

Wanneer de stroom is ingeschakeld, houd u deze 3 seconden ingedrukt om uit te schakelen.

11. DC 5V-interface

Deze interface wordt alleen gebruikt om het apparaat van stroom te voorzien.

12. USB-C-gegevensinterface

Datavoerkoor, kan worden gebruikt voor audiodatacommunicatie met computers en mobiele apparaten.

(1) Bij gebruik van een externe voeding om de Maonocaster C2 Neo van stroom te voorzien via de DC 5V-interface, kan de USB-C-interface de smartphone opladen die is aangesloten op USB-C.

(2) Wanneer u een USB-poort van een computer gebruikt om de DC 5V-interface van de geluidskaart aan te sluiten voor het spelen, kan de USB-C-interface van de geluidskaart eveneel USB-C-telefoons spelen, terwijl de USB-C-poort van de geluidskaart de telefoon opslaat, hun deze zole digitale audiosignalen uitwisselen met de telefoon.

(3) Als de telefoon niet is aangesloten op een externe voeding, worden er geen audiosignaals opgestaan

- vieuwsnrig is nog steeds mogelijk.

• De telefoon moet de OTG-functie ondersteunen en moet zijn ingeschakeld.

(4) Voor iPhone met Lightning-connector is een Lightning-naar-USB-camera-adapter van Apple vereist

- verbinding maken met de Maonocaster C2 Neo.

13. STRS&AUX-interface

3.5 mm streaminginterface, uitgangsaudiosignaal naar mobiele telefoon (minimaxnaar standaardinterface), bestuurd door "USB & Stream Out" knop.

Wanneer aangesloten op een streaminginterface, wordt de audio verzonden via de aangesloten 3.5 mm TRRS- of TRS-kabel.

14. Koptelefoonaansluiting

Ondersteunt ontwikkelsms voor mobiele telefoons (TRRS-stekker), studiohoofdtelefoons (TRS-stekker).

• Wanneer u een zoetelefoon van een mobiele telefoon aansluit op de hoofdtelefoonaansluiting, wordt de microfoonsignaal niet ondersteund.

15. 3.5 mm AUX-interface

Sluit externe audiobronnen of afspelapparaten aan om een audiokabel voor het eenvoudig afspelen van achtergrondmusiek tijdens live-uitzendingen en opnamen via een AUX-audiokabel.

16. Microfooninterface

Die combo XLR/TRS-microfoonkoterface ondersteunt XLR- of <1/8.35 mm) plug-microfoonopnemig en kan 48V fantoomvoeding leveren voor de condensatormicrofoon via de 48V-knopschakelaar op het voorpaneel. Het ondersteunt zowel dynamische microfoons als condensatormicrofoons.

4. Open de streaming- of opnamesoftware op uw computer en controleer of "Maonocaster C2 Neo" is ingesteld als standaardapparaat voor het opnemen en afspelen van audio.

Tips: Door de audio-uitgang van uw gamingcp aan te sluiten op de AUX-poort met een 3.5 mm-kabel en vervolgens uw streaming op aan te sluiten met USB-C, is een Dual PC-streaming-installatie mogelijk.

3. Opladen

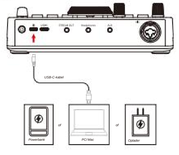

1. U kunt een USB-C-kabel gebruiken om verbinding te maken met een computer, powerbank of lichtnetadapter voeden.

2. De weergave van het batterijniveau wordt rood tijdens het opladen en knippert om de voortgang van het opladen aan te geven.

3. De DC 5V-poort ondersteunt alleen het opladen van apparaten en heeft geen functie voor gegevensoverdracht.

• Laad het apparaat op vóór het eerste gebruik.
• Als u het apparaat langere tijd niet gebruikt, laadt u het apparaat dan elke 3 maanden op.
• Opladen wordt onderbroken zoals als het apparaat is uitgeschakeld.
• Om veiligheidsredenen dient u te stoppen met opladen nadat de batterij volledig is opgeladen om overladen te voorkomen.

4. Bluetooth-connectiviteit

Maonocaster C2 Neo ondersteunt Bluetooth-audio-invoer voor achtergrondmusiek en begeleiding.
(1) Kort ook tem in. F in de functieglo naslagtegel.

Koppelen en verbinden: 1.

Schakel het apparaat in en de Bluetooth-indicator begint te knipperen.

2. Zoek het apparaat in het Bluetooth-menu van uw smartphone en zoek de "Maonocaster C2 Neo" Bluetooth-apparaat en klik op de naam om verbinding te maken.

3. Bluetooth-indicator blijft branden na succesvolle verbinding.

4. Speel de gewenste muziek of audio af op uw smartphone.

5. Gebruik een streaming- of opnamo app op uw telefoon om het laden van inhoud te starten.

• Bluetooth-verbinding is beperkt door de afstand. Plaats de telefoon niet te ver weg.
• De Bluetooth-connectiviteit is alleen voor audio-invoer.

5. Problemen oplossen

5.1 Kan niet inschakelen ₿

Controleer of het apparaat voldoende batterijniveau heeft en laad het op voordat u het inschakelt. ₿ Houd de ingsknop langer dan 3 seconden ingedrt[illegible] om het apparaat in te schakelen.

5.2 Geen geluid uit de externe audioinvoer

₿ Controleer of de externe audioinvoer is aangesloten op de AUX-ingang of Bluetooth. ₿ Controleer of de AUX-volumeregelknop is ingeschakeld.

₿ Controleer of het volume van het audio-inveerapparaat hoog staat.

5.3 Er komt geen geluid uit de hoofdtelefoon ₿

Controleer of de hoofdtelefoonkabel in de "hoofdtelefoon" aansluiting is gesloten. ₿ Controleer de "hoofdtelefoon" fader en verhoog geleidelijk het volume door deze naar boven te schuiven.

5.4 Geen geluid uit de microfoon

₿ Controleer of de microfoon correct is aangesloten op de microfoonaansluiting, koppel hors en inden nelly terrene aanhalen.

₿ Controleer de knop "USB&Stream Out" is het middel. Onzq hors met de blok mee om de hoeveelheid geleidelijk te verhogen vlegeprocedure.

₿ Controleer de "microfoonvolume" fader en verhoog geleidelijk het volume door deze te verschuiven

Verhoog.

₿ Controleer bij de microfoonmodel of uw microfoon compatibel is met Maonocaster C2 of naaijleing zms voor aanbevolen [illegible] microfoonmodellen.

5.5 Geen geluid tijdens livestreaming

₿ Controleer de knop "USB&Stream Out" en draai deze met de klok mee om de uitvoer geleidelijk te verhogen naar a gewenst niveau.

₿ Controleer of de "Maonocaster C2 Neo" is ingesteld als het standaard afspeel- en opnameapparaat in de streaminggoftware. Als dit niet het geval is, volgt u de instructies in het gedeelte "PC Streaming Setup" van deze handleiding om dit in te stellen.

6. Veiligheidsmaatregelen

• Om persoonlijk letsel of materiële schade veroorzaakt door factoren zoals hoge temperaturen, lawaai, straling, brand en machtsen, gebruik dit product in een veilige omgeving en laas en volg de volgende voorzorgsmaatregelen ongevolg.

• Als het product tijdens gebruik oversnelle saiel, rook of vreemde geuren afgeeft, schakel dan onmiddellijk de stroom uit, trek de stekker uit het stopcontact en stuur het product ter reparatie naar de dealer.

• Wijzig, demonteer of repareer deze apparatuur niet zelf, om de productgarantie niet te laten vervallen of personelle letsel te vermeiden. Neem indien nodig contact op met de dealer voor hulp.

• Dit product moet worden gebruikt en opgeslagen in een droge, geventileerde en veilige omgeving. Gebruik dit product niet in een vochtige of stoffige omgeving.

• Verwijd dat regenwater en vlot het product binnendringen en kortsluiting veroorzaken. Als u zich dicht bij een warmtebron, bedang of hetage inlitinger bevindt, kan dit oversnelheesen schade aan het product veroorzaken.

• Gebruik dit product niet in situaties waarin dit uitkomstig bij wet verboden is. Volldoen aan relevante wetgevingsvoorschriften en gebruik dit product veilig om ongelukken te voorkomen.

• Dit product is geen speelgoed voor kinderen. Houd het buiten het bereik van kinderen.

Installatiehandleiding

1. Smartphone-verbinding

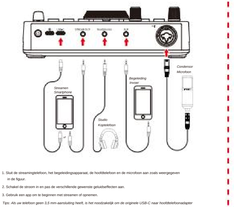

1. Sluit de streamingmicrofoon, het begeleidingsapparaat, de hoofdtelefoon en de microfoon aan zoals weergegeven in de figuur.

2. Schakel de stroom in en pas de verschillende gewenste geluidseffecten aan.

3. Gebruik een app om de beginnen met streamen of opnemen.

Tips: Als uw telefoon geen 3.5 mm-aansluiting heeft, is het noodzakelijk om de originele USB-C naar hoofdtelefoonadapter van uw smartstreamer te gebruiken.

• U kunt op twee telefoons opnemen als u zowel de USB-C-uitgang als de Line Out gebruikt.

Maonocaster C2 Neo ondersteunt slechts één microfoonopneeg en is geschikt voor livestreaming door één persoon.

2. PC-streaming

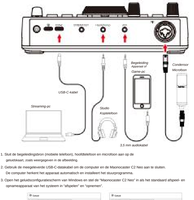

1. Sluit de begeleidingsbron (mobiele telefoon), hoofdtelefoon en microfoon aan op de geselecteerd, zoals weergegeven in de afbeelding.

2. Gebruik de meegeleverde USB-C-kabeldat om de computer en de Maonocaster C2 Neo aan te sluiten.
De computer herkent het apparaat automatisch en installeert het stuurprogramma.

3. Open het geluidsconfiguratiepaneel van Windows en stel de "Maonocaster C2 Neo" in als het standaard afspeel- en opnameapparaat van het systeem in "afspelen" en "opnemen".

FCC-vereiste

Eventuele wijzigingen of aanpassingen die niet uitdrukkelijk zijn goedgekeurd door de partij die verantwoordelijk is voor naleving, kunnen de bevoegdheid van de gebruiker om de apparatuur te bedienen ongeldig maken. De apparaat voldoet aan Deel 15 van de FCC-regels. De werking is onderworpen aan de volgende twee voorwaarden:
(1) de apparaat mag geen schadelijke interferentie veroorzaken, en
(2) de apparaat moet alle ontvangen interferentie accepteren, inclusief interferentie die ongewenste gevolgen van hebben operatie.

Opmerking: Deze apparatuur is getest en voldoet aan de limieten voor een digitaal apparaat van Klasse B, overeenkomstig Deel 15 van de FCC-regels. Deze limieten zijn bedoeld om redelijke bescherming te bieden tegen schadelijke interferentie in een residentiele installatie. Deze apparatuur genereert, gebruikt en kan radiofrequentie-energie uitstralen, en kan, indien niet installeerd en gebruikt in overeenstemming met de instructies, schadelijke interferentie veroorzaken in radiocommunicaties. Er is echter geen garantie dat er geen interferentie zal optreden in een bepaalde installatie. Als deze apparatuur schadelijke interferentie veroorzaakt aan radio- of televisieontvangst, wat kan worden vastgesteld door de apparatuur uit en weer in te schakelen, wordt de gebruiker aangeraden te proberen de interferentie te corrigeren door een of meer van de volgende maatregelen: – Herorientatie of verplaats de ontvangende apparatuur anterne.

– Integreer de afstand tussen de apparatuur en de ontvanger.
– Sluit de apparatuur aan op een stopcontact op een ander circuit dan dat waarop de ontvanger is aangesloten.
– Raadpleeg de dealer of een ervaren radio-/tv-technicus voor hulp.

Het apparaat is goedgekeurd om te voldoen aan de algemene vereisten voor blootstelling aan RF-straling. Het apparaat kan zonder beperkingen worden gebruikt in draagbare blootstellingscondities.

IC-waarschuwing

IEngels:
De apparatuur voldoet aan de vergunningvrije RSS-normen van Industry Canada.
De werking is onderworpen aan de volgende twee voorwaarden:
(1) De apparaat mag geen interferentie veroorzaken, en (2)
De apparaat moet elke interferentie accepteren, inclusief interferentie die een ongewenste werking van het apparaat kan veroorzaken.
Het apparaat is geïnstalleerd en te voldoen aan de algemene vereisten voor blootstelling aan RF-straling. Het apparaat kan zonder beperkingen worden gebruikt in draagbare blootstellingsvoorwaarden.

IFrans:
Le présentappareilestconf ormu aux CNR ofindustrie Canada is van toepassing op radio-apparatuur die is vrijgesteld van licentie.
L'hoptrdstelemdsaumbrde aux twee volgende voorwaarden:
(1) met uitzelig: le net mating by hot producyoner van brouillage, et
(2) De gebruiker van het apparaat accepteert brouillageaanbeldlenjsaoutz, mêmeez le brouillageed
gevoelig voor compromissen.
Het materiaal wordt gewaardeerd voor de beantwoording van algemene eisen aan de expositie van radiofrequenties. Het aanbod kan onder de voorwaarden van onbeperkte draagbare exposities worden gebruikt.