Stap voor stap instructies

Installatie met schroeven

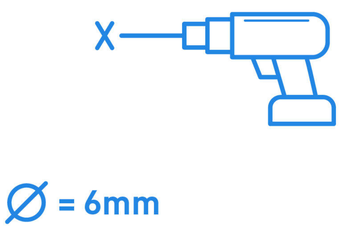

1. Teken af en boor de gaten.

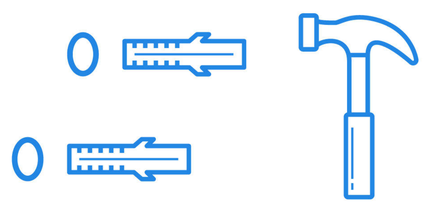

2. Tik voorzichtig de bijgeleverde pluggen in de boorgaten.

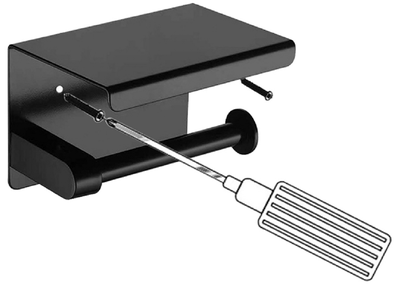

3. Gebruik de bijgevoegde schroeven om het rek aan de muur te bevestigen.

4. Het rek is klaar voor gebruik.

Let op!

1. Het product dient bevestigd te worden op een houten of massieve wand.
2. Controlleer vóór instalatie of er zich geen bedrading of leidingen in de muur bevinden.
3. Draag altijd oog én gehoorbescherming bij het boren.
4. Boor in voeg tussen de tegels om breuken te voorkomen. Direct in het tegeloppervlak boren is op eigen risico.

Stap voor stap instructies

Installatie met plakstrips

1. Maak het oppervlak vet en stofvrij.

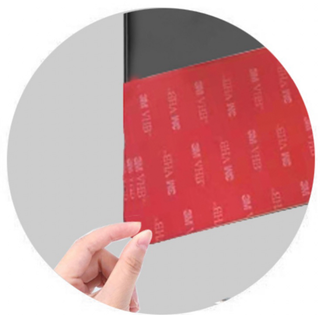

2. Verwijder het folie van de plakstrip.

3. Druk 3 tot 5 seconden stevig aan.*

LET OP: WACHT MINIMAAL 48 UUR MET BELASTING

4. Het rek is klaar voor gebruik.

Let op!

*Wacht 48 uur met belasting bij bebruik van de plakstrips!

Wilt u het rek verwijderen? Richt simpelweg 3 tot 5 minuten een föhn op de stickers en ze komen moeiteloos los.