


INSTALLATIE-INSTRUCTIES VOOR TOILETBRIL







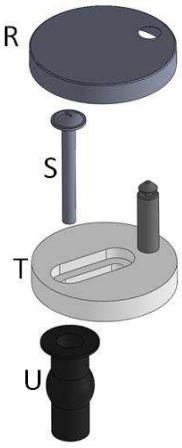

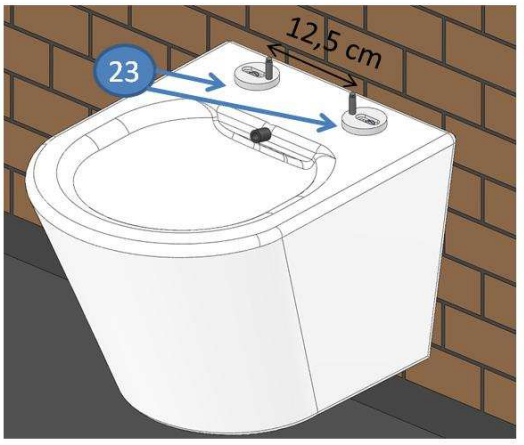

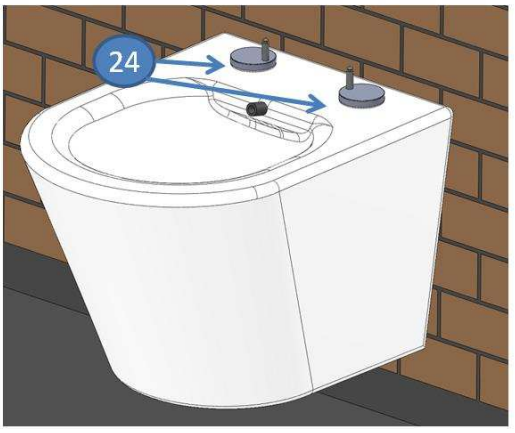

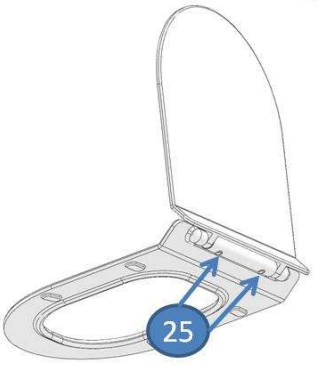

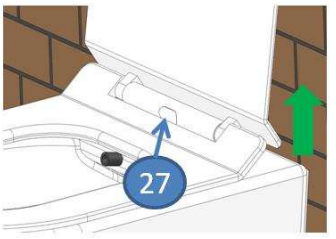

1. Druk de rubberen uitzetpluggen "U" in de montagegaten van de toiletpot.
Schroef vervolgens de toiletbrilmontagesteunen "T" lichtjes vast met behulp van de schroeven "S".
Stel beide steunen op de juiste afstand van elkaar af. Draai de ingestelde steunen vast met een PH2-schroevendraaier.

2. Plaats de chromen afdekkappen "R" op de montagesteunen.

3. Monteer de toiletbril door de gaten in het scharnier van de bril op de pinnen van de montagesteunen te schuiven totdat u een klik hoort.