

Handleiding

DARZ SMARTWATCH




* LEES DE HANDLEIDING VOORDAT U HET PRODUCT GEBRUIKT



1

Open de verpakking en haal het horloge eruit en ga verder met stap 2

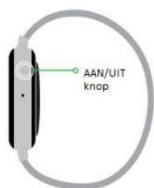

2

Draag de smartwatch, druk en houd de knop ingedrukt om het in te schakelen.




3

Scan de QR-code met je telefoon om de APP FitCloudPro op je telefoon te openen om zo het horloge in te stellen.

OPLADEN EN ACTIVEREN

Lijn de magnetische oplader uit met het magnetische gat aan de achterkant van het horloge totdat deze het horlogescherm bereikt.

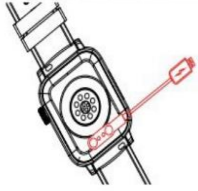

KNOPPEN EN AANRAKING



AAN/UIT KNOP

1. Druk 3 sec om het horloge in te schakelen.
2. Houd de ingeschakelde status ingedrukt om de afsluitpagina weer te geven en teken de juiste pagina om af te sluiten.
3. Draai aan de schakelbare knop op de kiespagina.
4. Druk eenmaal op de horlogeknop om het menu te openen en druk 2 keer snel achter elkaar om de menustijlen te wisselen.
5. Op de menu-interface kun je de knop draaien om door het menu en de zoompictogrammen te bladeren.
6. Druk op de andere interfaces knop om terug te keren naar de watch dial-interface.



SWIPE OMHOOG: BERICHTEN MELDING

SWIPE OMLAAG: CONTROLE CENTRUM

SWIPE LINKS: SPORTGEGEVENS

SWIPE RECHTS: SNELTOETSEN EN HET WEER

SMARTWATCH APP DOWN- LOADEN EN VERBINDEN



Scan de QR-code om te downloaden

1. Download de "FitCloudPro" APP op uw mobiele telefoon en installeer deze. U kunt de QR-code in deze handleiding scannen, of de QR-code op uw horloge scannen, of direct zoeken naar "FitCloudPro" in de Play Store om te downloaden.

2. SLUIT DE SMARTWATCH AAN

1) Scan de QR-code om verbinding te maken: Nadat de mobiele telefoon de Bluetooth heeft ingeschakeld, gaat u naar de APP (Opmerking: als de APP niet kan worden geopend, schakelt u de locatie van uw telefoon in en opent u vervolgens de APP). Klik op het apparaat -> Klik op 'Apparaat toevoegen' -> Klik op 'QR-codeverbinding scannen' (scan de QR-code op het horloge).

2) Handmatig verbinden: Nadat de mobiele telefoon Bluetooth heeft ingeschakeld, gaat u naar de APP (Opmerking: als de APP niet kan worden geopend, schakelt u de locatie in en opent u vervolgens de APP) Klik op 'Apparaat' -> Klik op 'Apparaat toevoegen' -> Klik op 'Apparaat zoeken' (zoek het overeenkomstige item in "Instellingen"-> "Systeeminformatie" in het schuifcontrolecentrum van het horloge Bluetooth-naam en MAC-adres van het apparaat) -> Klik op "Verbinden".

3) Verbind het Bluetooth-gesprek: in de begintoestand van het horloge is het Bluetooth-gesprek uitgeschakeld en kunnen de oproep- en muziekfuncties niet worden gebruikt. Swipe naar beneden om het 'Controle Centrum te openen, Klik op het pictogram 'Hoofdtelefoon', schakel de audiomodus in en schakel vervolgens het Bluetooth-gesprek in het mobiele telefoonsysteem in (wanneer de Bluetooth van de mobiele telefoon is in-of uitgeschakeld), zoek de bijbehorende Bluetooth-naam en Klik op 'Verbinden'. Nadat de verbinding tot stand is gebracht kunnen de oproep- en muziekfuncties normaal worden gebruikt.

GBRUIKSAANWIJZING

1. Alipay-scherm: Dubbelklik op het scherm op de kiespagina om de ALIPAY-interface te openen.

2. Wijzerplaat scherm: Druk lang op het scherm om de wijzerplaat-schermsselecties te openen, swipe naar rechts of links om de wijzerplaat te schakelen en klik eenmaal na het bevestigen van de wijzerplaat.

(Opmerking: het systeem stelt 12 wijzerplaten voor, de laatste wijzerplaat is "aanpassen", deze wijzerplaat verandert met de update van de wijzerplaatmarkt van de APP-poort en de downloadinstellingen van de aangepaste wijzerplaat).

3. Menu-scherm: In de keuzemenu, druk op de knop aan de zijkant om de menu-Scherm te openen. Nadat u de menu-scherm hebt geopend, drukt u twee keer snel achter elkaar op de onderste knop om de menuschakelscherm te openen en drukt u erop om terug te keren naar het hoofdscherm.

4. Functies-scherm: Klik op het toepassingspictogram in het menu-scherm om de Bijbehorende functie-scherm te openen, Swipe naar rechts om terug te keren en druk op de zij knop om terug te keren naar het hoofdscherm van de wijzerplaat.


FUNCTIES



Nadat de smartwatch is verbonden met de APP, kunt u een wekker met enkele, een wekker met cyclusmodus en maximaal 5 wekkers instellen.



Klik op de startknop om de timing te starten, klik op de pauzeknop om de timing te pauzeren en klik op de resetknop om de timing op nul te zetten. Er kunnen maximaal 99 gegevens worden opgeslagen.

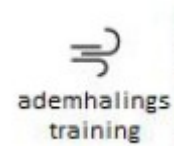

Er zijn opties van 1 minuut en 2 minuten voor ademhalings-training. De gebruiker klikt op de bijbehorende duur om een ademhalings-training uit te voeren. Volg na het klikken op start, de iconen in de adem-training om in te zoomen en in te ademen, en uit te zoomen



Bij het betreden van de bloeddrukscherm gaat het groene lampje onderaan branden om de test gedurende 30-60 seconden te starten, en zal er een trill herinnering zijn wanneer de meting is voltooid. Deze meting is Een meting op basis van PPG-technologie.



Nadat het apparaat is verbonden met de APP, schakelt u de herinnering voor gezondheid van vrouwen in op de APP en kunt u de informatie over de herinnering op het horloge bekijken.



Bij het openen van de scherm voor hartslagmeting licht het onderste groen op om de meting te starten, en er zal een trilling herinnering zijn wanneer de meting binnen 40 sec is voltooid. Als er wordt gevraagd 'het horloge niet te dragen' moet u het horloge opnieuw dragen.



Bij het betreden van de scherm voor het meten van de saturatie gaat het groene lampje onderaan branden om de test 30-60 sec te starten, en er zal een trilling herinnering zijn wanneer de meting is voltooid. Deze meting is op basis van PPG-technologie.



Scan de QR-code met ALIPAY op uw mobiele telefoon om te binden, klik op "Akkoord met de overeenkomst en binden" nadat de binding is gelukt, dubbelklik op het startscherm om de ALIPAY-betalingscode weer te geven en u kunt het ook ongedaan maken.



Momenteel worden alleen onversleutelde deurkaarten met een frequentie van 13,56 op de markt ondersteund.



Sport

Opties voor sportmodus: wandelen, hardlopen, fietsen, bergbeklimmen, zwemmen, yoga, elliptische machine, basketbal, enz. Klik op het pictogram om de trainingsscherm te starten.



Berichten

Nadat het apparaat is verbonden met de APP, opent u het relevante bericht op de APP-poort, het apparaat kan het bijbehorende bericht ontvangen en kan maximaal 15 recente berichten opslaan.



Instellingen

De functie van instellingen omvat schermweergave (Schakelknoppen, helderheidsaanpassingen van de schermtijd, draaien van de pols om het scherm helderder te maken), taal, trillingsintensiteit, menustijl, batterij, QR-code en systeem.



Muziek

Nadat het apparaat is verbonden met de APP, kan het de pauze en start van de muziekspeler van de mobiele telefoon regelen, het volume aanpassen en van nummer wisselen.



SEDENTARY REMINDER

U kunt de 'Sedentaire herinnering' instellen om op de APP te worden ingeschakeld. Nadat u het hebt ingeschakeld kunt u de start-, eindtijd en niet-storen-tijd instellen.



Weer

Nadat het apparaat is verbonden met de APP, wordt de weerscherm en de inhoud weergegeven.



Slaap

Geef de slaapbewakingsstatus van de dag weer en de gegevens worden elke dag bijgewerkt. Wanneer u verbinding maakt met de APP, kunnen de gegevens synchroon worden opgeslagen en zal het apparaat de gegevensinformatie van de nieuwe dag opnieuw berekenen.



Wijzerplaat veranderen

Houd 2 sec ingedrukt op het hoofdscherm om de scherm voor het wisselen van de wijzerplaat te openen, schuif naar links en rechts om de wachtende wijzerplaat te wisselen en klik om de wijzerplaat te selecteren.



Sportgegevens

Geeft het aantal stappen, afstand en calorieën weer die op de dag zijn geregistreerd. U kunt het beoogde aantal stappen, afstand, calorieën Instellen in de APP.



Vind telefoon

Nadat het apparaat is verbonden met de APP, klikt u erop om de mobiele telefoon te vinden. De mobiele telefoon gaat over om aan te geven dat het zoeken is gelukt, als het horloge niet is verbonden met de APP zal het horloge aangeven dat het niet is verbonden.



Controle centrum

Overzicht van functies: Niet storen, draai om de pols om het scherm helderder te maken, helderheid, instellingen, zoeken mobiele tel, energiebesparende modus, systeeminformatie.



TIMER

In de timingfunctie stelt het systeem de veelgebruikte timingduur vooraf in. Gebruikers kunnen op de overeenkomstige duur klikken om de timing snel te timen, of op de aangepaste knop klikken om de tijd in te stellen. Klik op de startknop om timing te starten. klik op de pauzeknop om de timing te pauzeren en klik op de resetknop om de timing op nul te zetten.

VEEL GESTELDE VRAGEN

1. Het horloge kan niet worden ingeschakeld

Houd de AAN/UIT-KNOP langer dan 3 seconden ingedrukt, anders is de batterij bijna leeg en moet deze op tijd worden opgeladen

2. Bluetooth is niet verbonden of kan niet worden verbonden.

- 1) Probeer het horloge opnieuw op te starten en verbinding te maken.
- 2) Probeer opnieuw verbinding te maken nadat u de Bluetooth van uw telefoon opnieuw hebt opgestart.
- 3) Verbind de telefoon niet tegelijkertijd met andere Bluetooth-apparaten.
- 4) Reset het horloge, vervolgens het horloge opnieuw opstarten en de APP opnieuw verbinden.
- 5) Reset het horloge, verwijder de APP en download de APP daarna opnieuw en stel het horloge opnieuw in.

3. Handmeting van hartslag/bloeddruk/bloedzuurstof/ECG is onnauwkeurig.

- 1) Tijdens de algemene meting staat de sensor van het horloge niet correct in contact met het menselijk lichaam.
- 2) Let bij het meten op het volledige contact tussen de sensor en de pols.
- 3) Voor mensen met een donkere huid en meer arm haar, schakel ("Verbeterde meting in" In "Apparaat" -> Verbeterde meting) in de APP in.

4. Slaapgegevens zijn niet nauwkeurig precies.

- 1) Slaapmonitoring is de toestand van het stimuleren van de zelf herkende tijd van mensen om in slaap te vallen en wakker te worden, en dus moet het horloge correct worden gedragen.
- 2) Als u het te laat draagt of als u in slaap valt, kunnen er fouten optreden.
- 3) Slaapgegevens worden overdag niet gecontroleerd en de standaard slaapbewaking is van 21.30 uur tot 12.00 uur de volgende dag.

Voor meer veel gestelde vragen, klik in de APP op "Mijn"-> FAQ

BLUETOOTH-GEGEVENSOVERDRACHT

Wanneer het horloge is verbonden met een mobiele telefoon, synchroniseert het bepaalde gegevens met de mobiele telefoon via Bluetooth op tijd, inclusief weer, meldingsberichten, sportgezondheidsgegevens, enz. Deze gegevens worden niet gesynchroniseerd wanneer de verbinding wordt verbroken of Bluetooth wordt uitgeschakeld.

Kennisgeving:

- 1) Niet opladen in een vochtige en waterige omgeving.
- 2) Maak het magnetische oplaadpunt aan de achterkant van het horloge regelmatig schoon met een schone doekje om ervoor te zorgen dat het magnetische oplaadpunt van het horloge op de magnetische oplader past om normaal opladen te garanderen.
- 3) Dit product is niet uitgerust met een voedingsadapter. Om de veiligheid van familieleden en eigendommen te garanderen, kunt u de USB van de computer gebruiken of een voedingsadapter kiezen met een uitgang van niet meer dan 5V – 1A tijdens het opladen. Koop voedingsadapters via reguliere kanalen en vermijd het gebruik van nep voedingsadapters van lage kwaliteit om barsten of brand te voorkomen.

VOORZORGSMATREGELEN

1. De meetresultaten van dit product zijn alleen voor zwangerschapsonderzoeken en worden niet gebruikt voor medische doeleinden of basis. Volg de instructies van de arts. Stel geen zelfdiagnose en behandel niet met dit meetresultaat.

2. Het waterdichte niveau van dit product is IP68 en kan niet worden gebruikt om te duiken/zwemmen of lange tijd in het water te weken: Bovendien kan dit product niet worden gebruikt in een omgeving met warm water/sauna, omdat waterdamp schade aan het horloge zal veroorzaken.

3. Het bedrijf behoudt zich het recht voor om de inhoud van deze handleiding zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen. Sommige functies zijn anders in de bijbehorende software versie, wat normaal is.

