

QLARCK Pro

Gebruiksaanwijzing

ID



APP installeren

Ga naar de interface van het armbandmenu --- APP-download --- klik om de QR-code te laten zien en te scannen met uw mobiele telefoon of ga naar de "APP store", download en installeer "JYouPro" in grote Android-applicatiemarkten (app-schat / Baidu assistent)



Compatibel met:



Android 5.0 +



IOS 10.0+



Bluetooth 5.0 +

Instructies eerste gebruik



Instructies


Zorg er bij het eerste gebruik van het horloge voor dat het horloge volledig is opgeladen. Het horloge start automatisch na het opladen. **Opmerking: Nadat het opladen is voltooid, trekt u de oplaadkabel uit de USB-oplaadkop om te voorkomen dat de magnetische oplader op de metalen producten wordt geadsorbeerd en dat de oplaadkabel defect raakt.**



Lijn de oplaadkop uit en plaats de magnetische oplaadpoort totdat het oplaadpictogram op het horlogeschermb verschijnt (continu opladen met een 5V-oplaadkop gedurende 2-3 uur).

Inschakelen: Houd in de uit-stand de aan / uit-knop ingedrukt om 3S in te schakelen. Het horloge wordt automatisch ingeschakeld tijdens het opladen.


Uitschakelen: wanneer het horloge is ingeschakeld, houdt u de aan / uit-knop lang ingedrukt, het paginanummer verschijnt uit de uitschakelinterface, na het selecteren van ✓ wordt het horloge uitgeschakeld of opent u het menu, klik op het uitschakelpictogram om naar binnen te gaan de uitschakelinterface om uit te schakelen;

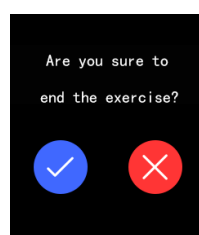

Scherinkeuzes


Wanneer de armband en de APP voor de eerste keer zijn gekoppeld en verbonden, worden de tijd, datum en andere informatie van de telefoon gesynchroniseerd.

Opmerking: houd het scherm 2 seconden ingedrukt op de hoofdinterface om te schakelen tussen meerdere schermkeuzes. In de APP kun je andere schermkeuzes toevoegen.

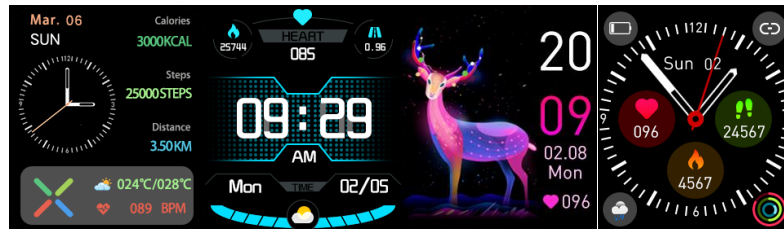

Hoofdmnu interfaces

Schakel tussen de hoofdmnu-interfaces, zoals hieronder getoond;

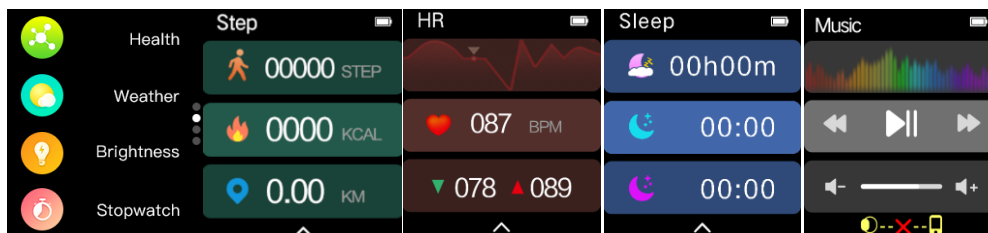


Audio Bluetooth connectie

Voer de Bluetooth-instellingen van de mobiele telefoon in, zoek de audio die overeenkomt met het Bluetooth-model van het product (zoals QLARCK CALL), klik op Verbinden en het toont verbonden, wat betekent dat de verbinding succesvol is. (Opmerking: u kunt het gebruiken nadat u een telefoongesprek hebt gevoerd om naar muziek te luisteren op een mobiele telefoon van Apple)

Shortcut interfaces


Zoals weergegeven in de onderstaande afbeelding, schuift u naar beneden om de snelkoppelingssinterface te openen, u kunt de zaklamp inschakelen, de helderheid aanpassen, de modus Niet storen, de audio-Bluetooth en berichtfuncties in- en uitschakelen.

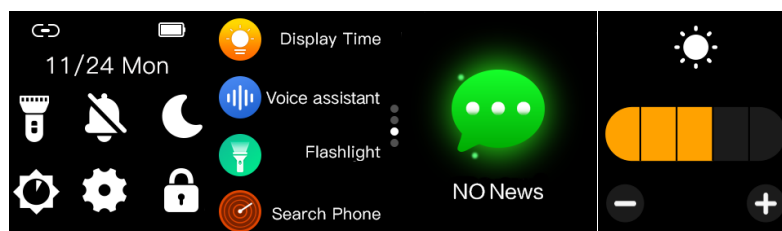

Praktische functionaliteiten

1. Pedometer:

Zoals weergegeven in de afbeelding, is dit de stappenteller-interface van de armband. Deze interface geeft voornamelijk het totale aantal stappen weer dat op de dag is geteld, en kan ook het totale aantal verbrande calorieën op die dag weergeven. Deze inhoud kan ook worden bekeken in de mobiele APP na het aansluiten van de armband.

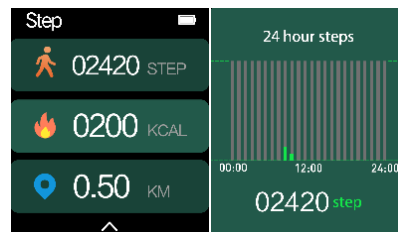


2. Hartslagmeter:

Zoals weergegeven in de afbeelding, is dit de interface voor het meten van de hartslag. De inhoud kan ook worden bekeken in de mobiele APP na het aansluiten van de armband. Tijdens het meten springt en verandert de waarde in realtime en stopt het horloge automatisch met meten na 60 seconden.




3. Bluetooth call:

De afbeelding toont de kiesinterface: Nadat u verbinding hebt gemaakt met de mobiele telefoon, kunt u snel naar contacten zoeken op basis van het adresboek en de lijst met recente oproepen, of u kunt direct bellen. (Apple mobiele telefoon moet verbonden zijn met audio Bluetooth)

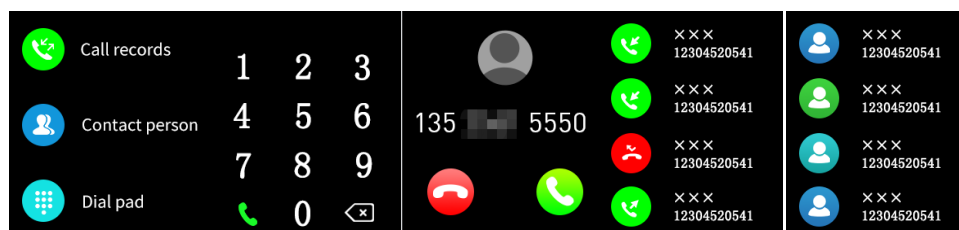

4. Slaapmonitor:


Zoals weergegeven in de afbeelding, is dit de interface voor de slaapstatus. Deze interface geeft voornamelijk de totale slaaptijd van de afgelopen nacht weer. De inhoud kan ook worden bekeken in de APP van de mobiele telefoon na het aansluiten van de armband. Er zijn geen instellingen vereist. Als er na 20 uur 's avonds een slaaptoestand wordt gedetecteerd, gaat deze automatisch naar de slaapmodus.

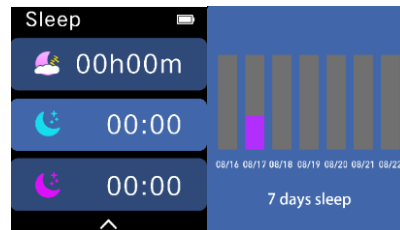

5. Berichtnotificaties:

Nadat de armband is verbonden met de mobiele telefoon, ontvangt de armband sms-berichten, oproepen, WeChat en andere instant messaging-berichten en meldingen van derden.

Opmerking: wanneer de armband is verbonden met de mobiele telefoon, zet u de bijbehorende promptschakelaar aan in "Instellingen" -> "Meldingsconfiguratie" op de mobiele APP.

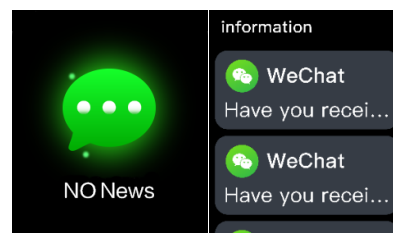

6. Lichaamstemperatuur:


Zoals weergegeven in de afbeelding, is dit de testinterface voor lichaamstemperatuur. Klik op het lichaamstemperatuurpictogram om de huidige lichaamstemperatuur te meten. Nadat de meting is gelukt, wordt het resultaat van de lichaamstemperatuurmeting weergegeven. De lichaamstemperatuureenheid kan in de APP worden geschakeld.

Opmerking: bij het uitvoeren van een temperatuurtest moet de onderkant van het horloge dicht bij de huid zijn en moet de temperatuursensor volledig contact maken met de huid, anders zijn de gegevens onnauwkeurig. Wanneer de lichaamsoppervlaktetemperatuur lager is dan 32°, zal de lichaamstemperatuurinterface van het horloge geen waarde weergeven (weergave "LO"), wanneer de lichaamsoppervlaktetemperatuur hoger is dan 43°, zal de lichaamstemperatuurinterface van het horloge geen waarde weergeven ("HI" weer te geven).




7. Bluetooth muziek:

Zoals te zien is in de afbeelding, is dit de interface voor muziekbediening: na het aansluiten van de telefoon kan het horloge de speler van de telefoon bedienen, de telefoon speelt de muziekinterface af, nadat je erop hebt geklikt, kun je het horloge gebruiken om de telefoonmuziek te bedienen om af te spelen/pauzeren, vorig nummer, volgend nummer te bedienen.

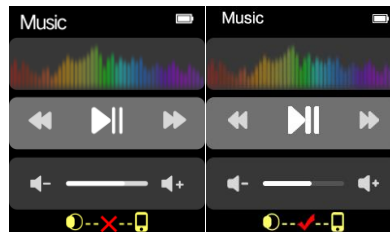


8. Weer:

Zoals weergegeven in de afbeelding, geeft de weerpagina het huidige weer van vandaag en het weer van morgen weer. De weersinformatie moet worden gekoppeld aan de client voordat de gegevens kunnen worden verkregen. Als de verbinding voor een lange tijd wordt verbroken, wordt de weersinformatie niet bijgewerkt.

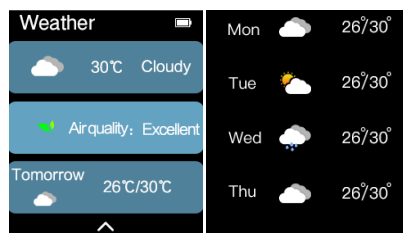


9. Uitzetten:

Zoals weergegeven in de afbeelding, begint de armband na het klikken op "Bevestigen" af te sluiten en bevindt zich in een slaapstand.

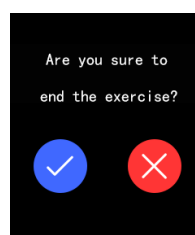

10. Reset:

Nadat u op "Bevestigen" heeft geklikt, wordt alle informatie op de armband gewist en worden de standaard fabrieksinstellingen hersteld.

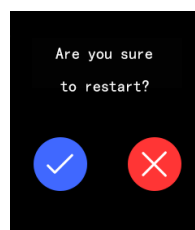

11. Ontkoppelen:

Android-telefoons kunnen worden losgekoppeld van de telefoon door eenvoudig op Apparaat verwijderen te klikken. Nadat de iPhone is ontkoppeld, moet je nog steeds --- Bluetooth instellen, klik op het symbool aan de rechterkant en kies ervoor om dit apparaat te negeren.

FAQ

1. Waarom verbreekt de armband automatisch de Bluetooth-verbinding nadat het scherm van de Android-telefoon is uitgeschakeld?

1>. Vergrendel de achtergrond-app. Nadat het JYouPro-proces is gewist, wordt de armband losgekoppeld van de telefoon.

2>Stel de APP in om automatisch te starten.

3>Onbeperkt draaien op de achtergrond. De Android-telefoon installeert de APP, de standaard is om de achtergrondwerking intelligent te beperken, u moet de APP handmatig instellen zonder beperkende maatregelen te nemen

2. Waarom kan de armband geen pushmeldingen ontvangen?

1>.Bevestig dat de push-schakelaar voor berichten is ingeschakeld op de mobiele client.

2>. Het bevestigingsbericht kan normaal worden weergegeven in de meldingsbalk van de telefoon en het indrukken van het armbandbericht is door te lezen

Push notificaties in de notificatiebalk van de mobiele telefoon; als er geen bericht wordt weergegeven in de meldingsbalk van de mobiele telefoon, kan de armband de push niet ontvangen. (U moet de meldingsinstellingen vinden in de telefooninstellingen en de meldingsschakelaar van WeChat, QQ, telefoon, sms en mobiele client inschakelen).

3 >Open de instellingen van de telefoon, het bovenste zoekvak, voer "gebruiksrechten voor meldingen" in en open JYouPro opnieuw.

3.Waarom kan ik geen warm bad nemen met mijn armband?

Antwoord: De temperatuur van het badwater is relatief hoog, het zal veel waterdamp produceren, en de waterdamp bevindt zich in de gasfase, en de moleculaire straal is klein, en het is gemakkelijk te infiltreren vanuit de opening van de schaal van de armband. Als de temperatuur daalt, condenseert het weer tot vloeistof. Fasedruppels kunnen gemakkelijk kortsluiting veroorzaken in het interne circuit van de armband, de printplaat van de armband beschadigen en vervolgens de armband beschadigen.

4. Waarom blijft het Bluetooth-verbindingspictogram knipperen?

Antwoord: De gebruiker zal dit probleem tegenkomen. De belangrijkste functie is om de gebruiker eraan te herinneren dat als de APP niet is verbonden met de armband, er een fenomeen zal zijn dat het bericht niet kan worden ontvangen. Open de APP om de armband te verbinden, het Bluetooth-pictogram kan normaal worden weergegeven.

Opmerking: raadpleeg de gebruikershandleiding van de JYouPro APP voor meer veelgestelde vragen.