

# **MOMMY'S** *Handleiding*

---



# INHOUDSOPGAVE

01. Inleiding.....	3
02. Babyfoon installeren.....	4
03. Uitleg Tuya Smart.....	10
- Camera gedeelte.....	11
- Functie gedeelte.....	12
04. Notificaties aanzetten..	14
- iOS.....	14
- Android.....	20
05. Afsluiting.....	27

*Begin hier*



# 01. Inleiding

*Beste klant,*

*Hartelijk bedankt voor de aankoop van ons product!*

*Als je na het lezen van deze handleiding er nog steeds niet kan uitkomen, laat het ons dan gerust weten.*


*We staan altijd klaar om je te helpen!*

*Team Mommy's*




## 02. Babyfoon installeren

*Stap 1: download de app; TuyaSmart. Deze is beschikbaar op de "App Store" en "Google Play Store"*

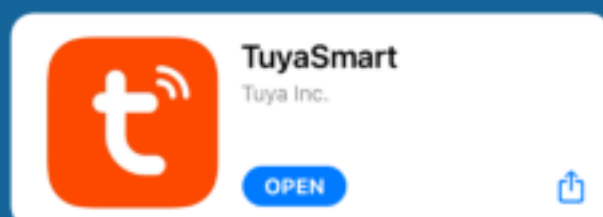

*Stap 2: registreer of login  
(Google account of Apple ID is ook mogelijk)*

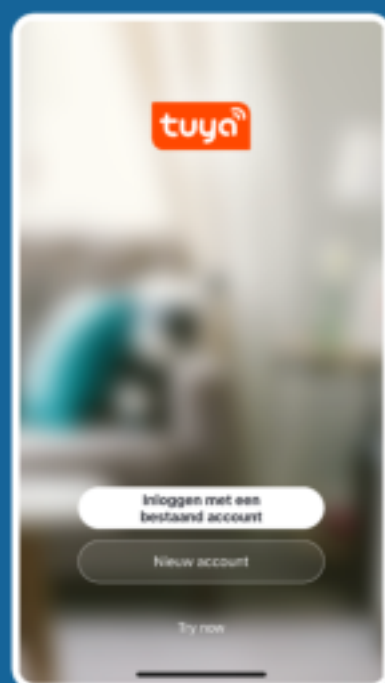


*Stap 3: haal voor nu de camera heel even uit de siliconen beer*




*Stap 4: sluit nu de babyfoon aan d.m.v. de kabel*

*Stap 5: ga terug naar de app en druk op "toestel toevoegen" of druk op het "+"*

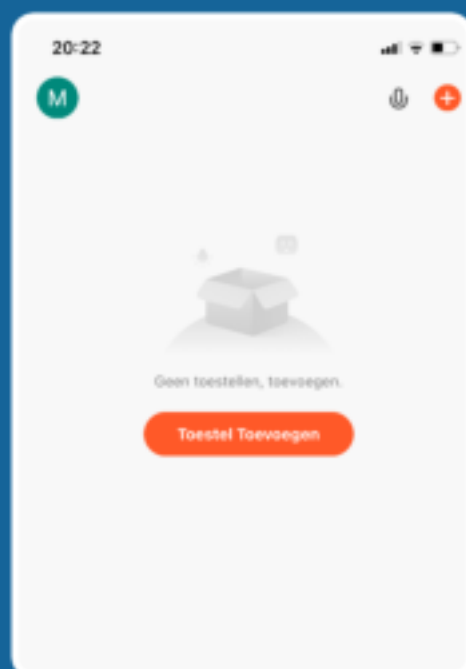

*Stap 6: druk in dit menu op "Camerabewaking"*


*Stap 7: in dit menu druk je op "Smart Camera"*

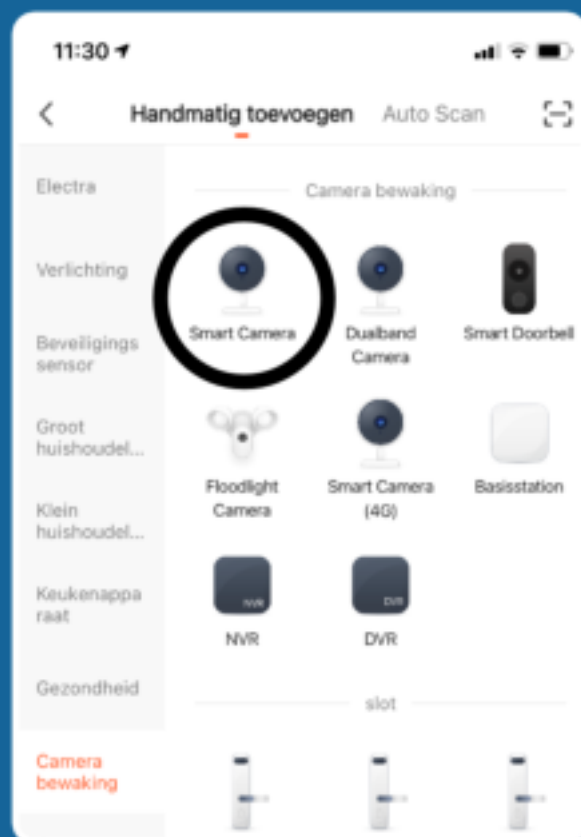

*Stap 8: reset nu de babyfoon, houdt de reset knop 15 seconden lang ingedrukt m.b.v. de reset pin*


*Stap 9: wacht nu nog een keer 15 seconden, als het goed is begint nu het rode lampje snel te knipperen en hoort u een harde toon*

*Stap 10: ga terug naar de app en vink nu "Make sure the indicator is flashing quickly or a prompt tone is heard" aan en druk op "Volgende"*

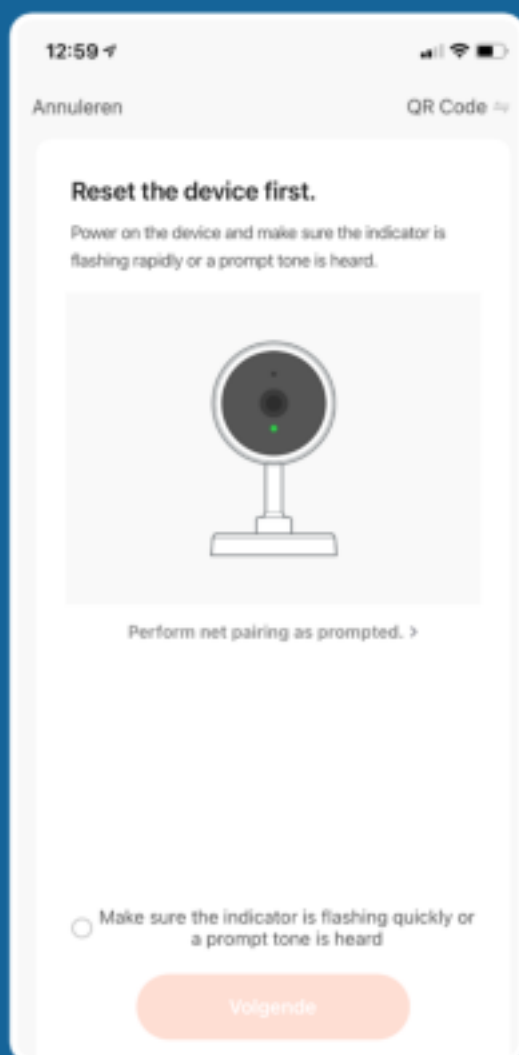


*Stap 11: vul nu het wachtwoord in van je huidige wifi en druk op "Volgende"*

*Vereiste: dit moet wel een 2.4GHz verbinding zijn!*

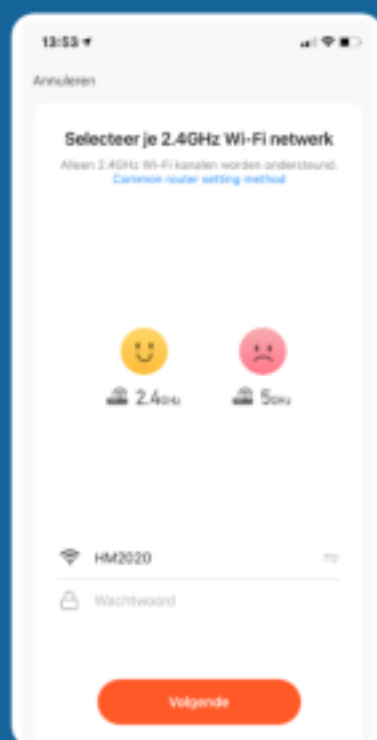

*Stap 12: scan nu de QR-code, houdt de smartphone recht voor de camera op een afstand van 15 tot 20 cm*

*Houdt deze positie minimaal 10 seconden aan!*

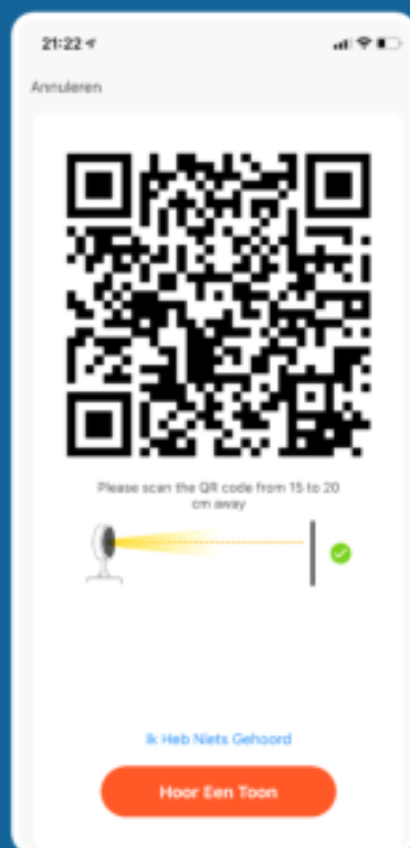


*Stap 12.1: hoor je een toon? Klik dan op "Hoor Een Toon"*

*Stap 12.2: hoor je geen toon? Klik dan op "Ik Heb Niets Gehoord" en lees hier wat je anders kan doen*




*Stap 13: nadat je op "Hoor een toon hebt gedrukt zal de app de camera toevoegen, dit zal ongeveer 2 min. duren*

*Dit zal de app automatisch voor u doen!*

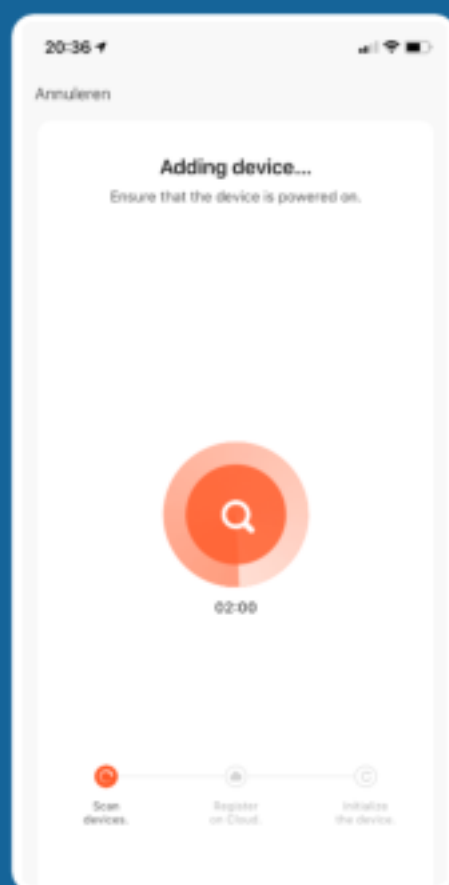



De babyfoon is nu gereed voor gebruik!

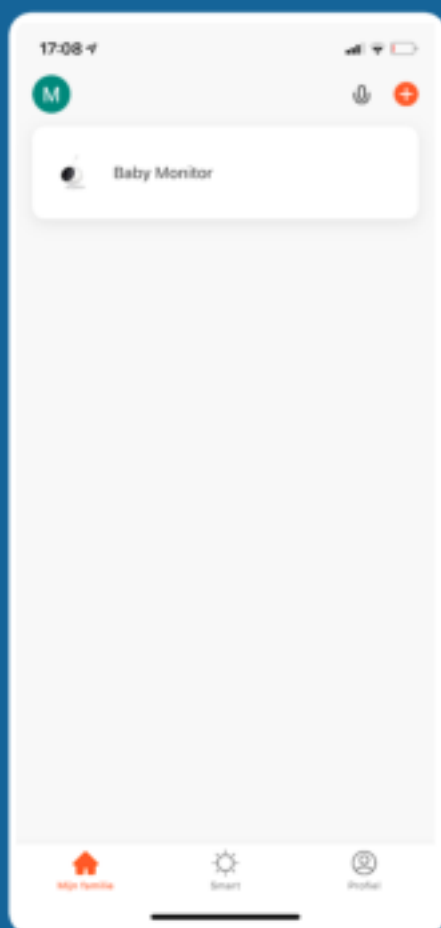


*Druk nu op "Baby Monitor" om de babyfoon te kunnen bedienen*

## 03. Uitleg Tuya Smart


*Nadat je op "Baby Monitor" hebt gedrukt kom je in dit menu (zie afbeelding)*

*In het bovenste gedeelte heb je het zicht op de baby, dit is het "Camera gedeelte"*

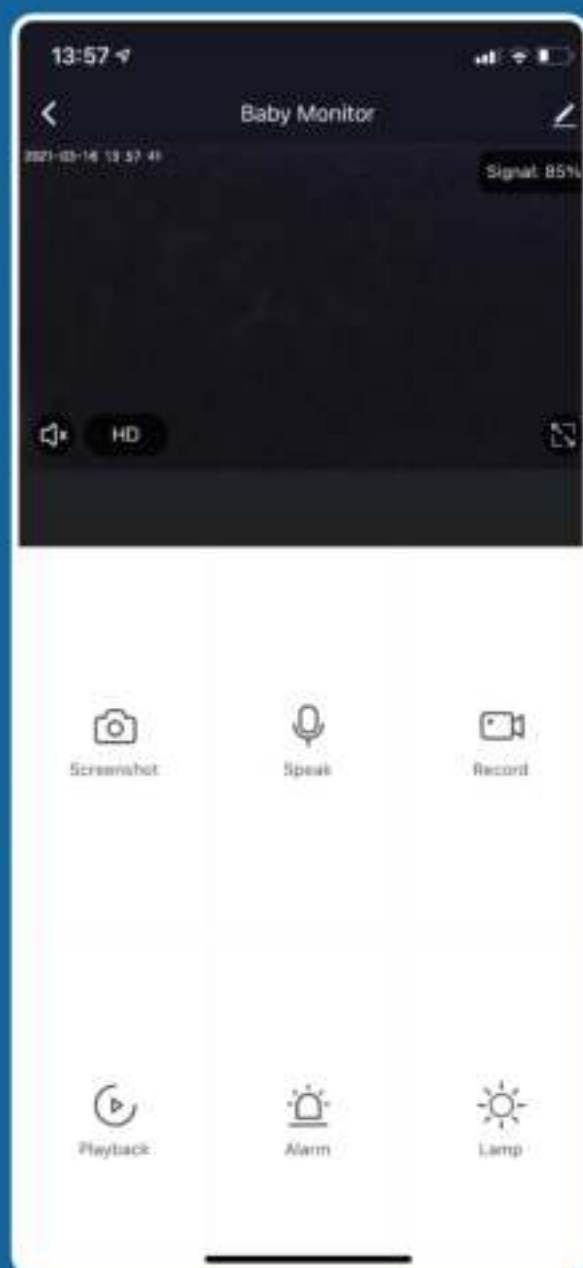

*In het onderste gedeelte kan je eventuele acties doorvoeren, dit is het "Functie gedeelte"*

# Camera gedeelte

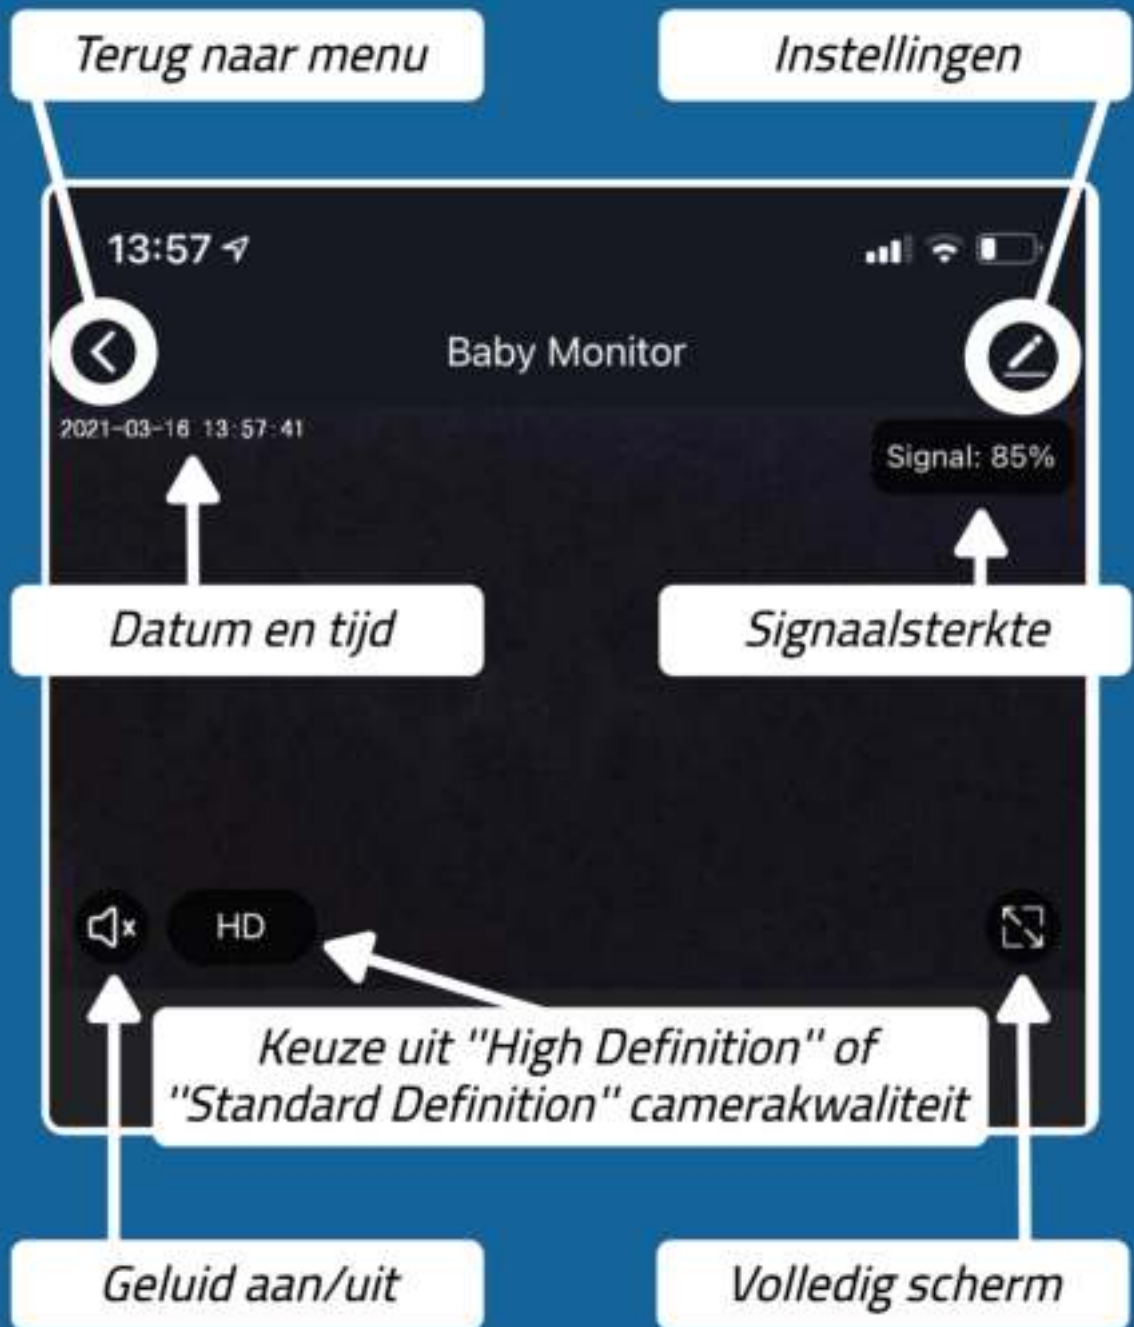

# Functie gedeelte



Screenshot

## Screenshot

*Deze functie maakt op het moment van drukken een screenshot van het beeld van de babyfoon*



Speak

## Speak

*Na het indrukken van deze functie heb je de mogelijkheid om tegen je baby te praten*



Record

## Record

*Maak een video-opname van het op dat moment gefocuste beeld. De video zal opgeslagen worden op je smartphone*



Playback

## Playback

*Spoel opgenomen beelden terug om ze nog een keer te bekijken. Een micro SD-kaart is hierbij wel een vereiste*



Alarm

## Alarm

*Stel hier een alarm in, verder kan je hier bewegingsdetectie en geluidsdetectie activeren*



Lamp

### Nachtlampje

*Zorgt ervoor dat de baby zich goed op zijn gemak voelt in zijn donkere kamer*



Lullaby

### Slaapliedjes

*Speel slaapliedjes af om je baby rustig in slaap te laten vallen. In de app heb je keuze uit 4 slaapliedjes*



Temperature

### Temperatuur

*bekijk de kamertemperatuur van je baby in de app*

# 04. Notificaties activeren

## iOS

Hier laten we je stap voor stap zien hoe jij notificaties kan ontvangen wanneer je baby huilt of beweegt.

Geschikt voor mensen die Tuya Smart via de App Store hebben gedownload.



Nadat je bent ingelogd op de app heb je het volgende verzoek gekregen:



### **Let op!**

- Wanneer je op "Sta toe" hebt gedrukt, staan je instellingen voor notificaties geschikt ingesteld, je kan nu gelijk verder naar 'stap 5'.

- Wanneer je op "Sta niet toe" hebt gedrukt is het niet mogelijk om notificaties te ontvangen, volg daarom het volgende stappenplan.

Stap 1: ga naar instellingen op je smartphone



Stap 2: zoek bovenaan in de zoekbalk naar "TuyaSmart" en druk op het zoekresultaat.



Stap 3: je komt nu in het volgende venster (zie afbeelding), druk in dit venster op "Berichtgeving"



Stap 4: vervolgens ben je aangekomen in dit venster (zie afbeelding). Zet in dit venster "Sta berichtgeving toe" aan.




Verder is het hier ook mogelijk om "Geluiden" en "Badges" aan te zetten en verschillende meldingen te selecteren.

Nadat je "Sta berichtgeving toe" aan hebt gezet, zijn de instellingen nu ook geschikt voor notificaties.



Stap 5: zet nu de babyfoon aan


Stap 6: ga naar de app "Tuya Smart" en ga vervolgens of naar "Alarm" of naar "Instellingen"

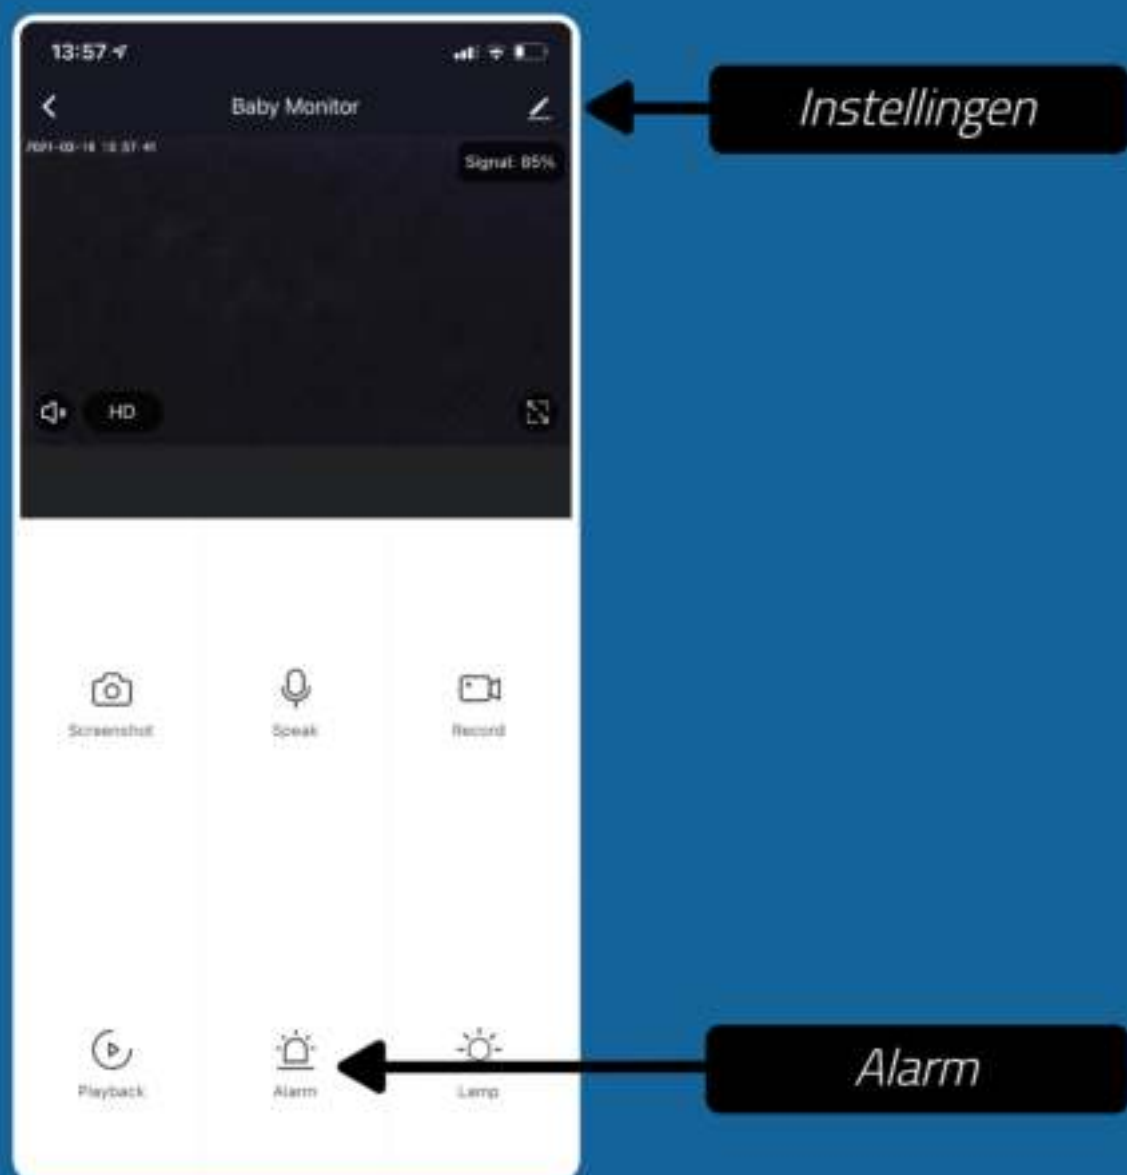


Stap 7a: wanneer je op "Alarm" drukt komt het volgende venster tevoorschijn (zie afbeelding)

Om notificaties te willen ontvangen moet je hier "Bewegingsdetectie Alarmschakelaar" en "Geluidsdetectie" aan zetten

Verder kan je de gevoeligheid van de detecties zelf bepalen.

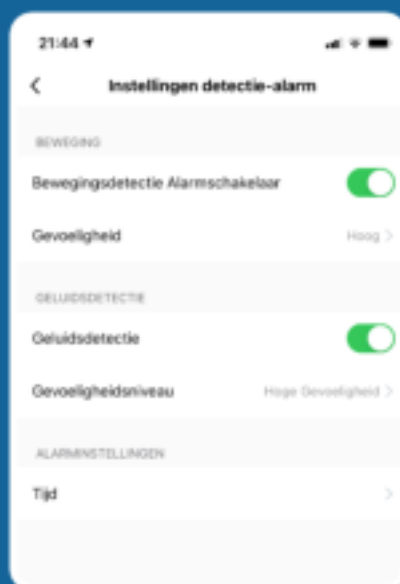

Stap 7b: wanneer je op "Instellingen" drukt komt het volgende venster tevoorschijn (zie afbeelding)

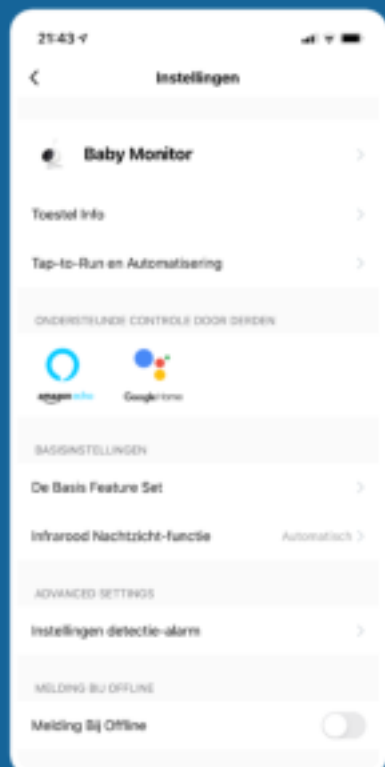

*Druk in dit venster op "Instellingen detectie-alarm"*

Stap 7b: wanneer je op "Alarm" drukt komt het volgende venster tevoorschijn (zie afbeelding)

Om notificaties te willen ontvangen moet je hier "Bewegingsdetectie Alarmschakelaar" en "Geluidsdetectie" aan zetten

Verder kan je de gevoeligheid van de detecties zelf bepalen.



Wanneer je stap 7 voltooid hebt staan alle instellingen juist en is je smartphone geschikt om de notificaties te ontvangen!



# Android

Hier laten we je stap voor stap zien hoe jij notificaties kan ontvangen wanneer je baby huilt of beweegt.

Geschikt voor de mensen die Tuya Smart via de Google Play Store hebben gedownload.



Nadat je bent ingelogd op de app heb je het volgende verzoek gekregen:



## Let op!

- Wanneer je op "Test" hebt gedrukt kan het mogelijk zijn dat je alleen notificaties ontvangt wanneer je in de app online bent en niet wanneer je offline bent.


Volg daarom het volgende stappenplan om ervoor te zorgen dat je altijd notificaties ontvangt.

- Android verschilt per smartphone, het stappenplan zal daarom iets globaler zijn als bij iOS variant!


Stap 1: ga naar instellingen op je smartphone



Stap 2: zoek hier naar het overzicht van al je gedownloade apps die op je smartphone staan

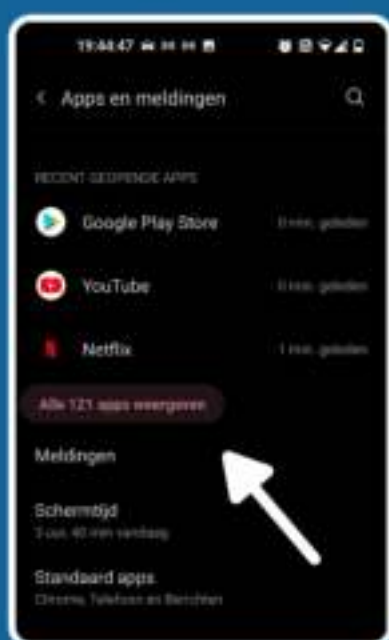


Stap 3: zoek tussen al deze apps naar "TuyaSmart" en druk hierop

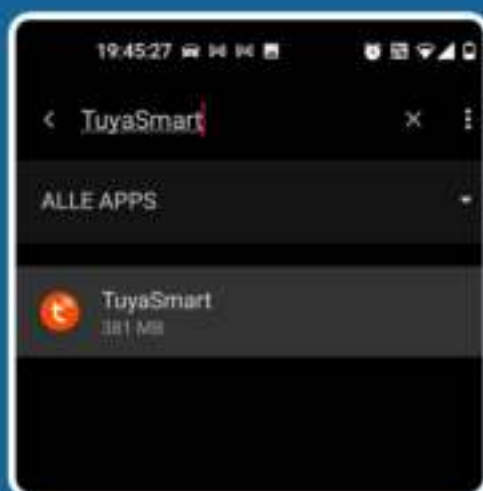

Stap 4: vervolgens kom je in een soort venster zoals de afbeelding. Druk in dit venster op "Meldingen"




Stap 5: nu kom je in ongeveer zo een venster (zie afbeelding), in dit venster zet je 'Alle meldingen van 'TuyaSmart'' aan

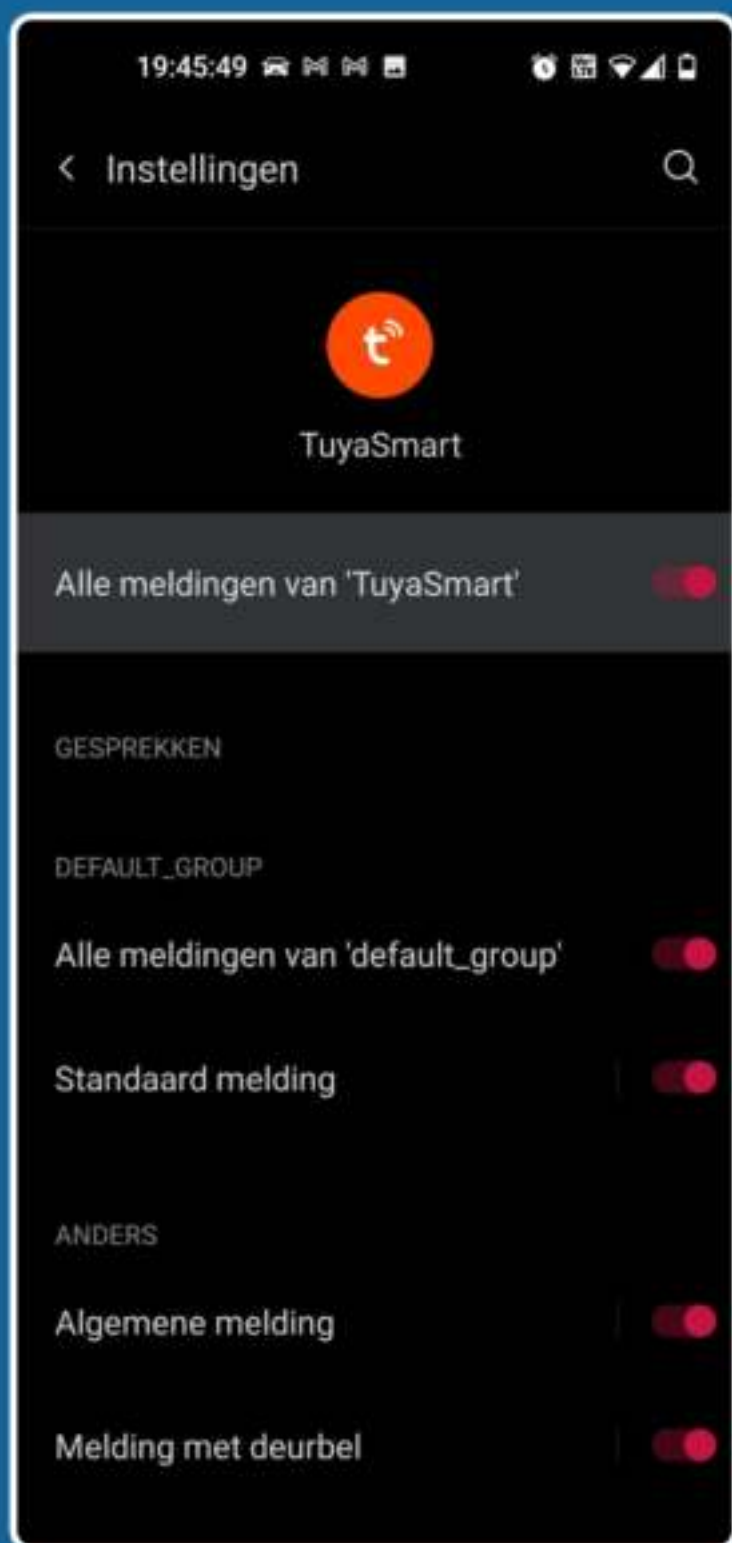

Stap 5: zet nu de babyfoon aan

Stap 6: ga naar de app "Tuya Smart" en ga vervolgens of naar "Alarm" of naar "Instellingen"

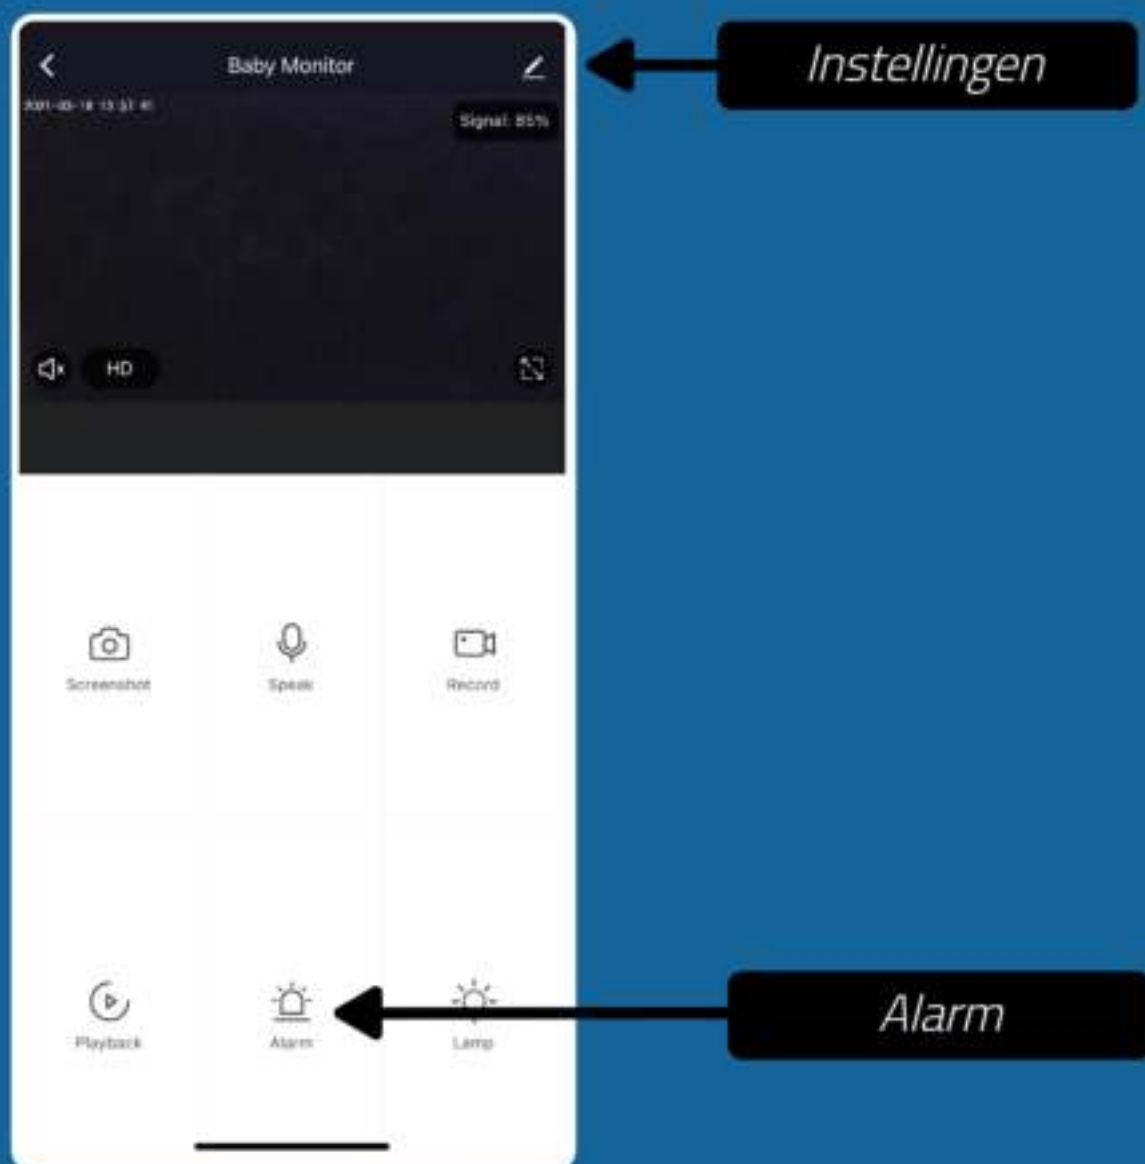





Stap 7a: Wanneer je op "Alarm" drukt komt het volgende venster tevoorschijn (zie afbeelding)

Om notificaties te willen ontvangen moet je hier "Bewegingsdetectie Alarmschakelaar" en "Geluidsdetectie" aan zetten

Verder kan je de gevoeligheid van de detecties zelf bepalen.

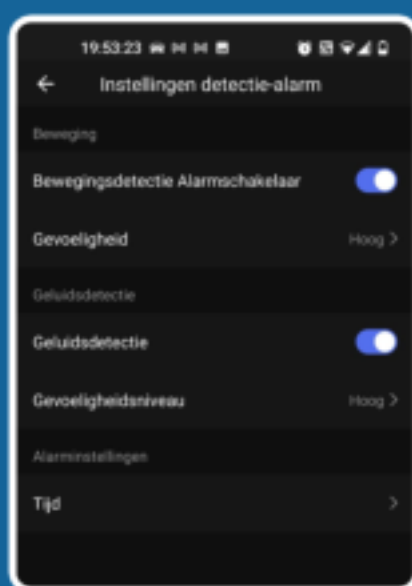

Stap 7b: wanneer je op "Instellingen" drukt komt het volgende venster tevoorschijn (zie afbeelding)

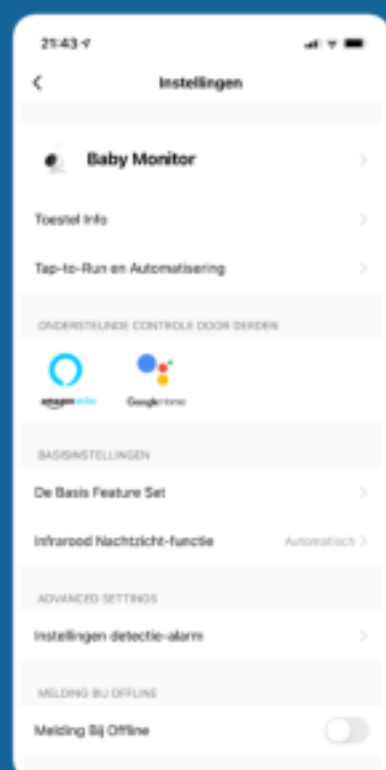

*Druk in dit venster op 'Instellingen detectie-alarm'*

Stap 7b: Wanneer je op "Instellingen detectie-alarm" gedrukt hebt komt het volgende venster tevoorschijn (zie afbeelding)

Om notificaties te willen ontvangen moet je hier "Bewegingsdetectie Alarmschakelaar" en "Geluidsdetectie" aan zetten

Verder kan jij de gevoeligheid van de detecties zelf bepalen.



Wanneer je stap 7 voltooid hebt staan alle instellingen juist en is je smartphone geschikt om de notificaties te ontvangen!



## 05. Afsluiting

Wij hopen dat we het jullie als klanten met deze handleiding een stuk gemakkelijker gemaakt hebben om de babyfoon te installeren en te gebruiken.

We wensen je verder veel plezier met je nieuwe aankoop en heb je na het lezen van deze handleiding nog eventueel vragen, dan kun je die altijd bij ons stellen.

-EINDE HANDLEIDING-