

# Nederlandstalige handleiding




## I Gebruiksaanwijzing

Let op; voor dit product moet een APP gedownload worden. Vervolgens moet via de APP een bluetoothverbinding worden gemaakt. Het product kan zonder APP geen verbinding maken met Bluetooth.


1. De smartwatch kan de hartslag en bloedwaardes waarnemen, maar kan niet als medisch hulpmiddel dienen.
2. Het opladen; Laad de smartwatch op voordat het in gebruik wordt genomen. Zorg ervoor dat de smartwatch volledig is opgeladen. Zorg ervoor dat de twee uiteinden van de magnetische oplaadkabel op precies dezelfde contactpunten op de smartwatch aansluiten, en steek de oplaadkabel in een USB adapter. Zorg ervoor dat de metalen contactpunten vrij zijn van stof en oxidatie. Tijdens het opladen zal het oplaadicoon verschijnen op het scherm van de smartwatch. Als je de smartwatch voor een langere tijd niet hebt gebruikt (plus minus 1 maand), laadt deze dan eerst volledig op.
3. Gebruik geen USB adapter met meer dan 2A oplaadvermogen om te voorkomen dat de smartwatch beschadigd.
4. Om ervoor te zorgen dat de smartwatch waterdicht blijft wordt geadviseerd niet te douchen met de smartwatch in combinatie met heet water of de smartwatch bloot te stellen aan hoge temperaturen. De smartwatch zal in dit geval zijn waterdichtheid verliezen.
5. Laad de smartwatch niet op in natte of vochtige ruimtes.

## II Het uiterlijk van de smartwatch

1. Introductie van de smartwatch

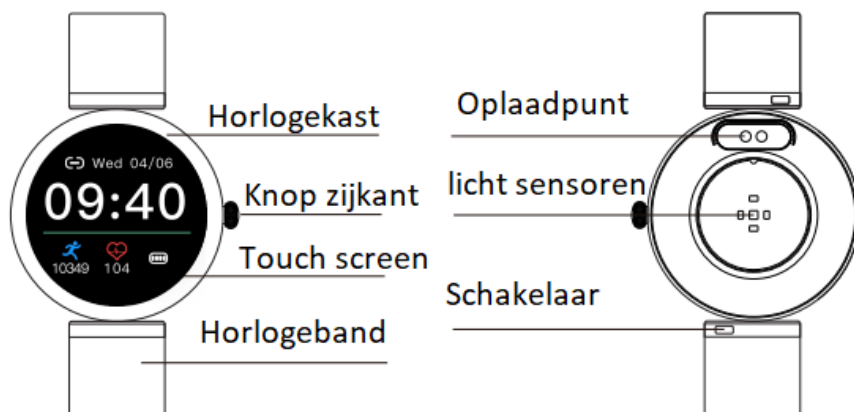

## 2. Het verwijderen van de horlogeband en/of oplaadkabel

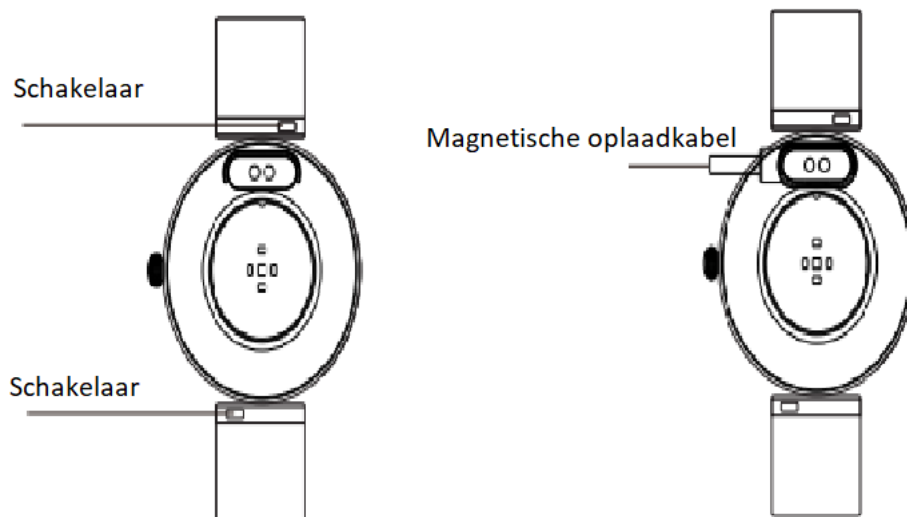

## 3. Inhoud van de verpakking

- A: de smartwatch incl horlogeband
- B: extra horlogeband
- C: handleiding
- D: magnetische USB kabel

### III APP installatie en Bluetoothverbinding

Voor Android apparaten: zoek in Myapp en Google Play of in de App Store naar de applicatie fitcloudpro voor het downloaden en installeren van de app.

Voor IOS apparaten zoals Apple Iphone: zoek in de App Store naar de applicatie fitcloudpro of scan onderstaande QR code voor het downloaden en installeren van de app.



Let op; Android ondersteunt 5.0 en hoger, IOS ondersteunt 10.0 en hoger. Bluetooth verbinding 5.0 en hoger.

#### Verbinden van de smartwatch


Om de smartwatch te verbinden ga je op je telefoon naar Bluetooth die al jouw bluetoothapparaten weergeeft. Klik nu op de regel die gelinkt is aan de smartwatch om de verbinding tussen telefoon en smartwatch te activeren. Indien de verbinding succesvol is zal er een Bluetooth icoon verschijnen op het display van de (opgeladen) smartwatch.

## IV Product specificaties

Chip: RTL8762DK  
Bluetooth: BLE 5.0  
Schermgrootte: 1.3 inch, TFT kleurenscherm  
Batterij capaciteit: 200mAh  
Batterij type: Polymeer battery  
Gebruiksduur: 5-7 dagen  
Waterbestendigheidsniveau: IP68  
Oplaadmethode: magnetische USB kabel  
Gebruiks temperatuur: 0-40 graden Celcius  
Compatibiliteit: IOS 10.0 of hoger en Android 5.0 of hoger

## V. Gebruiksaanwijzing smartwatch

Druk op de knop aan de zijkant of beweeg je hand omhoog of omlaag om de smartwatch te activeren. Druk en houd de knop aan de zijkant voor 3 seconden in om door het programma op de homepage te kunnen scrollen. Veeg het scherm omhoog voor de informatie tab, veeg omlaag voor de instellingen, veeg naar links voor data gelinkt aan sporten, en veeg naar rechts voor de verschillende functies.

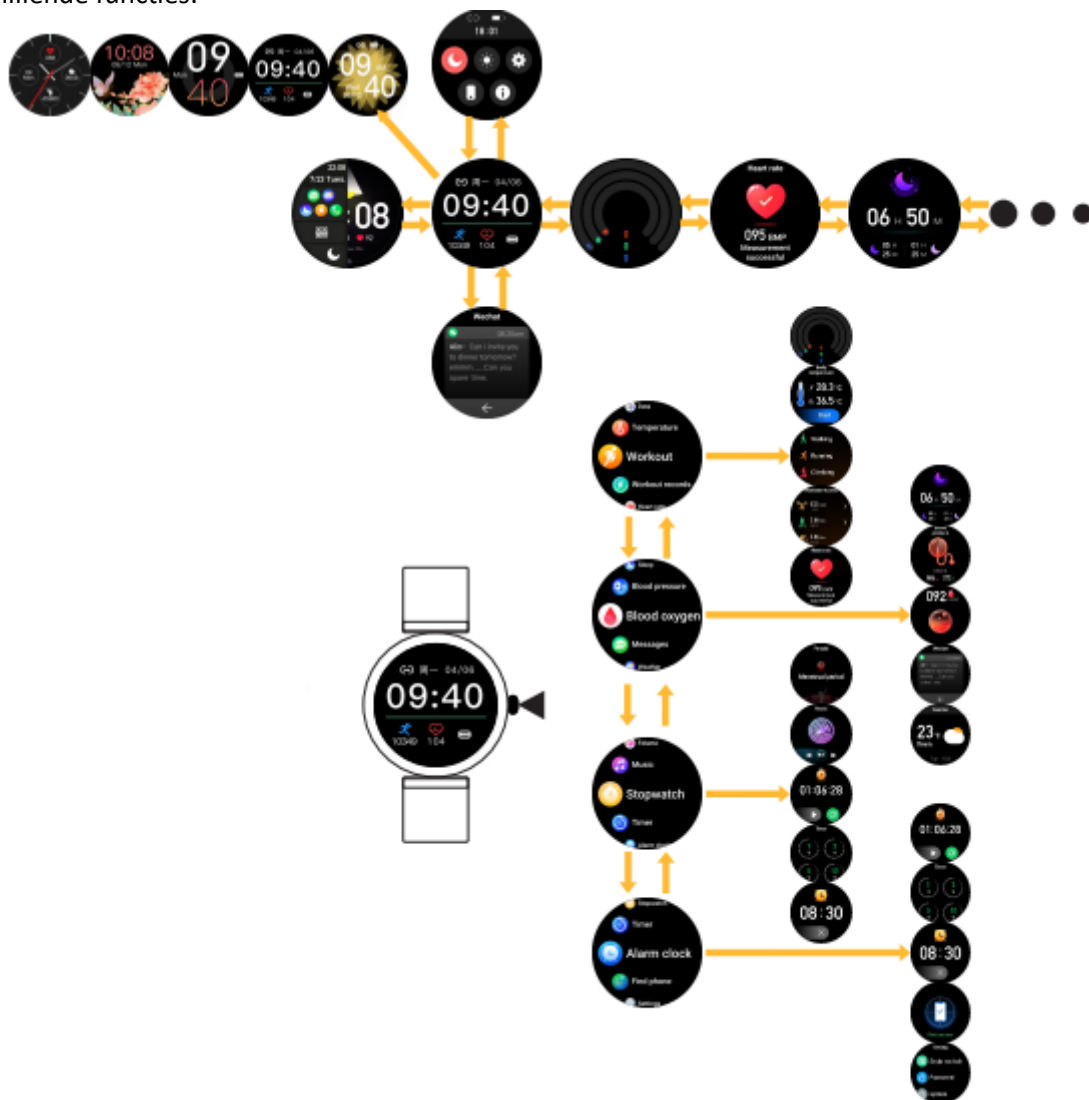

## VI. Beschrijving functionaliteiten

### 1. Wijzerplaat wijzigen

Druk 3 seconden lang de home pagina in om de wijzerplaat wijziging te kunnen activeren of download deze toevoegingen via de app.

### 2. Controle centrum

Veeg naar beneden op het scherm om de volgende functionaliteiten te kunnen zien: helderheidsinstellingen, "niet storen- modus", "vind mijn telefoon", systeem en instellingen.



#### 2A: Helderheidsinstellingen

Veeg naar beneden op het scherm en klik in het controle centrum op het helderheidsinstellings icoon om de helderheid van jouw scherm te kunnen aanpassen.

#### 2B: Niet storen modus

Veeg naar beneden op het scherm en klik in het controle centrum op het niet storen icoon om de niet storen modus te activeren.

#### 2C: Vind mijn telefoon

Veeg naar beneden op het scherm en klik in het controle centrum op Vind mijn telefoon en jouw telefoon zal trillen zodat deze gevonden kan worden.

#### 2D: Systeem

Veeg naar beneden op het scherm en klik in het controle centrum op Systeem om de systeeminstellingen te kunnen inzien.

#### 2E: Instellingen

Veeg naar beneden op het scherm en klik in het controle centrum op Instellingen om de instellingen (scherm display, trilfunctie, taalkeuze, QR code, systeem) te kunnen wijzigen.

### 3: Informatie

Veeg omhoog op het scherm om een bericht te kunnen lezen.

#### 4A: Sport gerelateerde data

Veeg naar links op het scherm om de sport data bestaande uit stappenteller, calorieën teller, kilometer teller, weer te geven.

#### 4B: Hartslagmeter

Veeg 2x naar links op het scherm om jouw hartslag te kunnen inzien. Hoe start je de hartslagmeter:



#### 4C: Slaapanalyse

Veeg 3x naar links op het scherm om jouw slaapanalyse te kunnen weergeven. (let op; de smartwatch staat standaard ingesteld op 21.30u-12.00u.)

#### 5A: Bloeddruk

Veeg naar rechts op het scherm en klik op het bloeddruk icoon om de meting te starten en het display zal deze data na meting weergeven.

#### 5B: Zuurstofgehalte in bloed

Veeg naar rechts op het scherm en klik op het bloedzuurstof icoon om de meting te starten en het display zal deze data na meting weergeven.

#### 5C: Sport modus

Veeg naar rechts op het scherm en klik op het sport modus icoon en selecteer de gewenste sport.

#### 5D: Weersvoorspelling

Veeg naar rechts op het scherm en klik op het weer icoon om de voorspellingen weer te geven.

#### 5E: Vrouwlijke gezondheid

Veeg naar rechts op het scherm en klik op het vrouwlijke gezondheids icoon om jouw cyclus te kunnen inzien.

#### 5F: Muziek

Veeg naar rechts op het scherm en klik op het muziek icoon om door jouw muziekljst te scrollen.

#### 5G: Stopwatch

Veeg naar rechts op het scherm en klik op de stopwatch icoon om deze te activeren.

### VII Overige functionaliteiten



## VIII Let op!

1. Waarom moet ik mijn smartwatch strak om mijn pols dragen tijdens de hartslaganalyse? Door gebruik te maken van het lichtreflectieprincipe dringt de smartwatch de huid binnen met een lichtbron en verzamelt hij een signaal dat op de sensor wordt gereflecteerd om de hartslag te kunnen berekenen. Indien de smartwatch niet strak gedragen wordt zal omgevingslicht de sensor binnendringen en de meetnauwkeurigheid beïnvloeden.

2. Het wordt streng afgeraden de smartwatch in een heet bad te dragen. Een heet bad produceert stoom wat zeer schadelijk voor de smartwatch is.

3. Connectie met Bluetooth  
Zorg er altijd voor dat Bluetooth op jouw telefoon is geactiveerd. Let er op dat je jouw smartwatch niet met een andere telefoon dan jouw eigen telefoon verbindt.

4. Accuraatheid van de verschillende test mogelijkheden  
Om de accuraatheid van de test te bevorderen wordt het aangeraden rustig te blijven en stil te zitten tijdens een test afname.

### Batterij informatie

Batterij materiaal	Lithium polymer battery
Batterij model	481820
Batterij stroom parameter	0.555wh
Nominale spanning	3.7V
Batterij capaciteit	150mAh

### WAARSCHUWINGEN!

Dit product is geen erkend medisch apparaat. Deze smartwatch en zijn applicatie zijn niet geschikt voor medische diagnoses, behandelingen of preventieve methode van opsporing ziektes. Contact een medisch professional voordat je zelfstandig aanpassingen doet aan zowel beweging als slaapbehoefte om serieuze schade of blessures aan het lichaam te voorkomen. De fabrikant van dit product behoudt het recht om eventuele wijzigingen aan de functionaliteiten van de handleiding aan te passen zonder de consument hiervan op de hoogte stellen. Deze handleiding functioneert als referentie.