
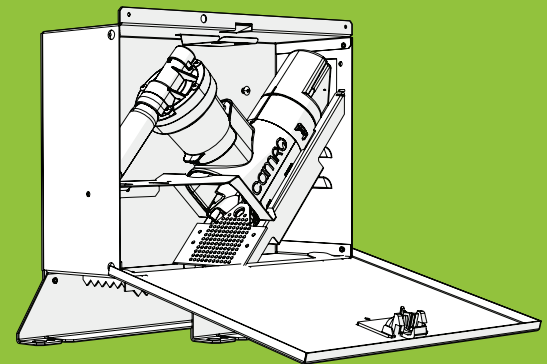


USER MANUAL

SafeTrap Automatic

STA H&G | STA SAFEBOX | STA SAFEBOX PUBLIC

EN
DE
FR
NL
ES
PT
IT
EL

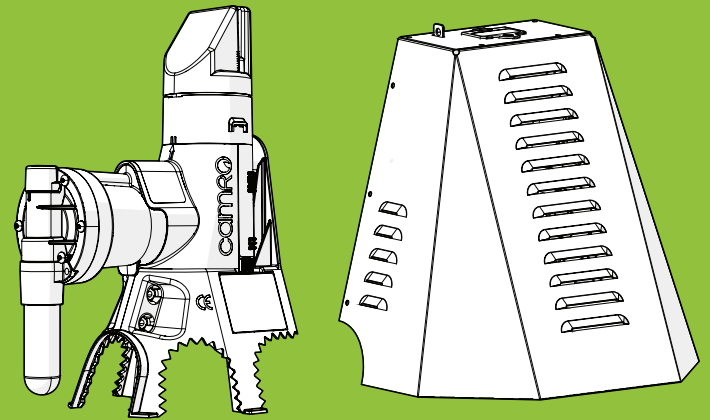

SafeTrap Automatic

USER MANUAL STA H&G | STA SAFEBOX | STA SAFEBOX PUBLIC

camRO
SAFE PEST DEFENCE

www.camro.dk

Skrænten 11, DK-9610 Nørager

UK English - Original instructions | V1.0 | 12-2021
Version B



B

camRO
SAFE PEST DEFENCE

Gebruikshandleiding

Safe Trap Automatic

Voorwoord

Oorspronkelijke instructies

Deze handleiding is in meerdere talen vertaald. De oorspronkelijke handleiding is geschreven in Brits-Engels. De versies in alle andere talen zijn vertalingen van de oorspronkelijke handleiding.

Auteursrecht

De inhoud van deze handleiding is beschermd door auteursrecht en andere wetgeving inzake intellectuele eigendom. De inhoud van deze handleiding mag alleen worden gekopieerd, gewijzigd, veelevoudigd of vertaald na uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de fabrikant. Deze handleiding mag alleen worden gepubliceerd, overgedragen, weergegeven of aan derden beschikbaar worden gesteld na uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de fabrikant.

Aansprakelijkheidsbeperking

CAMRO kan niet aansprakelijk worden gesteld voor lichamelijk letsel, schade aan het product of schade aan eigendommen als gevolg van onjuist gebruik, voorspelbaar oneigenlijk gebruik of het niet opvolgen van de instructies in deze handleiding. Dit is ook van toepassing op ongeoorloofde wijzigingen van het product en het gebruik van niet-goedgekeurde reserveonderdelen, gereedschappen of accessoires. CAMRO behoudt zich het recht voor om deze handleiding zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen.

Gedeponeerde handelsmerken

CAMRO® is een gedeponeerd handelsmerk (patent aangevraagd) van CAMRO AS. Elk ongeautoriseerd gebruik is onwettig. Alle andere productnamen die in deze handleiding worden gebruikt, zijn eigendom van hun respectieve eigenaren en worden als zodanig erkend.

Over dit document

Deze handleiding bevat veiligheidsvoorschriften. Wanneer u zich niet aan deze voorschriften houdt, kan dat letsel tot gevolg hebben. Elk veiligheidsvoorschrift wordt aangegeven met een signaalwoord. Het signaalwoord geeft het risiconiveau van het potentiële gevaar aan (zie tabel 1).

Symbolen en labels

Veiligheidsvoorschriften

Deze handleiding bevat veiligheidsvoorschriften. Wanneer u zich niet aan deze voorschriften houdt, kan dat letsel tot gevolg hebben. Elk veiligheidsvoorschrift wordt aangegeven met een signaalwoord. Het signaalwoord geeft het risiconiveau van het potentiële gevaar aan (zie tabel 1).

Tabel 1 : Gebruikte signaalwoorden voor veiligheidsvoorschriften

Signaalwoord	Risiconiveau	Resultaat bij negeren
 WAARSCHUWING	Hoog	Kan leiden tot ernstig of dodelijk letsel
	Geen	Legt extra nadruk op de instructie, maar heeft geen betrekking op veiligheid

NL

Veiligheidsvoorschriften aan het begin van een sectie, zijn van toepassing op de gehele sectie.

Inhoudsopgave

1. Veiligheid	51	4.2. Opslag	55
1.1. Inleiding	51	5. Installatie	55
1.2. Gebruiksdoel	51	5.1. Inhoud controleren	55
1.3. Redelijkerwijze voorzienbaar verkeerd gebruik	52	5.2. Installatie	55
1.4. Kwalificatie van gebruikers	52	6. Problemen oplossen	63
1.5. Veiligheidscomponenten	52	7. Onderhoud	63
1.6. Persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM)	52	7.1. Onderhoudsschema	63
1.7. Veiligheidsmaatregelen	52	7.2. Onderhoudsprocedure	63
1.8. Labels	53	7.3. Plaatsen of vervangen	64
2. Beschrijving van het product	54	8. Service	65
2.1. Ontwerp en functie	54	8.1. Reserveonderdelen	65
2.2. Productoverzicht	54	8.2. Buiten gebruik stellen	65
3. Technische specificaties	54	9. Afvoer	65
3.1. Typeplaatje	55	10. Verklaring van overeenstemming	65
4. Transport en opslag	55		
4.1. Voorbereiding	55		

1. Veiligheid

1.1. Inleiding

Houd u aan de instructies in deze handleiding wanneer u het product in gebruik neemt. Als u de instructies in deze handleiding niet in acht neemt, kunt u mensen, uw omgeving en het product in gevaar brengen. Bewaar deze handleiding op een toegankelijke plaats in de buurt van het product voor naslagdoeleinden.

Er is een online versie van deze handleiding beschikbaar die u kunt openen door de QR-code aan de zijkant van het Safety Shield te scannen.

Houd u altijd aan de informatie van bijvoorbeeld labels en het typeplaatje die direct op het product zijn bevestigd, en zorg ervoor dat de informatie leesbaar blijft.

Neem altijd alle toepasselijke wet- en regelgeving in acht die niet in deze handleiding wordt vermeld.

1.2. Gebruiksdoel

De CAMRO STA is bedoeld voor niet-toxische ongediertebestrijding. Ongedierte wordt gedood door middel van een zuiger die wordt aangedreven door een CO₂-cartridge van 16 gr/25 gr. Dode knaagdieren worden opgeruimd door de natuur of met de hand verwijderd. Elk ander gebruik wordt beschouwd als incorrect en brengt een groot risico op ongevallen met zich mee. Dit product kan zowel binnenshuis als buitenshuis wordt gebruikt.

1.3. Redelijkerwijze voorzienbaar verkeerd gebruik

Onder redelijkerwijze voorzienbaar verkeerd gebruik wordt het volgende verstaan:

- Gebruik in een omgeving waar de omstandigheden afwijken van de opgegeven omgevingsfactoren of deze overschrijden;
- Niet-naleving van de instructies in deze handleiding;
- Het niet verhelpen van storingen, gebreken of defecten van het product die veiligheidsrisico's met zich meebrengen;
- Het niet uitvoeren van de inspecties en onderhoudswerkzaamheden die in deze handleiding worden beschreven;
- Ongeoorloofde verwijdering of wijziging van veiligheidsvoorzieningen van het product;
- Gebruik van reserveonderdelen of accessoires die niet door de fabrikant zijn goedgekeurd.

1.4. Kwalificatie van gebruikers

Iedereen die het product gebruikt, moet aan de volgende vereisten voldoen:

- Is ten minste 18 jaar oud;
- Kent de veiligheidsinstructies en secties van deze handleiding over het gebruik van het product en neemt deze in acht;
- Kent de toepasselijke lokale, nationale en internationale wet- en regelgeving en neemt deze in acht.

1.5. Veiligheidscomponenten

Het product is uitgerust met de volgende veiligheidscomponenten die veilig gebruik garanderen:

STA H&G	STA PCO	Of
Safety Shield	Safebox	Safebox Public

1.6. Persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM)

- Beschermende handschoenen.

1.7. Veiligheidsmaatregelen

- ▲ Lees alle instructies in dit document door en ga na of u deze begrijpt voordat u het product installeert of gebruikt. Bewaar dit document voor naslagdoeleinden.
- ▲ Gebruik het product alleen zoals in dit document wordt beschreven.
- ▲ Gebruik het product niet als een onderdeel ervan beschadigd of defect is. Vervang een beschadigd of defect product onmiddellijk.

Gebruikerskwalificatie

- Het product mag alleen worden geïnstalleerd en onderhouden door mensen die ouder zijn dan 18 jaar.
- Dit product is niet bedoeld voor gebruik door personen jonger dan 18 jaar of met een lichamelijke, zintuiglijke of geestelijke beperking of met onvoldoende ervaring en kennis, tenzij iemand die verantwoordelijk is voor hun veiligheid toezicht op hen houdt of hen instructie heeft gegeven hoe ze het product moeten gebruiken.
- Installeer of gebruik het product nooit als u ziek of moe bent of onder invloed van alcohol of drugs bent.
- ▲ **Gevaar voor een elektrische schok**
 - Het gebruik van accessoires die niet door de fabrikant van het product worden aanbevolen, kan een elektrische schok of letsel veroorzaken.
- ▲ **Gevaar voor letsel**
 - Draag altijd handschoenen of gebruik gereedschap wanneer u de val handmatig activeert om letsel door de zuiger te voorkomen.
 - Gebruik altijd gereedschap wanneer u de val van bovenaf in werking zet.
 - Draag altijd handschoenen bij het hanteren van de CO₂-cartridge.
 - Gebruik altijd de originele CAMRO CO₂-cartridges voor het product.
 - Gebruik het product alleen met het Safety Shield.
 - Gebruik het product alleen wanneer het aan een muur is bevestigd met de meegeleverde schroeven en pluggen.
- ▲ **Gevaar voor beschadiging van het product.**
 - Laat het product niet vallen en voorkom stoten.

- Dompel het product niet onder in water.
- Zet de sensor uitsluitend opzettelijk in werking voor de doeleinden die in dit document worden beschreven.
- Gebruik geen smeermiddelen op basis van olie.
- Gebruik geen agressieve chemische reinigingsmiddelen zoals ammoniak, zuur of aceton bij het reinigen van het product.

▲ Gevaar voor lekken van batterijen

- Haal cellen of batterijen niet uit elkaar en open of vernietig ze niet.
- Stel cellen of batterijen niet bloot aan hitte of vuur. Stel cellen of batterijen niet bloot aan direct zonlicht.
- Voorkom kortsluiting van een cel of batterij. Bewaar cellen of batterijen niet lukraak in een doos of lade waar ze kortsluiting kunnen maken met elkaar of waar kortsluiting kan worden veroorzaakt door andere metalen voorwerpen.
- Voorkom dat cellen of batterijen worden blootgesteld aan mechanische schokken.
- Voorkom bij het lekken van een cel dat de vloeistof in aanraking komt met de huid of ogen. Gebeurt dit toch, spoel de vloeistof dan direct af met een ruime hoeveelheid water en roep medische hulp in.
- Combineer in het product geen cellen van verschillende fabrikanten of met verschillende capaciteiten, afmetingen of typen.
- Verwijder een cel of batterij pas uit de originele verpakking wanneer u deze gaat gebruiken.
- Gebruik geen cellen of batterijen die niet zijn bedoeld voor gebruik met het product.
- Gebruik alleen de type(n) batterijen die in dit document worden aanbevolen.
- Zorg ervoor dat cellen en batterijen schoon en droog blijven.
- Veeg vuil geworden contactpunten van cellen of batterijen af met een schone, droge doek.
- Houd toezicht op kinderen bij gebruik van batterijen.
- Bewaar de originele documentatie van het product voor naslagdoeleinden.
- Let op het plusteken (+) en minteken (-) op de cel en het product en zorg voor correct gebruik.
- Voer de cel of batterij op de juiste manier af.
- Roep onmiddellijk medische hulp in bij inslikken van een cel of batterij.

1.8. Labels

Neem de waarschuwingslabels en informatietekens op het product in acht. Zorg ervoor dat de waarschuwingslabels en informatietekens leesbaar blijven en vervang ze indien nodig. Neem hiervoor contact op met de fabrikant.



Recycle-code 40. Het product kan worden gerecycled.



Waarschuwing: Samengeperste gassen. Bevat niet-toxische, niet-ontvlambare gassen onder druk.



Waarschuwing: Bevat gekoeld gas. Kan cryogene brandwonden of letsel veroorzaken.



Houd u aan de instructies in deze handleiding wanneer u het product in gebruik neemt. Als u de instructies in deze handleiding niet in acht neemt, kunt u mensen, uw omgeving en het product in gevaar brengen. Bewaar deze handleiding op een toegankelijke plaats in de buurt van het product voor naslagdoeleinden.



Geen toegang tot het product voor onbevoegden.



Waarschuwing: Houd handen uit de buurt van bewegende onderdelen. Voorkom aanraking met automatisch bewegende onderdelen van het product. Dit veroorzaakt ernstig letsel.


2. Beschrijving van het product

2.1. Ontwerp en functie

Dit product is bedoeld voor niet-toxische ongediertebestrijding. Knaagdieren worden aangetrokken door de geur van het gekozen aas. Wanneer een knaagdier de val binnengaat op zoek naar het aas, wordt de pin voor het afvuren van de zuiger geactiveerd, waardoor het knaagdier onmiddellijk wordt gedood.

De zuiger wordt aangedreven door een CO₂-cartridge van 16 gr/25 gr, afhankelijk van het model.

2.2. Productoverzicht

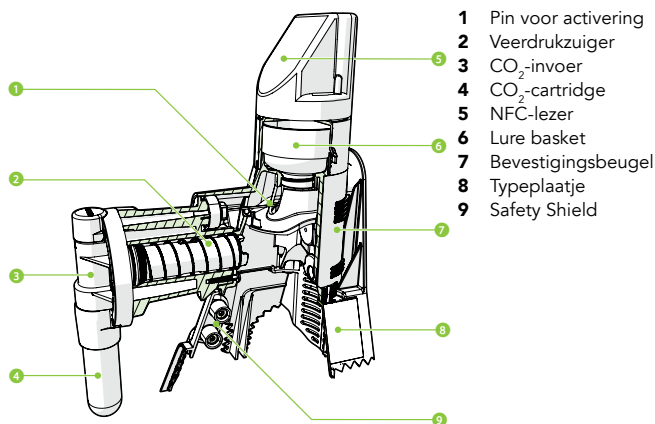

3. Technische specificaties

Ontwerp			
Type/model	STA H&G	STA Safebox	STA Safebox Public
Productiejaar	2020		
Afmetingen	19 x 7,5 x 20 cm (19 x 15 x 28,5 cm met Safety Shield)		
Afmetingen Safebox		30 x 13 x 36,5 cm	50,5 x 24,5 x 25,5 cm
Gewicht	550 gr	3100 gr	3350 gr
Kracht	5G		
Snelheid	< 9 milliseconde		
CO ₂ -cartridge	16 gr / 21 ml	16 gr / 21 ml of 25 gr / 33,5 ml	
Bedrijfstemperatuur	-20 °C to 49 °C		
Levensduur	5 jaar		


Omgevingsfactoren	
Omgevingstemperatuur (min, max)	-20 °C to 49 °C
Relatieve luchtvochtigheid	20 – 95 %

Communicatie/verbinding	
Digitale invoer/uitvoer	CAMRO Safe Trap Automatic
Interfaces	CAMRO Safe Trap Automatic

Compliance	
Voldoet aan	2006/42/EF DS/EN ISO 12100:2011 Algemene ontwerpbeginsselen – Risicobeoordeling en risicoreductie DS/ISO 14121-2:2012 Veiligheid van machines - Risicobeoordeling - Deel 2: Praktische gids en voorbeelden van methoden

3.1. Typeplaatje

Het product heeft een markering in overeenstemming met de toepasselijke wettelijk vereisten. Het typeplaatje bevindt zich aan de zijkant van het product.



1 QR-code
2 Contactgegevens
3 Productgegevens
4 Productiejaar

Manufacturer: CAMRO A/S
Address: Skrånten 11
9610 Nørager
Denmark
Phone: +45 60 12 11 44
E-mail: info@camro.dk
Web: camro.dk
Product: STA - 25/40
Production year: 2021

camro
SAFE PEST DEFENCE

CE

4. Transport en opslag

4.1. Voorbereiding

▲ **Draag altijd handschoenen bij het uit elkaar halen van het product.**

1. Verwijder de CO₂-cartridge uit de val.
2. Verwijder de NFC-lezer uit de val.
3. Verwijder de lure basket uit de val.
4. Zet de val in werking met gereedschap of een sleutel totdat de pin niet meer reageert.


4.2. Opslag

- Reinig het product volgens de instructies in hoofdstuk 7.2.
- Bewaar het product op een koele, droge plaats.

5. Installatie




5.1. Inhoud controleren

Controleer aan de hand van het onderstaande overzicht of alle onderdelen beschikbaar zijn. Controleer de onderdelen van het product op zichtbare schade. Neem contact op met CAMRO (<http://www.camro.dk>) als er onderdelen ontbreken of beschadigd zijn.

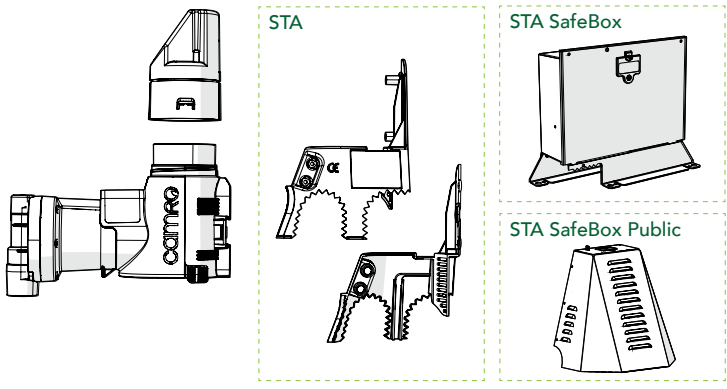


5.2. Installatie


- i** Draag handschoenen om geen menselijke geursporen op het product achter te laten.

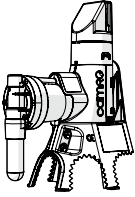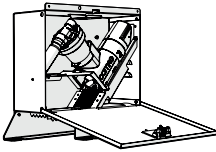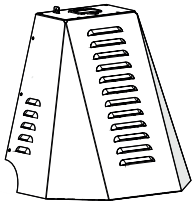STA H&G	STA Safebox	STA Safebox Public
		
<p>Ga naar hoofdstuk 5.2.1. STA H&G installeren</p>	<p>Ga naar hoofdstuk 5.2.2. STA PCO - Safebox installeren</p>	<p>Ga naar hoofdstuk 5.2.3. STA PCO – Safebox Public installeren</p>


5.2.1. STA H&G installeren

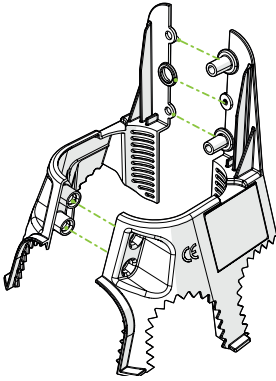


- 1 Zet het Safety Shield in elkaar.

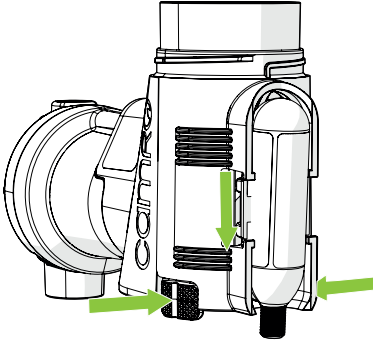

- 2 Verwijder de bevestigingsbeugel van de val:
 - a) Houd de twee demontageknoppen aan de zijkant van de val tegelijk ingedrukt.
 - b) Schuif de beugel van de val.

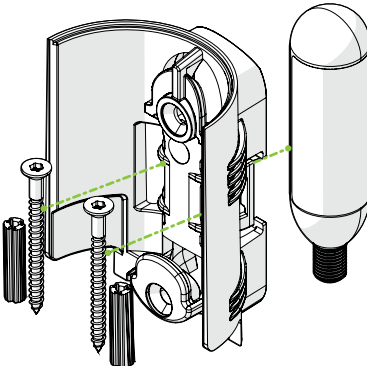

- 3 Verwijder de bevestigingsschroeven, pluggen en CO₂-cartridge uit de bevestigingsbeugel en leg deze apart.

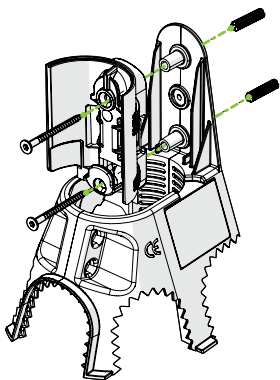


Voor bevestiging aan een betonnen muur:


- a) Boor twee gaten van 6 mm op de plaats van de gaten in het Safety Shield.
- b) Duw de pluggen in de boorgaten.
- c) Schroef de bevestigingsbeugel met het Safety Shield aan de pluggen in de muur.

Voor bevestiging aan een houten muur:

- a) Schroef de bevestigingsbeugel met het Safety Shield aan de muur.

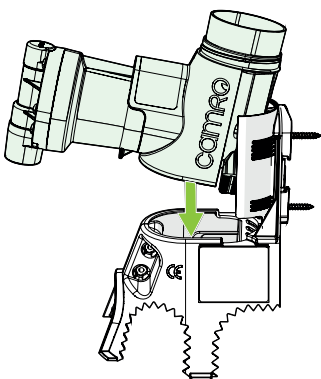


- 4 Duw de val op het Safety Shield terwijl u deze een beetje naar boven kantelt, totdat deze vastklikt.

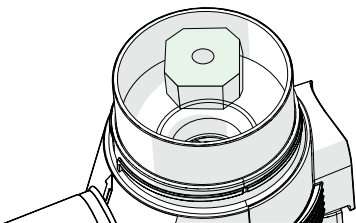


- 5 Plaats het aas in de lure basket.


i Gebruik aas zoals beschreven in hoofdstuk 7.3.

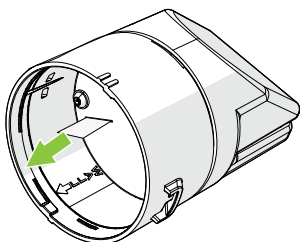

- 6 Trek het plastic lipje uit de NFC-lezer.

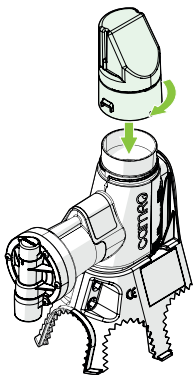


- 7 Plaats de NFC-lezer boven op de val.
- 8 Draai deze rechtsom stevig vast.

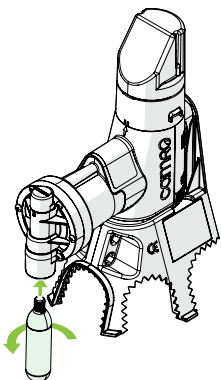


- 9 Plaats de CO₂-cartridge in de cartridgehouder.
- 10 Draai deze linksom stevig vast en maak een gaatje in het zegel.

▲ De val is nu actief.


5.2.2. STA PCO - Safebox installeren

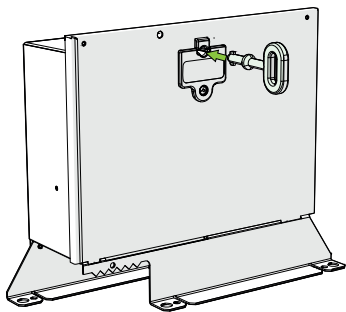


- 11 Open de deur van de Safebox met de meegeleverde sleutel.

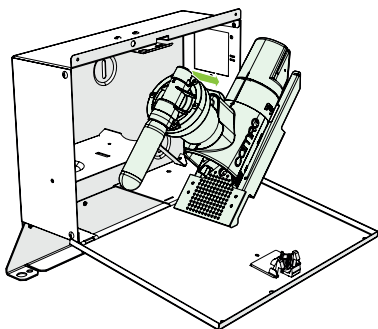


- 12 Knip het trekbandje door en verwijder de val uit de Safebox.

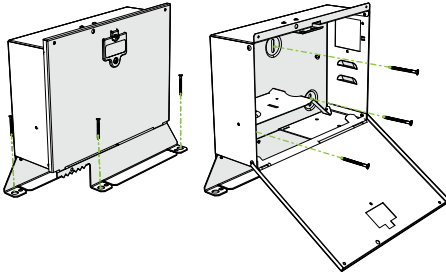

- 13** Zet de Safebox op de vloer. Bevestig deze aan de muur of de vloer.

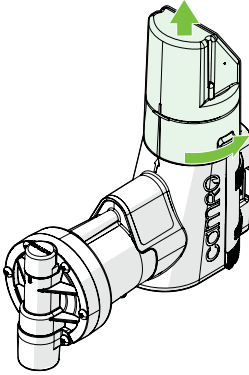


- 14** Verwijder de NFC-lezer uit de val door deze linksom te draaien.

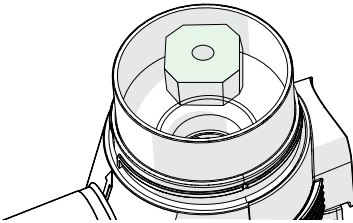


- 15** Plaats het aas in de lure basket.


i Gebruik aas zoals beschreven in hoofdstuk 7.3.

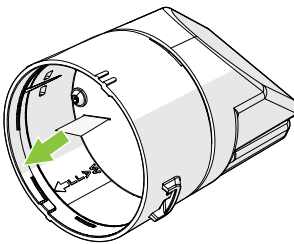

- 16** Trek het plastic lipje uit de NFC-lezer.

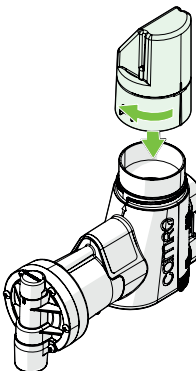


- 17** Plaats de NFC-lezer boven op de val.
18 Draai deze rechtsom stevig vast.

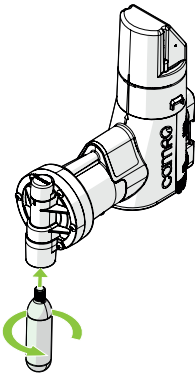


- 19 Plaats de CO₂-cartridge in de cartridgehouder.
- 20 Draai deze linksom stevig vast en maak een gaatje in het zegel.

▲ De val is nu actief.

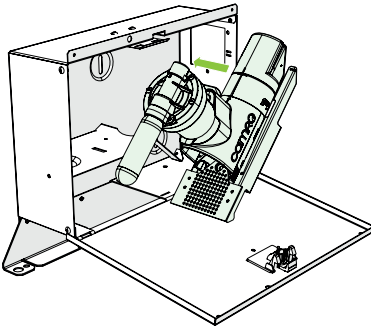


- 21 Plaats de volledig geïnstalleerde val weer in de Safebox.
- 22 Sluit de deur van de Safebox.


5.2.3. STA PCO – Safebox Public installeren

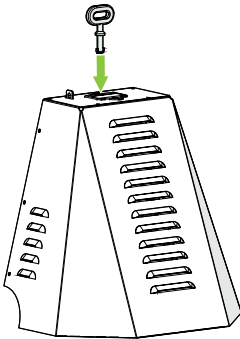

- 23 Maak de kap open met de meegeleverde sleutel.

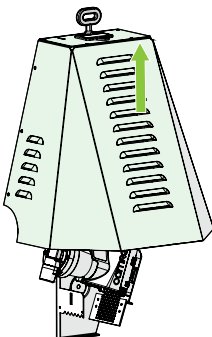


- 24 Til de kap van de beugel.

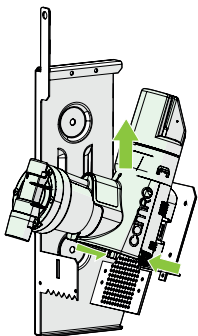


25 Verwijder de bevestigingsbeugel van de val:

- a) Houd de twee demontageknoppen aan de zijkant van de val tegelijk ingedrukt.
- b) Schuif de val van de bevestigingsbeugel.


NL

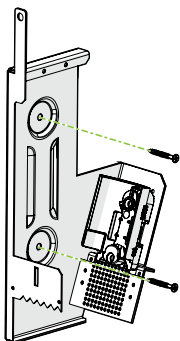

26 Plaats de onderrand van de beugel op de vloer. Bevestig de beugel aan de muur.

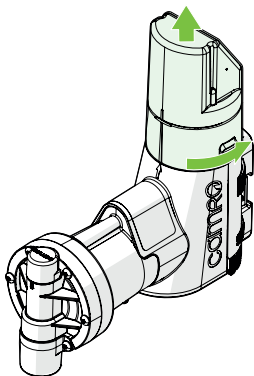


27 Verwijder de NFC-lezer uit de val door deze linksom te draaien.

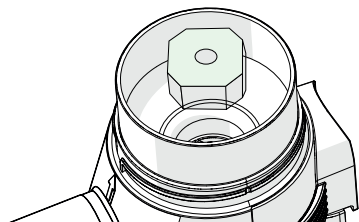


28 Plaats het aas in de lure basket.


i Gebruik aas zoals beschreven in hoofdstuk 7.3.

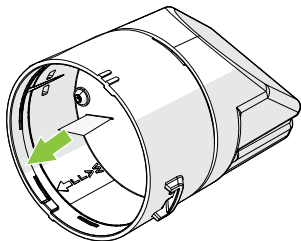

- 29** Trek het plastic lipje uit de NFC-lezer.

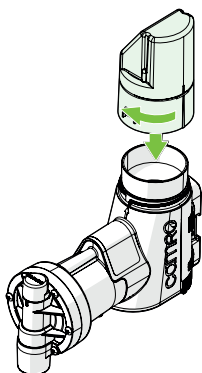


- 30** Plaats de NFC-lezer boven op de val.
31 Draai deze rechtsom stevig vast.

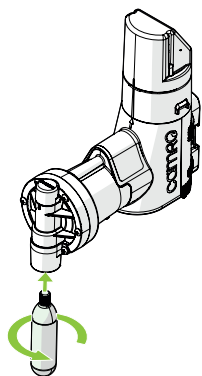


- 32** Plaats de CO₂-cartridge in de cartridgehouder.
33 Draai deze linksom stevig vast en maak een gaatje in het zegel.

▲ De val is nu actief.

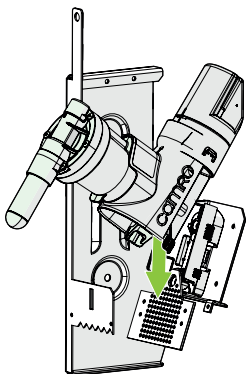

- 34** Duw de volledig geïnstalleerde val terug op de bevestigingsbeugel terwijl u deze een beetje naar boven kantelt, totdat deze vastklikt.

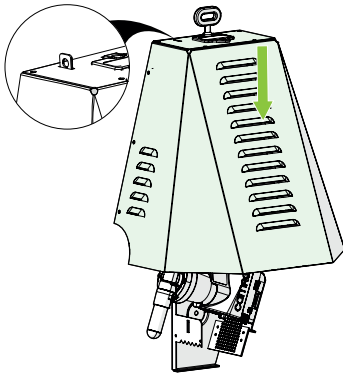

- 35** Schuif de kap van de Safebox over de beugel totdat deze vastklikt.

6. Problemen oplossen

Probleem	Mogelijke oplossing
Er zit een dier of voorwerp vast in het product.	<ol style="list-style-type: none"> 1 Verwijder de CO₂-cartridge. 2 Verwijder de NFC-lezer en de lure basket. 3 Activeer de val vanaf de bovenkant met een geschikt gereedschap totdat de val niet meer reageert (ongeveer 2 keer). 4 Haal de val van de beugel en verwijder het voorwerp dat vastzit in de val. 5 Wanneer alle voorwerpen zijn verwijderd, bevestig en activeer het product dan zoals beschreven in 5.2.
Het product reageert niet wanneer het in werking wordt gezet.	De CO ₂ -cartridge is leeg. Vervang deze onmiddellijk.
De app reageert niet op de NFC-lezer.	<ul style="list-style-type: none"> • Verwijder het plastic lipje zoals beschreven in hoofdstuk 5. • De knoopcelbatterij is leeg. Vervang deze zoals beschreven in hoofdstuk 7.3. • Let daarbij op het plusteken (+) en minteken (-) voor de polariteit.

7. Onderhoud

- i** Het wordt aanbevolen om handschoenen te dragen om geen geursporen achter te laten.
- i** Het wordt aanbevolen om een mondkapje te dragen bij het reinigen van het product. Er komen opgehoopte ziektekiemen en stof vrij.
- i** Een cartridge van 16 gr bevat CO₂ voor ongeveer 25 doseringen. Controleer in de app op de smartphone hoeveel doseringen er over zijn.
- i** Controleer om de 2-3 weken of het aas niet beschimmeld of oud is. Vervang het aas wanneer dat nodig is.

7.1. Onderhoudsschema

- Controleer om de 2-3 weken of het aas niet beschimmeld of oud is. Vervang het aas wanneer dat nodig is.
- Reinig het product wanneer dat nodig is.
- Controleer om de 6 maanden of het product nog steeds stevig is bevestigd.

7.2. Onderhoudsprocedure

- ▲ Gebruik geen smeermiddelen op basis van olie.**
- ▲ Gebruik geen agressieve chemische reinigingsmiddelen zoals ammoniak, zuur of aceton bij het reinigen van het product.**
- ▲ Dompel het product niet onder in water.**
 1. Verwijder de CO₂-cartridge uit de val.
 2. Verwijder de lure basket uit de val.
 3. Zet de val in werking met gereedschap of een sleutel totdat de pin niet meer reageert.


4. Reinig losse onderdelen met een vochtige doek en milde zeep.
5. Droog de losse onderdelen grondig af voordat ze weer worden bevestigd.

7.3. Plaatsen of vervangen

7.3.1. Batterij van de NFC-lezer vervangen

Wanneer de batterij van de NFC-lezer leeg is, vervang deze dan door een nieuwe knoopcelbatterij (CR2477).

1. Verwijder de NFC-lezer uit de val.
 2. Draai de twee schroeven van de basiseenheid van de NFC-lezer los. Leg de twee schroeven apart.
 3. Trek het bovenklepje voorzichtig van de basiseenheid van de NFC-lezer.
 4. Vervang de knoopcelbatterij.
- i** Let op het plusteken (+) en minteken (-) op de cel en het product en zorg voor correct gebruik.
 - i** Gebruik geen cellen of batterijen die niet zijn bedoeld voor gebruik met het product.
 - i** Voer de cel of batterij op de juiste manier af.
5. Lijn het bovenklepje uit met de basiseenheid van de NFC-lezer.
 6. Druk het bovenklepje voorzichtig op de basiseenheid van de NFC-lezer.
 7. Gebruik de twee schroeven om de NFC-lezer weer in elkaar te zetten.
 8. Bevestig de NFC-lezer aan de val.

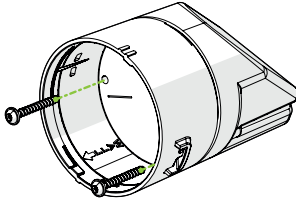


7.3.2. Aas vervangen


Om ervoor te zorgen dat het product knaagdieren aantrekt, moet u aas gebruiken dat ze kennen en dat een sterke geur heeft.

Gebruik alleen vaste typen aas. Zie <https://www.camro.dk/> voor een groot aantal soorten niet-toxisch aas.

7.3.3. CO₂-cartridge vervangen

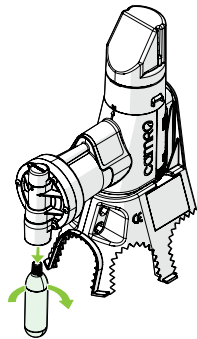

- 1 Draai de cartridge een kwartslag rechtsom om de druk te laten ontsnappen.
- 2 Draai de cartridge rechtsom.
- 3 Trek de cartridge uit de val.

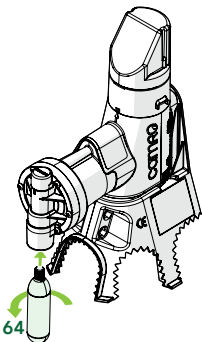

Schroef de CO₂-cartridge snel en stevig op de val.

- i** Voer de bovenstaande stappen snel uit om lekken van CO₂ te voorkomen

- i Draag handschoenen bij het hanteren van CO₂-cartridges om brandwonden als gevolg van het lekken van CO₂ te voorkomen en om geen menselijke geursporen op het product achter te laten.
- i Gebruik alleen de originele CAMRO-cartridges van 16/25 gr in het product, anders vervalt de garantie.

8. Service

8.1. Reserveonderdelen

Kijk voor reserveonderdelen of vervangende onderdelen op onze website: <https://camro.dk>

8.2. Buiten gebruik stellen

1. Draai de cartridge een kwartslag rechtsom om de druk te laten ontsnappen.
2. Draai de cartridge rechtsom.
3. Trek de cartridge uit de val.
4. Verwijder de NFC-lezer uit de val.
5. Verwijder de lure basket uit de val.
6. Zet de val van bovenaf in werking met gereedschap of een sleutel totdat de pin niet meer reageert.
7. Schuif de val omhoog om deze van de bevestigingsbeugel te verwijderen.
8. Verwijder het Safety Shield van de val.
9. Draai de schroeven los om de bevestigingsbeugel van de muur te verwijderen.
10. Zet de schroeven terug in de muurbeugel.
11. Schuif de muurbeugel op de val om deze weer in elkaar te zetten.

9. Afvoer

Het product moet worden afgevoerd volgens de voorschriften die in het betreffende land op dat moment van kracht zijn. Alle grotere plastic onderdelen zijn gemarkeerd met recyclingmarkeringen voor correcte sortering.

10. Verklaring van overeenstemming



EU-Overensstemmingsverklaring

Fabrikant:

Camro A/S
Sivertsen 11
DK-9610 Nørager, Danmark
TE.: +45 22 46 30 44

Erklærer hermed, at følgende udstyr:

Består af: STA-25 H&G

Er i overensstemmelse med følgende direktiver:

- Maskindirektivet 2006/42/EF af 17. maj 2006

Er i overensstemmelse med følgende harmoniserede standarder:

- CEN/ISO 12100:2011 - Generelle principper for konstruktion - Risikoredning og risikobedømmelse
- CEN/ISO 14121-2:2012 - Maskine sikkerhed - Risikoredning - Del 2: Praktisk vejledning og metodeeksempler

Overfor relevante standarder er kun anvendt i det omfang, det er relevant i forbindelse med følgende anvendelse.

7-2020

Dato

Adm. Direktør
Kurt Sørensen

Underskrift