


# Riva

NL Gebruiksaanwijzing  
EN User Manual



 Rolfstone

**Bedieningsknop**

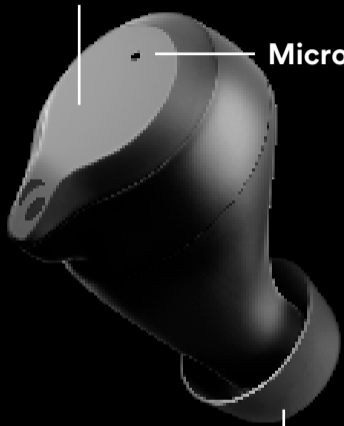


**Microfoon**

**Verwisselbare eartip**

NL 1

**Accu indicator**

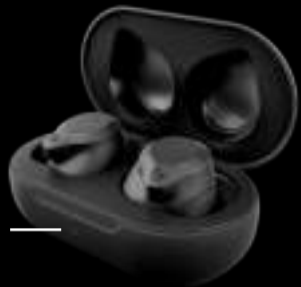

**Oplaadindicator**

Wit = opladen



**USB-C**



NL 2

## Funcities & bediening

Met de bedieningsknop kunt u muziek selecteren, volume bedienen en telefoneren zonder uw mobiel aan te raken. Gebruik onderstaande functies op één van de oordopjes.

- **Afspelen / pauze**  
1x drukken
- **Volgende nummer**  
2x drukken
- **Vorige nummer**  
3x drukken
- **Volume omhoog**  
Rechter oordopje 2 seconden ingedrukt houden
- **Volume omlaag**  
Linker oordopje 2 seconden ingedrukt houden

- **Gesprek opnemen / gesprek afbreken**  
1x drukken
- **Gesprek afwijzen**  
2 seconden ingedrukt houden
- **Rolfstone Riva aanzetten**  
Haal de oordopjes uit de oplaadcase
- **Rolfstone Riva uitzetten**  
Plaats de oordopjes in de oplaadcase.  
Of verbreek de Bluetooth verbinding. De Rolfstone Riva gaat dan na 5 minuten uit.

## Eerste keer verbinden

Wanneer de oordopjes niet eerder zijn verbonden met een afspeelapparaat dan zal eerst een handmatige verbinding gemaakt moeten worden.

1. Haal beide oordopjes uit de oplaadcase.
2. Beide oordopjes gaan automatisch aan (oplopende toon) en verbinden met elkaar.
3. Open de Bluetooth instellingen op uw afspeelapparaat en activeer Bluetooth.
4. Wacht tot Rolfstone Riva verschijnt en selecteer deze. De oordopjes zijn klaar voor gebruik.

**Op [www.rolfstone.com/vragen](http://www.rolfstone.com/vragen) vindt u meer informatie en instructie video's**

## Opnieuw verbinden

De oordopjes zullen automatisch verbinding zoeken met het laatst verbonden afspeelapparaat. Op dit afspeelapparaat dient wel:

- De Bluetooth aan te staan.
- Rolfstone Riva nog in de lijst met apparaten voor te komen.

1. Haal beide oordopjes uit de oplaadcase.
2. Beide oordopjes gaan automatisch aan (oplopende toon) en verbinden met elkaar.
3. Vervolgens verbinden de oordopjes automatisch met het afspeelapparaat. De oordopjes zijn klaar voor gebruik.

**Op [www.rolfstone.com/vragen](http://www.rolfstone.com/vragen) vindt u meer informatie en instructie video's**

## Verbinding opheffen

- Open de Bluetooth instellingen op uw afspeelapparaat en ontkoppel de Rolfstone Riva.
- De oordopjes zijn nu vrij om met een ander afspeelapparaat te verbinden.
- Wilt u de oordopjes later weer verbinden volg dan de stappen van pag. 5.

## Goed om te weten

- De oordopjes en het afspeelapparaat moeten binnen een bereik van 10 meter van elkaar zijn.
- Tussenliggende objecten zoals muren kunnen het bereik verkorten.
- De oordopjes kunnen met één afspeelapparaat tegelijk verbonden zijn.
- De Rolfstone Riva oordopjes gaan automatisch uit als ze in de oplaadcase worden geplaatst.
- Op [www.rolfstone.com/vragen](http://www.rolfstone.com/vragen) vindt u meer informatie en instructie video's.
- Komt u er niet uit neem dan gerust contact met ons op (pagina 15).

## Rolfstone Riva opladen

Volgeladen gaan de Rolfstone Riva oordopjes 5 uur mee.

Als de oordopjes bijna leeg zijn hoort u een melding. Vlak daarna zal de verbinding verbreken.

- Plaats de oordopjes in de oplaadcase. Op de oordopjes gaat een wit lampje branden. Brandt het lampje niet? Dan is ook de oplaadcase leeg.
- Het vol opladen van de oordopjes duurt ongeveer 50 minuten. Tijdens het opladen is het lampje op de oordopjes wit. Zodra de lampjes op de oordopjes niet meer branden zijn deze volgeladen.

- Maak er een gewoonte van de oordopjes na gebruik op te bergen in de oplaadcase. Zo blijven ze volgeladen voor een volgend gebruik.

De accuduur van de oordopjes kan korter zijn bij hogere muziek volumes en lagere temperatuursomstandigheden.

## Oplaadcase opladen

Met een volgeladen oplaadcase kunt u de oordopjes 3 keer onderweg opladen. Als het lampje op de oplaadcase brandt dan laadt deze de oordopjes op.

Als het lampje op de oplaadcase uit is dan is de oplaadcase leeg.

Als de oplaadcase leeg is dan kunt u deze opladen met de bijgeleverde USB-C kabel. Sluit deze aan op een oplader of laptop/desktop computer.

Het volledig opladen van de oplaadcase duurt ongeveer 60 minuten.

De oplaadcase is vol als het lampje op de oplaadcase niet meer knippert.

Als de oplaadcase opgeladen wordt met de oordopjes er in dan worden de oordopjes ook opgeladen.

Laat de Rolfstone Riva oordopjes en laadcase niet in de felle zon liggen. Dit kan de accu van beide beschadigen en de levensduur beperken.

## Rolfstone Riva in gebruik

Om goed te blijven zitten is het van belang dat de oordopjes op de juiste wijze in de oren worden geplaatst.

- Druk de oordopjes zachtjes in de gehoorgang.
- De oordopjes worden geleverd met drie paar siliconen eartips in de maten S, M en L. Kies de juiste maat voor optimaal geluid en een perfecte pasvorm.

De Rolfstone Riva oordopjes zijn regen- en zweet bestendig. Ze zijn echter niet volledig waterdicht. Was ze niet onder stromend water en gebruik ze niet onderwater.

## Belangrijk

Vermijd gehoorbeschadiging en stel uw oren niet langere tijd bloot aan een hoog geluidsniveau.

Wees u ervan bewust dat bij het gebruik van de oordopjes u het omgevingsgeluid minder goed waarneemt. Dit kan gevaarlijke situaties veroorzaken. Let dus extra goed op en breng uzelf en uw omgeving niet in gevaar.

## Garantie

Op de Rolfstone Riva oordopjes en oplaadcase zit één jaar garantie. Ondervindt u binnen deze periode problemen die niet het gevolg zijn van ondeugdelijk gebruik of beschadiging door invloeden van buitenaf neem dan contact met ons op.



# Service & contact

Op [www.rolfstone.com/vragen](http://www.rolfstone.com/vragen) vindt u meer informatie en instructie video's.

Heeft u vragen? Neem dan gerust contact op. Wij vinden het belangrijk dat iedereen optimaal kan genieten van zijn of haar aankoop.

- Email: [info@rolfstone.com](mailto:info@rolfstone.com)
- WhatsApp: 0031 6 83 99 39 93
- Telefoon: 0031 6 83 99 39 93

We zijn bereikbaar op kantooruren. Komt dit niet uit? Stuur ons dan een WhatsApp bericht of e-mail en wij zullen de eerstvolgende werkdag reageren.

Veel plezier met het gebruik van de Rolfstone Riva!