



Producthandleiding

Inhoudsopgave

Aan de slag	1
Bedoeld gebruik	1
Wat is inbegrepen?	1
Wat staat er in dit document?	1
Je weegschaal aanzetten	1
Je Fitbit Aria 2 instellen	3
Netwerkvereisten	3
De Fitbit-app installeren	3
Je weegschaalinstelling controleren	4
Je wifi-netwerk wijzigen	4
Je Aria 2 gebruiken	5
Een weging voltooien	5
Je gegevens bekijken	5
Andere gebruikers uitnodigen om de weegschaal te gebruiken	5
Een meting opnieuw toewijzen	6
Kiezen tussen de Regular- en Lean-modus	6
De nauwkeurigheid verzekeren	6
Fabrieksreset	6
Fitbit Aria 2 Algemene informatie en specificaties	8
Sensoren	8
Beperkingen	8
Batterijen en stroomvoorziening	8
Grootte en gewicht	9
Omgevingsomstandigheden	9
Zorg en onderhoud	10
Regelgeving en veiligheid	11

VERENIGDE STATEN: verklaring van de Federal Communications Commission (FCC)	11
Canada: verklaring van Industry Canada (IC)	12
Europese Unie (EU)	12
Veiligheidsverklaring	13
Frequentie-informatie.....	13
Australië en Nieuw-Zeeland.....	13
China.....	14
Israël	14
Japan	15
Oman	15
Filippijnen	15
Servië.....	16
Singapore	16
Zuid-Afrika.....	16
Zuid-Korea	16
Verenigde Arabische Emiraten	16
Vietnam	17
Milieuspecificaties.....	17
Voorzorgsmaatregelen voor de batterij	22
Informatie over afvalverwijdering en recyclage.....	23
Hulp en garantie.....	24
Hulp.....	24
Retourbeleid en garantie	24

Aan de slag

Welkom bij Fitbit Aria 2, de draadloze slimme weegschaal die gebruik maakt van geavanceerde technologie om je gewicht, lichaamsvetpercentage en body mass index (BMI) te meten en je zo te helpen je conditie onder controle te krijgen.

Bedoeld gebruik

De draadloze slimme weegschaal Aria 2 is een lichaamsanalysator die het lichaamsgewicht meet en gebruik maakt van bio-elektrische impedantieanalyse-technologie (BIA) om het lichaamsvetpercentage bij over het algemeen gezonde individuen van 13 jaar of ouder in te schatten. De Aria 2 is alleen bedoeld voor thuisgebruik.

Wat is inbegrepen?

De doos met je Fitbit Aria 2-weegschaal omvat:

- Draadloze slimme weegschaal Fitbit Aria 2
- 3 AA-batterijen, reeds geplaatst
- Aria 2 Snelstartgids

Wat staat er in dit document?

We helpen je om aan de slag te gaan door een Fitbit®-account aan te maken en ervoor te zorgen dat je weegschaal de verzamelde gegevens naar je dashboard overbrengt. In het dashboard kun je gewichtsdoelen instellen, historische gegevens analyseren, trends ontdekken, je eten en drinken registreren, in contact blijven met vrienden en nog veel meer. Zodra je klaar bent met het instellen van je weegschaal, ben je klaar om te beginnen wegen. Voor meer informatie, tips en probleemoplossing kun je onze uitgebreide artikels doornemen op help.fitbit.com.

Je weegschaal aanzetten

Je Aria 2-weegschaal wordt geleverd met 3 AA-batterijen die al werden geplaatst. Trek aan het kleine plastic lipje dat uit het batterijvak steekt om het te verwijderen en de weegschaal van stroom te voorzien.



WAARSCHUWING

- Niet gebruiken als je een pacemaker of een ander geïmplanteed medisch hulpmiddel hebt of als je zwanger bent.
- Raadpleeg altijd je arts om te bepalen wat voor jou ideaal is.
- Niet bestemd voor gebruik door kinderen jonger dan 13 jaar.
- Aria 2 mag niet worden gebruikt om een medische aandoening te diagnosticeren of te behandelen.
- Behandel de batterijen volgens de instructies van de fabrikant.

LET OP

- Lees en bewaar deze instructies.
- Neem alle waarschuwingen in acht.
- Volg alle instructies.
- Wees voorzichtig bij het gebruik van de weegschaal.
- De weegschaal is glibberig als ze nat is.
- Niet gebruiken als het glasoppervlak barstjes vertoont. Er kan zich ernstig letsel voordoen.
- Niet gebruiken als de voetjes van de weegschaal stuk zijn.
- Niet gebruiken als er een anti-slippad ontbreekt op een van de voetjes van de weegschaal.
- Niet gebruiken als er plastic onderdelen stuk zijn.
- Niet laten vallen.
- Niet gebruiken als irritatie of andere reacties ontstaan na contact met je Aria 2.
- Stel je Aria 2 niet bloot aan extreem hoge of lage temperaturen.
- Laat je Aria 2 niet voor langere tijd in direct zonlicht staan.
- Laat de Aria 2-weegschaal niet in de buurt van open vuur staan.
- Je weegschaal ontvangt automatische firmware-updates. Laat deze occasionele updates voltooiën voor gebruik.

Je Fitbit Aria 2 instellen

Voor de beste ervaring raden we aan om je weegschaal te koppelen aan de gratis Fitbit-app, die beschikbaar is op mobiele apparaten met iOS, Android en Windows 10 en op Windows 10-computers met Bluetooth.

Je Fitbit-account vraagt om informatie zoals je lengte, gewicht en geslacht om verschillende berekeningen te maken zoals de basale stofwisselingssnelheid om de calorieverbranding in te schatten. Je naam is standaard zichtbaar voor Fitbit-vrienden. Je hebt de mogelijkheid om je leeftijd, lengte of gewicht te delen met Fitbit-vrienden, maar de informatie die je verstrekt, is standaard privé.

Neem contact op met de [Fitbit-klantenservice](#) als je hulp nodig hebt bij het instellen, gebruiken of onderhouden van de slimme weegschaal Aria 2 of om onverwachte handelingen of gebeurtenissen te melden.

Netwerkvereisten

Aria 2 maakt rechtstreeks verbinding met het wifi-netwerk van bij je thuis en ondersteunt de volgende netwerkconfiguraties:

- Draadloos 802.11b/g/n, standaard 2,4 GHz
- WEP/WPA/WPA2 persoonlijke veiligheid
- Automatische (DHCP) IP-setup (statische IP-configuratie wordt niet ondersteund)

Aria 2 vereist een 802.11b/g/n-compatibel netwerk om je weegschaalgegevens te verbinden en te synchroniseren met je Fitbit-account.

De Fitbit-app installeren

De Fitbit-app is compatibel met meer dan 200 apparaten die iOS-, Android- en Windows 10-besturingssystemen ondersteunen.

Om aan de slag te gaan, installeer je de app en koppel je de weegschaal aan je mobiele apparaat:

1. Om te controleren of de Fitbit-app compatibel is met je mobiele toestel surf je naar <http://www.fitbit.com/devices>.
2. Zoek de Fitbit-app op een van deze locaties, afhankelijk van je apparaat:
 - De Apple® App Store® voor iOS-apparaten zoals een iPhone® of iPad®.
 - De Google Play™ Store voor Android-apparaten zoals de Samsung® Galaxy® S6 en Motorola Droid Turbo 2.
 - De Microsoft® Windows Store voor Windows 10-apparaten zoals de Lumia™-telefoon, Surface™-tablet of een computer met Bluetooth.
3. Installeer de app. Let wel, als je geen account bij de Store hebt, moet je een account aanmaken voordat je de app kunt downloaden.
4. Wanneer de app is geïnstalleerd, open je deze en tik je op **Join Fitbit** om door een reeks vragen te worden geleid die je helpen bij het aanmaken van je Fitbit-account of om in te loggen op je bestaande account.
5. Ga verder met het volgen van de instructies op het scherm om verbinding te maken of je Aria 2 te *koppelen* aan je mobiele apparaat. Het koppelen zorgt ervoor dat de weegschaal en het mobiele apparaat met elkaar kunnen communiceren (onderling gegevens overdragen).

Sluit vervolgens je weegschaal aan op je wifi-netwerk:

1. Volg de instructies op het scherm om het wifi-netwerk van je keuze te selecteren uit de lijst met beschikbare opties. Door Aria 2 met je wifi-netwerk te verbinden, zal je weegschaal automatisch en vertrouwelijk je statistieken na elk gebruik draadloos naar je Fitbit-account overbrengen of *synchroniseren* om je te helpen je vooruitgang op te volgen.
2. Voer het wachtwoord van je wifi-netwerk in en Aria 2 probeert automatisch verbinding te maken.

OPMERKING: Je kunt je wifi-netwerkinformatie handmatig invoeren door te kiezen voor de optie **Andere** bij het selecteren van een netwerk.

Wanneer je klaar bent met het maken van een verbinding met het wifi-netwerk, kies je een gepersonaliseerd pictogram dat na elk gebruik op het scherm van je Aria 2 verschijnt en lees je de handleiding door over je nieuwe weegschaal.

Je weegschaalinstelling controleren

Nu je je weegschaal aan je Fitbit-account hebt gekoppeld, wil je controleren of de weegschaal onder je apparaten wordt weergegeven. Volg deze stappen om je instelling te bevestigen:

1. Log in op de Fitbit-app op je mobiele apparaat.
2. Tik op het pictogram Account .
3. Zoek Aria 2 onder je apparaten.

Je wifi-netwerk wijzigen

Als je de naam, het wachtwoord, de router of de provider van je wifi-netwerk hebt gewijzigd, moet je je Aria 2 opnieuw verbinden met het bijgewerkte netwerk met behulp van de hierboven beschreven instelmethode.

Zie voor stapsgewijze instructies help.fitbit.com.


Je Aria 2 gebruiken

De weegschaal Fitbit Aria 2 meet je gewicht, lichaamsvetpercentage en BMI. Wanneer je ingelogd bent op je Fitbit-account, worden de metingen vanaf je weegschaal automatisch en vertrouwelijk gesynchroniseerd met je dashboard.

Een weging voltooien

Volg deze stappen om een weging uit te voeren op je Aria 2:

1. Plaats de weegschaal op een vlakke, harde ondergrond.
2. Doe je sokken en schoenen uit en stap vervolgens blootvoets op de weegschaal.

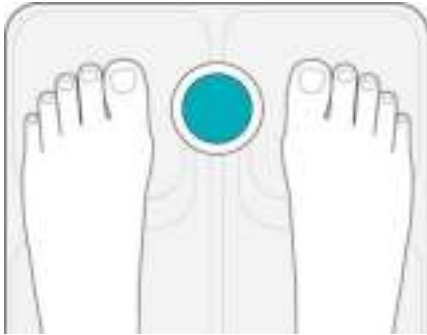

Aria 2 geeft je gewichts- en lichaamsvetmeting weer.

3. Stap van de weegschaal. Aria 2 stuurt je statistieken automatisch naar je dashboard. Als je een foutmelding op je weegschaal ziet, raadpleeg dan help.fitbit.com.

Je gegevens bekijken

Nadat je je hebt gewogen en je Aria 2 is gesynchroniseerd, kun je je gegevens in je dashboard bekijken. Op het dashboard kun je de vooruitgang bijhouden, je statistieken inclusief vetvrije massa in een grafiek bekijken en handmatig een gewicht invoeren of verwijderen.

Voor meer informatie, zie help.fitbit.com.

Andere gebruikers uitnodigen om de weegschaal te gebruiken

Maximaal acht gebruikers kunnen hun Fitbit-accounts synchroniseren met een enkele Aria 2-weegschaal. Als iemand die geen account heeft dat gekoppeld is aan de weegschaal op de weegschaal stapt, wordt alleen zijn/haar gewicht weergegeven (lichaamsvetpercentage en BMI verschijnen niet). Geregistreerde gebruikers zien dit gewicht toegekend aan "Guest".

Zie help.fitbit.com voor stapsgewijze instructies.

Een meting opnieuw toewijzen

Als twee gebruikers op dezelfde weegschaal dicht bij elkaar liggen wat gewicht of lichaamssamenstelling betreft, vraagt je Aria 2 je de juiste gebruiker te selecteren, aangeduid met hun gepersonaliseerde pictogram. Als een foute gebruiker wordt gekozen of als een gewicht ten onrechte wordt toegekend, kun je het opnieuw toewijzen aan de juiste gebruiker in de Fitbit-app of op de website [fitbit.com](https://www.fitbit.com).

Zie [help.fitbit.com](https://www.fitbit.com/help) voor stapsgewijze instructies.

Als je weegschaal je consequent als gast herkent, raadpleeg dan [help.fitbit.com](https://www.fitbit.com/help).

Kiezen tussen de Regular- en Lean-modus

De "Lean"-modus is bedoeld voor professionele atleten of sporters op topniveau, zoals marathonlopers of bodybuilders. Personen met een uitzonderlijk laag lichaamsvetgehalte in verhouding tot hun spiermassa overwegen misschien beter de Lean-modus om de nauwkeurigheid van de weegschaal te verbeteren. Veel zeer fitte en actieve mensen krijgen echter nog steeds nauwkeurigere meetwaarden in de "Regular"-modus, die geschikt is voor de meeste gebruikers.

Voor stapsgewijze instructies, zie [help.fitbit.com](https://www.fitbit.com/help).

De nauwkeurigheid verzekeren

Gebruik deze tips om de nauwkeurigste en meest consistente meetwaarden van je weegschaal te krijgen:

- Gebruik je Aria 2 blootvoets. De weegschaal kan het lichaamsvetpercentage niet meten als je schoenen of sokken draagt.
- Zorg ervoor dat je voeten droog zijn voordat je jezelf weegt.
- Plaats de Aria 2 tijdens het gebruik op een harde, vlakke ondergrond. Het gebruik van de weegschaal op een zacht oppervlak - zoals tapijt of linoleum - kan de nauwkeurigheid van de metingen van de Aria 2 beïnvloeden.
- Verdeel je gewicht gelijkmatig over je beide voeten terwijl je op de weegschaal staat.
- Weeg jezelf elke dag op hetzelfde tijdstip om consistente trends te zien. Je gewicht en lichaamsvetpercentage zullen natuurlijk variëren in de loop van de dag.
- Als je Aria 2 wordt opgepakt en verplaatst tussen metingen door of zijdelings tegen een muur wordt geplaatst wanneer deze niet in gebruik is, doorloopt de weegschaal een kalibratieproces de volgende keer dat ze wordt gebruikt om te wegen. Er zijn dan tot twee opeenvolgende wegingen nodig voordat je weegschaal opnieuw is gekalibreerd en de metingen weer consistent en nauwkeurig worden weergegeven.

OPMERKING: Voor de meting van het lichaamsvetpercentage, de BMI en de vetvrije massa moet je Aria 2-weegschaal zijn ingesteld met je Fitbit-account. Je hoeft deze instelling niet te voltooien om jezelf te wegen.

Fabrieksreset

Fabrieksreset wist alle gebruikersgegevens van de weegschaal, inclusief opgeslagen gewichten en wifi-netwerken. Voer deze stappen uit om de weegschaal terug te zetten naar de fabrieksinstellingen:

1. Draai de weegschaal om en trek het lipje omhoog om het deksel van het batterijcompartiment te verwijderen.
2. Verwijder de batterijen.
3. Druk op het kleine knopje direct boven de batterijsleuven.
4. Plaats de batterijen terug terwijl je op de knop blijft drukken. Zorg ervoor dat je de knop ten minste tien seconden ingedrukt houdt.
5. Plaats het deksel terug op het batterijcompartiment en druk het naar beneden tot het goed vastzit.
6. Draai de weegschaal terug om om het installatieproces te starten.

Fitbit Aria 2 Algemene informatie en specificaties

Sensoren

Vier laadcellen meten het gewicht. Informatie over lichaamsvet wordt gemeten via elektrische impedantie en berekend op basis van gewicht en gebruikersaccountgegevens.

De weegschaal meet lichaamsvet met behulp van bio impedantieanalyse. Indiumtinoxide (ITO) elektroden vormen een patroon op de bovenkant van de weegschaal en sturen een klein, veilig signaal door het lichaam om impedantie te meten.

Beperkingen

- Het weegbereik van de weegschaal bedraagt 4,5-181,4 kg.
- De eigenaar is de beoogde gebruiker van Aria 2.
- Aria 2 is niet gebruiksklaar voor de gebruiker. Als je hulp nodig hebt met je weegschaal, [contacteer dan de klantenservice](#).

Batterijen en stroomvoorziening


- 3 alkaline AA-batterijen van 1,5V-formaat zijn inbegrepen (In bedrijf: 4,5V nominaal)
- Geen netsnoer nodig

Om de batterijen van je Aria 2 te vervangen, voer je deze stappen uit:


1. Draai de weegschaal om en trek het lipje omhoog om het deksel van het batterijcompartiment te verwijderen.



2. Verwijder de batterijen.

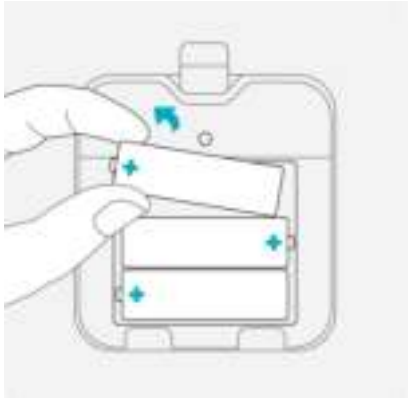

3. Plaats 3 alkaline AA-batterijen van 1,5V zoals aangegeven in het compartiment.

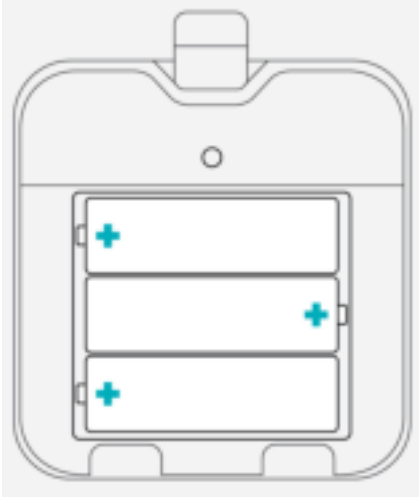

4. Plaats het deksel terug op het batterijcompartiment en druk het naar beneden tot het goed vastzit.
5. Draai de weegschaal om en wacht enkele ogenblikken tot Aria 2 gekalibreerd is voordat je begint met de weging.

Alkaline 1,5V-batterijen die gebruikt worden voor Aria hebben een verwachte levensduur van ongeveer 1 jaar. De resultaten kunnen variëren, afhankelijk van je batterijmodel. Vervang de batterijen indien nodig.

Grootte en gewicht

	Lengte	Breedte	Diepte	Gewicht
Aria 2-weegschaal	31,2 cm	31,2 cm	31,9 mm	2,13 kg

Omgevingsomstandigheden

Temperatuur bij werking	5° tot 40° C
-------------------------	--------------

Relatieve vochtigheid	Tot 93% RV Aria 2 is ontworpen om te werken in een vochtige badkameromgeving.
Opslag en vervoer	-25° C tot 70° C Tot 93% RV
Omgevingsdrukbereik	700 kPa tot 1.060 kPa
Invoerbescherming	IP53: symbool geeft aan dat de weegschaal stof- en waterbestendig is.

OPMERKING: Je zult de meest consistente en betrouwbare meetwaarden zien wanneer je je Aria 2-weegschaal op een harde, vlakke ondergrond plaatst.

Zorg en onderhoud

Reinig Aria 2 indien nodig om stof en vuil te verwijderen. Volg deze tips om de weegschaal schoon te maken:

- Veeg het oppervlak voor het eerste gebruik af met een vochtige doek met een mild reinigingsmiddel.
- Aria 2 niet onderdompelen en geen hogedruk waterstralen (bv. een douchekop) gebruiken om het oppervlak te reinigen.
- Gebruik geen antiseptische doekjes, chloor of hoog geconcentreerde glasreiniger op het oppervlak van de weegschaal.
- Gebruik geen schurende reinigingsmiddelen om de weegschaal te reinigen.

Regelgeving en veiligheid

Naam van het model: FB202



De weegschaal meet lichaamsvet met behulp van bio impedantieanalyse. ITO-elektroden vormen een patroon op de bovenkant van de weegschaal en sturen een klein, veilig signaal door het lichaam om impedantie te meten.

Type BF Toegepast onderdeel

Dit symbool geeft aan dat het oppervlak van de weegschaal een onderdeel van het type BF is dat bedoeld is om een elektrofysiologisch signaal af te geven aan en van de gebruiker. De weegschaal meet de lichaamsmassa aan de hand van een bio impedantieanalyse. ITO-elektroden vormen een patroon op de bovenkant van de weegschaal en sturen een klein, veilig signaal door het lichaam om impedantie te meten.

Aria 2 wordt niet in alle onderstaande landen beschouwd als een medisch hulpmiddel, behalve in de Verenigde Staten.

VERENIGDE STATEN: verklaring van de Federal Communications Commission (FCC)

Dit apparaat voldoet aan Onderdeel 15 van de FCC-

voorschriften. De volgende twee voorwaarden zijn van

toepassing op het gebruik: Dit apparaat mag geen schadelijke

interferentie veroorzaken en

Dit apparaat moet ontvangen interferentie aanvaarden, inclusief interferentie die een ongewenste werking kan veroorzaken

Waarschuwing FCC

Veranderingen of modificaties die niet werden goedgekeurd door Fitbit, Inc. kunnen de bevoegdheid van de gebruiker om het apparaat te bedienen ongeldig maken.

Opmerking: Deze apparatuur is getest en in overeenstemming bevonden met de beperkingen voor een digitaal apparaat van Klasse B, conform Onderdeel 15 van de FCC-voorschriften. Deze beperkingen zijn bedoeld om een redelijke bescherming te bieden tegen schadelijke interferentie bij installatie in een woonomgeving. Deze apparatuur genereert, gebruikt en kan radiofrequentie-energie uitstralen en kan, indien niet geïnstalleerd en gebruikt in overeenstemming met de instructies, schadelijke interferentie veroorzaken voor radiocommunicatie. Er is echter geen garantie dat er geen interferentie zal optreden bij een bepaalde installatie. Als dit apparaat schadelijke interferentie veroorzaakt voor de ontvangst van radio of televisie, wat kan worden vastgesteld door het apparaat aan en uit te zetten, wordt de gebruiker aangeraden de interferentie te corrigeren door een of meer van de volgende maatregelen te treffen:

Richt de ontvangstantenne naar een andere richting of verplaats deze

Vergroot de afstand tussen de apparatuur en de ontvanger

Sluit het apparaat aan op een stopcontact van een ander circuit dan dat waarop de ontvanger is aangesloten

Raadpleeg de verdeler of een ervaren radio-/tv-technicus voor hulp

Dit apparaat voldoet aan de FCC-vereisten voor RF-blootstelling in openbare of ongecontroleerde omgevingen

FCC ID: XRAFB202

Canada: verklaring van Industry Canada (IC)

Dit apparaat voldoet aan de IC-vereisten voor RF-blootstelling in openbare of ongecontroleerde omgevingen.

Cet appareil est conforme aux conditions de la IC en matière de RF dans des environnements publics ou incontrôlés

IC-kennisgeving aan gebruikers in overeenstemming met de huidige RSS GEN:

Dit apparaat voldoet aan de RSS-standaard(en) die zijn vrijgesteld van Industry Canada-

licenties. De volgende twee voorwaarden zijn van toepassing op het gebruik:

1. dit apparaat mag geen interferentie veroorzaken en
2. dit apparaat moet interferentie aanvaarden, inclusief interferentie die een ongewenste werking van het apparaat kan veroorzaken.

Cet appareil est conforme avec Industrie Canada RSS standards exempts de licence(s). Son utilisation est soumise aux deux conditions suivantes:

1. Cet appareil ne peut pas provoquer d'interférences et
2. Cet appareil doit accepter toute interférence, y compris les interférences qui peuvent causer un mauvais fonctionnement du dispositif

IC: 8542A-FB202

Europese Unie (EU)

Vereenvoudigde EU-conformiteitsverklaring

Fitbit, Inc. verklaart hierbij dat de radioapparatuur van het type Model FB202 in overeenstemming is met Richtlijn 2014/53/EU. De volledige tekst van de EU-conformiteitsverklaring is beschikbaar op het volgende internetadres: <http://www.fitbit.com/safety>.

Déclaration UE de conformité simplifiée

Fitbit, Inc. déclare par la présente que les modèles d'appareils radio FB202 sont conformes à la Directive 2014/53/UE. Les déclarations UE de conformité sont disponibles dans leur intégralité sur le site suivant : www.fitbit.com/safety.

Dichiarazione di conformità UE semplificata

Fitbit, Inc. dichiara che il tipo di apparecchiatura radio Modello FB202 è conforme alla Direttiva 2014/53/UE. Il testo completo della dichiarazione di conformità UE è disponibile al seguente indirizzo Internet: www.fitbit.com/safety.

Vereinfachte EU-Konformitätserklärung

Fitbit, Inc. erklärt hiermit, dass die Funkgerätypen Modell FB202 die Richtlinie 2014/53/EU erfüllen. Der vollständige Wortlaut der EU-Konformitätserklärungen kann unter folgender Internetadresse abgerufen werden: www.fitbit.com/safety.

Declaración UE de Conformidad simplificada

Por la presente, Fitbit, Inc. declara que el tipo de dispositivo de radio Modelo FB202 cumple con la Directiva 2014/53/UE. El texto completo de la declaración de conformidad de la UE está disponible en la siguiente dirección de Internet: www.fitbit.com/safety.



Veiligheidsverklaring

Dit apparaat is getest om te voldoen aan de veiligheidscertificering in overeenstemming met de specificaties van de EN-norm: EN60950-1:2006 + A11:2009 + A1:2010 + A12: 2011 + A2:2013.

De volledige conformiteitsverklaring kun je vinden op <https://www.fitbit.com/legal/safety-instructions>

Frequentie-informatie

Frequentiebereik (MHz): 2400-2483,5 Hoogste EIRP-

vermogen in het bereik (dBm): 19,96

Australië en Nieuw-Zeeland



China

部件名称	有毒和危险品					
Aria 2 FB202	铅 (Pb)	水银 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr(VI))	多溴化苯 (PBB)	多溴化二苯醚 (PBDE)
塑料外壳	O	O	O	O	O	O
电子	X	O	O	O	O	O
电池	O	O	O	O	O	O
本表格依据 SJ/T 11364 的规定编制 O: 表示该项目中涉及的所有物料, 其包含的有害物质的含量低于 GB/T 26572. 标准的限制要求. X: 表示该项目中涉及的所有物料中至少有一种, 其包含的有害物质的含量高于 GB/T 26572. 标准的限制要求.						



Indonesië

54754/SDPPI/2018
3788

Israël

אישור התאמה 51-61295

אי לבצע כל שינוי טכני בחלק המודולארי של המוצר.

Japan



R

201-170701

Oman

OMAN - TRA
TRA/TA-R/4820/17
D090258

Filippijnen



NTC


Type Accepted
No: ESD-1715570C

Servië



II 005 17

Singapore

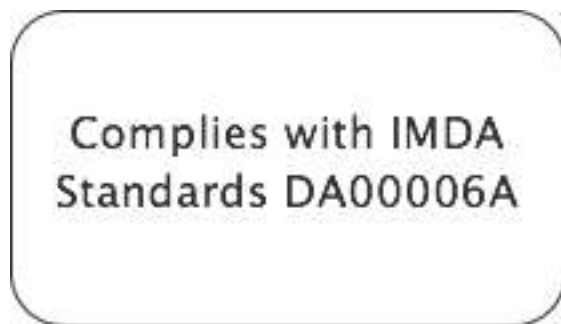

Zuid-Afrika



TA-2017/1618
APPROVED

Zuid-Korea

클래스 B 장치 (가정 사용을 위한 방송 통신 기기): EMC 등록 주로 가정용 (B 급)으로하고, 모든 지역에서 사용할 수 있습니다 얻을이 장치.

“ 해당 무선설비는 전파혼신 가능성이 있으므로 인명안전과 관련된 서비스는 할 수 없습니다.”

Verenigde Arabische Emiraten

Geregistreerd nr. TRA: ER56880/17
Verdelers nr.: 35294/14

Vietnam



Milieuspecificaties

Richtlijn en verklaring van de fabrikant - elektromagnetische emissies		
De draadloze slimme weegschaal Aria 2 is bedoeld voor gebruik in de hieronder beschreven elektromagnetische omgeving. De klant of de gebruiker van de draadloze slimme weegschaal Aria 2 moet ervoor zorgen dat deze in een dergelijke omgeving wordt gebruikt.		
Emissietest	Naleving	Elektromagnetische omgeving - richtlijn
RF-emissies CISPR 11	Groep 1	De draadloze slimme weegschaal Aria 2 gebruikt alleen RF-energie voor haar interne functie. De RF-emissies zijn daarom zeer laag en zullen waarschijnlijk geen interferentie veroorzaken met elektronische apparatuur in de buurt.
RF-emissies CISPR 11	Klasse B	De draadloze slimme weegschaal Aria 2 is geschikt voor gebruik in alle gebouwen, behalve woningen en gebouwen die rechtstreeks zijn aangesloten op het openbare laagspanningsnet dat gebouwen bedient die gebruikt worden voor
Harmonische emissies IEC 61000-3-2	Niet van toepassing	

Spanningsfluctuaties/flikkerende emissies IEC 61000-3-3	Niet van toepassing	huishoudelijke doeleinden.
--	---------------------	----------------------------

Richtlijn en verklaring van de fabrikant - elektromagnetische immuniteit			
De draadloze slimme weegschaal Aria 2 is bedoeld voor gebruik in de hieronder beschreven elektromagnetische omgeving. De klant of de gebruiker van de draadloze slimme weegschaal Aria 2 moet ervoor zorgen dat deze in een dergelijke omgeving wordt gebruikt.			
Immuniteitstest	IEC 60601-testniveau	Nalevingsniveau	Elektromagnetische omgeving - richtlijn
Elektrostatische ontlading (ESD) IEC 61000-4-2	± 8 kV contact ± 15 kV lucht	± 8 kV contact ± 15 kV lucht	Vloeren moeten van hout, beton of keramische tegels zijn. Als de vloeren bedekt zijn met synthetisch materiaal, moet de relatieve vochtigheid ten minste 30% bedragen.
Elektrische snelle transiënt/uitbarsting IEC 61000-4-4	± 2 kV voor voedingslijnen ± 1 kV voor invoer-/uitvoerlijnen	Niet van toepassing	Niet van toepassing
Overspanning IEC 61000-4-5	± 1 kV-lijn(en) naar lijn(en) ± 2 kV-lijn(en) naar aarde	Niet van toepassing	Niet van toepassing
Spanningsdalingen en -onderbrekingen IEC 61000-4-11	0% UT; 0,5 cyclus Bij 0°, 45°, 90°, 135°, 180°, 225°, 270° en 315°	Niet van toepassing	Niet van toepassing

	0% UT; 1 cyclus en 70% UT; 25/30 cycli Eenfasig: bij 0°		
	0% UT; 250/300 cyclus		
Netfrequentie (50/60 Hz) magnetisch veld IEC 61000-4-8	30 A/m	30 A/m	De magnetische velden van de netfrequentie moeten zich bevinden op een niveau dat kenmerkend is voor een typische locatie in een typische commerciële of ziekenhuisomgeving.
Opmerking: U_t is de netspanning met wisselspanning voordat de testniveaus worden toegepast.			

De draadloze slimme weegschaal Aria 2 heeft geen essentiële prestaties per IEC 60601-1-2.

In overeenstemming met IEC 60601-1 zijn gebruikers van de draadloze slimme weegschaal Aria 2 de bedoelde bedienaars en kunnen ze de beschreven functies en het beschreven onderhoud uitvoeren terwijl het apparaat niet in gebruik is.

WAARSCHUWING: Gebruik van dit apparaat in de buurt van of gestapeld met andere apparatuur moet worden vermeden, omdat dit kan leiden tot onjuiste bediening. Als een dergelijk gebruik noodzakelijk is, moeten dit apparaat en de andere apparatuur worden geobserveerd om te controleren of ze normaal werken.

Volg de ESD-voorzorgsmaatregelen om schade te voorkomen en om je te beschermen tegen potentiële gevaren zoals elektrische schokken.

Richtlijn en verklaring van de fabrikant - elektromagnetische immuuniteit

De draadloze slimme weegschaal Aria 2 is bedoeld voor gebruik in de hieronder beschreven elektromagnetische omgeving. De klant of de gebruiker van de draadloze slimme weegschaal Aria 2 moet ervoor zorgen dat deze in een dergelijke omgeving wordt gebruikt.

Immunitetest	IEC 60601-testniveau	Nalevingsniveau	Elektromagnetische omgeving - richtlijn
Geleide RF IEC 61000-4-6	3 Vrms 150 kHz tot 80 MHz	Niet van toepassing	Draagbare en mobiele RF-communicatieapparatuur mag zich niet dicht bij een onderdeel van de draadloze slimme weegschaal Aria 2 bevinden, inclusief kabels, dan de aanbevolen scheidingsafstand berekend aan de hand van de vergelijking die van toepassing is op de frequentie van de zender. Aanbevolen afstand Niet van toepassing
Uitgestraalde RF IEC61000-4-3	10 V/m 80 MHz tot 2,7 GHz 80% AM bij 1 kHz	10 V/m	$d = 1,17 \cdot \sqrt{P}$ 80 MHz tot 800 MHz $d = 2,33 \cdot \sqrt{P}$ 800 MHz tot 2,5 GHz Waarbij P het maximum uitgangsvermogen is van de zender in watt (W) volgens de zenderfabrikant en d de aanbevolen scheidingsafstand in meter (m). Veldsterkten van vaste RF-zenders, zoals

			bepaald door een elektromagnetisch terreinonderzoek^a, moeten lager zijn dan het nalevingsniveau in elk frequentiegebied^b. Er kan interferentie optreden in de buurt van apparatuur die is aangeduid met het volgende symbool: 
Opmerking 1 Bij 80 MHz en 800 MHz is het hogere frequentiebereik van toepassing. Opmerking 2 Deze richtlijnen zijn mogelijk niet in alle situaties van toepassing. Elektromagnetische propagatie wordt beïnvloed door absorptie en reflectie van structuren, objecten en mensen.			
^a Veldsterkten van vaste zenders, zoals basisstations voor (mobiele/draadloze) radiotelefoons en landmobiele radio's, amateurradio's, AM- en FM-radio-uitzendingen en tv-uitzendingen, kunnen theoretisch niet met nauwkeurigheid worden voorspeld. Om de elektromagnetische omgeving door vaste RF-zenders te beoordelen, moet een elektromagnetisch terreinonderzoek worden overwogen. Als de gemeten veldsterkte op de locatie waar de draadloze slimme weegschaal Aria 2 wordt gebruikt het toepasselijke RF-conformiteitsniveau hierboven overschrijdt, moet de draadloze slimme weegschaal Aria 2 worden geobserveerd om de normale werking te controleren. Als er abnormale prestaties worden waargenomen, zijn er mogelijk aanvullende maatregelen nodig, zoals het heroriënteren of verplaatsen van de draadloze slimme weegschaal Aria 2. ^b In het frequentiebereik van 150 kHz tot 80 MHz moeten de veldsterkten lager zijn dan 3 V/m.			

Aanbevolen scheidingsafstanden tussen draagbare en mobiele RF-communicatieapparatuur en de draadloze slimme weegschaal Aria 2

De draadloze slimme weegschaal Aria 2 is bedoeld voor gebruik in een elektromagnetische omgeving waarin uitgestraalde RF-storingen onder controle worden gehouden. De klant of de gebruiker van de draadloze slimme weegschaal Aria 2 kan elektromagnetische interferentie helpen voorkomen door een minimale afstand aan te houden tussen draagbare en mobiele RF-communicatieapparatuur (zenders) en de draadloze slimme weegschaal Aria 2, zoals hieronder aanbevolen, afhankelijk van het maximale uitgangsvermogen van de communicatieapparatuur.

Nominaal maximaal uitgangsvermogen van de zender W	Scheidingsafstand volgens frequentie van zender m		
	150 kHz tot 80 MHz	80 MHz tot 800 MHz	800 MHz tot 2,5 GHz
	$d = 1,17 \cdot \sqrt{P}$	$d = 1,17 \cdot \sqrt{P}$	$d = 2,33 \cdot \sqrt{P}$
0,01	Niet van toepassing	0,12	0,23
0,1	Niet van toepassing	0,37	0,74
1	Niet van toepassing	1,17	2,33
10	Niet van toepassing	3,7	7,37
100	Niet van toepassing	11,7	23,3
Voor zenders met een nominaal maximaal uitgangsvermogen dat hierboven niet is vermeld, kan de aanbevolen scheidingsafstand d in meter (m) worden ingeschat met behulp van de vergelijking die van toepassing is op de frequentie van de zender, waarbij P het maximale uitgangsvermogen van de zender in watt (W) is volgens de fabrikant van de zender. Opmerking 1 Bij 80 MHz en 800 MHz is de scheidingsafstand voor het hogere frequentiebereik van toepassing. Opmerking 2 Deze richtlijnen zijn mogelijk niet in alle situaties van toepassing. Elektromagnetische propagatie wordt beïnvloed door absorptie en reflectie van structuren, objecten en mensen.			

De draadloze slimme weegschaal Aria 2 voldoet aan de Draadloze IEEE 802.11b (CCK/BPSK-modulatie) in de 2400-2483,5 MHz-band. Het effectieve uitgestraalde uitgangsvermogen is 25 dBm.

Draagbare en mobiele RF-communicatieapparatuur kan de werking van de draadloze slimme weegschaal Aria 2 beïnvloeden, zelfs als die apparatuur voldoet aan de CISPR-emissievereisten.

Voorzorgsmaatregelen voor de batterij

Behandel de batterij in overeenstemming met de instructies van de fabrikant.

Informatie over afvalverwijdering en recyclage



Het symbool op het product of de verpakking betekent dat dit product aan het einde van zijn levensduur gescheiden moet worden van gewoon huishoudelijk afval. Houd er rekening mee dat het jouw verantwoordelijkheid is om elektronische apparatuur af te voeren naar recyclagecentra om zo bij te dragen aan het behoud van de natuurlijke hulpbronnen. Elk land in de Europese Unie zou zijn inzamelcentra voor de recyclage van elektrische en elektronische apparatuur moeten hebben. Neem voor informatie over het aflevergebied voor recyclage contact op met de plaatselijke afvalverwerkingsinstantie voor elektrische en elektronische apparatuur of met de winkel waar je het product hebt gekocht.

Le symbole sur le produit ou sur son emballage signifie que ce produit à la fin de sa vie doit être recyclé séparément des déchets ménagers ordinaires. Notez que ceci est votre responsabilité d'éliminer les équipements électroniques à des centres de recyclage afin d'aider à préserver les ressources naturelles. Chaque pays de l'Union européenne a ses centres de collecte et de recyclage pour le recyclage des équipements électriques et électroniques. Pour plus d'informations ou trouver un centre de recyclage, contactez votre commune ou le magasin où vous avez acheté le produit.

- Gooi de weegschaal Aria 2 niet weg met het huisvuil.
- Batterijen mogen niet bij het huisvuil worden weggegooid en moeten gescheiden worden ingezameld.
- Het weggooien van de verpakking en je Aria-weegschaal dient te gebeuren volgens de plaatselijke voorschriften.



Hulp en garantie

Hulp

Problemen oplossen en hulp voor je Aria 2 is beschikbaar via help.fitbit.com.

Retourbeleid en garantie

Garantie-informatie en het Fitbit.com Store-retourbeleid kun je vinden op fitbit.com/returns.

Fitbit

199 Fremont Street, 14e
verdieping San Francisco, CA

94105

