


**VAIVE**

# Gebruiksaanwijzing Kruimeldief



VΛIVE

# Kruimeldief

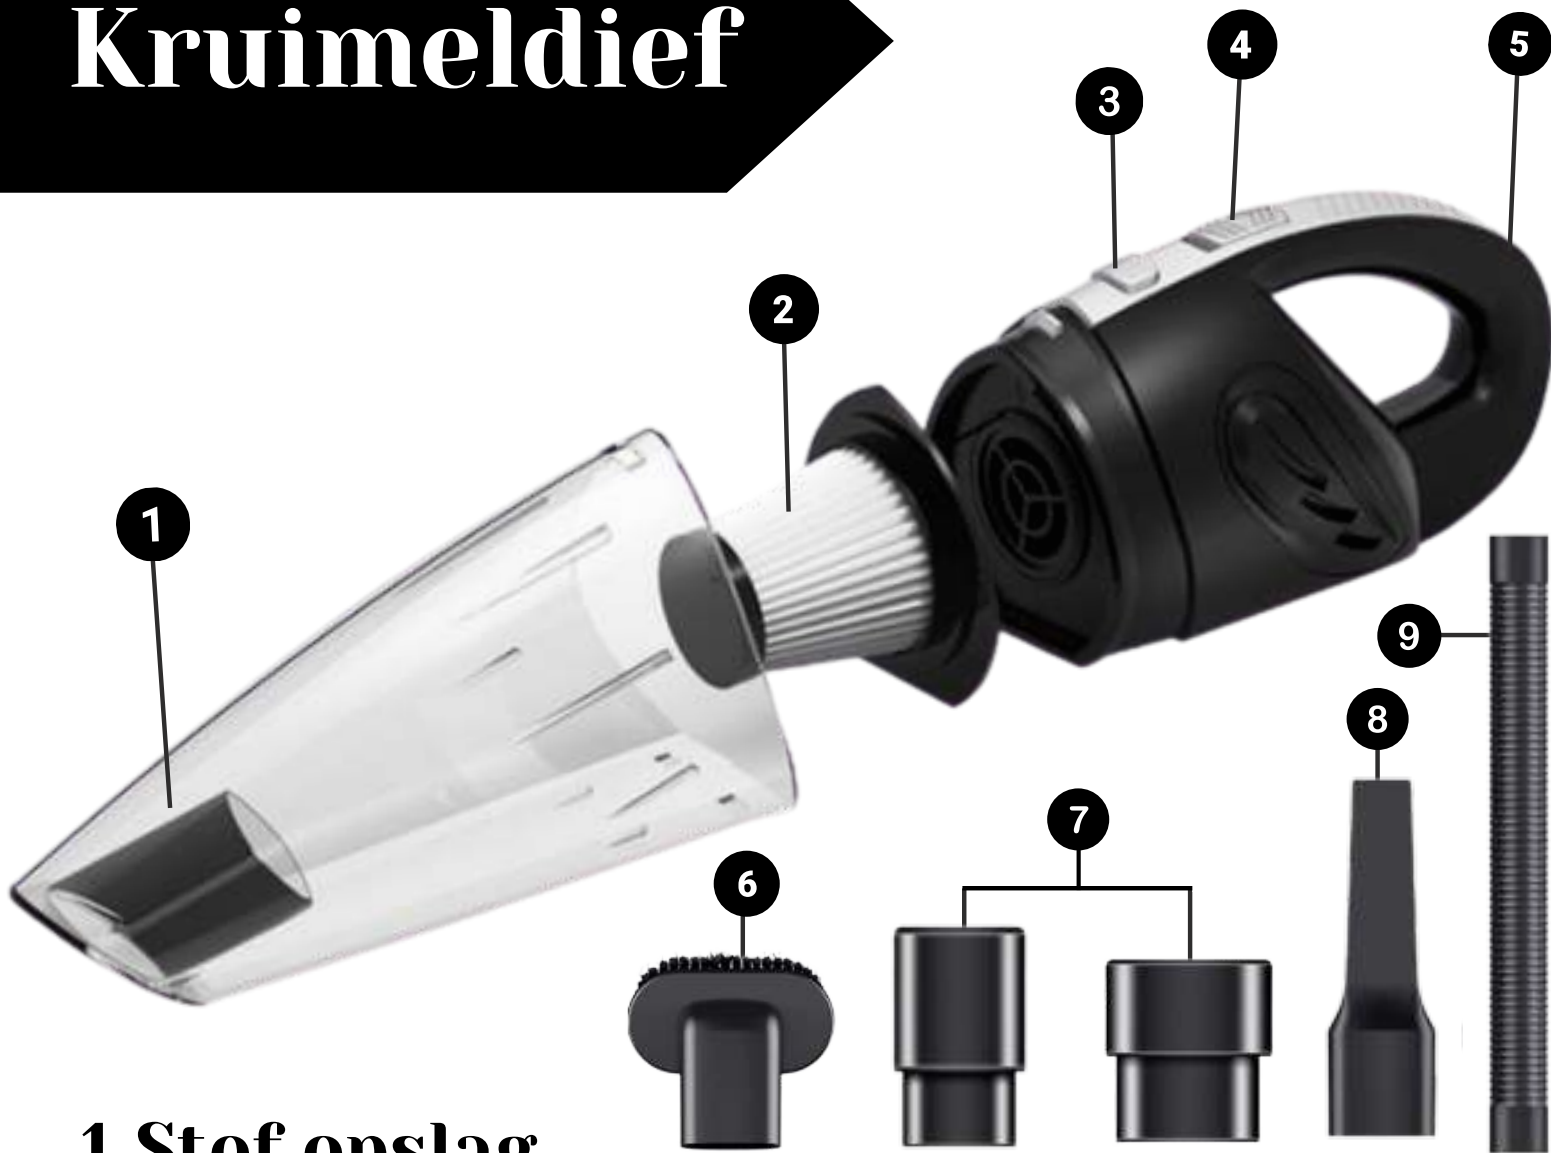

**1. Stof opslag**

**2. HEPA filter**

**3. Schakelaar voor stofopslag**

**4. Aan / uit-schakelaar**

**5. Comfortabele handgreep**

**6. Borstel**

**7. Koppelstuk**

**8. Zuigmond**

**9. Slang**

# Gebruiksaanwijzing

1. Zorg ervoor dat de kruimeldief is opgeladen.
2. Zet de kruimeldief op "AAN" om te beginnen met werken.
3. Om het effect van de kruimeldief te vergroten kunt u verschillende opzetstukken gebruiken.
4. Er is een schakelaar voor het openen van de filterbehuizing vóór de aan / uit-schakelaar. Zo kan het filter er uitgehaald worden om te reinigen en kan de stof opslag geleegd worden.
5. Wanneer de oplaadbare batterij wordt opgeladen wordt het lampje op de USB-oplader rood en groen als deze vol is.
6. Het opladen duurt ongeveer drie tot vier uur, de kruimeldief zal dan 20 minuten meegaan.
7. Als het snelheidsalarm van de motor afgaat dan moet de batterij opgeladen worden.

# Voorzorgsmaatregelen

1. Als de kruimeldief niet werkt, controleer dan of hij voldoende is opgeladen.
2. De kruimeldief kan opgeladen worden met de bijgeleverde USB-oplaadkabel. Of met een 2200 mAh lithium-ionbatterij
3. De kruimeldief kan niet langer dan dertig minuten continu worden gebruikt. Langer dan dertig minuten continu gebruiken kan schadelijk zijn voor de motor.
4. Het is noodzakelijk om de filter op tijd schoon te maken, anders wordt het effect van de stofopname beïnvloed.
5. De kruimeldief kan vochtige en droge oppervlaktes reinigen. **Let op** dat u de voorklep op tijd opent wanneer u vochtige oppervlaktes heeft gereinigd.
6. Laat de HEPA filter na het reinigen eerst goed drogen voordat u hem weer gebruikt. Als de Filter nog nat is kan dit schadelijk zijn voor de motor.
7. Gebruik de bijgeleverde oplader alleen voor de kruimeldief.
8. Gebruik de kruimeldief alleen met een HEPA filter

VAIVE

# Productparameters

1. Werkspanning: alle (universeel)
2. Product functie: stofopname
3. Product vermogen: 120W



**Certificaat: gekwalificeerd**

**Plaats van herkomst: Zhejiang / Xijiang**

**Inspecteur: NR 005**